


Reģistrējiet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome

HTS 6520

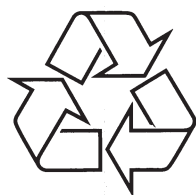

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

11. IZMANTOTIE TERMINI

Ekrāna proporcija

Parādītā attēla vertikālo un horizontālo izmēru proporcija. Standarta TV horizontālā pret vertikālo attiecība ir 4:3, un platekrāna TV tā ir 16:9. "Vēstuļu kastīte" (Letter box) ļauj Jums izbaudīt attēlu ar platāku attiecību uz standarta 4:3 ekrāna.

DivX

DivX kods ir patentēts. Uz MPEG-4 bāzēta video saspiešanas tehnoloģija, ko izstrādājuši DivXNetworks, Inc, kas samazina digitālo video izmērus uz pietiekami maziem, lai tos varētu pārsūtīt pa internetu, saglabājot augstu vizuālo kvalitāti.

DivX Video-Uz-Pieprasījuma (DivX VOD)

Šo DivX Sertificēto ierīci jāreģistrē, lai atskaņotu DivX Video-uz-pieprasījuma (VOD) saturu. Lai izveidotu reģistrācijas kodu, atrodi DivX VOD sadaļu Jūsu ierīces iestatīšanas izvēlnē. Skatiet vod.divx.com, lietojiet šo kodu, lai pabeigtu reģistrācijas procesu un uzzinātu vairāk par DivX video.

Dolby Digital

Telpiskās skaņas sistēma, ko izstrādājuši Dolby Laboratories, satur līdz sešiem kanāliem digitālo audio (priekšējais kreisais un labais, aizmugurējais kreisais un labais, centra un zemo frekvenču).

DTS

Digital Theatre Systems. Telpiskās skaņas sistēma, lai nodrošinātu 5.1 kanālu digitālo audio patērētāju elektronikas precēs un programmatūras saturā. To nav attīstījuši Dolby Digital.

HDCP

Augsta diapazona digitālā satura aizsardzība. Šī ir specifikācija, kas sniedz drošu digitālā satura pārraidi starp dažādām ierīcēm (lai novērstu neautorizētu kopēšanu).

HDMI

Augstas Kvalitātes Multimediju Interfeiss (HDMI) ir augsta ātruma digitālais interfeiss, kas var pārraidīt nesaspieztu augstas kvalitātes video un digitālo daudzkanālu audio. Tas piegādā augstas kvalitātes attēlu un skaņas kvalitāti, pilnīgi bez traucējumiem. HDMI ir pilnībā atgriezeniski saderīgs ar DVI.

Kā pieprasa HDMI standarts, pieslēgšanās pie HDMI vai DVI precēm bez HDCP (Augsta diapazona digitālā satura aizsardzība) novedīs pie neesošas Video vai Audio izejas.

JPEG

Ļoti pazīstams digitālo nekustīgo attēlu formāts. Nekustīga attēla datu saspiešanas sistēmu piedāvā Joint Photographic Expert Group, kas izmanto mazu samazinājumu attēla kvalitātē, neskatoties uz tā lielo saspiešanas proporciju. Faili ir atpazīstami pēc to faila paplašinājuma '.jpg' vai '.jpeg'.

MP3

Faila formāts ar skaņas datu saspiešanas sistēmu. "MP3" ir saīsinājums no Motion Picture Experts Group 1 (vai MPEG-1) Audio Layer 3. Izmantojot MP3 formātu, vienā CD-R vai CD-RW var ierakstīt aptuveni 10 reizes vairāk datu kā parastā CD.

MPEG

Motion Picture Experts Group (kustīgo attēlu ekspertu grupa). Digitālā audio un video kompresijas sistēmu kolekcija.

Atskaņošanas vadība (PBC)

Attiecas uz signālu, kas ierakstīts video CD vai SVCD, atskaņošanas vadībai. Izmantojot izvēlnes logus, kas ierakstīti Video CD vai SVCD, kas atbalsta PBC, Jūs varat izbaudīt dialoga atskaņošanu un meklēšanu.

PCM

Pulsu Kodu Modulācija. Digitālā audio kodēšanas sistēma.

Progresīvā skenēšana

Progresīvā skenēšana dubulto kadru skaitu sekundē, salīdzinājumā ar standarta TV sistēmu. Tā sniedz augstāku attēla izšķirtspēju un kvalitāti.

WMA

WMA ir saīsinājums Windows Media Audio un attiecas uz kompresijas tehnoloģiju, ražots Microsoft Corporation. WMA datus var kodēt, izmantojot Windows Media Player 9 vai Windows Media Playes, kas paredzēts Windows XP. Failus var atpazīt pēc paplašinājuma '.wma'.

Atskaņošana

Nav iespējams atskaņot DivX video failus

- Pārbaudiet, vai DivX faili ir pielāgoti 'Mājas kinozāles' režīmam ar DivX kodu.
- Pārliecinieties, ka lejupielādētā DivX filma ir pilns fails.

Ekrāna izmēra attiecību nevar mainīt

- Ekrāna izmēra attiecība ir fiksēta DVD diskā.

DivX subtitri nav parādīti pareizi

- Pārliecinieties, vai subitru faila nosaukums ir tāds pats kā filmas faila nosaukums.
- Izvēlieties pareizo zīmju komplektu.
 - 1) Spiediet  **SETUP**.
 - 2) Izvēlieties **[Preferences]**, tad spiediet .
 - 3) Izvēlieties **[DivX Subtitle]**, tad spiediet **OK**.
 - 4) Izvēlieties zīmju komplektu, kas atbilst izvēlētajiem subtitriem.

Nevar nolasīt USB flash atmiņas saturu.

- USB flash atmiņas formāts nav saderīgs ar šo Mājas Kinozāles Sistēmu.
- Atmiņa ir formatēta ar citu failu sistēmu, kuru nevar izmantot šī Mājas Kinozāles Sistēma (piem., NTFS).
- Maksimālais atbalstītais atmiņas izmērs ir 160GB.

iPod atskaņotāja video (filmu, foto, video klipus u.tml.) saturs netiek parādīts, kad ierīce ir Paplašinātas kontroles režīmā

- Paplašinātas vadības režīmā video pārlūkošana nav iespējama, Jūs varat pārlūkot video saturu tikai izmantojot iPod atskaņotāju.

1. Svarīgi	4	5. Atskaņošana	25
Drošība un svarīgs paziņojums	4	Diska atskaņošana	25
Paziņojums par prečzīmēm	6	Video atskaņošana	25
2. Jūsu Mājas Kinozāles Sistēma	7	Mūzikas atskaņošana	28
Iezīmju skaidrojums	7	Fotogrāfiju atskaņošana	29
Produkta apskate	7	Atskaņošana no USB ierīces	30
3. Pievienošana	10	Atskaņošana no pārnēsājama mediju atskaņotāja	31
Mājas kinoteātra sistēmas novietošana	10	Atskaņošana no iPod	31
Video kabeļu pievienošana	11	Radio atskaņošana	32
Zemo frekvenču skaļruņa un pārējo skaļruņu pievienošana	13	6. Skaņas regulēšana	34
Radio antenas pievienošana	13	Skaļuma regulēšana	34
Audio kabeļu/ citu ierīču pievienošana	14	Basu/augšu regulēšana	34
Strāvas vada pievienošana	16	Telpiskās skaņas izvēle	34
Galda statīva stiprināšana	17	Iepriekš iestatīta skaņas efekta izvēle	34
Mājas kinoteātra sistēmas stiprināšana	17	7. Iestatījumu regulēšana	35
Skaļruņu stiprināšana	18	Vispārēja iestatīšana	35
4. Darbību sākot	19	Audio iestatīšana	37
Tālvadības pults bateriju ievietošana	19	Video iestatīšana	38
Pareizā skatīšanās kanāla atrašana	20	Izvēles iestatījumu uzstādīšana	39
Izvēlnes valodas izvēle	20	8. Papildu informācija	42
Telpiskās skaņas iestatīšanas uzsākšana	21	Programmatūras atjaunināšana	42
Progresīvās skenēšanas ieslēgšana	22	Apkope	42
Philips EasyLink lietošana	22	9. Specifikācijas	43
Atskaņojamā avota izvēle	24	10. Traucējumu novēršana	45
		11. Izmantotie termini	47

1. SVARĪGI

Drošība un svarīgs paziņojums

! Brīdinājums

- Pastāv pārkaršanas risks! Nekad nenovietojiet Mājas Kinozāles Sistēmu slēgtā vietā. Ventilācijai vienmēr atstājiet vismaz 5- 10 cm brīvu vietu visapkārt ierīcei. Pārliecinieties, ka aizkari vai citi priekšmeti nekad neaizklāj Mājas Kinozāles Sistēmas ventilācijas atveres.
- Nekad nepakļaujiet šo ierīci, tālvadības pulti vai baterijas tiešai saules gaismai, atklātai liesmai vai karstumam.
- Šo Mājas Kinozāles Sistēmu lietojiet tikai telpās. Sargājiet to no ūdens, mitruma un ar šķidrumu pildītiem traukiem.
- Nekad nenovietojiet ierīci uz cita elektriska aprīkojuma.
- Turieties attālumā no šīs ierīces zibens negaisa laikā.
- Gadījumā, ja strāvas rozete vai sadalītājs tiek lietots kā strāvas atslēgšanas ierīce, strāvas atslēgšanai ierīcei jābūt darba kārtībā un pieejamai.
- Redzams un neredzams lāzera starojums, kad atvērts. Izvairieties no stara.

Piezīme par pārstrādi



Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem no komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja šis pārsvītrotais riteņotās miskastes attēls ir pievienots ierīcei, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC, un to nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.



Lūdzam izziņiet vietējos noteikumus par atsevišķās savākšanas punktiem elektriskajām un elektroniskajām precēm.

Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecajām ierīcēm palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām dabai un cilvēku veselībai.



Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.

Šī prece atbilst sekojošu direktīvu prasībām:

2004/108/EC, 2006/95/EC.

Šī prece atbilst EEE direktīvai.

10. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

! Brīdinājums!

- Elektriskā šoka risks. Nekad nenoņemiet no ierīces korpusu.

Nekādā gadījumā nemēģiniet labot ierīci paši, jo tas anulēs garantiju

Ja rodas kļūda, pirms vest sistēmu uz labošanu, pārbaudiet zemāk pierakstītos punktus. Ja Jūs nevarat novērst problēmu, reģistrējiet Jūsu produktu un saņemiet atbalstu mājas lapā www.philips.com/welcome.

Ja Jūs kontaktēsieties ar Philips, Jums tiks prasīts Jūsu Mājas Kinozāles Sistēmas modeļa un sērijas numuri. Modeļa numurs un sērijas numurs ir atrodamā Jūsu Mājas Kinozāles Sistēmas aizmugurē vai apakšā. Šeit ierakstiet numurus:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Galvenā ierīce

Taustiņi uz šīs ierīces nedarbojas

- Uz dažām minūtēm atvienojiet šo ierīci no strāvas, tad atkal pievienojiet.

Attēls

Nav attēla

- Skatīt Jūsu TV lietošanas pamācību, lai izvēlētos pareizo Video ieejas kanālu. Mainiet TV kanālus, līdz Jūs redzat DVD ekrānu.
- Spiediet taustiņu **DISC**.
- ja Jūs esat nomainījuši **[TV Display]** iestatījumu, ieslēdziet noklusētās vides režīmu:
 - 1) Nospiediet **▲**, lai atvērtu diska nodalījumu.
 - 2) Nospiediet **▲**.
 - 3) Spiediet **SUBTITLE**

HDMI savienojumā nav attēla

- Pārbaudiet, vai HDMI vads nav bojāts. Nomainiet to ar jaunu HDMI vadu.
- Ja tā notiek, kad Jūs maināt HDMI video izšķirtspēju, atkārtoti spiediet taustiņu **HDMI**, līdz attēls parādās.

Skaņa

Nav skaņas

- Pārliecinieties, vai audio kabeli ir pievienoti un spiediet pareizo ieejas avota taustiņu (piem., **AUDIO SOURCE, USB**), lai izvēlētos ierīci, kuru vēlaties atskaņot.

Nav skaņas HDMI savienojumam

- Skaņu nevar pārraidīt pa HDMI savienojumu, ja pieslēgtā ierīce nav saderīga ar HDCP vai ir saderīga tikai ar DVI. Izveidojiet analogo vai digitālo audio savienojumu.
- Pārliecinieties, ka iestatījums **[HDMI Audio]** ir ieslēgts.

Nav skaņas no TV programmas

- Pievienojiet audio kabeli šīs ierīces AUDIO ieejai un Jūsu TV AUDIO izejai. Tad atkārtoti spiediet **AUDIO SOURCE**, lai izvēlētos atbilstošo audio ieejas avotu.

... SPECIFIKĀCIJAS

Zemo frekvenču skaļrunis

- Strāvas padeve: 220-240 V; ~50 Hz
- Strāvas patēriņš: 150 W
- Gaidīšanas režīma strāvas patēriņš:
 - Normāls: <3 W
 - Ekonomisks: <0.3 W
- Sistēma: Basu atstarojoša sistēma
- Pretestība: 4 omi
 - Skaļruņa skandas: 165 mm (6.5") skaļrunis
- Frekvenču veiktspēja: 30 Hz ~ 120 Hz
 - Izmēri (p x a x d): 295 x 440 x 295 (mm)
 - Svars: 10 kg

Lāzera specifikācija

- Tips: pusvadītāj lāzers GaAlAs
- Viļņu garums: 645 – 660 nm (DVD)
- 770 – 800 nm (CD)
- Izejas strāvas jauda: 6mW (DVD)
- 7 mW (VCD/CD)
- Staru novirzīšanās: 60 grādu

... SVARĪGI



Jūsu prece satur baterijas, kas atbilst Eiropas Direktīvai 2006/66/EC, ko nedrīkst izmest ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Apziniet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķu savākšanu. Pareiza bateriju izmešana palīdz novērst potenciāli negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Piezīme par autortiesībām



**Esiet atbildīgi!
Cieniet autortiesības.**

Šī prece sevī ietver autortiesību aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā US patenti. Šīs autortiesību aizsardzības tehnoloģijas lietošana ir jāsaņemas ar Macrovision Corporation un citiem tiesību īpašniekiem, un tā ir paredzēta tikai mājas un citai ierobežotai lietošanai, ja nav citādi saskaņots ar Macrovision Corporation. Apgrieztā mehānika un izjaukšana ir aizliegta.

Par Progresīvo Skenēšanu

Lietotājiem jāņem vērā, ka ne visi augstas izšķirtspējas televizori ir pilnībā saderīgi ar šo precī un var radīt artefaktu parādīšanos attēlā. 525 vai 625 progresīvās skenēšanas attēlu problēmu gadījumā, lietotājam ir ieteicams pārslēgt savienojumu uz standarta izšķirtspējas izeju.

Ja rodas jautājumi par mūsu televizoru saderību ar šī modeļa 525p un 625p DVD atskaņotāju, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas centru.

Paziņojums par prečzīmēm



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" un dubult-D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.



DivX, DivX Ultra sertificēti un asociēti logo ir DivX, Inc preču zīmes un tiek izmantoti ar licenci.

Oficiāli DivX Ultra sertificēta prece. Atskaņo visu versiju DivX (R) video (tai skaitā DivX(R) 6) ar uzlabotu DivX(R) mediju failu un DivX(R) Media Format atskaņošanu. Atskaņo DivX® video ar izvēlnēm, subtitriem un audio celiņiem.



Ražots ar licenci pēc U.S. Patenta #5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 un citiem ASV un vispasaules patentiem, kas izdoti un gaidāmi. DTS un DTS Digital Surround ir reģistrēti zīmoli, un DTS logo un simbols ir DTS, Inc. zīmoli © 1996-2008 DTS, Inc. Visas tiesības rezervētas.



Windows Media un Windows logo ir Microsoft Corporation preču zīmes un reģistrētas preču zīmes Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.



HDMI, HDMI logo un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI licensing LLC zīmols vai reģistrēts zīmols.



USB-IF logo ir Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. zīmoli.



iPod ir Apple Computer, Inc. reģistrēta preču zīme ASV un citās valstīs.



ENERGY STAR un ENERGY STAR zīme ir ASV reģistrētas zīmes.

**AUGSTĀKĀS
KVALITĀTES
LĀZERA IERĪCE**

Piezīme

- Specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Atskaņojamie mediji

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Attēlu CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, USB flash.

Pastiprinātāja sadaļa

- Kopējā izejas jauda: 600 W RMS
- Frekvenču veikspēja: 30 Hz ~ 20 kHz / ±3 dB
- Signāla uz trokšņa proporcija > 65 dB (CCIR)
- Ieejas jūtīgums
 - SCART TO TV: 100mV
 - AUX 1/2/3: 250 mV
 - MP3 LINK: 100 mV

Diska sadaļa

- Lāzera tips: Pusvadītāju
- Diska diametrs: 12cm / 8cm
- Video Atkodēšana: MPEG-1 / MPEG-2 / DivX, DivX Ultra
- Video DAC: 12 Biti, 108 MHz
- Signāla sistēma: PAL / NTSC
- Video S/N: 56 dB
- Audio DAC: 24 biti/96 kHz
- Frekvenču veikspēja:
 - 4 Hz – 20 kHz (44.1 kHz)
 - 4 Hz – 22 kHz (48 kHz)
 - 4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
- PCM: IEC 60958
- Dolby Digital: IEC 60958, IEC 61937
- DTS: IEC 60958, IEC 61937

Radio sadaļa

- Uztveršanas diapazons: FM 87.5 – 108 MHz (50 kHz)
- 26 dB klusuma jutība: FM 22dB
- Starp frekvences vājinājums: FM 60dB
- Signāla un trokšņa vājinājums: FM 60dB
- Harmoniskie kropļojumi: FM 3%
- Frekvences diapazons: FM 180 Hz – 10kHz / ± 6dB
- Stereo atdalīšana: FM 26 dB (1kHz)
- Stereo sliekšnis FM 29 dB

USB

- Saderība: Augsta ātruma USB (2.0)
- Klases atbalsts: UMS (USB Mass Storage Class)
- Failu sistēma: FAT12, FAT16, FAT 32

Galvenā ierīce

- Izmēri (p x a x d): 419 x 48 x 214 (mm)
- Svars: 1.7 kg


Telpiskās skaņas skaļruņi

- Sistēma: pilna diapazona satelīta tipa
- Skaļruņa pretestība: 8 omi /kanāls
- Skaļruņu skandas: 2.5" pilna diapazona skaļrunis/kanāls
- Frekvenču veikspēja: 120 Hz ~ 20 kHz
 - Izmēri (p x a x d): 335.5 x 113 x 128.5 (mm)
 - Svars: 1.72 kg/katrs

8. PAPILDU INFORMĀCIJA

Programmatūras atjaunināšana

Lai pārbaudītu pajauninājumus, salīdziniet ierīces pašreizējo programmatūras versiju ar jaunāko programmatūras versiju, kas pieejama Philips interneta lapā.

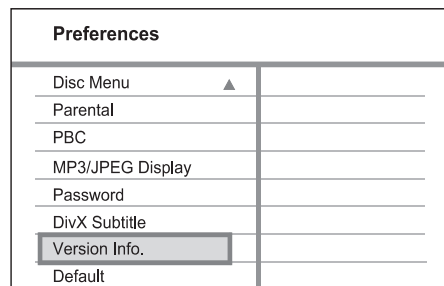

1. Spiediet taustiņu **SETUP**.
2. Izvēlētos **[Preferences (izvēles)] > [Version Info]**, tad spiediet **OK**.
3. Pierakstiet versijas numuru, tad spiediet taustiņu **SETUP**, lai izslēgtu izvēlni.
4. Apmeklējiet www.philips.com/support, lai atrastu jaunāko programmatūras versiju, kas pieejama šai ierīcei.
5. Ja jaunākās programmatūras versija ir jaunāka kā ierīcē esošās programmatūras versija, lejupielādējiet to un saglabājiet CD-R diskā vai USB atmiņas ierīcē.
6. Ievietojiet šo CD-R disku vai USB atmiņas ierīci šajā Mājas Kinozāles ierīcē.
7. Spiediet **DISC** vai **USB**, tad izpildiet TV ekrānā redzamās pamācības, lai apstiprinātu atjaunināšanas darbību.
 - ↳ Kad atjaunināšana ir veiksmīgi pabeigta, šī ierīce automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

Piezīme

- Nekad neizņemiet CD vai USB atjaunināšanas laikā.

8. Atvienojiet strāvas vadu uz dažām sekundēm, tad atkal to pievienojiet, lai pārstartētu sistēmu.

Apkope

! Uzmanību!

- Nelietojiet šķidrinātājus kā benzīnu, šķidrinātāju, komerciāli pieejamus tīrīšanas līdzekļus vai antistatiskus aerosolus, kas paredzēti diskam.

Disku tīrīšana

Lai tīrītu disku, lietojiet mikrošķiedras tīrīšanas drēbi un tīriet disku no centra uz āru taisnā līnijā.

Galvenās ierīces ekrāna tīrīšana

Slaukiet ekrāna virsmu ar mikro šķiedru tīrīšanas drānu.

2. JŪSU MĀJAS KINOZĀLES SISTĒMA

Apsveicam Jūs ar jauno pirkumu un esiet sveicināti Philips produktu lietotāju vidū!

Lai gūtu pilnīgu labumu no atbalsta, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu produktu mājas lapā www.philips.com/welcome.

Ieņēmumu skaidrojums

Philips EasyLink

Jūsu mājas kinozāles sistēma ir saderīga ar Philips EasyLink, kas lieto HDMI CEC (Patērētāja Elektronikas Kontroles) protokolu. EasyLink saderīgās ierīces, kas pieslēgtas ar HDMI kontaktiem, var vadīt ar vienu tālvadības pulti.

≡ Piezīme

- Philips negarantē 100% sadarbību starp visām HDMI CEC ierīcēm.

Philips Telpiskā skaņa

Philips telpiskās skaņas tehnoloģija atskaņo daudzkanālu telpisko skaņu, izmantojot mazāk skaļruņus, lai sniegtu aptverošu telpisko skaņu, bez sarežģītās pilnas skaļruņu sistēmas uzstādīšanas.

Video uzlabošana uz 1080p

Izbaudiet disku skatīšanos augstākajā attēla kvalitātē, kas pieejama uz Jūsu HDTV. Šī mājas kinozāles sistēma piedāvā pilnu augstas izšķirtspējas video atskaņošanu līdz pat 1080p izšķirtspējā, kas sniedz augsti detalizētu attēlu un palielinātu asumu, nodrošinot dzīvāku attēlu apbrīnojamai skatīšanās pieredzei.

Augsta ātruma USB 2.0 savienojums un MP3 savienojums

Vienkārši pievienojiet USB ierīci USB ligzdai, lai atskaņotu Jūsu MP3/WMA/JPEG/DivX failus; vai pieslēdziet Jūsu portatīvo mediju atskaņotāju MP3 LINK kontaktam, lai izbaudītu mūzikas atskaņošanu izcilā skaņas kvalitātē.

Audio izejas sinhronizēšana ar video atskaņošanu

Šī DVD mājas kinozāle piedāvā Jums audio izejas aizkavēšanas iezīmi, ja video signāli, kas tiek tieši raidīti uz TV, ir lēnāki nekā audio plūsma.


Reģionālie kodi

Jūs varat atskaņot diskus ar šādiem reģionu kodiem.

DVD reģiona kods	Valstis
 	Eiropa
 	Krievija

Produkta apskate

Galvenā ierīce

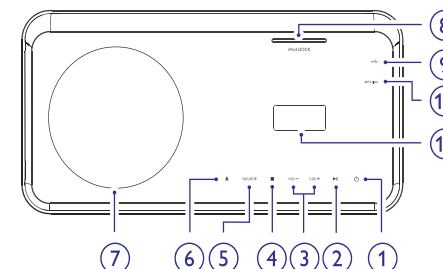

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES SISTĒMA

1. (Gaidīšanas režīms-ieslēgt)

- ieslēdz Mājas kinoteātra sistēmu vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.

2. PLAY/PAUSE

- Sāk, iepauzē vai turpina diska atskaņošanu.
- Radio režīmā, automātiski uzregulē radio stacijas pirmās iestatīšanas laikā.

3. VOL +/-

- Palielina vai samazina skaļumu.

4. STOP

- Beidz diska atskaņošanu.
- Radio režīmā, dzēš pašreizējo saglabāto radio staciju.

5. SOURCE

- Izvēlas atskaņojamo mediju vai audio ieeju no pieslēgtās ierīces.

6. (atvērt/aizvērt)

- Atver vai aizver diska nodalījumu.

7. Diska nodalījums

8. FOR iPod DOCK

- Pieslēdz iPod pieslēgvietu (papildus piederums – nav iekļauts komplektā).

9.

- Pieslēdz USB saderīgu ierīci.

10. MP3 LINK


- Pieslēdz portatīvu audio atskaņotāju.

11. Displejs

Piezīme

- Vadības taustiņi uz šīs Mājas kinozāles sistēmas tiek darbināti, izmantojot skārienjūtīgu ekrānu. Vadības iespējas būs tumšākas pēc vienas bezdarbības sekundes.
- Jūs varat mainīt skārienjūtīgā ekrāna spilgtumu (skatīt 'Iestatījumu regulēšana' > 'Vispārēja iestatīšana' > [Display Dim] (Displeja patumšināšana).

Tālvadības pults

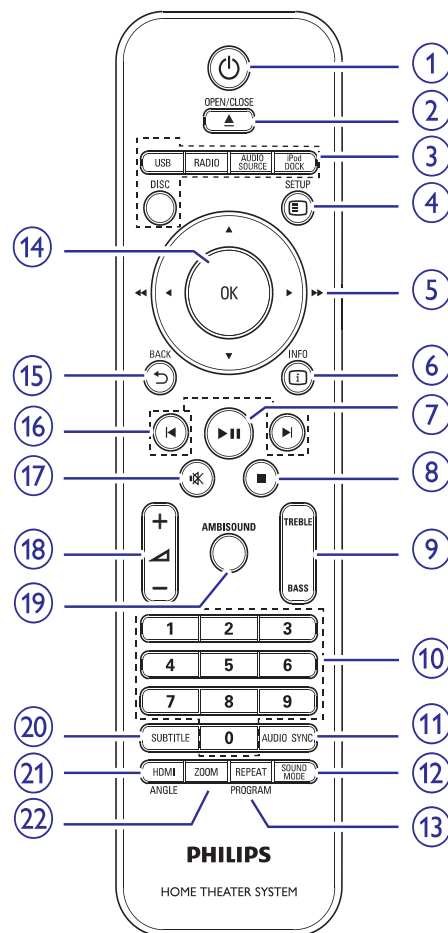

1. (Gaidīšanas režīms- ieslēgts)

- ieslēdz šo ierīci vai pārslēdz gaidīšanas režīmā.
- Ja EasyLink funkcija ir ieslēgta, pārslēdz Mājas kinozāles sistēmu un visas EasyLink ierīces gaidīšanas režīmā. Ņemiet vērā, ka Jums jānospiež un vismaz 3 sekundes jātur taustiņš (Gaidīšanas režīms – ieslēgt).

2. OPEN/CLOSE (Atvērt/Aizvērt)

- Atver/aizver diska nodalījumu.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

[DivX Subtitle] (DivX Subitri)

Izvēlieties fonta tipu, kas atbalsta ierakstītos DivX subtitrus.

[Standard] angļu, īru, dāņu, igauņu, somu, franču, vācu, itāļu, portugāļu, luksemburģiešu, norvēģu, spāņu, zviedru, turku zīmes.

[Central Europe] poļu, čehu, slovaku, albāniešu, ungāru, slovēņu, horvātu, serbu (latīņu rakstā), rumāņu zīmes.

[Cyrillic] baltkrievu, bulgāru, ukraiņu, maķedoniešu, krievu, serbu zīmes.

[Greek] grieķu zīmes.

[Hebrew] Ebreju

Piezīme

- Pārliecinieties, ka subtitru faila nosaukums ir tieši tāds pats kā filmas faila nosaukums. Ja, piemēram, filmas faila nosaukums ir 'Movie.avi', tad arī teksta fails Jums jānosauc 'Movie.sub' vai 'Movie.srt'.

[Version Info] (Versijas informācija)

Parāda šīs ierīces programmatūras versiju.

Padoms

- Šī informācija būs nepieciešama, kad Jūs Philips mājas lapā vēlēšities atrast jaunāko pieejamo programmatūras versiju, ko Jūs varat lejupielādēt šai Mājas Kinozāles Sistēmai.

[Default] (Noklusējumi)

Atiestatiet visus šīs ierīces iestatījumus uz rūpnīcā definētajiem noklusētās vides iestatījumiem, izņemot iestatījumus [Disc Lock], [Password] un [Parental].

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

[Audio]

Izvēlieties noklusētās vides audio valodu DVD atskaņošanai.

[Subtitle] (subtitri)

Izvēlieties noklusētās vides subtitru valodu DVD atskaņošanai.

[Disc Menu] (Diska izvēlne)

Izvēlieties izvēlnes valodu DVD atskaņošanai.



Piezīme

- Ja izvēlēta audio/subtitru/diska izvēlnes valoda nav pieejama diskā, tiks lietota diska noklusētā (standarta) valoda.
- Dažiem diskkiem subtitru/ audio valodu var mainīt tikai no diska izvēlnes.
- Lai izvēlētos kādu no valodām, kuras nav parādītas izvēlnē, izvēlieties **[Others]** (Citas). Tad pārbaudiet Valodas Kodu sarakstā, kas atrodas šīs lietošanas pamācības beigās, un ievadiet atbilstošo 4-ciparu valodas kodu.

[Parental] (vecāku kontrole)

Limitējiet pieeju DVD diskkiem, kuros ir bērniem nepiemērots materiāls. Šī tipa DVD diskkiem ir jābūt ierakstītiem ar novērtējuma līmeņiem.

- Spiediet **OK**.
- Izvēlnē izvēlieties novērtējuma līmeni, tad spiediet **OK**.
- Spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu paroli.



Piezīme

- DVD diski, kuriem ir augstāks koeficients nekā esat izvēlējušies, netiks atskaņoti līdz Jūs neievadīsiet Jūsu pin kodu.
- Ierobežojošie līmeņi tiek vērtēti no 1 līdz 8 atkarībā no valsts. Lai atļautu visu disku atskaņošanu, izvēlieties '8'.
- Daži diski nav kodēti ar novērtējumu, lai arī filmas novērtējums var būt drukāts uz diska vāciņa. Novērtējuma līmeņa funkcija neaizliedz šādu disku atskaņošanu.



Padoms

- Lai uzstādītu vai mainītu paroli, ejiet uz **[Preferences] > [Password]** (Parole).

[PBC] (Atskaņošanas vadība)

VCD/SVCD diskkiem ar PBS (atskaņošanas vadība) iezīmi Jūs varat piekļūt diska saturam caur interaktīvu izvēlni.

- [On]** (Ieslēgts) – Ievietojot VCD/SVCD, TV ekrānā parādīsies indeksa izvēlne.
- [Off]** (Izslēgts) – VCD/SVCD izlaidīs satura izvēlni un sāks diska atskaņošanu no virsraksta sākuma.

[MP3/JPEG Display] (MP3/JPEG parādīšana)

Izvēlieties parādīt mapes vai rādīt visus failus.

- [View Folders]** – parāda MP3/WMA failu mapes.
- [View Files]** (Rādīt failus) – Rāda visus failus.

[Password] (Parole)

Sekoiet instrukcijām TV ekrānā, lai uzstādītu vai mainītu paroli bloķētajiem diskkiem un atskaņotu limitētos diskus.

Change Password	
Old Password	
New Password	
Confirm Password	
OK	

- Spiediet **ciparu taustiņus**, lai reģistrētu '136900' vai Jūsu pēdējo 6-ciparu paroli **[Old Password]** (Vecā parole) laukā.
- Ievadiet jauno paroli laukā **[New Password]** (Jaunā parole).
- Atkal ievadiet jauno paroli laukā **[Confirm Password]** (Apstiprināt paroli).
- Spiediet **OK**, lai izietu no izvēlnes.



Piezīme

- Ja esat aizmirsuši Jūsu esošo paroli, pirms jaunās paroles uzstādīšanas ievadiet '136900'.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES SISTĒMA

3. Avota taustiņi

- DISC:** pārslēdzas DISKA režīmā.
- USB:** pārslēdzas USB režīmā.
- RADIO:** pārslēdzas FM frekvences diapazonā.
- AUDIO SOURCE:** izvēlas audio ieejas avotu.
- iPod DOCK:** pārslēdzas uz pieslēgvietā ievietoto iPod.

4. SETUP

- Piekļūst uzstādīšanas izvēlnei vai iziet no tās.

5. (Kursora taustiņi)

- Pārvietojas pa izvēlni ekrānā.
- Spiediet pa kreisi vai pa labi, lai ātri meklētu uz priekšu vai atpakaļ.
- RADIO režīmā: spiediet augšup vai lejup, lai regulētu radio frekvenci.
- RADIO režīmā: spiediet pa kreisi vai pa labi, lai sāktu automātisku meklēšanu.

6. INFO

- Diskiem, parāda pašreizējo statusu vai diska informāciju.
- Slīdrādēm, parāda fotogrāfiju failus sīktēlu skatā.

7. (Atskaņot/Pauzēt)

- DISKAM: sāk/ pauzē diska atskaņošanu.
- RADIO režīmā: sāk automātisku radio uzstādīšanu (pieejams tikai pirmo reizi uzstādot).

8. (Stop)

- Beidz diska atskaņošanu.
- RADIO režīmā: dzēš pašreizējo saglabāto radio staciju.

9. TREBLE/BASS

- Izvēlas Augšu vai Basu režīmu, tad spiediet taustiņus +/-, lai iestatītu augšu vai basu izejas līmeni.

10. Ciparu taustiņi

- Ievada atskaņojamā punkta numuru.

11. AUDIO SYNC

- Izvēlas audio valodu/kanālu.
- Turiet nospiestu, lai piekļūtu audio

sinhronizēšanas iestatījumiem. Tad spiediet +/-, lai iestatītu audio aizkavēšanas laiku.

- Radio režīmā, pārslēdzas starp FM stereo un FM mono.

12. SOUND MODE

- Izvēlas iepriekš noteiktu skaņas efektu.

13. REPEAT/ PROGRAM

- Izvēlas dažādas atkārtotības vai sajauktas secības režīmus; izslēdz atkārtotības vai sajauktas secības režīmu.
- RADIO režīmā: atiestata saglabāto radio staciju sarakstu. Spiediet šo taustiņu, lai sāktu manuālu staciju saglabāšanu. Turiet nospiestu, lai automātiski atiestatītu.

14. OK

- Apstiprina ievadi vai izvēli.

15. BACK

- Atgriežas iepriekšējā displeja izvēlnē.
- DVD: atgriežas virsraksta izvēlnē.
- VCD 2,0 versijai vai SVCD ar ieslēgtu PBC: atskaņošanas laikā atgriežas PBC izvēlnē.

16. (Iepriekšējais/Nākamais)

- Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo virsrakstu/nodaļu/celiņu.

17. (Klusums)

- Izslēdz vai atjauno skaņu.

18. +/-

- Palielina vai samazina skaļumu

19. AMBISOUND

- Izvēlas stereo skaņas izeju vai daudzkanālu telpisko izeju.

20. SUBTITLE

- Izvēlas diska subtitru valodu.

21. HDMI/ANGLE

- Izvēlas HDMI izejas video izšķirtspēju.
- Nospiediet un turiet, lai parādītu video no dažādiem kameras leņķiem.

22. ZOOM

- Palielina vai samazina attēlu.

3. PIEVIENOŠANA

Veiciet šajā nodaļā aprakstītos savienojumus, kurus nepieciešamas veikt šai Mājas Kinozālei Sistēmai pirms to var izmantot.

Galvenie savienojumi:

- Video
- Zemo frekvenču skaļrunis
- Strāva

Izvēles savienojumi:

- Radio antena
- Audio
 - Audio no TV
 - Audio pieslēgšana no kabeļa kastītes/ierakstītāja/ spēļu konsoles
- Citas ierīces
 - Portatīvs mediju atskaņotājs
 - USB ierīces
 - iPod
- Galda statīva stiprināšana
- Mājas kinozāles sistēmas stiprināšana
- Skaļruņu stiprināšana

Piezīme


- Apskatiet tipa etiķeti produkta apakšā vai aizmugurē tā identificēšanai un barošanas prasībām.
- Pirms veicat vai maināt jebkuru savienojumu, pārliecinieties, vai visas ierīces ir atvienotas no strāvas padeves.

Padoms

- Lai pieslēgtu šo ierīci pie TV, var lietot dažāda tipa kontaktus, atkarībā no iespējām un vajadzībām. Vispusīgs interaktīvs ceļvedis, kas Jums palīdzēs pieslēgt Jūsu precī, ir pieejams www.connectivityguide.philips.com.

Mājas Kinozāles Sistēmas novietošana

- Novietojiet Mājas Kinozāles Sistēmu vietā, kur to nevar pagrūst, paraut vai nogrūst zemē. Nenovietojiet šo ierīci slēgtā vietā.
- Pārliecinieties, ka viegli piekļūt strāvas padeves kabeļi vieglai Mājas Kinozāles atvienošanai no strāvas padeves.

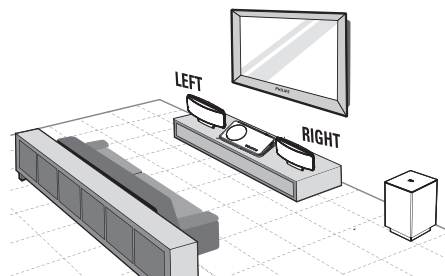

1. Novietojiet šo Mājas Kinozāles Sistēmu TV tuvumā.
2. Novietojiet šo mājas kinozāles sistēmu tieši paralēli klausīšanās augstumam. Ja šī Mājas kinozāles sistēma tiek stiprināta pie sienas, novietojiet to augstumā, kas ir vistuvāk ausu augstumam klausīšanās laikā.
3. Novietojiet zemo frekvenču skaļruni istabas stūrī vai arī vismaz viena metra attālumā no TV.

Padoms

- Lai izvairītos no traucējumiem vai nevēlamiem trokšņiem, nekad nenovietojiet Mājas Kinozāles sistēmu pārāk tuvu citām elektroniskām ierīcēm.

Piezīme

- Stipriniet galda statīvu pie šīs Mājas kinozāles sistēmas, pirms tās novietošanas uz galda virsmas. (Skatīt 'Galda statīva stiprināšana', 17.lpp.)
- Jūs varat stiprināt šo Mājas kinozāles sistēmu (skatīt 'Mājas kinozāles sistēmas stiprināšana', 17.lpp.)

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

- **[HDMI Video]** – Izvēlas HDMI video izejas izšķirtspēju, kas ir saderīga ar Jūsu TV displeja iespējām.

Iespēja	Apraksts
[Auto]	Uztver un izvēlas labāko atbalstīto video izšķirtspēju automātiski.
[480i], [480p], [576i], [576p], [720p], [1080i], [1080p]	Izvēlas video izšķirtspēju, kas vislabāk atbilst TV. Papildus informāciju meklējiet TV lietošanas pamācībā.

Piezīme

- Ja iestatījums nav saderīgs ar Jūsu TV, parādās tukšs ekrāns. Gaidiet 15 sekundes, līdz automātiski atjaunosies iepriekšējais iestatījums, vai atkārtoti spiediet taustiņu **HDMI**, līdz parādās attēls.

[Closed Caption] (Slēgti titri)

Izslēdz vai ieslēdz displeja titrus.

- **[On]** (Ieslēgt) – Parāda skaņas efektus subtitros. Attiecināms tikai uz diskami ar iekļauto Slēgto titru informāciju, ja TV atbalsta šo funkciju.
- **[Off]** (Izslēgt) – Izslēdz slēgtos titrus.

[Progressive] (Progresīvā skenēšana)

Ja TV ir saderīgs ar progresīvās skenēšanas izeju, Jūs varat ieslēgt progresīvās skenēšanas režīmu, lai uzlabotu attēla kvalitāti. Nepieciešams komponentu video savienojums.

- **[On]** – Ieslēdz progresīvās skenēšanas režīmu.
- **[Off]** – Izslēdz progresīvās skenēšanas režīmu.

Padoms

- Detalizētāka informācija ir pieejama 'Darbību sākot' > 'Progresīvās skenēšanas ieslēgšana'.

Piezīme

- Šis iestatījums ir pieejams tikai tad, ja iestatījums **[Component Video]** ir iestatīts uz **[YUV]**.

[Component Video] (Komponentu video)

Izvēlas video izejas formātu, kas atbilst video savienojumam starp mājas kinozāles sistēmu un TV.

- **[YUV]** – Komponentu video savienojums.
- **[RGB]** – Scart savienojums.

Izvēles

Piezīme

- Pārtrauciet diska atskaņošanu, lai varētu piekļūt izvēles iestatījumu izvēlnei.

Preferences	
Audio	
Subtitle	
Disc Menu	
Parental	
PBC	
MP3/JPEG Display	
Password	
DivX Subtitle	▼

1. Spiediet **⏏** **SETUP**.
↳ **[General Setup]** izvēlne tiek parādīta.
2. Spiediet **▼**, lai izvēlētos **[Preferences]** (izvēles), tad spiediet **▶**.
3. Izvēlieties opciju, tad spiediet **OK**.
4. Izvēlieties iestatījumu, tad spiediet **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet **⏏** **BACK**.
 - Lai izietu no izvēlnes, spiediet **⏏** **SETUP**.

Piezīme

- Skaidrojumus par augstāk pieminētajām opcijām lasiet nākamajās lapās.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Video iestatīšana

Video Setup	
TV System	
TV Display	
Picture Setting	
HDMI Setup	
Closed Caption	
Progressive	
Component Video	

1. Spiediet **SETUP**.
↳ **[General Setup]** izvēlne tiek parādīta.
2. Spiediet **▼**, lai izvēlētos **[Video Setup]**, tad spiediet **▶**.
3. Izvēlieties opciju, tad spiediet **OK**.
4. Izvēlieties iestatījumu, tad spiediet **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet **↶ BACK**.
 - Lai izietu no izvēlnes, spiediet **SETUP**.

Piezīme

- Skaidrojumus par augstāk pieminētajām opcijām lasiet nākamajās lapās.

[TV System] (TV sistēma)

Mainiet šo iestatījumu tikai tad, ja video neparādās pareizi. Noklusētajā vidē šis iestatījums ir uzstādīts tā, ka tas sakrīt ar lielāko daļu TV ierīču Jūsu valstī.

- **[PAL]** – PAL-sistēmas TV.
- **[NTSC]** – NTSC-sistēmas TV.
- **[Multi]** – TV, kas ir saderīgs ar abām sistēmām – PAL un NTSC.

[TV Display] (TV displejs)

Uzstādi ekrāna formātu vadoties pēc tā, kā Jūs vēlaties lai ekrāns parādās Jūsu TV ekrānā.



4:3 Pan Scan (PS) 4:3 Letter Box (LB) 16:9 (Wide Screen)

- **[4:3 Pan Scan]** – Standarta TV ierīcēm, pilna augstuma attēlam ar apgrieztām malām.

- **[4:3 Letter Box]** – Standarta TV ierīcēm platekrāna parādīšanai ar melnām joslām augšā un apakšā.
- **[16:9 Wide Screen]** – Platekrāna TV (ekrāna proporcija 16:9).

[Picture Settings] (Attēla iestatījumi)

Izvēlieties kādu no iepriekš noteiktajiem attēla krāsu iestatījumu kopumiem vai pielāgojiet Jūsu personīgo iestatījumu.

- **[Standart]** (Standarta) – Oriģinālie krāsu iestatījumi.
- **[Bright]** (Spilgti) – Spilgtāku krāsu iestatījumi.
- **[Soft]** (Maigi) – Silti krāsu iestatījumi.
- **[Personal]** (Personīgi) – Izvēlieties šo, lai personalizētu Jūsu attēla krāsas, izvēlnē iestatīt spilgtumu, kontrastu, nokrāsu un krāsas piesātinājumu, tad spiediet OK, lai apstiprinātu.

[HDMI Setup] (HDMI iestatīšana)

Izvēlas HDMI video iestatījumu, ja šī Mājas kinozāles sistēma ir pieslēgta pie TV ar HDMI vadu.

- **[Wide Screen Format]** (Platekrāna formāts) – definē platekrāna formātu disku atskaņošanai.

Iespēja	Apraksts
[Superwide]	Ekrāna centrālā daļa tiek izstiepta mazāk kā sāni. Piemērojams tikai 720p un lielākai video izšķirtspējai.
[4:3 Pillar Box]	Attēls netiek izstiepts. Melnas joslas parādās ekrāna malās.
[Off] (Izslēgt)	Attēls tiek parādīts saskaņā ar diska formātu.

Piezīme

- Šis iestatījums ir pieejams tikai tad, ja iestatījums **[TV Display]** ir iestatīts uz **[16:9 Wide Screen]**.

... PIEVIEŅOŠANA

Video kabeļu pievienošana

Šajā nodaļā aprakstīts, kā pievienot šo Mājas kinozāles Sistēmu Jūsu TV, lai varētu skatīties disku atskaņošanu.

Izvēlieties vislabāko video savienojumu, kuru var atbalstīt Jūsu TV.


- 1.opcija: Pievienošana HDMI ligzdai (HDMI, DVI vai HDCP saderīgam TV).
- 2.opcija: Pievienošana Scart ligzdai (standarta TV).
- 3.opcija: Pievienošana saliktai video ligzdai (standarta TV).

Piezīme

- Jums šo ierīci jāpievieno tieši pie TV.

Pirms pieslēgšanas

1. Piespiediet stiprinājumus aizmugurējā vāka apakšā un paceliet to augšā.

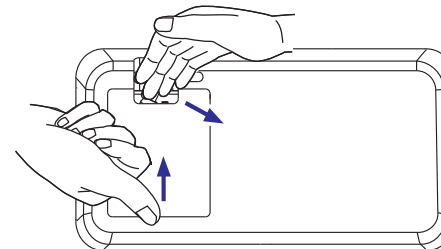


2. Pieslēdziet vadus attiecīgajiem kontaktiem un novietojiet vadus atvērumā ierīces augšpusē.
 - Skatīt savienošanas iespējas nākamajās lapās.
3. Kad pabeigts, aizveriet aizmugurējo vāku.

Piezīme

- Visi vadi jāievieto aizmugurējā panelī, lai to varētu kārtīgi aizvērt.

1. iespēja: Pievienošana HDMI ligzdai

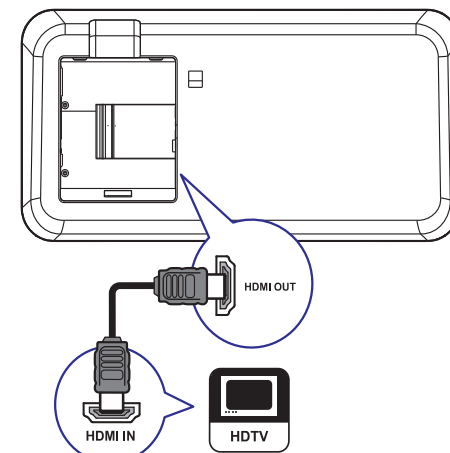

1. Pieslēdziet HDMI vadu (nav iekļauts komplektā) pie šīs Mājas kinozāles sistēmas kontakta **HDMI OUT** un TV HDMI ieejas kontakta.

Piezīme


- Ja Jūsu ierīce ir saderīga ar HDMI CEC, saderīgās ierīces var vadīt ar vienu tālvadības pulti. (Skatīt 'Darbību uzsākot' > 'Philips EasyLink lietošana').

Padoms

- Ja TV ir tikai DVI kontakts, pieslēdziet caur HDMI/DVI adapteri. Pieslēdziet audio vadu, lai nodrošinātu skaņu.
- Jūs varat optimizēt video izeju. (Skatīt 'Iestatījumu regulēšana' > 'Video iestatīšana' > **[HDMI Setup]** (HDMI iestatīšana).)
- Šī tipa savienojums nodrošina vislabāko attēla kvalitāti.

... PIEVIENOŠANA

2. opcija: Pievienošana Scart ligzdai

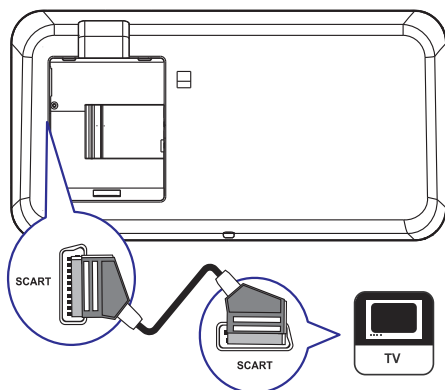


1. Izmantojiet scart kabeli, lai savienotu šīs ierīces **SCART** ligzdu ar TV SCART ieejas ligzdu.

Piezīme

- Lai klausītos audio izeju no Jūsu TV, atkārtoti nospiediet **AUDIO SOURCE**, kamēr 'SCART INPUT' tiek parādīts displeja panelī.
- Šī tipa savienojums nodrošina labu attēla kvalitāti.

3. opcija: Pievienošana saliktai video ligzdai

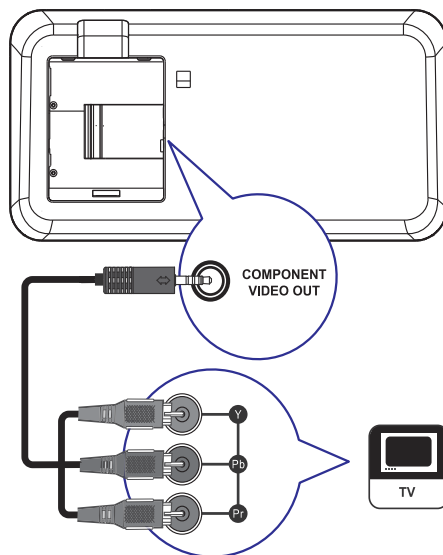

1. Izmantojiet saliktā video kabelus (nav iekļauts komplektā), lai savienotu šīs ierīces **COMPONENT VIDEO OUT** ligzdas ar Jūsu TV COMPONENT VIDEO ieejas ligzdām.
 - Ja tiek lietots progresīvās skenēšanas TV, Jūs varat ieslēgt progresīvās skenēšanas režīmu.

Piezīme

- Saliktā video ieejas ligzdas uz Jūsu TV var būt apzīmētas kā Y Pb/Cb Pr/Cr vai YUV.
- Šī veida savienojums nodrošina labu attēla kvalitāti.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Audio iestatīšana

Audio Setup	
Ambisound Setup	
HDMI Audio	
Night Mode	

1. Spiediet  **SETUP**.
↳ **[General Setup]** izvēlne tiek parādīta.
2. Spiediet , lai izvēlētos **[Audio Setup]**, tad spiediet .
3. Izvēlieties opciju, tad spiediet **OK**.
4. Izvēlieties iestatījumu, tad spiediet **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet  **BACK**.
 - Lai izietu no izvēlnes, spiediet  **SETUP**.

Piezīme

- Skaidrojumus par augstāk pieminētajām opcijām lasiet nākamajās lapās.

[Ambisound Setup] (Telpiskās skaņas iestatīšana)

Optimizē Telpisko skaņu, atkarībā no Mājas kinozāles sistēmas telpas izvietojuma (skatīt 'Uzsākot darbību' > 'Telpiskās skaņas iestatīšanas uzsākšana').

Iespēja	Apraksts
---------	----------

[Room Acoustics]	Izvēlas istabas sienu tipu. (Telpas akustika)
-------------------------	---

[Room Placement]	Izvēlas novietojumu telpā. (Telpas izvietojums)
-------------------------	---

[Speaker Distance]	Izvēlas attālumu starp (Skaļruņu attālums) skaļruņiem.
---------------------------	--

[Listening Position]	Izvēlas attālumu starp (Klausīšanās pozīcija) klausīšanās pozīciju un Mājas kinozāles sistēmu.
-----------------------------	--

[HDMI Audio]

Izvēlas HDMI audio iestatījumu, kad Jūs pieslēdzat šo Mājas kinozāles sistēmu pie TV ar HDMI vadu.

- **[On]** (ieslēgt) – Pieļauj audio izeju pa TV un skaļruņu sistēmu. Ja diska audio formāts nav atbalstīts, tas tiks pārveidots par divu kanālu skaņu (lineāru PCM).
- **[Off]** (izslēgt) – Izslēdz audio izeju pa TV. Skaņa tiek izvadīta tikai pa skaļruņu sistēmu.

[Night Mode] (Nakts režīms)

Augsta skaļuma izeja tiks pieklusināta un zema skaļuma izeja tiks paaugstināta tā, lai Jūs varat skatīties DVD filmas zemā skaļumā, citus netraucējot.

- **[ON]** (ieslēgts) – Baudiet klusu skatīšanos naktī.
- **[OFF]** (izslēgts) – Izvēlieties šo, ja vēlaties izbaudīt telpisko skaņu ar pilnu dinamisko diapazonu.

Piezīme

- Attiecināms tikai ar Dolby Digital kodētajiem diskām.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Piezīme

- Jums jāieslēdz HDMI CEC darbības uz TV/ierīcēm, pirms Jūs varat lietot EasyLink vadības. Papildus informācijai skatiet TV/ierīces lietošanas pamācību.
- Philips negarantē 100% sadarbību ar visām HDMI CEC saderīgām ierīcēm.

[Disc Lock] (Diska Atslēga)

Jūs varat aizliegt noteiktu disku atskaņošanu, slēdzot disku. Pirms sākat, ievietojiet disku nodalījumā (Aizslēgt var līdz 40 diskkiem).

- [Lock]** (Aizslēgt) – Izvēlieties šo, lai bloķētu pašreizējā diska atskaņošanu. Vēlāka piekļuve aizslēgtam diskam pieprasa paroli.
- [Unlock]** (Atslēgt) – var atskaņot visus diskus.

Padoms

- Jūs varat mainīt paroli (skatīt 'Iestatījumu regulēšana' > [Preference (izvēles)] . **[Password]** (parole).

[Display Dim] (displeja spožums)

Izvēlas displeja paneļa spožumu, lai tas atbilstu apgaismojumu Jūsu istabā.

- [100%]** – pilns spožums
- [70%]** – vidējs spožums
- [40%]** – nespodrs displejs.

[OSD language](OSD valoda)

Izvēlieties vēlamu valodu displeja-uz-ekrāna izvēlnei noklusētajā vidē.

[Screen Saver] (Ekrāna saudzētājs)

Izslēdz vai ieslēdz ekrāna saudzētāja režīmu. Ekrāna saudzētājs palīdzēs novērst bojājumus Jūsu TV displeja ierīcei, kas var rasties pārāk ilga nekustīga attēla dēļ..

- [On]** (Ieslēgts) – Ieslēdz ekrāna saudzētāja parādīšanos pēc 15 minūšu neaktīvas darbības (piem., atskaņošana ir bijusi apturēta vai pauzēta).
- [Off]** (Izslēgts) – Izslēdz ekrāna saudzētāja funkciju.

[Sleep Timer] (izslēgšanās taimeris)

Šis izslēgšanās taimeris ļauj pārslēgt ierīci gaidīšanas režīmā pēc izvēlētā laika perioda.

- [15/ 30/ 45/ 60 min]** – Izvēlieties laika periodu, pēc kura automātiski pārslēgt ierīci gaidīšanas režīmā.
- [Off]** – Izslēgt izslēgšanās taimera funkciju.

[Low Power Standby] (Zema strāvas patēriņa gaidīšanas režīms)

Ieslēdz vai izslēdz zema strāvas patēriņa gaidīšanas režīmu. Samazina strāvas patēriņu gaidīšanas režīmā.

- [On]** (Ieslēgt) – Izvēlas zema strāvas patēriņa gaidīšanas režīmu.
- [Off]** (Izslēgt) – Izvēlas parastu gaidīšanas režīmu.

[DIVX(R) VOD code] (kods)



Parāda DivX® reģistrācijas kodu.

Padoms

- Ievadiet šo ierīces DivX® VOD (Video Uz Pieprasījuma) reģistrācijas kodu, kad izīrējat vai iegādājat video no www.divx.com/vod. Izmantojot DivX® VOD (Video On Demand) servisu iegādātie vai izīrētie DivX® VOD video var tikt atskaņoti tikai ar ierīci, kurai tie reģistrēti.

... PIEVIENOŠANA

Zemo frekvenču skaļruņa un pārējo skaļruņu pievienošana

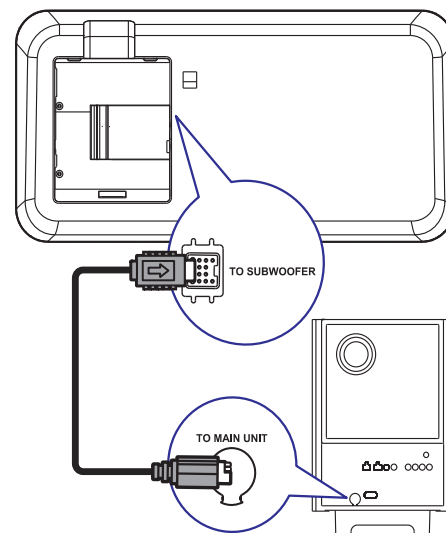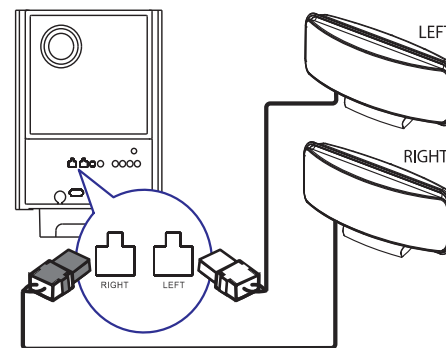


- Pieslēdziet kreiso un labo skaļruņus atbilstošajām ligzdām uz zemo frekvenču skaļruņa.
- Atritiniet zemo frekvenču skaļruņa savienojuma vadu, kas atrodas pie kontakta **TO MAIN UNIT** un pieslēdziet to pie kontakta **TO SUBWOOFER** uz šīs mājas kinozāles sistēmas.

Piezīme

- Pārliecinieties, ka kontaktdakšas priekšējā daļa ir pilnībā ievietota kontaktligzdā.

Radio antenas pievienošana

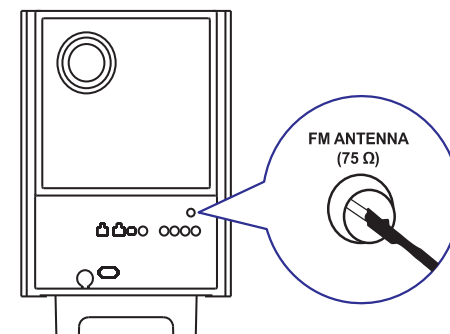

- Pievienojiet FM antenu Mājas Kinozāles Sistēmas ligzdai **FM75Ω** (dažiem modeļiem šis kabelis ir jau pievienots).
- Izstiepiet FM antenu un piestipriniet tās galu pie sienas.

Padoms


- Labākai FM stereo uztverei, pievienojiet ārējo FM antenu.

Audio kabeļu/ citu ierīču pievienošana

Šajā nodaļā ir aprakstīts, kā Jūs varat pārraidīt skaņu no citām ierīcēm uz šo Mājas Kinozāles Sistēmu, lai baudītu audio atskaņošanu ar daudzkanālu telpiskās skaņas iespējām.

Audio no TV pieslēgšana

(lietots arī EasyLink vadībai)

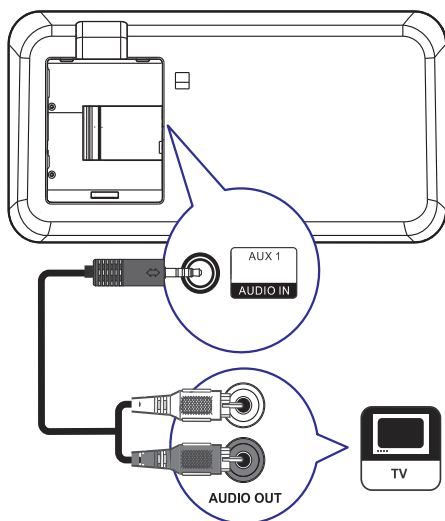

1. Lietojiet audio vadus (nav iekļauti komplektā), lai savienotu šīs ierīces **AUDIO IN-AUX1** kontaktus ar Jūsu TV AUDIO izejas kontaktiem.


Piezīme

- Lai dzirdētu skaņu no šī savienojuma, atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO SOURCE**, līdz displeja panelī parādās 'AUX1 INPUT'.

Audio no kabeļa kastītes/ ierakstītāja/ spēļu konsoles

Jūs varat izvēlēties, pieslēgt analogos vai digitālos kontaktus, atkarībā no ierīces iespējām.

Pieslēgšana analogajiem kontaktiem

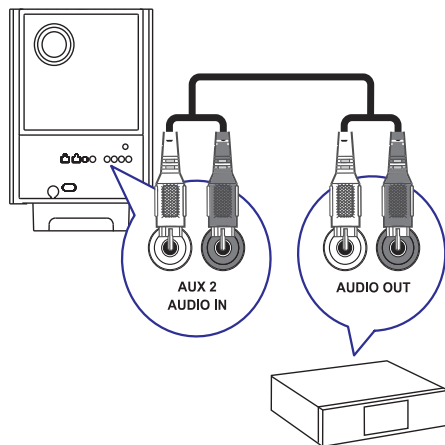

1. Pievienojiet audio kabeļus (nav iekļauti komplektā) Mājas Kinozāles Sistēmas **AUDIO IN-AUX2** vai **AUX3** ligzdām un ierīces AUDIO izejas ligzdām.

Piezīme

- Lai dzirdētu skaņu no šī savienojuma, atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO SOURCE**, līdz displeja panelī parādās 'AUX2 INPUT' vai 'AUX3 INPUT'.

7. IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Jūs varat pielāgot vairāku veidu iestatījumus pēc savām vēlmēm. Turpmākās pamācības palīdzēs orientēties iestatīšanas izvēlnēs.

Simbols	Opcijas
	General Setup (Vispārēja iestatīšana)
	Audio Setup (Audio iestatīšana)
	Video Setup (Video iestatīšana)
	Preferences (izvēles)

Piezīme

- Ja izvēlnes punkts ir pelēks, tas nozīmē, ka iestatījumu nevar mainīt pašreizējā statusā.

Vispārēja iestatīšana

1. Spiediet **SETUP**.

General Setup	
EasyLink Setup	
Disc Lock	
Display Dim	
OSD Language	
Screen Saver	
Sleep Timer	
Low Power Standby	
DivX(R) VOD Code	

↳ **[General Setup]** izvēlne tiek parādīta.

2. Spiediet **▶**.
3. Izvēlieties opciju, tad spiediet **OK**.

4. Izvēlieties iestatījumu, tad spiediet **OK**.

- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet **BACK**.
- Lai izietu no izvēlnes, spiediet **SETUP**.

Piezīme

- Skaidrojumus par augstāk pieminētajām opcijām lasiet nākamajās lapās.

[EasyLink Setup] (EasyLink iestatīšana)

Ja šis DVD atskaņotājs ir pieslēgts HDMI CEC saderīgām TV/ierīcēm, visas pieslēgtās ierīces var vienlaicīgi reaģēt uz sekojošām komandām:

Iespēja	Apraksts
[EasyLink]	Ieslēdz vai izslēdz visas EasyLink funkcijas. Lai izslēgtu šo funkciju, izvēlieties [Off] (Izslēgt).

[One Touch Play] (Atskaņošana ar vienu pieskārienu)	Kad Jūs spiežat PLAY , tiek ieslēgts TV un šis DVD atskaņotājs, tad sākas diska atskaņošana (ja diska nodalījumā atrodas video diski). Lai izslēgtu šo funkciju, izvēlieties [Off] (Izslēgt).
--	---

[One Touch Standby] (Gaidīšanas režīms ar vienu pieskārienu)	Kad Jūs nospiežat un turat STANDBY , visas pieslēgtās HDMI CEC ierīces vienlaicīgi pārslēdzas gaidīšanas režīmā. Lai izslēgtu šo funkciju, izvēlieties [Off] (Izslēgt).
---	---

[System Audio Control] (Sistēmas audio kontrole)	Kad Jūs atskaņojat audio, kas pienāk no pieslēgtām ierīcēm, šī Mājas kinozāles sistēma automātiski pārslēdzas uz attiecīgo audio avotu. Lai ieslēgtu šo funkciju, izvēlieties [On] (Ieslēgt). Tad turpiniet ar sadaļu [Audio Input Mapping] (Audio ieeju piesaiste), lai skenētu un piesaistītu visas pieslēgtās ierīces.
---	---


Audio Input Mapping] (Audio ieeju piesaiste)	Kad Jūs piesaistāt audio ieejas pareizi, šī Mājas kinozāles sistēma automātiski pārslēdzas uz audio no atskaņojošās ierīces.
---	--

6. SKAŅAS REGULĒŠANA

Skaļuma regulēšana


- Spiediet taustiņu $\triangleleft$ +/- (VOL +/-), lai palielinātu vai samazinātu skaļuma līmeni.
 - Lai atslēgtu skaņu, spiediet taustiņu $\times$.
 - Lai atjaunotu skaņu, vēlreiz spiediet taustiņu $\times$ vai nospiediet skaļuma taustiņu VOL +.

Basu/augšu regulēšana

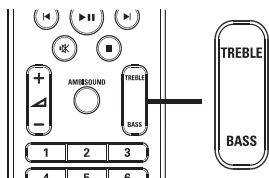

- Spiediet taustiņu **TREBLE** vai **BASS**.
- Piecu sekunžu laikā spiediet taustiņus $\triangleleft$ +/- (VOL +/-), lai iestatītu augstās (TREBLE) vai zemas (BASS) skaņas līmeni.


Telpiskās skaņas izvēle



- Atkārtoti spiediet taustiņu **AMBISOUND** (Telpiskā skaņa), lai izvēlētos labāko telpiskās skaņas izeju, kas vislabāk atbilst atskaņotajam video vai mūzikai.

Opcijas	Paskaidrojums
AUTO	Telpiskās skaņas izeja, balstīta uz audio straumējumu.
MULTI-CHANNEL	5.1 daudz-kanālu telpiskās skaņas izeja standarta filmu skatīšanai.
STEREO	Stereo skaņa no diviem priekšējiem skaļruņiem..

Iepriekš iestatīta skaņas efekta izvēle




- Atkārtoti spiediet taustiņu **SOUND MODE** (Skaņas režīms) lai izvēlētos pieejamo skaņas efektu, kas vislabāk piemērots Jūsu atskaņotajam video vai mūzikai

Video / Mūzika	Apraksts
ACTION/ ROCK	Pastiprina plašumu un augstu diapazonu spēcīgas skaņas filmām. Liels trilleriem un roka/ popa mūzikai.
CONCERT/ CLASSIC	Līdzsvarota skaņas režīms. Ideāls klasiskās mūzikas vai dzīvā koncerta ieraksta DVD skatīšanai.
DRAMA/ JAZZ	Skaidrs vidējais un augstais diapazons. Rada reāla kluba atmosfēru ar mākslinieku Jūsu priekšā. Piemērots džez mūzikai un drāmu skatīšanai.
NEWS	Pastiprināti vidējie diapazoni skaidrākam vokālam/runai.
GAMING / PARTY	Nedaudz pastiprināti vidējie diapazoni un spēcīgi vidējie diapazoni, ideāli piemērots ballītes mūzikai un video spēlēm.
SPORTS	Mērens vidējais diapazons un telpiskās skaņas efekts skaidram vokālam un reāla sporta notikuma atmosfērai. Ideāls arī video spēlēm.

... PIEVIENOŠANA

Pievienošana koaksiālajai ligzdai

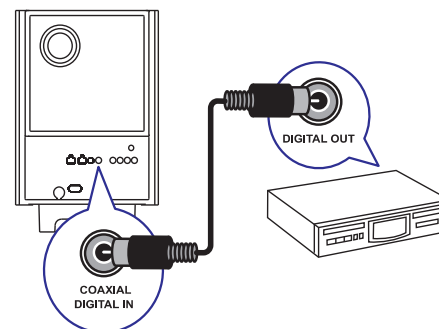


- Pieslēdziet koaksiālo vadu (nav iekļauts komplektā) pie kontakta **COAXIAL DIGITAL-IN** uz zemo frekvenču skaļruņa un ierīces COAXIAL/DIGITAL izejas kontakta.

Piezīme

- Lai klausītos audio izeju no šī savienojuma, atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO SOURCE**, līdz displejā parādās 'COAXIAL INPUT'.

Pievienošana optiskajai ligzdai

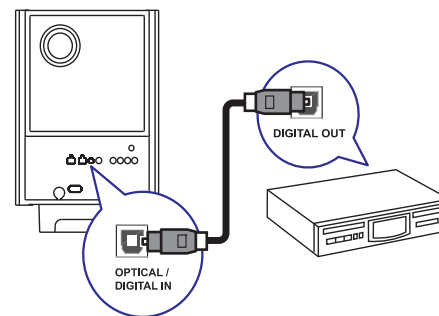


- Pieslēdziet optisko vadu (nav iekļauts komplektā) pie kontakta **OPTICAL DIGITAL-IN** uz zemo frekvenču skaļruņa un ierīces OPTICAL/SPDIF izejas kontakta.

Piezīme

- Lai klausītos audio izeju no šī savienojuma, atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO SOURCE**, līdz displejā parādās 'OPTICAL INPUT'.

Portatīvā mediju atskaņotāja pievienošana

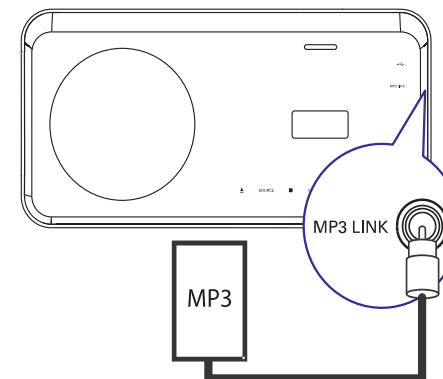


- Pievienojiet 3.5mm stereo audio vadu (nav iekļauts komplektā) pie **MP3 LINK** kontakta uz šīs mājas kinozāles sistēmas un portatīvā mediju atskaņotāja (kā MP3 atskaņotāja) austiņu kontakta.

Piezīme

- Lai klausītos audio izeju no šī savienojuma, atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO SOURCE**, līdz displejā parādās 'MP3 LINK'.

... PIEVIENOŠANA

USB ierīces pievienošana


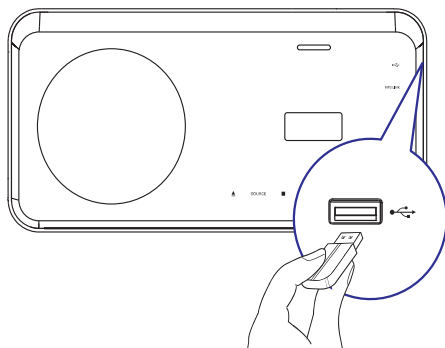


1. Pievienojiet USB ierīci šīs ierīces (USB) ligzdai.

Piezīme

- Ar šo Mājas Kinozāles Sistēmas ierīci Jūs varat atskaņot/ apskatīt MP3, WMA, DivX (Ultra) vai JPEG failus, kas saglabāti šāda tipa ierīcēs.
- Lai piekļūtu saturam un atskaņotu failus, spiediet taustiņu **USB**.

iPod pieslēgvietas pievienošana

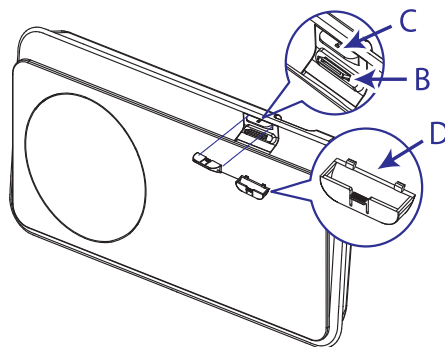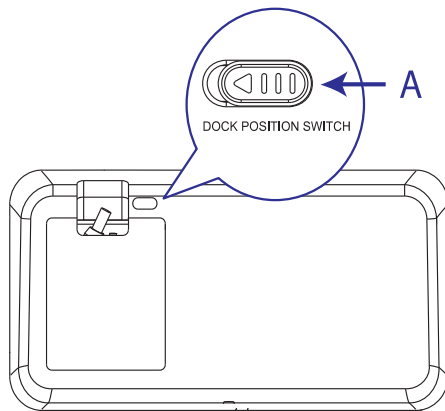

1. Nospiediet pogu 'slide' (bīdīt) (A) uz vienu pusi un bīdiet 'holder' (turētājs) (C), līdz Jūs iegūstat labāko pozīciju, kas atbilst Jūsu iPod atskaņotājam.
2. Atlaidiet pogu 'slide' (bīdīt) (A).
3. Izvēlieties atbilstošu pieslēgvietas adapteri (D) un piestipriniet to pie 'turētāja' (C).
4. Pievienojiet iPod pieslēgvietu pie kontakta FOR **iPod DOCK** uz šīs mājas kinozāles sistēmas.

Piezīme

- Lai klausītos audio izeju no šī savienojuma, spiediet taustiņu **iPod DOCK**.

... ATSKAŅOŠANA

Radio klausīšanās

1. Spiediet **RADIO**.
2. Lietojiet tālvadības pulti radio vadībai.

Taustiņš	Darbība
◀ ▶	Izvēlas saglabāto radio staciju
▲ ▼	Uztver radio frekvenci atpakaļ/ uz priekšu
■	Turiet šo taustiņu nospiestu, lai dzēstu saglabāto radio staciju no saglabāto radio staciju saraksta. Kārtas numuri citām radio stacijām paliek nemainīgi.

Padoms

- Spiediet taustiņu **AUDIO SYNC**, lai pārslēgtos starp FM stereo un FM mono režīmiem.

Piezīme

- Ja FM radio stacija pārraida RDS (Radio Datu Sistēmas) datus, tiek parādīts radio stacijas nosaukums.

Visu radio staciju atkārtota uztveršana

1. Spiediet **RADIO**.
2. Turiet nospiestu taustiņu **PROGRAM** ilgāk nekā 5 sekundes.
 - ↳ Visas iepriekš saglabātās radio stacijas tiks nomainītas.

Piezīme

- Ja radio uzstādīšanas laikā netiek atrasts stereo signāls vai tiek atrastas mazāk kā 5 (piecas) radio stacijas, pārbaudiet antenas savienojumu.

Radio staciju individuālā meklēšana un saglabāšana

1. Spiediet **RADIO**.
2. Spiediet **◀ ▶**.
 - ↳ Meklēšanas process sākas, līdz radio stacija tiek atrasta.
3. Atkārtojiet 2. soli līdz esat uztvēruši radio staciju, kuru vēlaties saglabāt.
 - Lai precīzāk uztvertu radio frekvenci, spiediet **▲ / ▼**.
4. Spiediet **PROGRAM**.
 - ↳ Saglabājamās stacijas numurs mirgo.
 - ↳ Ja neviena darbība netiek veikta 20 sekunžu laikā pēc iepriekš aprakstītā soļa, ierīce pāriet saglabāto radio staciju režīmā.
5. Spiediet **◀ ▶** (vai **ciparu taustiņus**), lai izvēlētos kārtas numuru, ar kādu vēlaties staciju saglabāt.
6. Spiediet **PROGRAM**, lai apstiprinātu.

... ATSKAŅOŠANA


Taustiņš	Darbība
VOL +/- , 	Palielina vai samazina skaļumu.
SOUND MODE	Izvēlas definētus skaņas efektus.
AMBISOUND	Izvēlas stereo skaņas izeju vai daudzkanālu telpisku skaņas izeju.
	Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo celiņu.
	Meklē uz priekšu (pa labi) vai atpakaļ (pa kreisi). Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.
	Sāk, lepausē vai turpina atskaņošanu uz Jūsu EasyLink ierīces.
 INFO	Pārslēdzas 'Paplašinātas vadības režīmā', lai ļautu vadīt Jūsu iPod atskaņošanu, izmantojot saturu, kas parādīts TV ekrānā. Vadības taustiņi uz iPod atskaņotāja nestrādā šajā režīmā. Spiediet šo taustiņu vēlreiz, lai pārslēgtos vienkāršas atskaņošanas režīmā.

Piezīme

- Esot iPod režīmā, Jūsu iPod atskaņotāja baterija tiks lādēta.
- 'Paplašinātas vadības režīmā' iPod atskaņotāja vadība ir iespējama tikai caur TV ekrānu, izmantojot **Navigācijas taustiņus** uz tālvadības pults.

Radio atskaņošana

Pārliecinieties, ka FM antena ir pieslēgta šai Mājas Kinozāles Sistēmu ierīcei. Ja nav, pievienojiet komplektā iekļauto FM antenu **FM75Ω** ligzdai un nostipriniet tās galu pie sienas.

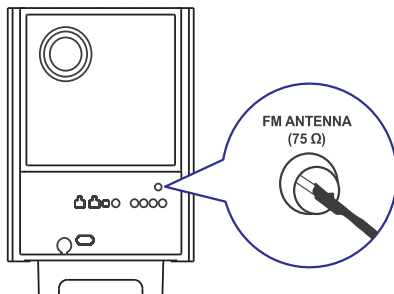

Padoms

- Labākai FM stereo uztveršanai, pieslēdziet ārēju FM antenu (nav iekļauta komplektā).
- Novietojiet antenu pēc iespējas tālāk no Jūsu TV, Videomagnetofona vai citiem starojuma avotiem, lai novērstu nevajadzīgus traucējumus.

Pirmās reizes uztveršana

Kad Jūs pirmo reizi piekļūstat 'Radio' režīmam, izpildiet pamācības, lai uztvertu radio stacijas.

1. Spiediet **RADIO**.
↳ Parādās ziņojums "AUTO INSTALL ... PRESS PLAY" (Automātiskā uzstādīšana spiediet atskaņot (PLAY)).
2. Nospiediet .
↳ Visas pieejamās radio stacijas tiks saglabātas automātiski.
↳ Kad pabeigts, pirmā uztvertā radio stacija tiks atskaņota.
↳ Lai beigtu automātisko uztveršanu, spiediet .

Piezīme

- Šīs ierīces atmiņā Jūs varat saglabāt līdz 40 radio stacijām.
- Ja automātiskā uztveršana netiek aktivizēta vai tiek atrastas mazāk kā 5 (piecas) radio stacijas, Jums tiks jautāts uzstādīt radio stacijas atkārtoti.

... PIEVIEŅOŠANA


Strāvas vada pievienošana

Brīdinājums

- Pastāv ierīces bojājumu risks! Pārliecinieties, ka strāvas apgādes spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts Mājas Kinozāles Sistēmas aizmugurē vai apakšā.

1. Pieslēdziet Mājas Kinozāles Sistēmas, bezvadu uztvērēja un citu ierīču strāvas padeves vadus strāvas padeves rozetēm tad, kad visi nepieciešamie savienojumi ir veikti.
↳ Mājas Kinozāles Sistēma ir gatava uzstādīšanai sistēmas lietošanai.

Galda statīva stiprināšana

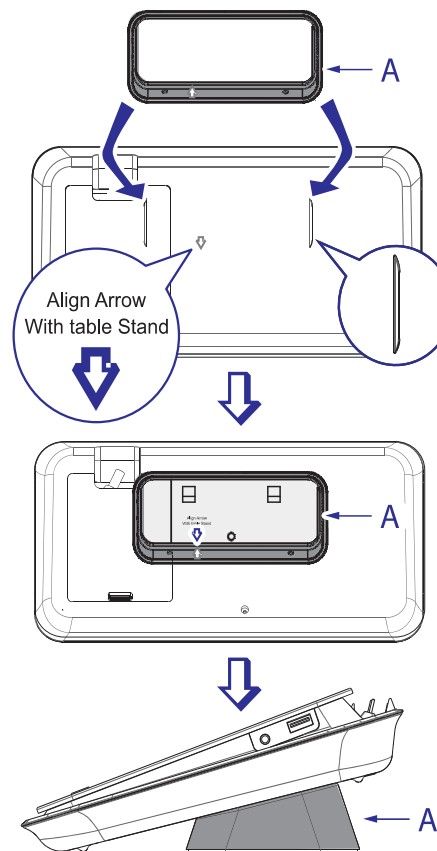

A = galda statīva kronšteins.


1. Pārliecinieties, ka visi nepieciešamie savienojumi ir veikti un aizveriet mājas kinozāles sistēmas aizmugurējo vāku.
2. Stipriniet galda statīva kronšteinu šīs Mājas kinozāles sistēmas aizmugurē.
 - Noregulējiet bultu indikatorus, lai nodrošinātu pareizu virzienu un novietojumu.
 - Lietojiet izvirkzāmos paneļus, lai noturētu galda statīva kronšteinu.

Mājas kinozāles sistēmas stiprināšana

Brīdinājums


- Personīgā savainojuma risks un preces bojājuma risks. Ierīces stiprināšanu atļaujiet veikt tikai kvalificētām personām.

1. Pārliecinieties, ka ir veikti visi nepieciešamie savienojumi ar šo Mājas kinozāles sistēmu, un aizveriet aizmugurējo vāku.
2. Stipriniet lielo sienas stiprinājuma kronšteinu pie galda statīva ar skrūvēm.

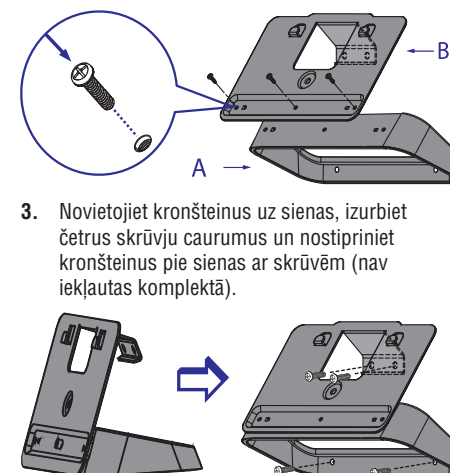


... PIEVIENOŠANA

4. Uzkarīet šo Mājas kinozāles sistēmu kārtīgi uz nostiprinātā kronšteina.

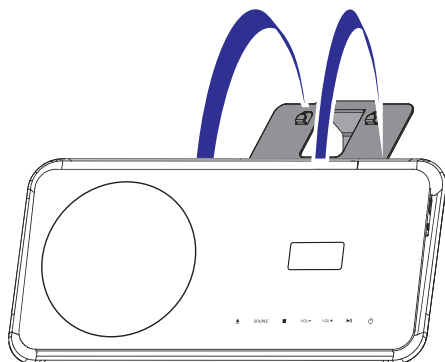

5. Ieskrūvējiet komplektā iekļauto plastmasas skrūvi atverē kronšteina mugurpusē pa vidu, lai nostiprinātu kronšteinu.

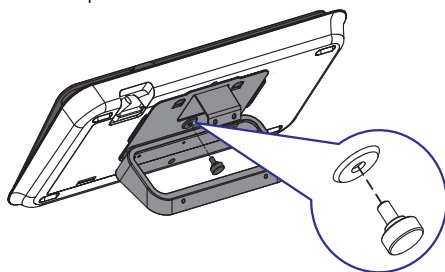


Skaļruņu stiprināšana


! Uzmanību

- Personīgā savainojuma risks un preces bojājuma risks. Ierīces stiprināšanu atļaujiet veikt tikai kvalificētām personām.


1. Atlaidiet skrūves skaļruņu apakšā, lai noņemtu skaļruņa statīvu.

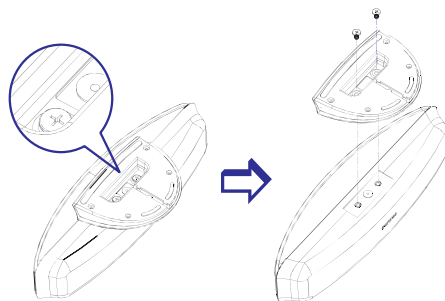

2. Nostipriniet mazos sienas stiprinājuma kronšteinus pie skaļruņiem, izmantojot skrūves.

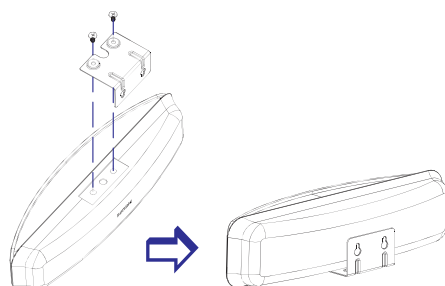

3. Nostipriniet divas skrūves (nav iekļautas komplektā) pie sienas, tad uzkarīet kronšteinus uz skrūvēm un nostipriniet skaļruņus to vietā.

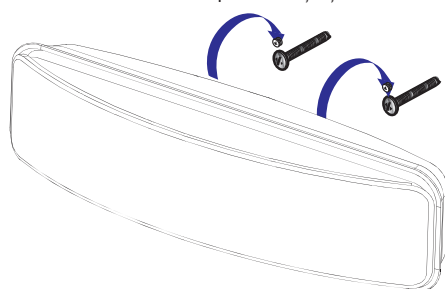


... ATSKAŅOŠANA

≡ Piezīme

- Ja USB ierīce neder USB portam, pievienojiet to ar USB pagarinātāj kabelja palīdzību.
- Ja tiek lietoti vairāki USB kartes nolasītāji, var piekļūt tikai viena USB draivera saturam.

Atskaņošana no portatīvā mediju atskaņotāja

Vienkārši pievienojiet Jūsu portatīvo mediju atskaņotāju (piem., MP3 atskaņotāju) šai Mājas kinozāles sistēmai, lai izbaudītu izcilu skaņas kvalitāti no Jūsu mūzikas kolekcijām.

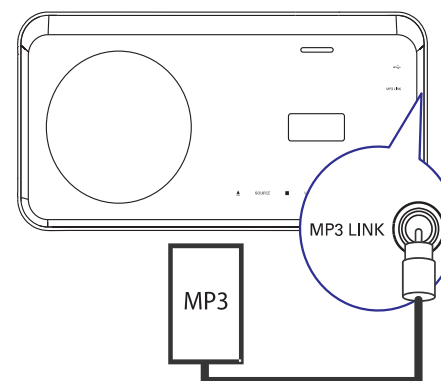

1. Pievienojiet 3.5 mm stereo audio vadu (nav iekļauts komplektā) no kontakta **MP3 LINK** uz šīs Mājas kinozāles sistēmas, uz portatīvā mediju atskaņotāja austiņu kontaktu.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO SOURCE**, līdz displejā parādās 'MP3 LINK'.
3. Sāciet atskaņošanu uz Jūsu portatīvā mediju atskaņotāja.
 - Lai beigtu atskaņošanu, spiediet taustiņu **STOP** uz portatīvā mediju atskaņotāja.

≡ Piezīme

- Atskaņošanas vadība ir iespējama tikai uz portatīvā mediju atskaņotāja.
- Beidziet atskaņošanu uz portatīvā mediju atskaņotāja, pirms pārslēdzat ierīci uz citu atskaņošanas mediju/avotu.

Atskaņošana no iPod


Jums nepieciešama iPod pieslēgvieta (papildus piederums – nav iekļauts komplektā), lai izbaudītu iPod atskaņošanu ar šo Mājas kinozāles sistēmu. Saderīgo iPod modeļu saraksts:

iPod mini	2.paaudzes iPod mini
iPod touch	2.paaudzes iPod touch
iPod classic	1./2./3./4.paaudzes iPod nano (80/120/160 GB)
iPod ar krāsaino displeju	5.paaudzes iPod

≡ Piezīme

- Jaunākos pajauninājumus par saderīgajiem iPod modeļiem meklējiet Philips tiešsaistes vietnē.

iPod mūzikas kontrole

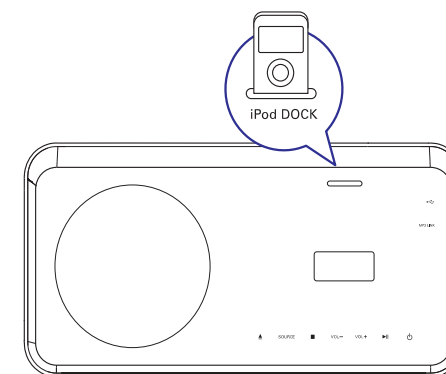

1. Pieslēdziet pieslēgvietu kontaktam **FOR iPod DOCK** uz šīs Mājas kinozāles sistēmas.
2. Spiediet taustiņu **iPod DOCK**.
 - Var būt nepieciešams ilgāks laiks, lai atpazītu noteiktu iPod modeļu saderību.
3. Sāciet atskaņošanu uz Jūsu iPod.
4. Lietojiet tālvadības pultī, lai kontrolētu mūzikas atskaņošanu.

Piezīme

- Var būt nepieciešams ilgāks laiks, lai ierīce parādītu diska saturu TV ekrānā pēc diska ierakstīta lielā dziesmu/attēlu skaita.
- Ja JPEG fotogrāfija nav ierakstīta kā 'exif' tipa fails, pašreizējais sīktēla attēls netiks parādīts displejā. Tas tiks aizstāts ar 'zila kalna' sīktēla attēlu.
- Šī ierīce var parādīt tikai digitālās kameras attēlus saskaņā ar JPEG-EXIF formātu, tipiski lietotu gandrīz visām digitālajām kamerām. Tā nevar parādīt Motion JPEG un cita formāta attēlus kā JPEG vai skaņas klipus, kas piesaistīti attēliem.
- Mapes/ faili, kas neatbilst šīs ierīces atbalstītajiem standartiem, netiks parādīti vai atskaņoti.

Fotogrāfiju atskaņošanas vadība

- Atskaņojiet fotogrāfiju slaidu šovu.
- Lietojiet tālvadības pulti fotogrāfijas vadībai.

Taustiņš	Darbība
◀	Pārlec uz iepriekšējo fotogrāfiju.
▶	Pārlec uz nākamo fotogrāfiju.
▲	Rotē fotogrāfiju pulksteņa rādītāju virzienā.
▼	Rotē fotogrāfiju pret pulksteņa rādītāju virzienā.
ZOOM	Attēla tuvināšana/ tālināšana Atskaņošana tiks pauzēta tālummaiņas režīma laikā.
■	Beidz atskaņošanu.

Muzikāla slaidu šova atskaņošana

Jūs varat izveidot muzikālu slaidu šovu no MP3 mūzikas un JPEG attēlu failiem. MP3/WMA un JPEG failiem ir jābūt saglabātiem vienā diskā vai USB ierīcē.


- Atskaņojiet MP3/WMA mūziku.
- Pārejiet uz fotogrāfiju mapi/ albumu un spiediet **OK**, lai sāktu slaidu šova atskaņošanu.

- Slaidu šovs sākas un turpinās līdz fotogrāfiju/ mapes vai albuma beigām.
- Audio atskaņošana tiek turpināta līdz diska beigām.
- Lai beigtu slaidu šova atskaņošanu, spiediet ■.
- Lai beigtu mūzikas atskaņošanu, atkal spiediet ■.

Atskaņošana no USB ierīces

Šī Mājas Kinozāles Sistēma var atskaņot/ parādīt tikai MP3, WMA, DivX (Ultra) vai JPEG failus, kas saglabāti šāda tipa ierīcē:


- Digitālais fotoaparāts, kas atbilst PTP standartam.
- flash draivs
- atmiņas kartes lasītājs
- HDD (nepieciešams ārējais barošanas avots)

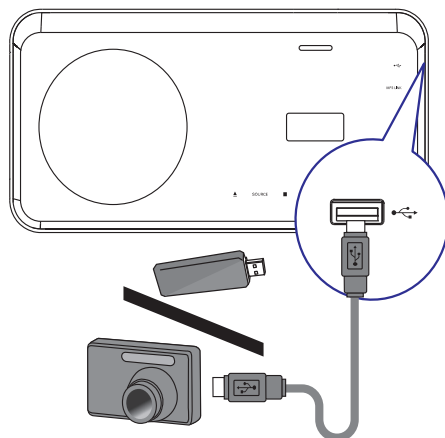

- Pievietojiet USB ierīci (USB) portam uz šīs ierīces.
- Nospiediet **USB**.
↳ Satura izvēle tiek parādīta.
- Izvēlieties atskaņojamo failu, tad spiediet **▶▶**.
↳ Atskaņošana sākas.
- Lai beigtu atskaņošanu, spiediet ■ vai atvienojiet USB ierīci.

4. DARBĪBU SĀKOT

Tālvadības pults bateriju ievietošana

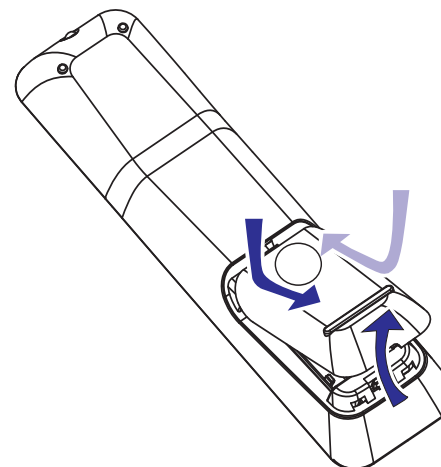

- Noslidiniet bateriju nodalījuma durtiņas tālvadības pults aizmugurē.
- Ievietojiet 2 komplektā iekļautās baterijas (AAA). Pārliecinieties, ka ar '+' un '-' apzīmētie bateriju gali sakrīt ar atzīmēm bateriju nodalījuma iekšpusē.
- Uzslidiniet bateriju nodalījuma durtiņas vietā.


Piezīme

- Nekad nelietojiet vienlaicīgi dažādas baterijas (vecas un jaunas vai dažādu tipu baterijas).
- Iznemiet baterijas, ja tās ir tukšas, vai ja tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku.
- Baterijas satur bīstamas ķīmiskas vielas, tādēļ no tām jāatbrīvojas pareizi.

Atskaņojamā avota kontrolēšana

- Izvēlieties avotu, ko vēlaties vadīt, spiežot taustiņu **RADIO**, **USB** vai **DISC**.
- Tad izvēlieties vajadzīgo funkciju (piemēram, **◀▶**).

Navigācija izvēlnē

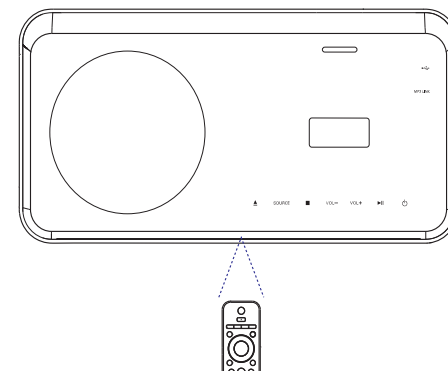

- Mērķējiet tālvadības pulti tieši uz tālvadības sensoru uz DVD sistēmas priekšējā paneļa un izvēlieties nepieciešamo funkciju.
- Lietojiet zemāk aprakstītos taustiņus uz tālvadības pults, lai pārvietotos pa izvēlnēm displejā.

Taustiņš	Darbība
▲ ▼	Pārvietojas augšup vai lejup
◀ ▶	Pārvietojas pa kreisi vai pa labi
OK	Apstiprina izvēli
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Ievada numurus

... DARBĪBU SĀKOT

Pareizā skatīšanās kanāla atrašana

1. Spiediet taustiņu **⏻**, lai ieslēgtu Mājas Kinozāles Sistēmu.
2. Spiediet taustiņu **DISC** uz tālvadības pults, lai ieslēgtu disku režīmu.
3. Ieslēdziet TV un pārslēdziet to uz pareizo video ieejas kanālu kādā no turpmāk aprakstītiem veidiem:
 - Jūsu TV ieslēdziet zemāko kanālu, tad spiediet 'zemāks kanāls' taustiņu, līdz redzat Philips ekrānu;
 - Atkārtoti spiediet **SOURCE** taustiņu uz Jūsu TV tālvadības pults.



Padoms

- Parasti video ieejas kanāls ir starp zemāko un augstāko kanāliem un var saukties FRONT (Priekšējais), A/V IN, VIDEO, HDMI, utt.. Skatiet TV lietošanas pamācībā, kā izvēlēties pareizo ieeju Jūsu TV.

Izvēlnes valodas izvēle



Piezīme

- Izslaidiet šo iestatījumu, ja šī Mājas kinozāles sistēma tiek pieslēgta pie HDMI CEC saderīga TV. Tā automātiski pārslēdzas uz to pašu izvēlnes valodu, kāda izvēlēta Jūsu TV.

General Setup	
EasyLink Setup	⦿ Auto
Disc Lock	⦿ English
Display Dim	⦿ Dansk
OSD Language	⦿ Nederlands
Screen Saver	⦿ Suomi
Sleep Timer	⦿ Français
Low Power Standby	⦿ Deutsch
DivX(R) VOD code	⦿ Italiano ▼

1. Spiediet taustiņu **DISC**.
2. Spiediet taustiņu **⏻** **SETUP**.
 - ↳ Tiek parādīta izvēlne **[General Setup]** (Vispārīga izvēlne).
3. Spiediet taustiņu **▶**.
4. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlnē izvēlētos punktu **[OSD Language]** (Izvēlnes valoda), tad spiediet taustiņu **▶**.
 - Valodas iespējas atšķiras, atkarībā no Jūsu valsts vai reģiona. Tās var neatbilst augstāk atainotajai ilustrācijai.
5. Spiediet taustiņu **▲▼**, lai izvēlētos valodu, tad spiediet taustiņu **OK**.



Padoms

- Jūs varat iestatīt noklusēto valodu DVD diska izvēlnei (skatīt 'Iestatījumu regulēšana' > 'Izvēlnes' > **[Disc Menu]** (Diska izvēlne).

... ATSKAŅOŠANA

MP3/WMA mūzikas atskaņošana

MP3/WMA ir augstas kompresijas audio faila tips (faili ar .mp3 vai .wma paplašinājumiem).

1. Ievietojiet disku vai pievienojiet USB ierīci, kurā ir ierakstīta MP3/WMA mūzika.
2. Nospiediet **DISC** vai **USB**.
 - ↳ Satura izvēlne tiek parādīta.
3. Izvēlieties mapi, tad spiediet **OK**.
4. Izvēlieties atskaņojamo celiņu, tad spiediet **▶II**.
 - Lai atgrieztos galvenajā izvēlnē, spiediet **⏮** **BACK** vai spiediet **▲**, kamēr 'Previous' (Iepriekšējā) mape ir izvēlēta, tad spiediet **OK**.



Piezīme

- Daudzsesiju CD disk tiek atskaņots tikai pirmā sesijā.
- Šī ierīce neatbalsta MP3PRO audio formātu.
- Ja MP3/ WMA celiņa vai albuma nosaukumā (ID3) ir kādas īpašas zīmes, ir iespējams, ka tās netiks parātas pareizi ekrānā, ja šī ierīce neatbalsta konkrētās zīmes.
- Daži WMA ir aizsargāti ar Digital Rights Management (DRM), tos nevar atskaņot ar šo ierīci.
- Mapes/ faili, kas neatbilst šīs ierīces atbalstītajiem standartiem, netiks parādīti vai atskaņoti.



Padoms


- Lai parādītu datu disku saturu bez mapēm, izlasiet nodaļu 'Iestatījumu regulēšana' - [Preference (izvēlnes iestatījumi)] > **[MP3/JPEG Display]**.

Fotogrāfiju atskaņošana

Fotogrāfiju atskaņošana kā slaidu šovu

Šī Mājas Kinozāles Sistēma var atskaņot JPEG fotogrāfijas (failus ar .jpeg vai .jpg paplašinājumiem).

1. Ievietojiet disku vai pievienojiet USB ierīci, kurā ir ierakstītas JPEG fotogrāfijas.
2. Nospiediet **DISC** vai **USB**.
 - ↳ Slaidu šovs sākas automātiski (Kodak diskam) vai fotogrāfiju izvēlnē tiek parādīta (JPEG diskam).
3. Izvēlieties mapi/ albumu, kuru vēlaties atskaņot.
 - Lai pārskatītu fotogrāfijas mapē/ albumā, spiediet **⏻** **INFO**.

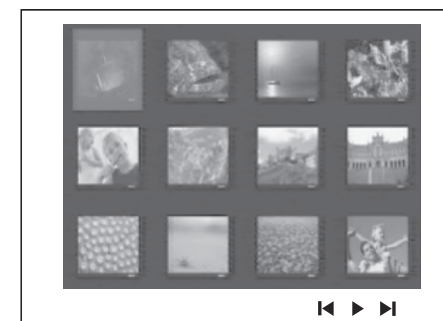

- Lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo ekrāna displeju, spiediet **⏮** / **⏭**.
 - Lai izvēlētos fotogrāfiju, spiediet kursora taustiņus.
 - Lai parādītu tikai izvēlēto fotogrāfiju, spiediet **OK**.
4. Spiediet **▶II**, lai sāktu slaidu šovu atskaņošanu.
 - Lai atgrieztos izvēlnē, spiediet **⏮** **BACK**.

... ATSKAŅOŠANA

DivX® video atskaņošana

DivX video ir digitāls mediju formāts, kas saglabā augstu kvalitāti, neskatoties uz kompresijas augsto apmēru. Jūs varat izbaudīt DivX video ar šo DivX# sertificēto Mājas Kinozāles Sistēmu.

1. Ievietojiet disku vai pievienojiet USB ierīci, kurā ir ierakstīti DivX video.
2. Nospiediet **DISC** vai **USB**.
↳ Satura izvēlne tiek parādīta.
3. Izvēlieties atskaņojamo virsrakstu, tad spiediet **▶▶**.
4. Lietojiet tālvadības pulti, lai kontrolētu virsraksta atskaņošanu.

Taustiņš	Darbība
AUDIO SYNC	Izvēlas audio valodu vai kanālu.
SUBTITLE	Izvēlas DVD vai DivX subtitru valodu.
	Beidz atskaņošanu Priekš DivX Ultra video, atkal spiediet šo taustiņu, lai parādītu satura izvēlni.
INFO	Parāda DivX Ultra video informāciju

Piezīme

- Tikai tie DivX video, kuras Jūs iznomājat vai iegādāties, izmantojot šīs ierīces DivX reģistrācijas kodu, var tikt atskaņoti (izlasiet nodaļu 'Iestatījumu regulēšana' > [General Setup] > [DivX(R) VOD Code], lai iegūtu sīkāku informāciju.
- Šī ierīce var atskaņot DivX video failus, kuru izmērs ir līdz 4GB.
- Ja subtitri neparādās pareizi, mainiet subtitru valodu (izlasiet nodaļu 'Iestatījumu regulēšana' > [Preference (izvēles iestatījumi)] > [DivX Subtitle], lai iegūtu sīkāku informāciju.
- Ar šo Mājas Kinozāles Sistēmu subtitri var tikt parādīti vidēji līdz 45 zīmēm.

Mūzikas atskaņošana

Audio celiņa atskaņošanas vadība

1. Atskaņojiet celiņu.
2. Lietojiet tālvadības pulti, lai kontrolētu celiņu.

Taustiņš	Darbība
▶▶	Sāk/ pauzē/ atjauno atskaņošanu
	Diska atskaņošanas beigšana
▶	Pārlec uz nākamo celiņu.
◀	Atgriežas uz pašreizējā celiņa sākumu. Spiediet divreiz, lai pārietu uz iepriekšējo celiņu.
	Izvēlas atskaņojamo punktu.
◀◀ / ▶▶	Meklē ātri – uz priekšu (pa labi) vai ātri- atpakaļ (pa kreisi). Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.
REPEAT	Izvēlas vai izslēdz atkārtotības vai jauktas secības režīmu.

... DARBĪBU SĀKOT

Telpiskās skaņas iestatīšanas uzsākšana

Kad Jūs ieslēdzat šo Mājas kinozāles sistēmu pirmo reizi, sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai pabeigtu Telpiskās skaņas iestatīšanu, lai iegūtu labāko iespējamo telpiskās skaņas efektu.

Piezīme

- Pirms Jūs sākat, pārliecinieties, ka ir veikti visi nepieciešamie savienojumi.
- Pabeidziet Telpiskās skaņas iestatīšanu, pirms Jūs ievietojat disku atskaņošanai.

Audio Setup	
Ambisound Setup	
HDMI Audio	
Night Mode	

1. Spiediet taustiņu **DISC**.
2. Spiediet taustiņu **SETUP**.
3. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlnē izvēlētos punktu **[Audio Setup]** (Audio iestatīšana), tad spiediet taustiņu **▶**.
4. Izvēlieties punktu **[Ambisound Setup]** (Telpiskās skaņas iestatīšana), un spiediet taustiņu **▶**.
 - Ja izvēlnes punkts nav pieejams, divreiz spiediet taustiņu , pirms mēģināt atkārtoti izpildīt augstāk minētos soļus.
5. Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos iestatījumu no izvēlnes, tad spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu **SETUP**.

Ambisound Setup

Room Acoustics	Hard
Room Placement	Soft
Speaker Distance	
Listening Position	

Lai izvēlētos telpas akustiku

Izvēlieties **[Room Acoustics]** (Telpas akustika) un spiediet taustiņu **▶**.

Lai izvēlētos šīs Mājas kinozāles sistēmas novietojumu istabā

Izvēlieties **[Room Placement]** (Telpas izvietojums) un spiediet taustiņu **▶**.

Lai izvēlētos attālumu starp diviem skaļruņiem

Izvēlieties **[Speaker Distance]** (Skaļruņu attālums) un spiediet taustiņu **▶**.

Lai izvēlētos attālumu starp klausīšanās pozīciju un skaļruņiem

Izvēlieties **[Listening Position]** (Klausīšanās pozīcija) un spiediet taustiņu **▶**.

... DARBĪBU SĀKOT

Progresīvās skenēšanas ieslēgšana

Ja TV ir saderīgs ar progresīvās skenēšanas izeju, Jūs varat savienot šo Mājas kinozāles sistēmu un TV, izmantojot komponentu video savienojumu. (Skatīt 'Video vadu pievienošana' > 'Pievienošana saliktai video ligzdai'.)

1. Ieslēdziet TV un pārliecinieties, ka TV progresīvās skenēšanas režīms ir ieslēgts (skatīt TV lietošanas pamācību).
2. Pārslēdziet TV uz pareizo skatīšanās kanālu šai Mājas kinozāles sistēmai.
3. Spiediet taustiņu **DISC**.
4. Spiediet taustiņu **SETUP**.
5. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlnē izvēlētos punktu **[Video Setup]** (Video iestatīšana), tad spiediet taustiņu **▶**.
6. Izvēlieties punktu **[Component Video]** (Saliktais video) > **[YUV]** un spiediet taustiņu **OK**.

Video Setup	
TV System	☒ YUV
TV Display	☒ RGB
Picture Setting	
HDMI Setup	
Closed Caption	
Progressive	
Component Video	

7. Izvēlieties punktu **[Progressive]** > **[On]** (ieslēgt), tad spiediet taustiņu **OK**.

Video Setup	
TV System	☒ On
TV Display	☒ Off
Picture Setting	
HDMI Setup	
Closed Caption	
Progressive	
Component Video	

↳ Tiek parādīts brīdinājuma ziņojums.

8. Lai turpinātu, izvēlieties **[OK]** un spiediet taustiņu **OK**.
↳ Progresīvās skenēšanas iestatīšana ir pabeigta.

Piezīme

- Ja parādās tukšs/kropļots attēls, gaidiet 15 sekundes, līdz automātiski atjaunosies iepriekšējais iestatījums.
- Ja netiek rādīts attēls, izslēdziet progresīvās skenēšanas režīmu sekojoši:
1) Spiediet taustiņu **▲**, lai atvērtu diska nodalījumu.
2) Spiediet taustiņu **◀**.
3) Spiediet taustiņu **AUDIO SYNC**.

9. Spiediet taustiņu **SETUP**, lai aizvērtu izvēlni.
10. Tagad Jūs varat ieslēgt progresīvās skenēšanas režīmu uz TV.

Piezīme

- Atskaņošanas laikā, kad progresīvās skenēšanas režīms ir ieslēgts uz Mājas kinozāles sistēmas un TV, var parādīties kropļots attēls. Tādā gadījumā izslēdziet progresīvās skenēšanas funkciju uz Mājas kinozāles sistēmas un TV.

Philips EasyLink lietošana

Šis atskaņotājs ir saderīgs ar Philips EasyLink, kas lieto HDMI CEC (patērētāja elektronikas kontroles) protokolu. Ar vienu tālvadības pulti var vadīt EasyLink saderīgas ierīces, kas ir pieslēgtas HDMI kontaktiem.


Piezīme

- Philips negarantē 100% sadarbību ar visām HDMI CEC ierīcēm.

1. Uz TV un citām pieslēgtajām ierīcēm ieslēdziet HDMI CEC darbības. Papildus informāciju meklējiet TV/ierīces lietošanas pamācībā.
2. Tagad Jūs varat lietot sekojošas Philips EasyLink vadības.

... ATSKAŅOŠANA

Audio izejas un video atskaņošanas sinhronizēšana

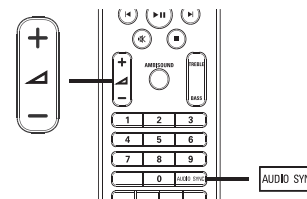

Ja video atskaņošana ir lēnāka nekā audio izeja (skaņa nesakrīt ar attēlu), Jūs varat aizkavēt audio izeju, lai tā sakristu ar video.

1. Turiet nospiestu **AUDIO SYNC**, kamēr 'AUDIO SYNC' tiek parādīts.
2. Piecu sekunžu laikā nospiediet **▲** / **▼**, lai uzstādītu aizkavēšanas laiku audio izejai.

Piezīme

- Ja skaļuma vadība netiek lietota 5 sekunžu laikā, tā atgriežas normālā skaļuma vadības funkcijā.


Video atskaņošanas skatīšanās no dažādiem kameras leņķiem

1. Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet **ANGLE**, lai parādītu dažādu leņķu iespējas.
2. Spiediet **Ciparu taustiņus**, lai izvēlētos leņķi.
↳ Atskaņošana mainās uz izvēlēto leņķi.

Piezīme

- Iezīme izmantojama tikai diskos, kuros ir ierakstītas daudzleņķu ainas.

Ātrā atskaņošanas pāriešana uz noteiktu laiku

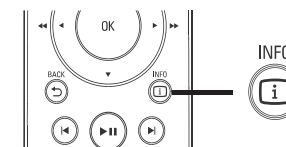

1. Atskaņošanas laikā spiediet **INFO**.
↳ Diska statusa izvēlne tiek parādīta.
2. Spiediet **▲** / **▼**, lai apskatītu informāciju, tad nospiediet **OK**.
 - **[TT Time]** (virsraksta laiks)
 - **[Ch Time]** (nodaļas laiks)
 - **[Disc Time]** (diska laiks)
 - **[Track Time]** (ceļņa laiks)
3. Spiediet ciparu taustiņus, lai mainītu laiku, uz kuru gribat pārnest atskaņošanu, tad spiediet **OK**.

Piezīme

- Iespējas var atšķirties atkarībā no diska tipa.

... ATSKAŅOŠANA

Video atskaņošanas maiņa


1. Atskaņojiet virsrakstu.
2. Lietojiet tālvadības pulti, lai mainītu video atskaņošanu.

Taustiņš	Darbība
AUDIO SYNC	Izvēlas audio valodu vai diska kanālu.
SUBTITLE	Izvēlas subtitru valodu diskā.
REPEAT	Izvēlas vai izslēdz atkārošanas vai jauktas secības režīmu. Atkārošanas iespējas var atšķirties atkarībā no diska tipa. VCD diskam, atkārtota atskaņošana ir pieejama tikai tad, ja PBC režīms ir izslēgts.
ZOOM	Izmēra palielināšana/samazināšana Lai pārvietotos pa palielināto attēlu, spiediet kursora taustiņus.
INFO	Parāda pašreizējās atskaņošanas statusu vai diska informāciju.

Piezīme

- Dažas darbības dažiem diskam var nedarboties dažiem diskam. Izlasiet informāciju, kas pievienota diskam.

Pieklūšana DVD izvēlnei

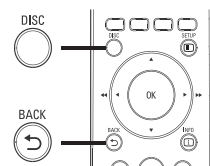

1. Nospiediet **DISC**, lai pieklūtu diska galvenajai izvēlnei.
2. Izvēlieties atskaņojamo opciju, tad spiediet **OK**.
 - Dažās izvēlnēs spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu Jūsu izvēli.
 - Lai atgrieztos virsrakstu izvēlnē atskaņošanas laikā, spiediet **BACK**.

Pieklūšana VCD izvēlnei

PBC (Atskaņošanas vadība) iezīme VCD diskam ir ieslēgta šīs sistēmas rūpnīcā uzstādītajos noklusētās vides iestatījumos. Kad Jūs ievietojat VCD disku, satura izvēlne tiek parādīta.

1. Nospiediet **▲ ▼**, lai izvēlētos atskaņojamo opciju, tad spiediet **OK**, lai sāktu atskaņošanu.
 - Ja PBC iezīme ir izslēgta, izvēlne tiek pārlektā, un atskaņošana sākas ar pirmo virsrakstu.
 - Atskaņošanas laikā Jūs varat nospiegt **BACK**, lai atgrieztos izvēlnē (pieejams tikai tad, ja PBC iezīme ir ieslēgta).

Padoms

- Jūs varat mainīt PBC iestatījumu (izlasiet nodaļu 'Iestatījumu regulēšana – [Preferences] > [PBC], lai iegūtu sīkāku informāciju).

... DARBĪBU SĀKOT

EasyLink

Ieslēdz vai izslēdz visas EasyLink funkcijas.

Atskaņošana ar vienu pieskārienu

Kad Jūs pieslēdzat Jūsu Mājas kinozāles sistēmu ierīcēm, kas ir saderīgas ar viena pieskāriena atskaņošanu, Jūs varat vadīt Jūsu Mājas kinozāles sistēmu un citas ierīces ar vienu tālvadības pulti. Piemēram, nospiežot atskaņošanas taustiņu uz DVD tālvadības pults, TV automātiski ieslēdzas uz pareizo kanālu, lai parādītu DVD saturu.

Lai ieslēgtu viena pieskāriena atskaņošanu, pirms darbības diska nodalījumā jābūt ievietotam video diskam.

Gaidīšanas režīms ar vienu pieskārienu

Kad Jūs pieslēdzat Jūsu Mājas kinozāles sistēmu ierīcēm, kas ir saderīgas ar gaidīšanas režīmu, Jūs varat lietot Jūsu Mājas kinozāles sistēmas tālvadības pulti, lai pārslēgtu Mājas kinozāles sistēmu un visas pieslēgtās HDMI ierīces gaidīšanas režīmā. Jūs varat veikt viena pieskāriena gaidīšanas režīma funkciju, izmantojot jebkuras pieslēgtās HDMI ierīces tālvadības pulti.

Sistēmas audio kontrole

Kad Jūs pieslēdzat Jūsu Mājas kinozāles sistēmu pie HDMI CEC saderīgām ierīcēm, Jūsu Mājas kinozāles sistēma var automātiski pārslēgties uz audio atskaņošanu no pieslēgtās ierīces.

Lai lietotu viena pieskāriena audio, Jums jāpiesaista audio ieeja no pieslēgtās ierīces Jūsu Mājas kinozāles sistēmai.

Audio ieeju piesaiste

Pareizi piesaistot audio ieejas, šī Mājas kinozāles sistēma automātiski pārslēdzas uz audio no atskaņojošās ierīces.

Audio ieeju piesaiste pieslēgtajām ierīcēm

Piezīme

- Pirms Jūs sākat, pārliecinieties, ka HDMI TV un citu HDMI ierīču audio izejas ir pieslēgtas šīs Mājas kinozāles sistēmas audio ieejas kontaktiem.

General Setup	
EasyLink Setup	☒ EasyLink
Disc Lock	☒ One Touch Play
Display Dim	☒ One Touch Standby
OSD Language	☒ System Audio Control
Screen Saver	☒ Audio Input Mapping
Sleep Timer	
Low Power Standby	
DivX(R) VOD Code	

1. Spiediet taustiņu **DISC**.
2. Spiediet taustiņu **SETUP**.
↳ Tiek parādīta **[General Setup]** (Vispārēja iestatīšana) izvēlne.
3. Spiediet taustiņu **▶**.
4. Izvēlieties punktu **[EasyLink Setup]** (EasyLink iestatīšana), tad spiediet taustiņu **▶**.
↳ Funkcijas **[One Touch Play]** (Viena pieskāriena atskaņošana) un **[One Touch Standby]** (Viena pieskāriena gaidīšanas režīms) ir pēc noklusējuma ieslēgtas rūpnīcā.
5. Izvēlieties **[System Audio Control] > [On]** (Sistēmas audio kontrole > ieslēgt), tad spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu ierīču meklēšanu.
↳ Kad pabeigts, tiek parādīta audio ieeju piesaistes izvēlne.


Audio Input Mapping	
SCART Input	☒ [TV]
Aux1 Input	☒ [DVD 3400]
Aux2 Input	☒ other(non-HDMI)
Aux3 Input	
Coaxial Input	
Optical Input	

... DARBĪBU SĀKOT

- Izvēlieties šīs Mājas kinozāles sistēmas audio ieejas, kas tiek lietotas citu HDMI ierīču pievienošanai, tad spiediet taustiņu ►.
- Piemēram, ja TV audio ir pieslēgts pie šīs Mājas kinozāles sistēmas **AUX1** kontakta, izvēlieties **[Aux1 Input]** un piesaistiet to TV (markas nosaukums) ekrāna labajā pusē.
- Izvēlieties pareizo pieslēgto ierīci un spiediet taustiņu **OK**.
↳ Atkārtojiet soļus 5-7, lai piesaistītu citas pieslēgtās ierīces.
- Spiediet taustiņu **SETUP**, lai aizvērtu izvēlni.


Atskaņojamā avota izvēle

Uz galvenās ierīces

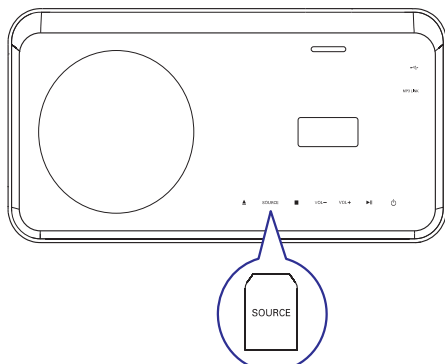

- Atkārtoti spiediet **SOURCE** taustiņu uz galvenās ierīces, lai izvēlētos:
DISC > IPOD > RADIO FM > COAXIAL INPUT > OPTICAL INPUT > SCART INPUT > AUX1 INPUT > AUX2 INPUT > AUX3 INPUT > MP3 LINK > USB > DISC utt.

Uz tālvadības pults

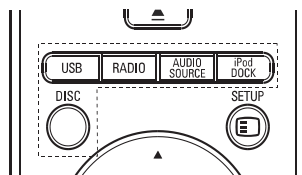

- Spiediet taustiņu **iPod DOCK**, lai pārslēgtos pieslēgvietas režīmā.
- Atkārtoti spiediet **AUDIO SOURCE**, lai pārslēgtos uz pievienotu audio avotu:

Displejs	Ierīce pieslēgta pie
SCART INPUT	SCART kontaktam
AUX1 INPUT	AUDIO IN-AUX1 kontaktiem.
AUX2 INPUT	AUDIO IN-AUX2 kontaktiem.
AUX3 INPUT	AUDIO IN-AUX3 kontaktiem.
COAXIAL INPUT	DIGITAL IN-COAXIAL kontaktam
OPTICAL INPUT	DIGITAL IN-OPTICAL kontaktam
MP3 LINK	MP3 LINK kontakta.

- Spiediet taustiņu **RADIO**, lai pārslēgtos uz FM frekvences diapazonu.
- Spiediet taustiņu **USB**, lai pārslēgtos USB režīmā.
- Spiediet taustiņu **DISC**, lai pārslēgtos DISKA režīmā.

5. ATSKAŅOŠANA

Diska atskaņošana

! Brīdinājums

- Nekad neievietojiet nekādus citus objektus kā diskus diska nodalījumā.
- Nekad neaiztieciat diska optisko lēcu diska nodalījuma iekšpusē.

- Nospiediet **▲**, lai atvērtu diska nodalījumu.
- Ievietojiet disku ar diska etiķeti uz augšu.
 - Divpusējiem diskkiem, ievietojiet atskaņojamo pusi uz augšu.
- Spiediet **▲**, lai aizvērtu diska nodalījumu un sāciet diska atskaņošanu.
 - Lai vērotu diska atskaņošanu, ieslēdziet TV uz pareizo skatīšanās kanālu šai Mājas Kinozāles Sistēmai.
 - Lai beigtu diska atskaņošanu, spiediet **■**.

≡ Piezīme

- Pārbaudiet atbalstīto disku tipus. (Izlasiet nodaļu 'Specifikācijas' > 'Atskaņojamie mediji').
- Ja paroles ievadīšanas izvēlne tiek parādīta, Jums jāievada parole pirms Jūs varat atskaņot disku.
- Ekrāna saudzētājs parādās automātiski, ja diska atskaņošana ir pārtraukta 5 minūtes. Lai atmodinātu ekrānu no ekrāna saudzētāja, nospiediet **DISC**.
- Šī ierīce automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā, ja Jūs nespiežat nevienu taustiņu 30 minūšu laikā pēc diska atskaņošanas pārtraukšanas.

Video atskaņošana

≡ Piezīme

- Video atskaņošanai, atskaņošana vienmēr tiek atsākta no punkta, kur tā iepriekš pārtraukta. Lai sāktu atskaņošanu no sākuma, laikā, kad ziņojums tiek parādīts, spiediet **◀**.

Video atskaņošanas vadība

- Atskaņojiet virsrakstu.
- Lietojiet tālvadības pults, lai kontrolētu virsrakstu.

Taustiņš	Darbība
▶▶	Sāk/ pauzē/ atjauno atskaņošanu
■	Diska atskaņošanas beigšana
▶	Pāriet uz nākamo virsrakstu/ nodaļu.
◀	Atgriezties uz pašreizējā virsraksta/ nodaļas sākumu. Spieš divreiz, lai pārlektu uz iepriekšējo virsrakstu/ nodaļu.
◀◀ / ▶▶	Meklē ātri – uz priekšu (pa labi) vai ātri- atpakaļ (pa kreisi). Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu. Pauzes režīmā lēnas kustības atskaņošana atpakaļ vai uz priekšu.
▲ / ▼	Meklē lēni- uz priekšu (lejup) vai lēni- atpakaļ (uz augšu). Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu. VCD diskkiem, tikai lēna atskaņošana uz priekšu ir iespējama.