

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PhotoAlbum

SPH8408

SPH8428

SPH8528



EL

Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	3
	Ασφάλεια	3
	Προφυλάξεις ασφαλείας και συντήρηση	3
	Σημείωση	3
	Σεβασμός στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας	3
	Ανακύκλωση	3
	North Europe Information (Nordic Countries)	4
	Δήλωση κατηγορίας II	5
2	Το PhotoAlbum σας	6
	Εισαγωγή	6
	Περιεχόμενα συσκευασίας	6
	Επισκόπηση του PhotoAlbum σας	7
3	Ξεκινήστε	9
	Φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας	9
	Επισκόπηση των εικονιδίων οθόνης μπαταρίας/κατάστασης	10
	Ενεργοποίηση του PhotoAlbum	11
	Απενεργοποίηση του PhotoAlbum	12
	Μεταφορά των μέσων σας	12
	Μεταφορά των μέσων σας με συσκευή αποθήκευσης	12
	Μεταφορά των μέσων σας με υπολογιστή	14
	Μενού γρήγορων ρυθμίσεων	14
	Γνωριμία με τα εικονίδια πληκτρολογίου	15
4	Αναπαραγωγή	16
	Προβολή φωτογραφιών	16
	Διαχείριση slideshow και φωτογραφιών	16
	Ζουμ και περικοπή φωτογραφίας	17
	Αναπαραγωγή βίντεο (SPH8528)	18
	Διαχείριση βίντεο (SPH8528)	19
	Αναπαραγωγή μουσικής υπόκρουσης (SPH8528)	19

5	Περιήγηση	21
	Περιήγηση και διαχείριση άλμπουμ και μέσων	21
	Προσθήκη μέσων στο άλμπουμ	
	Αγαπημένα	23
	Δημιουργία άλμπουμ	23
	Αντιγραφή μέσων	23
	Μετακίνηση μέσων	23
	Διαγραφή μέσων	23
	Ομαδοποίηση μέσων	23
	Μετονομασία άλμπουμ	23
	Επιλογή πολλαπλών μέσων για διαχείριση	23
	Περιστροφή φωτογραφιών	24
6	Ρολόι	25
	Εμφάνιση του ρολογιού	25
	Μενού ρολογιού	25
	Επιλέξτε στυλ ρολογιού/ημερολογίου	25
7	Υπενθύμιση συμβάντος	26
	Δημιουργία υπενθύμισης συμβάντος	26
	Εισαγωγή του ονόματος μιας υπενθύμισης συμβάντος	27
	Επεξεργασία υπενθύμισης συμβάντος	28
	Προβολή υπενθύμισης συμβάντος	30
8	Ρυθμίσεις	31
	Επιλογή γλώσσας μενού επί της οθόνης	31
	Ρύθμιση φωτεινότητας	31
	Ρύθμιση ώρας/ημερομηνίας	32
	Ρύθμιση μορφής ώρας/ημερομηνίας	32
	Ορισμός χρονοδιακόπτη SmartPower	33
	Αδρανοποίηση του PhotoAlbum	33
	Ρύθμιση αυτόματου προσανατολισμού	34
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου κουμπιών	34
	Προστασία/κατάργηση προστασίας περιεχομένου σε μια συσκευή αποθήκευσης	35
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση επίδειξης	36
	Ρύθμιση slideshow	36
	Επιλογή ενδιάμεσου διαστήματος slideshow	36
	Επιλογή σειράς στο slideshow	37
	Επιλογή λειτουργίας προβολής για slideshow	37

Επιλογή τύπου αρχείου για προβολή slideshow (SPH8528)	38
Επιλογή εφέ μετάβασης	38
Επιλογή χρώματος φόντου	39
Μετρητής ισχύος	40
Ξεκλείδωμα της οθόνης αφής	41
Εμφάνιση πληροφοριών του PhotoAlbum	41
Επαναφορά ρυθμίσεων στις εργοστασιακές προεπιλογές	42

9 Αναβάθμιση του PhotoAlbum 43

10 Πληροφορίες προϊόντος 44

11 Συχνές ερωτήσεις 46

12 Γλωσσάρι 48

Χρειάζεστε βοήθεια;

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/welcome όπου μπορείτε να βρείτε ένα πλήρες σετ υλικού υποστήριξης, όπως για παράδειγμα το εγχειρίδιο χρήσης, τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις λογισμικού και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις.

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

Προφυλάξεις ασφαλείας και συντήρηση

- Μην αγγίζετε, πιέζετε, τρίβετε ή χτυπάτε την οθόνη με σκληρά αντικείμενα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσετε μόνιμη βλάβη στην οθόνη.
- Όταν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέετε το από την πρίζα.
- Πριν καθαρίσετε την οθόνη, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα. Καθαρίζετε την οθόνη μόνο με μαλακό, νωπό με νερό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ουσίες όπως αλκοόλ, χημικά ή οικιακά καθαριστικά για να καθαρίσετε το προϊόν.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν κοντά σε πηγή γυμνής φλόγας ή άλλες πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας.
- Μην εκθέτετε ποτέ το προϊόν σε βροχή ή νερό. Μην τοποθετείτε ποτέ υγρά δοχεία, όπως βάζα, κοντά στο προϊόν.
- Μην ρίχνετε το προϊόν κάτω. Εάν το προϊόν πέσει, θα προκληθεί βλάβη.
- Βεβαιωθείτε ότι εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε υπηρεσίες ή λογισμικό από αξιόπιστες πηγές χωρίς ιούς ή επιβλαβές λογισμικό.
- Το προϊόν έχει σχεδιαστεί μόνο για εσωτερική χρήση.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό για το προϊόν.

Πριν αποθηκεύσετε το PhotoAlbum στη θήκη μεταφοράς, απενεργοποιήστε το.

Σημείωση



Το συγκεκριμένο προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2006/95/EK (Χαμηλή τάση), 2004/108/EK (EMC).

Σεβασμός στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας



Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία αντιγραφής, όπως προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού για τους σκοπούς αυτούς.

Ανακύκλωση



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Όταν δείτε το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες πάνω σε προϊόν, τότε αυτό το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EK:



Μην απορρίπτετε ποτέ αυτό το προϊόν μαζί με άλλα απορρίμματα του σπιτιού σας. Παρακαλούμε ενημερωθείτε για

τους τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη του παλιού σας προϊόντος θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Το προϊόν σας περιέχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία η οποία καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK και δε μπορεί να απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα απορρίματα του σπιτιού σας.



Για να διαφυλάξετε τη λειτουργία και ασφάλεια του προϊόντος σας, απευθυνθείτε σε ένα επίσημο σημείο συλλογής ή κέντρο σέρβις όπου ένας επαγγελματίας μπορεί να αφαιρέσει ή να αντικαταστήσει την μπαταρία.


Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή μπαταριών. Η σωστή απόρριψη μπαταριών θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.



Προσοχή

- ΕΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ ΤΥΠΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΕΚΡΗΞΗΣ.
- ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.
- Αφαιρείτε την ενσωματωμένη μπαταρία μόνο κατά την απόρριψη του προϊόντος.

Να απευθύνεστε πάντα σε έναν ειδικό για την αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας του προϊόντος σας.

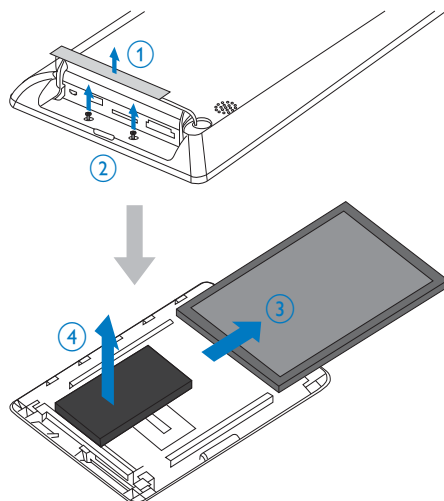

North Europe Information (Nordic Countries)

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTGÅG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅ PLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGS FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLESSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

Δήλωση κατηγορίας II

Σύμβολο εξοπλισμού Class II:



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν διαθέτει διπλό σύστημα μόνωσης.

2 Το PhotoAlbum σας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Αυτό είναι ένα Digital PhotoAlbum της Philips με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.


Με το Digital PhotoAlbum **SPH8408/SPH8428** της Philips, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το PhotoAlbum για:

- Την προβολή φωτογραφιών JPEG
- Τη δημιουργία υπενθυμίσεων συμβάντων για ειδικές περιπτώσεις

Με το Digital PhotoAlbum **SPH8528** της Philips, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το PhotoAlbum για:

- Την προβολή φωτογραφιών JPEG
- Την αναπαραγωγή βιντεοκλίπ κάμερας
- Αναπαραγωγή μουσικής υπόκρουσης
- Τη δημιουργία υπενθυμίσεων συμβάντων για ειδικές περιπτώσεις

Περιεχόμενα συσκευασίας




- Philips Digital PhotoAlbum



- Βάση φόρτισης



- Τροφοδοτικό AC-DC

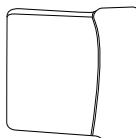

- Θήκη μεταφοράς (μόνο για SPH8528)





- CD-ROM με εγχειρίδιο χρήσης



- Οδηγός γρήγορης έναρξης

Επισκόπηση του PhotoAlbum σας

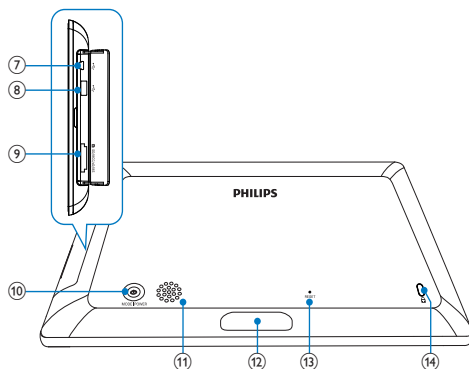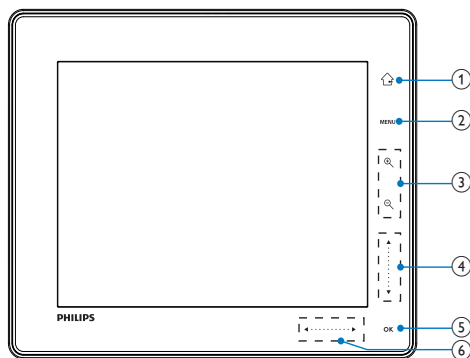

1

- Πατήστε παρατεταμένα για μετάβαση στην αρχική οθόνη
- Πατήστε για επιστροφή στο μενού ανώτερου επιπέδου

2 MENU

- Πατήστε για πρόσβαση/έξοδο από το μενού επιλογών

3 Κουμπιά ζουμ

- - Πατήστε για μεγέθυνση
 - Πατήστε για εναλλαγή λειτουργιών (λειτουργία wave -> λειτουργία άλμπουμ -> λειτουργία slideshow -> διπλάσια μεγέθυνση -> τετραπλάσια μεγέθυνση)
- - Πατήστε για σμίκρυνση
 - Πατήστε για εναλλαγή λειτουργιών (λειτουργία wave <- λειτουργία άλμπουμ <- λειτουργία slideshow <- διπλάσια μεγέθυνση <- τετραπλάσια μεγέθυνση)

4 Ρυθμιστικό επάνω/κάτω

- ▲
 - Πατήστε για μετακίνηση προς τα πάνω/αύξηση της έντασης
- ▼
 - Πατήστε για μετακίνηση προς τα κάτω/μείωση της έντασης

5 OK

- Πατήστε για αναπαραγωγή/παύση του slideshow/βίντεο
- Πατήστε για επιβεβαίωση της επιλογής

6 Ρυθμιστικό αριστερά/δεξιά

- Μετακινήστε το ρυθμιστικό αριστερά/δεξιά από τα αριστερά προς τα δεξιά για να ξεκλειδώσετε την οθόνη αφής
- ◀
 - Πατήστε για μετακίνηση προς τα αριστερά/Μετακινήστε το για μετάβαση προς τα αριστερά
- ▶
 - Πατήστε για μετακίνηση προς τα δεξιά/Μετακινήστε το για μετάβαση προς τα δεξιά

7 Υποδοχή mini USB

8 Υποδοχή USB (μόνο για SPH8528)

- ⑨ Υποδοχή κάρτας  SD/MMC/xD/MS/MS Pro
- ⑩  
- Πατήστε για ενεργοποίηση του PhotoAlbum
 - Πατήστε παρατεταμένα για απενεργοποίηση του PhotoAlbum
 - Πατήστε για εναλλαγή λειτουργιών (ανάμεσα σε slideshow και σε ρολόι/ημερολόγιο ή ανάμεσα σε λειτουργία wave και λειτουργία άλμπουμ)
- ⑪  Ηχείο
- ⑫ Υποδοχή βάσης φόρτισης
- ⑬ RESET
- ⑭  Κλειδαριά Kensington

3 Ξεκινήστε

! Προσοχή

- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα ελέγχου μόνο όπως αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται. Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου

Αριθμός σειράς


Φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας

≡ Σημείωση


- Φορτίστε την ενσωματωμένη μπαταρία πριν χρησιμοποιήσετε το PhotoAlbum για πρώτη φορά. Η πλήρως φορτισμένη ενσωματωμένη μπαταρία σας επιτρέπει να χειρίζεστε το PhotoAlbum έως και 1 ώρα για SPH8408/SPH8428 ή 2 ώρες για SPH8528.

Λειτουργία	Χρόνος φόρτισης
Ενεργ.	- 2,5 ώρες (SPH8408/ SPH8428) - 4 ώρες (SPH8528)
Απενεργ.	2,5 ώρες


- 1 Συνδέστε το βύσμα DC του παρεχόμενου καλωδίου τροφοδοσίας στην υποδοχή **DC** της παρεχόμενης βάσης φόρτισης.

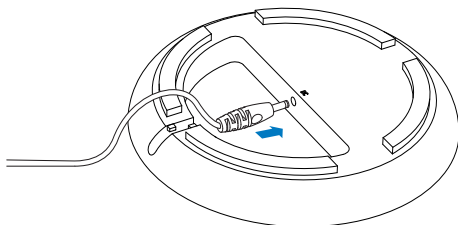


- 2 Περάστε το καλώδιο μέσα από τη δίοδο καλωδίου.

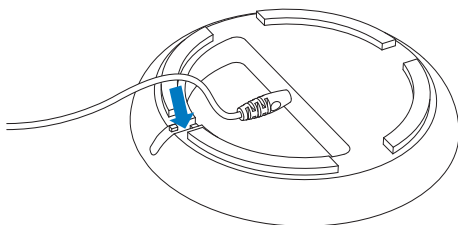


- 3 Συνδέστε το βύσμα AC του παρεχόμενου καλωδίου σε μια υποδοχή τροφοδοτικού ρεύματος.

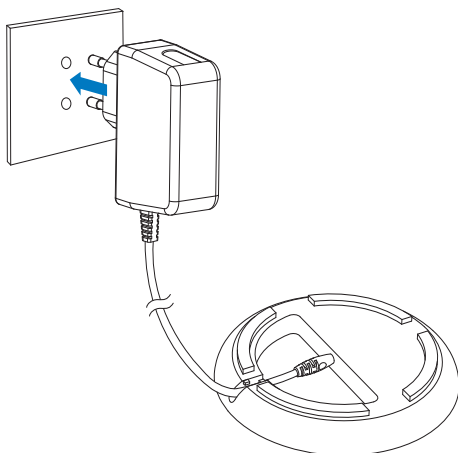

- 4 Συνδέστε το PhotoAlbum στη βάση φόρτισης.

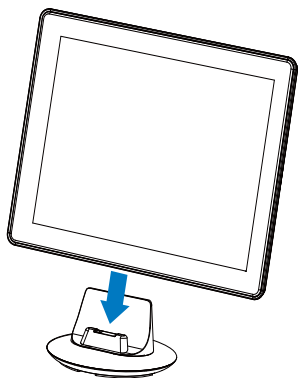

- ↳ Εάν το PhotoAlbum είναι απενεργοποιημένο, οι ενδείξεις LED κάτω από το αριστερό ρυθμιστικό και το κουμπί **OK** αναβοσβήνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης. Όταν η ενσωματωμένη μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, οι ενδείξεις LED σταματούν να αναβοσβήνουν.

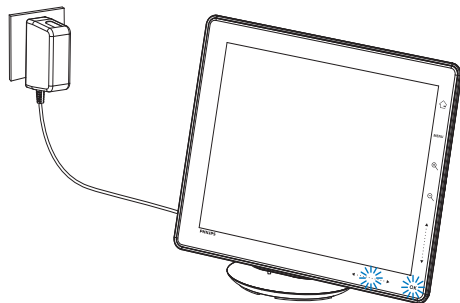

Συμβουλή

- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας διαφέρει ανάλογα με τη χρήση.
- Για τη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας, διατηρείτε το PhotoAlbum συνδεδεμένο στην υποδοχή τροφοδοτικού ρεύματος.

Επισκόπηση των εικονιδίων οθόνης μπαταρίας/κατάστασης

Στην οθόνη εμφανίζεται το επίπεδο της ενσωματωμένης μπαταρίας κατά προσέγγιση και η κατάσταση της τροφοδοσίας ρεύματος του PhotoAlbum:

Εικονίδιο	Κατάσταση
	Επίπεδο μπαταρίας 0%~5%
	Επίπεδο μπαταρίας 5%~20%
	Επίπεδο μπαταρίας 20%~40%
	Επίπεδο μπαταρίας 40%~60%
	Επίπεδο μπαταρίας 60%~80%
	Επίπεδο μπαταρίας 80%~100%
	Το PhotoAlbum φορτίζει
	Το PhotoAlbum βρίσκεται στη βάση, τροφοδοτείται με ρεύμα AC, αλλά δεν φορτίζει

Ενεργοποίηση του PhotoAlbum



Σημείωση

- Όταν συνδέετε το PhotoAlbum σε τροφοδοσία ρεύματος, το PhotoAlbum ενεργοποιείται αυτόματα.

- 1 Όταν το PhotoAlbum είναι απενεργοποιημένο και συνδεδεμένο σε τροφοδοσία ρεύματος, μπορείτε να το ενεργοποιήσετε πατώντας το ϕ .

Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε το PhotoAlbum:

- Η οθόνη σας ζητά να επιλέξετε γλώσσα.



- Επιλέξτε μια γλώσσα και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.



- Η οθόνη σας ζητά να ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία.



- Πατήστε $\blacktriangle/\nabla/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ για να ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζεται η αρχική οθόνη.



Εάν η λειτουργία επίδειξης είναι ενεργοποιημένη:

- ↳ Όταν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο στην υποδοχή ρεύματος, το PhotoAlbum στη βάση φόρτισης ενεργοποιείται αυτόματα.
- Ρυθμίστε την ώρα και την ημερομηνία, εάν προβλέπεται.
↳ Το PhotoAlbum ξεκινά το slideshow επίδειξης.

Απενεργοποίηση του PhotoAlbum

Σημείωση

- Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το PhotoAlbum μόνο μετά την ολοκλήρωση όλων των ενεργειών αντιγραφής και αποθήκευσης.
- Για να απενεργοποιήσετε το PhotoAlbum, πατήστε και κρατήστε πατημένο το Φ για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Μεταφορά των μέσων σας

Μεταφορά των μέσων σας με συσκευή αποθήκευσης


Προσοχή

- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή αποθήκευσης από το PhotoAlbum κατά τη διάρκεια της μεταφοράς μέσων.


Το PhotoAlbum υποστηρίζει τους περισσότερους τύπους των παρακάτω συσκευών αποθήκευσης:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimedia Card (MMC)
- Multimedia Card Plus (MMC Plus)
- xD card (xD)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro)
- Μονάδα USB flash (SPH8528 μόνο)

- 1 Ανοίξτε το κάλυμμα που βρίσκεται στο πλάι του PhotoAlbum.
- 2 Εισαγάγετε μια συσκευή αποθήκευσης στο PhotoAlbum.
SPH8408/SPH8428

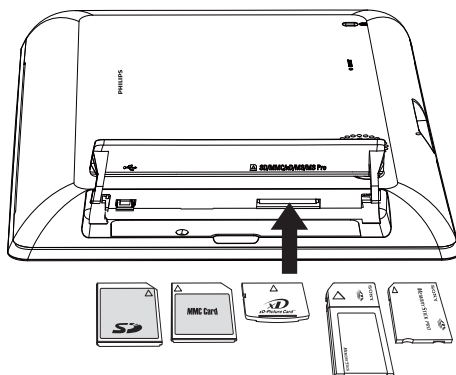

SPH8528

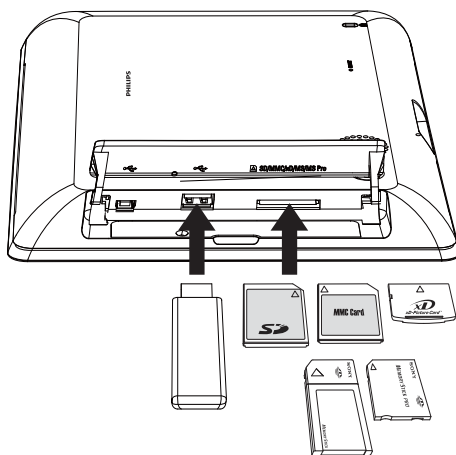


↳ Εμφανίζεται ένα μενού επιλογών.



- **[Play Photos]** (SPH8408/SPH8428)
- **[Play Inserted Content]** (SPH8528): Επιλέξτε το για αναπαραγωγή μέσων στη συσκευή
- **[Browse]**: Επιλέξτε το για περιήγηση στα μέσα της συσκευής
- **[Copy to PhotoAlbum]**: Επιλέξτε το για την έναρξη της διαδικασίας μεταφοράς

3 Επιλέξτε **[Copy to PhotoAlbum]** και πατήστε **OK**.

↳ Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

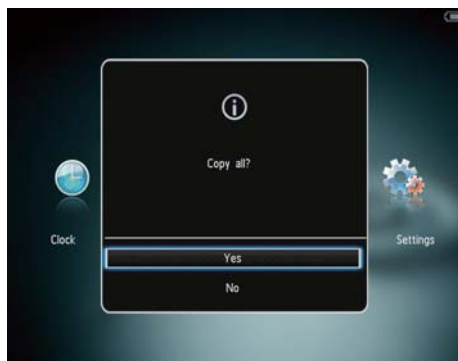

Για την επιλογή όλων των μέσων:

- 1** Επιλέξτε **[Yes]** και πατήστε **OK**.
- 2** Επιλέξτε ένα άλμπουμ στο PhotoAlbum για αποθήκευση των μέσων και πατήστε **OK**.

Για επιλογή συγκεκριμένου μέσου:


- 1** Επιλέξτε **[No]** και πατήστε **OK**.
 - 2** Επιλέξτε ένα φάκελο και πατήστε ►.
 - 3** Πατήστε ▲ / ▼ / ◀ / ▶ και, κατόπιν, **OK** για να επιλέξετε/καταργήσετε την επιλογή ενός μέσου.
 - 4** Πατήστε **MENU** για να συνεχίσετε τη λειτουργία μεταφοράς.
 - 5** Επιλέξτε ένα άλμπουμ στο PhotoAlbum για αποθήκευση των φωτογραφιών/βίντεο/μουσικής και πατήστε **OK**.
- **Για να αφαιρέσετε μια συσκευή αποθήκευσης**, τραβήξτε την από το PhotoAlbum.

Μεταφορά των μέσων σας με υπολογιστή


! Προσοχή

- Μην αποσυνδέετε το PhotoAlbum από τον υπολογιστή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς μέσων.

- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο USB στο PhotoAlbum και τον υπολογιστή.
SPH8408/SPH8428

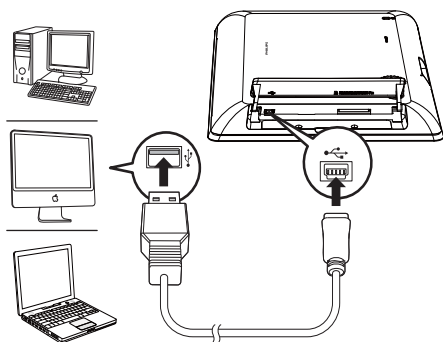

SPH8528

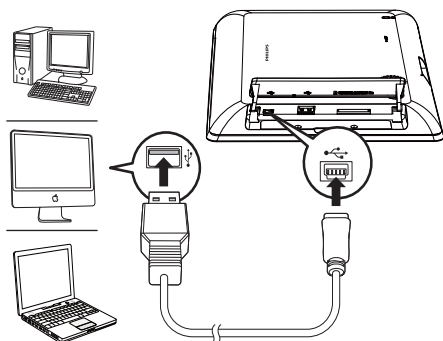

- ➔ Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μεταφορά και απόθεση των μέσων από τον υπολογιστή σε ένα άλμπουμ στο PhotoAlbum.

- 2 Μόλις ολοκληρωθεί η μεταφορά, αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον υπολογιστή και το PhotoAlbum.

* Συμβουλή

- Μπορείτε να μεταφέρετε μέσα από το PhotoAlbum σε υπολογιστή.
- Η ταχύτητα μεταφοράς εξαρτάται από το λειτουργικό σύστημα και τη διαμόρφωση λογισμικού του υπολογιστή.

Μενού γρήγορων ρυθμίσεων

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε **MENU**.
➔ Εμφανίζεται το μενού γρήγορων ρυθμίσεων.



- 2 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **OK**.
 - 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα ή να δείτε την κατάσταση του PhotoAlbum.
- Για έξοδο από το μενού γρήγορων ρυθμίσεων, πατήστε **MENU** ξανά.

Γνωριμία με τα εικονίδια πληκτρολογίου

	Είσοδος στα Αγγλικά
	Είσοδος σε υποστηριζόμενες Ευρωπαϊκές γλώσσες
	Είσοδος σε Απλοποιημένα Κινέζικα
Русский	Είσοδος σε Ρώσικα
\$#* / ABC	Εναλλαγή για την επιλογή συμβόλων, σημείων στίξης, γραμμάτων ή αριθμών
aA	Εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων
	Εισαγωγή διαστήματος
	Εισαγωγή αλλαγής γραμμής

4 Αναπαραγωγή

Προβολή φωτογραφιών



Σημείωση

- Μπορείτε να προβάλλετε φωτογραφίες JPEG σε λειτουργία slideshow στο PhotoAlbum.

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Play]** και πατήστε **OK**.



- ↳ (SPH8408/SPH8428) Οι φωτογραφίες εμφανίζονται σε λειτουργία slideshow.
- ↳ (SPH8528) Οι φωτογραφίες/βιντεοκλίπ εμφανίζονται σε λειτουργία slideshow. Εάν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία μουσικής, οι φωτογραφίες αναπαραγόμενες με μουσική υπόκρουση από προεπιλογή.

Σε λειτουργία slideshow:

- Για επιλογή της προηγούμενης/επόμενης φωτογραφίας, πατήστε **◀▶**.
- Για παύση του slideshow, πατήστε **OK**.
- Για συνέχιση του slideshow, πατήστε **OK** ξανά.

- Για προβολή φωτογραφιών/βίντεο σε λειτουργία άλμπουμ, πατήστε **⌂**.
- Για προβολή φωτογραφιών/βίντεο σε λειτουργία wave, πατήστε **⌂**.
- Για προβολή φωτογραφιών σε λειτουργία διαφανειών, μετακινήστε γρήγορα το αριστερό-δεξί ρυθμιστικό από τα αριστερά προς τα δεξιά.

Σε λειτουργία διαφανειών:

- Πατήστε **◀▶** για προβολή της προηγούμενης/επόμενης φωτογραφίας ή βίντεο.
- Για επιστροφή στη λειτουργία slideshow, πατήστε **OK**.




Συμβουλή

- Εάν δεν ενεργοποιηθεί κανένα κουμπί για περίπου 15 δευτερόλεπτα, οι διαφάνειες εξαφανίζονται και το slideshow συνεχίζεται.

Διαχείριση slideshow και φωτογραφιών

Για τη διαχείριση μιας φωτογραφίας ή των ρυθμίσεων του slideshow, μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

- 1 Πατήστε **MENU**.
 - ↳ Εμφανίζεται ένα μενού επιλογών.

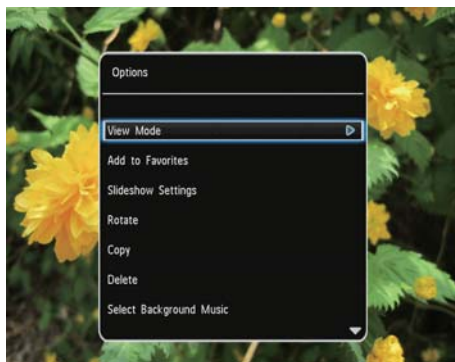

- 2 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **OK**.

- **[View Mode]:** Επιλογή της λειτουργίας προβολής
- **[Add to Favorites]:** Προσθήκη των μέσων στο άλμπουμ **[Favorites]** στο PhotoAlbum
- **[Slideshow settings]**
 - **[Interval]:** Ορισμός του ενδιάμεσου διαστήματος στο slideshow
 - **[Shuffle]:** Αναπαράγωγή των μέσων σε τυχαία σειρά ή όχι
 - **[Color Tone]:** Επιλογή του χρώματος για τη φωτογραφία
 - **[File Type] (SPH8528):** Επιλογή του τύπου αρχείου για προβολή στο slideshow
 - **[Transition Effect]:** Επιλογή του εφέ μετάβασης
 - **[Background Color]:** Επιλογή του χρώματος φόντου
- **[Rotate]:** Επιλογή προσανατολισμού για την περιστροφή της φωτογραφίας
- **[Copy]:** Αντιγραφή της φωτογραφίας σε άλλο άλμπουμ
- **[Delete]:** Διαγραφή της φωτογραφίας
- **[Select background music] (SPH8528):** Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της μουσικής υπόκρουσης για το slideshow φωτογραφιών
- **[Brightness]:** Πατήστε ▲/▼ για τη ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης

Ζουμ και περικοπή φωτογραφίας

Όταν η λειτουργία προβολής έχει επιλεγεί ως μία φορά, μπορείτε να κάνετε ζουμ σε μια φωτογραφία, να την περικόψετε και να την αποθηκεύσετε ως νέα φωτογραφία με τον εξής τρόπο:

- 1 Σε λειτουργία slideshow, πατήστε **⌘** για να κάνετε ζουμ σε μια φωτογραφία.
- 2 Πατήστε **MENU**.

- 3 Επιλέξτε **[Crop and Save]** και πατήστε **OK**.




↳ Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.



- 4 Επιλέξτε **[Yes]** και πατήστε **OK**.
 - Για ακύρωση της διαδικασίας, επιλέξτε **[No]** και πατήστε **OK**.
- 5 Επιλέξτε ένα άλμπουμ ή δημιουργήστε ένα καινούριο για να αποθηκεύσετε τη νέα φωτογραφία και πατήστε **OK**.
 - ↳ Μετά την αποθήκευση της φωτογραφίας, το PhotoAlbum επιστρέφει στη λειτουργία slideshow.

Για δημιουργία ενός άλμπουμ για την αποθήκευση της περικομμένης φωτογραφίας:

- 1 Επιλέξτε **[Create New Album]** και πατήστε **OK**.

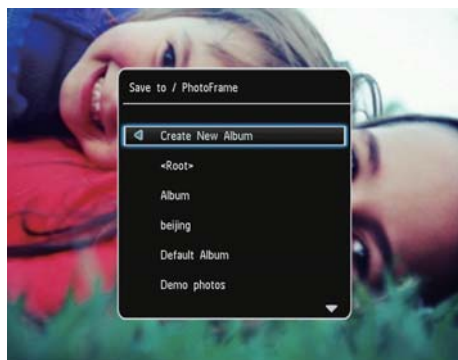

- 2 Πατήστε **▼** δύο φορές για πρόσβαση στο πληκτρολόγιο.
- 3 Για να εισαγάγετε το όνομα (έως και 24 χαρακτήρες), επιλέξτε ένα γράμμα/αριθμό και πατήστε **OK**.
 - Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών, επιλέξτε **aA** στο πληκτρολόγιο που εμφανίζεται και πατήστε **OK**.
- 4 Όταν ολοκληρωθεί η εισαγωγή του ονόματος, επιλέξτε **✓** και πατήστε **OK**.
- 5 Πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η διαδικασία αποθήκευσης.

Αναπαραγωγή βίντεο (SPH8528)



Σημείωση

- Το **SPH8528** αναπαράγει τα περισσότερα βιντεοκλίπ από ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές σε μορμά M-JPEG (*.avi/*.mov), MPEG-1 (*.mpg/*.dat/*.avi/*.mov) και MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4). Ορισμένα βιντεοκλίπ ενδέχεται να παρουσιάσουν προβλήματα συμβατότητας κατά την αναπαραγωγή τους στο PhotoAlbum. Πριν την αναπαραγωγή, βεβαιωθείτε ότι αυτά τα βιντεοκλίπ είναι συμβατά με το PhotoAlbum.
- Ορισμένα βιντεοκλίπ με ήχο σε μορμά που δεν είναι συμβατό με το PhotoAlbum ενδέχεται να αναπαράγονται χωρίς έξοδο ήχου και να προβάλλεται το εικονίδιο  στην οθόνη.
- Σε λειτουργία άλμπουμ/μικρογραφιών/διαφανειών, ένα αρχείο βίντεο εμφανίζεται με το εικονίδιο  στο επάνω μέρος.

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Browse]** και πατήστε **OK**.



- 2 Πατήστε **⌘** για πρόσβαση στη λειτουργία άλμπουμ.
- 3 Επιλέξτε ένα φάκελο και πατήστε **▶** για πρόσβαση στο φάκελο.
- 4 Επιλέξτε ένα βίντεο και πατήστε **OK**.

Κατά την αναπαραγωγή βίντεο:

- Για προσαρμογή της έντασης, πατήστε ▲/▼.
- Για προσωρινή διακοπή/συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε **OK**.
- Για αναπαραγωγή του προηγούμενου/επόμενου βίντεο, πατήστε ◀/▶.
- Μετακινήστε γρήγορα το αριστερό-δεξί ρυθμιστικό μία φορά για προώθηση προς τα εμπρός με διπλάσια ταχύτητα, δύο φορές για προώθηση προς τα εμπρός με τετραπλάσια ταχύτητα και τρεις φορές για κανονική ταχύτητα.
- Κατά τη διάρκεια της γρήγορης προώθησης προς τα εμπρός, πατήστε **OK** για συνέχιση στην κανονική ταχύτητα.


- **[Copy]**: Αντιγραφή του βίντεο σε άλλο άλμπουμ
- **[Delete]**: Διαγραφή του βίντεο
- **[Repeat]**
 - **[Play in Loop]**: Συνεχόμενη αναπαραγωγή
 - **[Play Once]**: Αναπαραγωγή μία φορά
- **[Viewing Format]**
 - **[Full Screen]**: Αναπαραγωγή σε ολόκληρη οθόνη
 - **[Original]**: Αναπαραγωγή σε αρχικό σχήμα
- **[Brightness]**: Προσθήκη της φωτεινότητας

Αναπαραγωγή μουσικής υπόκρουσης (SPH8528)

Διαχείριση βίντεο (SPH8528)

Μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για να διαχειρίζεστε τα βίντεο που αναπαράγετε:

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **MENU**.
↳ Εμφανίζεται ένα μενού επιλογών.

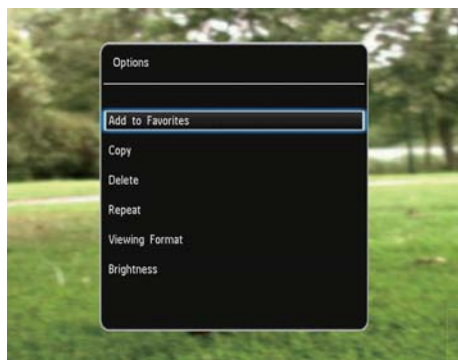

- 2 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **OK**.
 - **[Add to Favorites]**: Προσθήκη του βίντεο στο άλμπουμ **[Favorites]** στο PhotoAlbum

Σημείωση

- Είναι δυνατή η αναπαραγωγή μόνο των αρχείων μουσικής MP3 ή WAV στο PhotoAlbum.

- 1 Κατά την προβολή φωτογραφιών, πατήστε **MENU**.
↳ Εμφανίζεται ένα μενού επιλογών.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα ▼ για επιλογή **[Select background music]** και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Select Music]** και πατήστε **OK**.
- 4 Επιλέξτε ένα φάκελο.
- 5 Επιλέξτε μουσική.
 - Για να επιλέξετε όλα τα αρχεία μουσικής στο φάκελο, συνεχίστε με το **Βήμα 6**.
 - Για να επιλέξετε ένα μουσικό κομμάτι στο φάκελο, πατήστε ▶ και επιλέξτε το.
- 6 Πατήστε **OK**.

Εάν έχετε επιλέξει ήδη μουσική:

- Στο μενού **[Select background music]**, επιλέξτε **[Music On]** και πατήστε **OK**.
- Πραγματοποιείται αναπαραγωγή των επιλεγμένων αρχείων μουσικής.
- Για διακοπή της αναπαραγωγής μουσικής, επιλέξτε **[Music Off]** και πατήστε **OK**.
- Για ρύθμιση της έντασης της μουσικής κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε **▲/▼**.

Μενού μουσικής:

1 Επιλέξτε φάκελο μουσικής και πατήστε **MENU**.

↳ Εμφανίζεται το μενού μουσικής.

2 Ενεργοποιήστε μια επιλογή για να συνεχίσετε.

- Αντιγράψτε τη μουσική σε άλλο φάκελο
- Διαγράψτε μουσική
- Ρυθμίστε την ένταση ήχου της μουσικής

5 Περιήγηση

Περιήγηση και διαχείριση άλμπουμ και μέσων

Μπορείτε να περιηγήστε και να διαχειρίζεστε άλμπουμ σε λειτουργία wave ή σε λειτουργία άλμπουμ.

- Λειτουργία wave:



- Λειτουργία άλμπουμ:



Περιήγηση στα άλμπουμ:

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Browse]** και πατήστε **OK**.
↳ Τα άλμπουμ προβάλλονται σε λειτουργία wave.

- 2 Πατήστε **Q** για πρόσβαση στη λειτουργία άλμπουμ.
 - Για πρόσβαση στη λειτουργία wave, πατήστε **Q**.
Στη λειτουργία wave/άλμπουμ:
 - Πατήστε **OK** μία φορά: Προβολή μιας φωτογραφίας σε λειτουργία προσωρινής διακοπής.
 - Πατήστε **OK** δύο φορές: Έναρξη του slideshow.

Διαχείριση άλμπουμ και μέσων:

- 1 Για επιλογή άλμπουμ/συσκευής, πατήστε **MENU**.
↳ Εμφανίζεται ένα μενού επιλογών.
- 2 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **OK** για να συνεχίσετε.


Μενού συσκευής:



- **[Add to Favorites]**: Προσθήκη μέσων στη συσκευή στο άλμπουμ **[Favorites]**
- **[Create New Album]**: Δημιουργία άλμπουμ
- **[Copy]**: Αντιγραφή μέσων στη συσκευή σε κάποιο άλλο άλμπουμ
- **[Move]**: Μετακίνηση μέσων στη συσκευή σε κάποιο άλλο άλμπουμ
- **[Delete]**: Διαγραφή μέσων από τη συσκευή


- **[Group by]:** Ομαδοποίηση μέσων στη συσκευή ανά όνομα ή ημερομηνία

Μενού άλμπουμ:

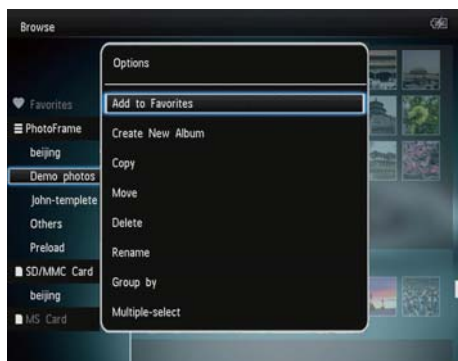

- **[Add to Favorites]:** Προσθήκη μέσων του άλμπουμ στο άλμπουμ **[Favorites]**
- **[Create New Album]:** Δημιουργία άλμπουμ
- **[Copy]:** Αντιγραφή μέσων του άλμπουμ σε κάποιο άλλο άλμπουμ
- **[Move]:** Μετακίνηση μέσων του άλμπουμ σε κάποιο άλλο άλμπουμ
- **[Delete]:** Διαγραφή μέσων από το άλμπουμ
- **[Rename]:** Μετονομασία του άλμπουμ
- **[Group by]:** Ομαδοποίηση μέσων στο άλμπουμ ανά όνομα ή ημερομηνία
- **[Multiple-select]:** Επιλογή πολλαπλών φωτογραφιών για διαχείριση

Μενού μικρογραφιών:

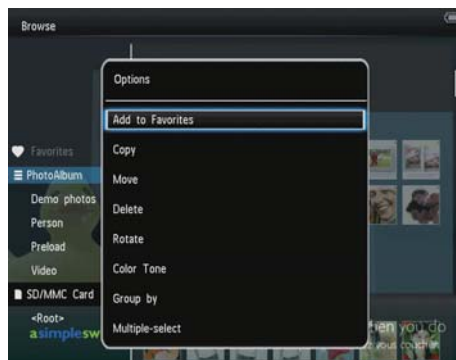

- **[Add to Favorites]:** Προσθήκη μέσων του άλμπουμ στο άλμπουμ **[Favorites]**
- **[Copy]:** Αντιγραφή μέσων του άλμπουμ σε κάποιο άλλο άλμπουμ
- **[Move]:** Μετακίνηση μέσων του άλμπουμ σε κάποιο άλλο άλμπουμ
- **[Delete]:** Διαγραφή μέσων από το άλμπουμ
- **[Rotate]** (μόνο για το μενού φωτογραφιών): Περιστρέψτε τη φωτογραφία στο άλμπουμ
- **[Color Tone]** (μόνο για το μενού φωτογραφιών): Επιλέξτε ένα χρώμα για τη φωτογραφία
- **[Group by]:** Ομαδοποίηση μέσων στο άλμπουμ ανά όνομα ή ημερομηνία
- **[Multiple-select]:** Επιλογή πολλαπλών φωτογραφιών για διαχείριση

Όταν επιλέγετε το άλμπουμ **[Favorites]**, εμφανίζεται ένα διαφορετικό μενού.

- **[Remove from Favorites]:** Κατάργηση μέσων από το άλμπουμ **[Favorites]**
- **[Copy]:** Αντιγραφή μέσων του άλμπουμ σε κάποιο άλλο άλμπουμ
- **[Delete]:** Διαγραφή μέσων από το άλμπουμ

- **[Group by]:** Ομαδοποίηση μέσων στο άλμπουμ ανά όνομα ή ημερομηνία

Προσθήκη μέσων στο άλμπουμ Αγαπημένα

Για προσθήκη μέσων στο άλμπουμ στο άλμπουμ[Favorites]:

- 1 Επιλέξτε **[Add to Favorites]** και πατήστε **OK**.

Δημιουργία άλμπουμ

- 1 Επιλέξτε **[Create New Album]** και πατήστε **OK**.
- 2 Πατήστε ▼ δύο φορές για πρόσβαση στο πληκτρολόγιο.
- 3 Για να εισαγάγετε το όνομα (έως και 24 χαρακτήρες), επιλέξτε ένα γράμμα/αριθμό και πατήστε **OK**.
 - Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών, επιλέξτε **aA** στο πληκτρολόγιο που εμφανίζεται και πατήστε **OK**.
- 4 Όταν ολοκληρωθεί η εισαγωγή του ονόματος, επιλέξτε ✓ και πατήστε **OK**.
- 5 Πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η διαδικασία αποθήκευσης.

Αντιγραφή μέσων

- 1 Επιλέξτε **[Copy]** και πατήστε **OK**.
- 2 Επιλέξτε ένα άλμπουμ προορισμού και πατήστε **OK** για έναρξη της αντιγραφής.

Μετακίνηση μέσων

- 1 Επιλέξτε **[Move]** και πατήστε **OK**.
- 2 Επιλέξτε ένα άλμπουμ προορισμού και πατήστε **OK** για έναρξη της μετακίνησης.

Διαγραφή μέσων

- 1 Επιλέξτε **[Delete]** και πατήστε **OK**.
↳ Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
- 2 Επιλέξτε **[Yes]** και πατήστε **OK** για έναρξη της διαγραφής.
 - Για ακύρωση της διαδικασίας, πατήστε παρατεταμένα ⏮.

Ομαδοποίηση μέσων

Μπορείτε να ομαδοποιείτε μέσα σε ένα άλμπουμ ανά ημερομηνία ή όνομα.

- 1 Επιλέξτε **[Group by]** και πατήστε **OK**.
- 2 Επιλέξτε μέθοδο ομαδοποίησης.
 - Για ομαδοποίηση ανά όνομα, επιλέξτε **[Name]** και πατήστε **OK**.
 - Για ομαδοποίηση ανά ημερομηνία, επιλέξτε **[Date]** και πατήστε **OK**.

Μετονομασία άλμπουμ

- 1 Επιλέξτε **[Rename]** και πατήστε **OK**.
↳ Εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο.
- 2 Πατήστε ▼ δύο φορές για πρόσβαση στο πληκτρολόγιο.
- 3 Για να εισαγάγετε το όνομα (έως και 24 χαρακτήρες), επιλέξτε ένα γράμμα/αριθμό και πατήστε **OK**.
 - Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών, επιλέξτε **aA** στο πληκτρολόγιο που εμφανίζεται και πατήστε **OK**.
- 4 Όταν ολοκληρωθεί η εισαγωγή του ονόματος, επιλέξτε ✓ και πατήστε **OK**.

Επιλογή πολλαπλών μέσων για διαχείριση

- 1 Επιλέξτε **[Multiple-select]** και πατήστε **OK**.
- 2 Επιλέξτε μέσα.
 - Για επιλογή όλων των μέσων στο άλμπουμ, πατήστε **OK**.

- Για επιλογή ορισμένων μέσων:
Πατήστε **▲▼/◀▶** και **OK** για να επιλέξετε ένα μέσο. Στη συνέχεια, επαναλάβετε αυτό το βήμα για να επιλέξετε και άλλα.
- Για την κατάργηση επιλογής ενός μέσου, επιλέξτε το και πατήστε **OK** ξανά.

3 Μετά την ολοκλήρωση της επιλογής, πατήστε **MENU** για να συνεχίσετε.
↳ Εμφανίζεται ένα μενού επιλογών.

4 Ενεργοποιήστε μια επιλογή για να συνεχίσετε.

- **[Add to Favorites]:** Προσθήκη των επιλεγμένων μέσων στο άλμπουμ **[Favorites]**
- **[Copy]:** Αντιγραφή των επιλεγμένων μέσων σε κάποιο άλλο άλμπουμ
- **[Move]:** Μετακίνηση των επιλεγμένων μέσων σε κάποιο άλλο άλμπουμ
- **[Delete]:** Διαγραφή των επιλεγμένων μέσων
- **[Rotate]:** Περιστροφή των επιλεγμένων μέσων
- **[Play slideshow]:** Αναπαραγωγή των επιλεγμένων μέσων σε λειτουργία slideshow

Περιστροφή φωτογραφιών

- 1** Επιλέξτε **[Rotate]** και πατήστε **OK**.
- 2** Επιλέξτε γωνία για περιστροφή και πατήστε **OK**.

6 Ρολόι

Εμφάνιση του ρολογιού


- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Clock]** και πατήστε **OK**.



↳ Εμφανίζεται ένα ρολόι/ημερολόγιο.

Μενού ρολογιού

- 1 Όταν εμφανίζεται ένα ρολόι/ημερολόγιο, πατήστε **MENU** για μετάβαση στο μενού ρολογιού.

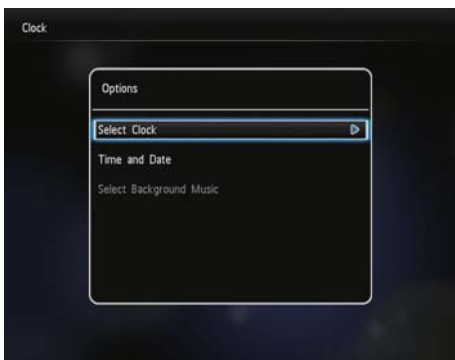


- **[Select Clock]:** Επιλέξτε κάποιο άλλο πρότυπο ρολογιού ή ημερολογίου για προβολή.

- **[Time and Date]:** Πατήστε **▲/▼/◀/▶** για να ρυθμίσετε την ώρα/ημερομηνία ή για να επιλέξετε μορφή ώρας/ημερομηνίας. Για λεπτομέρειες, βλ. Ενότητα "Ρυθμίσεις - Ορισμός ώρας/ημερομηνίας".
- **[Select background music] (SPH8528):** Επιλογή μουσικής υπόκρουσης για αναπαραγωγή στη λειτουργία ρολογιού.

Επιλέξτε στυλ ρολογιού/ημερολογίου

- 1 Στο μενού ρολογιού, επιλέξτε **[Select Clock]** και πατήστε **OK**.
- 2 Πατήστε **◀/▶** για να επιλέξετε ένα πρότυπο ρολογιού ή ημερολογίου και πατήστε **OK**.

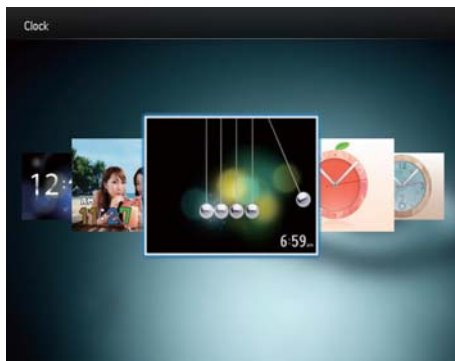

- Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα **⌂**.


7 Υπενθύμιση συμβάντος

Δημιουργία υπενθύμισης συμβάντος


- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε [Event Reminder] και πατήστε OK.



- 2 Επιλέξτε [Create Event Reminder] και πατήστε OK.

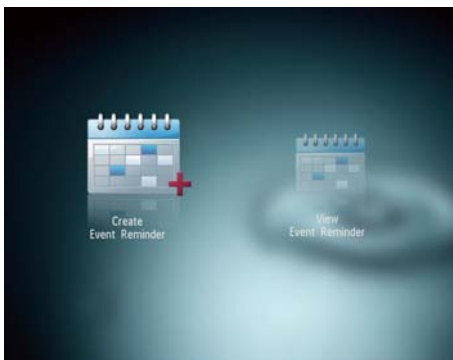


- 3 Πατήστε ◀▶ για επιλογή ενός προτύπου υπενθύμισης συμβάντων και πατήστε OK.

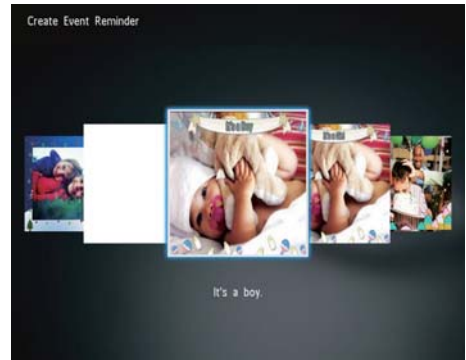


- ↳ Εμφανίζεται μια λίστα επιλογών.
- (SPH8528) Προσθήκη μουσικής στην υπενθύμιση συμβάντος.
 - Αλλάξτε την εικόνα της υπενθύμισης συμβάντος.
 - Επεξεργαστείτε το κείμενο μιας υπενθύμισης συμβάντος.
 - Ορίστε την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία, εάν είναι δυνατόν.

- 4 Επιλέξτε [Done] και πατήστε OK.

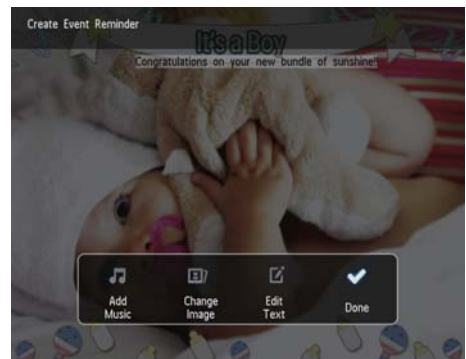

- ↳ Η οθόνη σας ζητά να προγραμματίσετε την υπενθύμιση συμβάντος.

5 Προγραμματίστε το μήνυμα.

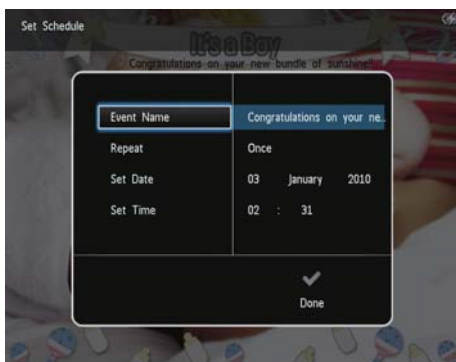

- **[Event Name]:** Εισαγωγή ονόματος. Για λεπτομέρειες, βλ. “Εισαγωγή του ονόματος μιας υπενθύμισης συμβάντος”.
 - **[Repeat]:** Επιλογή συχνότητας επανάληψης
 - **[Set Date]:** Ορισμός ημερομηνίας/ημέρας
 - **[Set Time]:** Ορισμός ώρας
- 6 Αφού ολοκληρωθεί η υπενθύμιση συμβάντος, επιλέξτε **[Done]** και πατήστε **OK**.



- Για να προβάλετε τις διαθέσιμες υπενθυμίσεις συμβάντων, επιλέξτε **[View Event Reminder]**.
- Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα **⌂**.

Εισαγωγή του ονόματος μιας υπενθύμισης συμβάντος

- 1 Επιλέξτε **[Event Name]** και πατήστε **OK**.
- 2 Πατήστε **▼** δύο φορές για πρόσβαση στο πληκτρολόγιο.
- 3 Για να εισαγάγετε το όνομα (έως και 24 χαρακτήρες), επιλέξτε ένα γράμμα/αριθμό και πατήστε **OK**.
 - Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών, επιλέξτε **aA** στο πληκτρολόγιο που εμφανίζεται και πατήστε **OK**.
- 4 Όταν ολοκληρωθεί η εισαγωγή του ονόματος, επιλέξτε **✓** και πατήστε **OK**.




Επεξεργασία υπενθύμισης συμβάντος


- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Event Reminder]** και πατήστε **OK**.



- 2 Επιλέξτε **[Create Event Reminder]** και πατήστε **OK**.

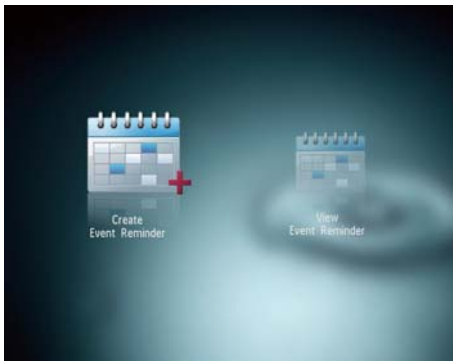


- 3 Πατήστε **◀▶** για επιλογή ενός προτύπου υπενθύμισης συμβάντων και πατήστε **OK**.

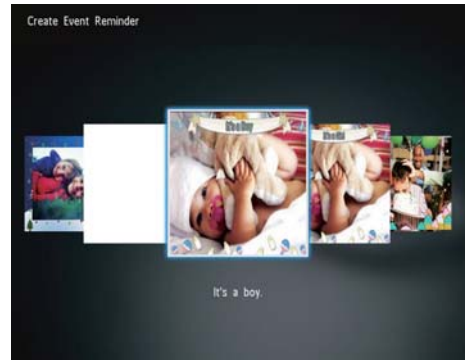

- 4 Ενεργοποιήστε μία από τις ακόλουθες επιλογές για την επεξεργασία μιας υπενθύμισης συμβάντος:
 - **[Add Music]**(SPH8528) Προσθήκη μουσικής στην υπενθύμιση συμβάντος
 - **[Change Image]**: Αλλαγή της εικόνας της υπενθύμισης συμβάντος
 - **[Edit Text]**: Επεξεργασία του κειμένου της υπενθύμισης συμβάντος

Προσθήκη μουσικής υπόκρουσης σε μια υπενθύμιση συμβάντος:


- 1 Επιλέξτε **[Add Music]** και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

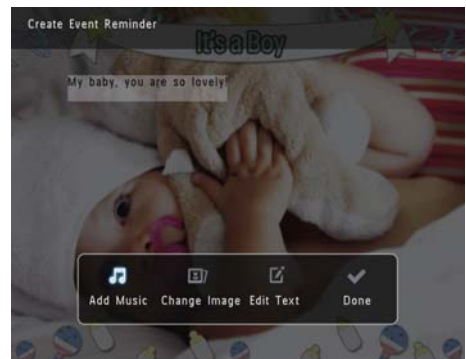

- 2 Επιλέξτε ένα μουσικό κομμάτι που είναι διαθέσιμο στο PhotoAlbum και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

Για αλλαγή της εικόνας μιας υπενθύμισης συμβάντος:


- 1 Επιλέξτε **[Change Image]** και πατήστε **OK**.

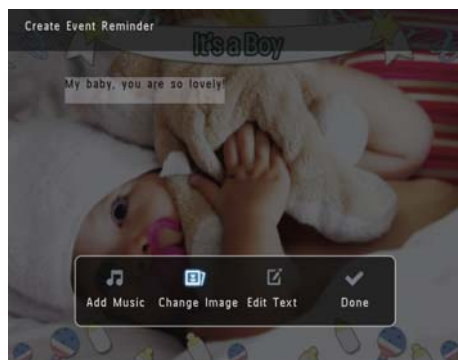


- 2 Επιλέξτε μια εικόνα που είναι διαθέσιμη στο PhotoAlbum και πατήστε **OK**.

Για επεξεργασία του κειμένου μιας υπενθύμισης συμβάντος:


- 1 Επιλέξτε **[Edit Text]** και πατήστε **OK**.

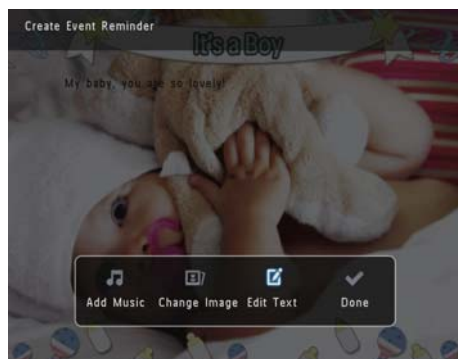


- 2 Επιλέξτε ένα προκαθορισμένο πρότυπο και πατήστε **OK**.
↳ Εμφανίζεται το πληκτρολόγιο.

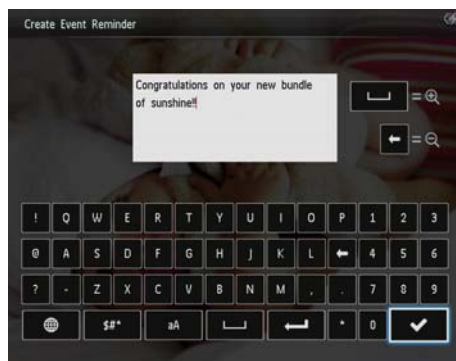

- 3 Πατήστε **▼** δύο φορές για πρόσβαση στο πληκτρολόγιο.
- 4 Για την εισαγωγή του κειμένου, επιλέξτε ένα γράμμα/αριθμό και πατήστε **OK**.
 - Επιλέξτε μέθοδο εισαγωγής, βλ. "Γνωριμία με τα εικονίδια πληκτρολογίου".
 - Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών, επιλέξτε **aA** στο πληκτρολόγιο που εμφανίζεται και πατήστε **OK**.
- 5 Μετά την εισαγωγή του κειμένου, επιλέξτε **✓** και πατήστε **OK**.
- 6 Πατήστε **▲/▼/◀/▶** για να τοποθετήσετε το κείμενο και πατήστε **OK**.

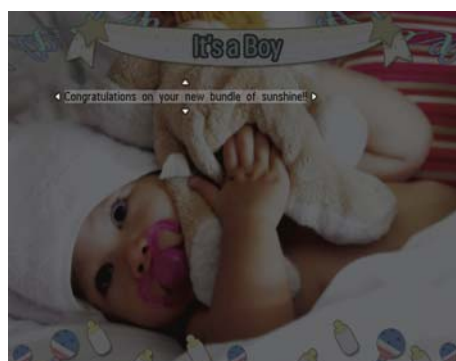

- 7 Πατήστε ▲▼/◀▶ για να επιλέξετε το χρώμα ή τη γραμματοσειρά του κειμένου και πατήστε **OK**.

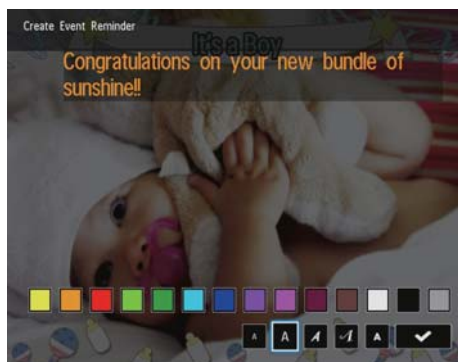

- 8 Μεταβείτε στο ✓ και πατήστε **OK**.


- 9 Επιλέξτε **[Done]** και πατήστε **OK**.

Προβολή υπενθύμισης συμβάντος

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Event Reminder]** και πατήστε **OK**.




- 2 Επιλέξτε **[View Event Reminder]** και πατήστε **OK**.

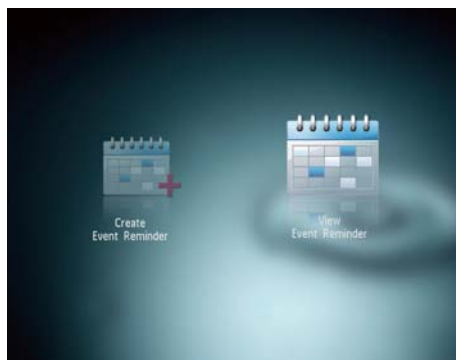

- 3 Επιλέξτε μια υπενθύμιση συμβάντος και πατήστε **OK**.

↳ Προβάλλεται μια υπενθύμιση συμβάντος.

- Πατήστε **MENU** και ενεργοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές για να συνεχίσετε.

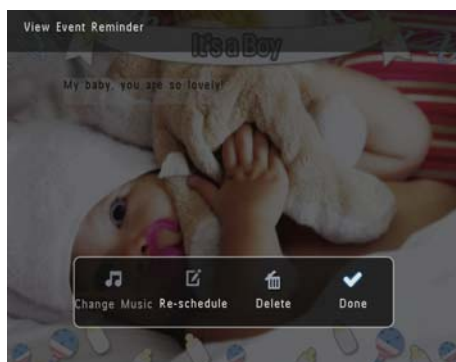

- **[Change Music]** (SPH8528): Αλλαγή μουσικής υπόκρουσης της υπενθύμισης συμβάντος
- **[Re-schedule]**: Εκ νέου προγραμματισμός της υπενθύμισης συμβάντος
- **[Delete]**: Διαγραφή της υπενθύμισης συμβάντος
- Για να επιστρέψετε και να προβάλετε κάποια άλλη υπενθύμιση συμβάντος, επιλέξτε **[Done]** και πατήστε **OK**.

8 Ρυθμίσεις

Επιλογή γλώσσας μενού επί της οθόνης.

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Settings]** και πατήστε **OK**.



- 2 Επιλέξτε **[Language]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε γλώσσα και πατήστε **OK**.



Ρύθμιση φωτεινότητας

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα του PhotoAlbum για βέλτιστη προβολή φωτογραφιών.

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Settings]** και πατήστε **OK**.



- 2 Επιλέξτε **[Brightness]** και πατήστε **OK**.



- 3 Πατήστε **▲/▼** για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα και πατήστε **OK**.

Ρύθμιση ώρας/ημερομηνίας

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Settings]** και πατήστε **OK**.



- 2 Επιλέξτε **[Time and Date]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Set Time]** / **[Set Date]** και πατήστε **OK**.




- 4 Πατήστε **▲/▼/◀▶** για να ρυθμίσετε τα λεπτά/ώρα/ημέρα/μήνα/έτος και πατήστε **OK**.

Ρύθμιση μορφής ώρας/ημερομηνίας

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Settings]** και πατήστε **OK**.



- 2 Επιλέξτε **[Time and Date]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Select Time Format]** / **[Select Date Format]** και πατήστε **▶**.
- 4 Επιλέξτε μορφή και πατήστε **OK**.

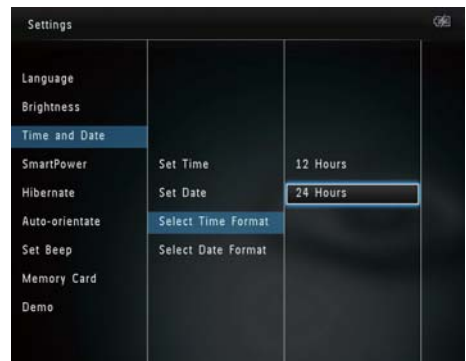

Ορισμός χρονοδιακόπτη SmartPower

Με το χρονοδιακόπτη SmartPower μπορείτε να ορίσετε την αυτόματη ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της ώρας στην οθόνη του PhotoAlbum. Όταν η οθόνη απενεργοποιείται αυτόματα, το PhotoAlbum μεταβαίνει σε λειτουργία αναμονής (αδράνεια).

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η τρέχουσα ώρα του PhotoAlbum έχει ρυθμιστεί σωστά.

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Settings]** και πατήστε **OK**.



- 2 Επιλέξτε **[SmartPower]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Timer]** και πατήστε **►**.



- 4 Επιλέξτε **[Set On-Time]** / **[Set Off-Time]** και πατήστε **OK**.
 - Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία SmartPower, επιλέξτε **[Off]** και πατήστε **OK**.
- 5 Πατήστε **▲▼/◀▶** για να ρυθμίσετε την ώρα και πατήστε **OK**.

Συμβουλή

- Όταν το PhotoAlbum βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής (αυτόματη διακοπή λειτουργίας), μπορείτε να πατήσετε **Φ** για να ενεργοποιήσετε το PhotoAlbum.
- Όταν το PhotoAlbum λειτουργεί με την ενσωματωμένη μπαταρία: Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς καμία λειτουργία, ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης χαμηλώνει και η συσκευή μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής.


Αδρανοποίηση του PhotoAlbum

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Settings]** και πατήστε **OK**.



- 2 Επιλέξτε **[Hibernate]** και πατήστε **OK**.
- 3 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **OK**.
 - ↳ Μετά από την επιλεγμένη περίοδο, το PhotoAlbum αδρανοποιείται.

- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αδρανοποίησης, επιλέξτε **[Never]** και πατήστε **OK**.

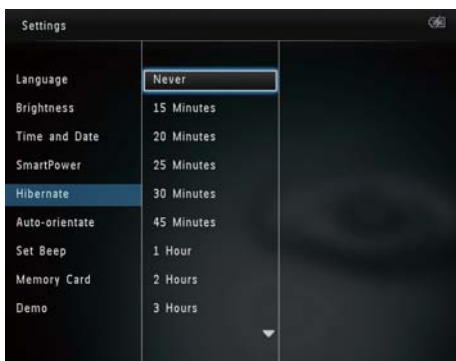

- Για έξοδο του PhotoAlbum από τη λειτουργία αδρανοποίησης, πατήστε **Φ**.

Ρύθμιση αυτόματου προσανατολισμού

Με τη λειτουργία αυτόματου προσανατολισμού, μπορείτε να πραγματοποιείτε αναπαραγωγή φωτογραφιών στο σωστό προσανατολισμό ανάλογα με τον οριζόντιο/κάθετο προσανατολισμό του PhotoAlbum.

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Settings]** και πατήστε **OK**.



- 2 Επιλέξτε **[Auto-orientate]** και πατήστε **OK**.

- 3 Επιλέξτε **[On]** και πατήστε **OK**.



- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου προσανατολισμού, επιλέξτε **[Off]** και πατήστε **OK**.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου κουμπιών

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Settings]** και πατήστε **OK**.



- 2 Επιλέξτε **[Set Beep]** και πατήστε **OK**.



- 3 Επιλέξτε **[On]** για να ενεργοποιήσετε τον ήχο των κουμπιών.
- Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο των κουμπιών, επιλέξτε **[Off]**.
- 4 Πατήστε **OK**.

Προστασία/κατάργηση προστασίας περιεχομένου σε μια συσκευή αποθήκευσης

Με το PhotoAlbum μπορείτε να διαγράψετε περιεχόμενο σε συσκευές αποθήκευσης που είναι διαθέσιμες στο PhotoAlbum. Για να προστατεύσετε το περιεχόμενο σε μια συσκευή αποθήκευσης από ακούσια διαγραφή, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία διαγραφής στη συσκευή αποθήκευσης.

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Settings]** και πατήστε **OK**.



- 2 Επιλέξτε **[Memory Card]** και πατήστε **OK**.



- 3 Επιλέξτε **[Enable Delete]** / **[Disable Delete]** και πατήστε **OK**.

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση επίδειξης


Σημείωση

- Η λειτουργία επίδειξης είναι δυνατή μόνο κατά τη διάρκεια του slideshow φωτογραφιών ή βίντεο.

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Settings]** και πατήστε **OK**.



- 2 Επιλέξτε **[Demo]** και πατήστε **OK**.

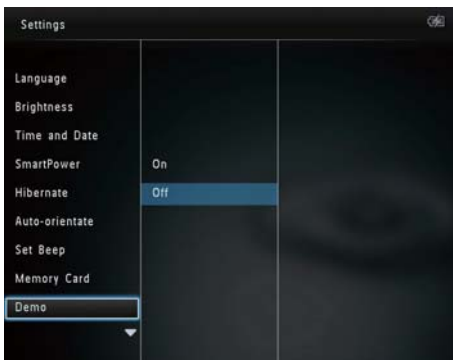

- 3 Επιλέξτε **[On]** και πατήστε **OK**.
 - ↳ Η λειτουργία επίδειξης ενεργοποιήθηκε.
 - ↳ Όταν η λειτουργία επίδειξης είναι ενεργοποιημένη, το PhotoFrame αναπαράγει το slideshow επίδειξης

αυτόματα μόλις συνδεθεί το καλώδιο τροφοδοσίας.

- Κατά τη διάρκεια της προβολής επίδειξης, πατήστε **⏏** για έξοδο.
- Για να απενεργοποιήσετε την προβολή επίδειξης κατά την ενεργοποίηση, επιλέξτε **[Off]** και πατήστε **OK**.

Ρύθμιση slideshow

Επιλογή ενδιαμέσου διαστήματος slideshow

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Settings]** και πατήστε **OK**.



- 2 Επιλέξτε **[Slideshow]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Interval]** και πατήστε **OK**.



- 4 Επιλέξτε ένα ενδιαμέσο διάστημα προβολής slideshow και πατήστε **OK**.

Επιλογή σειράς στο slideshow

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Settings]** και πατήστε **OK**.




- 2 Επιλέξτε **[Slideshow]** και πατήστε **OK**.
 3 Επιλέξτε **[Shuffle]** και πατήστε **OK**.
 4 Για προβολή slideshow σε τυχαία σειρά, επιλέξτε **[On]** και πατήστε **OK**.
 • Για προβολή slideshow σε διαδοχική σειρά, επιλέξτε **[Off]** και πατήστε **OK**.

Επιλογή λειτουργίας προβολής για slideshow


- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Settings]** και πατήστε **OK**.



- 2 Επιλέξτε **[Slideshow]** και πατήστε **OK**.
 3 Επιλέξτε **[View Mode]** και πατήστε **OK**.

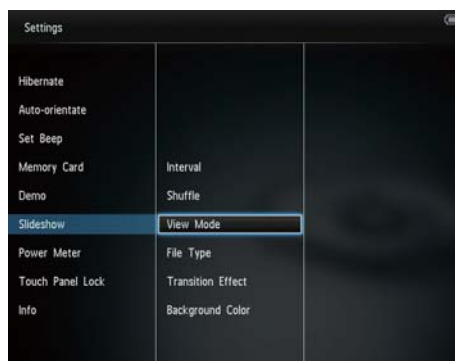

- 4 Επιλέξτε λειτουργία προβολής για slideshow και πατήστε **OK**.

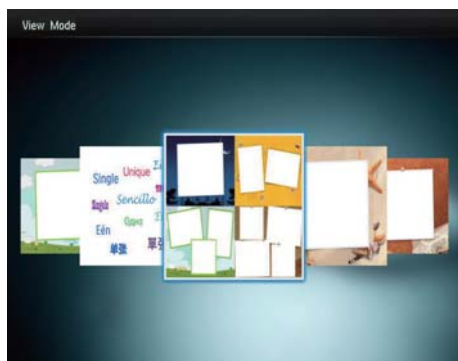

Επιλογή τύπου αρχείου για προβολή slideshow (SPH8528)


Μπορείτε να επιλέξετε τύπο αρχείου για προβολή σε λειτουργία slideshow.

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Settings]** και πατήστε **OK**.



- 2 Επιλέξτε **[Slideshow]** και πατήστε **OK**.

- 3 Επιλέξτε **[File Type]** και πατήστε **OK**.

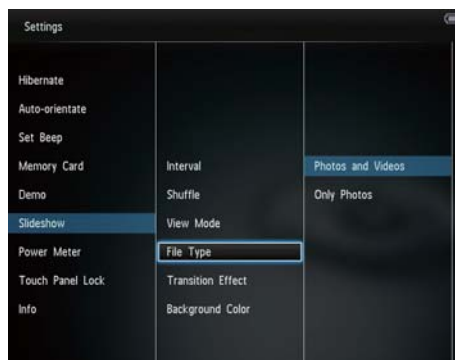

- 4 Για προβολή φωτογραφιών και βίντεο σε λειτουργία slideshow, επιλέξτε **[Photos and Videos]** και πατήστε **OK**.
- Για προβολή μόνο φωτογραφιών σε λειτουργία slideshow, επιλέξτε **[Only Photos]** και πατήστε **OK**.


Επιλογή εφέ μετάβασης

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Settings]** και πατήστε **OK**.



- 2 Επιλέξτε **[Slideshow]** και πατήστε **OK**.

- 3 Επιλέξτε **[Transition Effect]** και πατήστε **OK**.

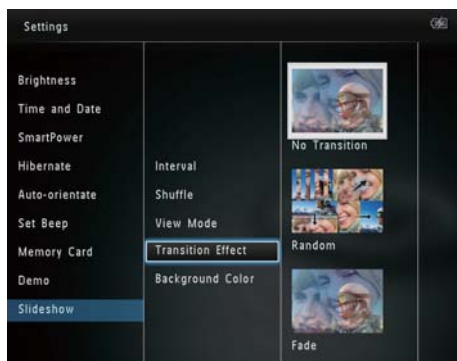

- 4 Επιλέξτε **[RadiantColor]** / χρώμα φόντου / **[Auto-fit]** και πατήστε **OK**.



- 4 Επιλέξτε εφέ μετάβασης και πατήστε **OK**.

Επιλογή χρώματος φόντου

Μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα του πλαισίου φόντου για τις φωτογραφίες που είναι μικρότερες από την οθόνη του PhotoAlbum.

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Settings]** και πατήστε **OK**.



- 2 Επιλέξτε **[Slideshow]** και πατήστε **OK**.
 3 Επιλέξτε **[Background Color]** και πατήστε **OK**.

↳ Εάν επιλέξετε **[RadiantColor]**, το PhotoAlbum θα επεκτείνει το χρώμα στα άκρα της φωτογραφίας που είναι μικρότερη από την πλήρη οθόνη για να γεμίσει την οθόνη, χωρίς όμως μαύρες γραμμές ή παραμόρφωση του λόγου διαστάσεων.



- ↳ Εάν επιλέξετε χρώμα φόντου, το PhotoAlbum θα προβάλει μια φωτογραφία με χρώμα φόντου.



- ↳ Εάν επιλέξετε **[Auto-fit]**, το PhotoAlbum θα επεκτείνει τη φωτογραφία για να γεμίσει την οθόνη. Θα παρατηρηθεί όμως παραμόρφωση της εικόνας.




Μετρητής ισχύος

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Settings]** και πατήστε **OK**.



- 2 Επιλέξτε **[Power Meter]** και πατήστε **OK**.

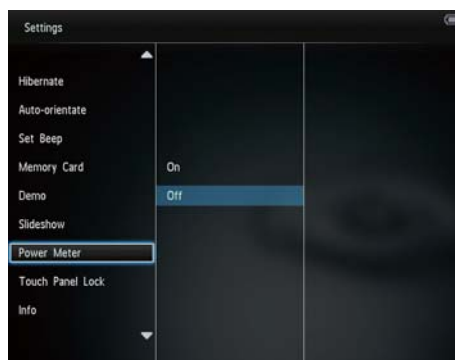


- 3 Για προβολή του μετρητή ισχύος, επιλέξτε **[On]** και πατήστε **OK**.
- Για απόκρυψη του μετρητή ισχύος, επιλέξτε **[Off]** και πατήστε **OK**.

Ξεκλείδωμα της οθόνης αφής

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Settings]** και πατήστε **OK**.



- 2 Επιλέξτε **[Touch Panel Lock]** και πατήστε **OK**.

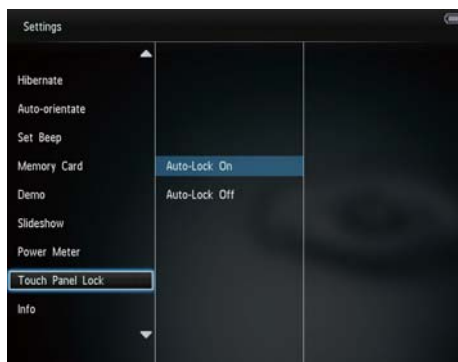

- 3 Επιλέξτε **[Auto-Lock On]** για ενεργοποίηση του κλειδώματος και πατήστε **OK**.
 - ↳ Εάν δεν ενεργοποιηθεί κανένα κουμπί για περίπου 10 δευτερόλεπτα, η οθόνη αφής κλειδώνεται αυτόματα και οι ενδείξεις LED στην οθόνη αφής σβήνουν.
 - Για απενεργοποίηση του κλειδώματος, επιλέξτε **[Auto-Lock Off]**.

Για ενεργοποίηση της κλειδωμένης οθόνης αφής:

- 1 Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί.
↳ Οι ενδείξεις LED ανάβουν.
- 2 Μετακινήστε γρήγορα το ρυθμιστικό αριστερά/δεξιά από τα αριστερά προς τα δεξιά για να ξεκλειδώσετε την οθόνη αφής.

Εμφάνιση πληροφοριών του PhotoAlbum

Μπορείτε να βρείτε το όνομα μοντέλου, την έκδοση υλικολογισμικού του PhotoAlbum και την κατάσταση μνήμης του PhotoAlbum και τυχόν άλλων συσκευών αποθήκευσης που είναι διαθέσιμες στο PhotoAlbum.

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Settings]** και πατήστε **OK**.



2 Επιλέξτε [Info].



↳ Οι πληροφορίες του PhotoAlbum εμφανίζονται στην οθόνη.

Επαναφορά ρυθμίσεων στις εργοστασιακές προεπιλογές

1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε [Settings] και πατήστε OK.



2 Επιλέξτε [Default Settings] και πατήστε OK.



↳ Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

3 Επιλέξτε [Yes] και πατήστε OK.

↳ Όλες οι ρυθμίσεις του PhotoAlbum επανέρχονται στις εργοστασιακές προεπιλογές.

- Για ακύρωση της διαδικασίας, επιλέξτε [No] στο μήνυμα ειδοποίησης και πατήστε OK.

9 Αναβάθμιση του PhotoAlbum



Προσοχή

- Μην απενεργοποιείτε το PhotoAlbum στη διάρκεια της αναβάθμισης λογισμικού.

Εάν υπάρχει ενημέρωση λογισμικού, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη του πιο πρόσφατου λογισμικού από τη διεύθυνση www.philips.com/support για να ενημερώσετε το PhotoAlbum. Το προηγούμενο λογισμικό δεν είναι διαθέσιμο online.

- 1 Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support.
- 2 Αναζητήστε το PhotoAlbum που διαθέτετε και μεταβείτε στην ενότητα λογισμικού.
- 3 Πραγματοποιήστε λήψη του πιο πρόσφατου λογισμικού στον αρχικό κατάλογο μιας κάρτας SD.
- 4 Εισαγάγετε την κάρτα SD στο PhotoAlbum.
- 5 Ενεργοποίηση του PhotoAlbum
 - ↳ Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
- 6 Επιλέξτε **[Yes]** και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Μόλις ολοκληρωθεί η αναβάθμιση, το PhotoAlbum πραγματοποιεί επανεκκίνηση.

10 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Εικόνα/Οθόνη

- Γωνία προβολής: @C/R > 10, 130° (H)/110° (V)
- Διάρκεια ζωής, έως το 50% της φωτεινότητας: 20000 ώρες
- Λόγος διαστάσεων: 4:3
- Ανάλυση οθόνης: 800 x 600
- Φωτεινότητα (τυπική): 200cd/m²
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 400:1
- Υποστηριζόμενα μορμά φωτογραφιών:
 - Φωτογραφία JPEG (Μέγιστη ανάλυση 8000 x 8000 pixel)
 - Φωτογραφία προοδευτικού JPEG (Έως 1024 x 768 pixel)

Χαρακτηριστικά βίντεο (SPH8528)

- Υποστηριζόμενα μορμά βίντεο: M-JPEG (*.avi/*.mov), MPEG-1 (*.mpg/*.dat/*.avi/*.mov), MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4)
- Μέγεθος βίντεο:
 - M-JPEG, MPEG-1: ≤ 640 x 480
 - MPEG-4: ≤ 720 x 576
- Ρυθμός πλαισίου: ≤ 30 fps

Χαρακτηριστικά βίντεο (SPH8528)

- Υποστηριζόμενο μορμά ήχου:
 - MP3 (MPEG Audio Layer III)
 - WAV
- Ισχύς εξόδου ηχείου: 0,8 W ± 10% (8 ohm)
- Απόκριση συχνοτήτων (-3dB): 150 ~ 10 kHz
- S/N > 70 dB (μουσική υπόκρουση)

Μέσα αποθήκευσης

- Χωρητικότητα εσωτερικής μνήμης:
 - (SPH8408/SPH8428) 1 GB, για έως και 1.000 φωτογραφίες HD

- (SPH8528) 2 GB, για έως και 2.000 φωτογραφίες HD
- Τύποι καρτών μνήμης:
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital High Capacity (SDHC)
 - Multimedia Card (MMC)
 - Multimedia Plus Card (MMC+)
 - xD card (xD)
 - Memory Stick (MS)
 - Memory Stick Pro (MS Pro)
- Μονάδα USB flash (SPH8528)

Συνδεσιμότητα

- SPH8408/SPH8428: USB 2.0 Slave
- SPH8528: USB 2.0 Host, USB 2.0 Slave

Διαστάσεις & βάρος

- Διαστάσεις συσκευής χωρίς βάση (Π x Υ x Β): 220 x 179 x 20,6 χιλ.
- Διαστάσεις συσκευής με βάση (Π x Υ x Β): 220 x 188 x 100 χιλ.
- Βάρος (χωρίς βάση):
 - SPH8408/SPH8428: 0,514 κ.
 - SPH8528: 0,541 κ.

Ρεύμα

- Λειτουργία τροφοδοσίας που υποστηρίζεται:
 - Ενσωματωμένη μπαταρία
 - Τροφοδοσία AC
- Είσοδος: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Έξοδος: 12 V = 1 A
- Επίπεδο αποδοτικότητας: V
- Μέση κατανάλωση:
 - Για slideshow φωτογραφιών: 5 W
 - Για αναπαραγωγή μέσων κατά τη διάρκεια της φόρτισης: 8 W
- Ενσωματωμένη μπαταρία:
 - Κατασκευαστής: YOKU ENERGY TECHNOLOGY LIMITED
 - Αριθμός μοντέλου: 383450 για SPH8408/SPH8428, 063450 για SPH8528
 - Προδιαγραφές: Στήλη πολυμερών λιθίου 7,4V επαναφορτιζόμενη.
 - Χωρητικότητα: 600 mAh για SPH8408/SPH8428, 1000 mAh για SPH8528

- Διάρκεια ζωής: 1 ώρα για SPH8408/SPH8428, 2 ώρες για SPH8528
- Χρόνος φόρτισης:

Ενεργοποιημένο	- 2,5 ώρες (SPH8408/SPH8428) - 4 ώρες (SPH8528)
Απενεργοποιημένο	2,5 ώρες

Αξεσουάρ

- Τροφοδοτικό AC-DC
- Βάση φόρτισης
- Θήκη μεταφοράς (μόνο για SPH8528)
- CD-ROM με εγχειρίδιο χρήσης
- Οδηγός γρήγορης έναρξης

Ευκολία

- Συσκευή ανάγνωσης καρτών: Ενσωματωμένη
- Υποστηριζόμενα φωτογραφικά μορμά:
 - Φωτογραφία JPEG (Μέγιστη ανάλυση 8000 x 8000 pixel)
 - Φωτογραφία προσδευτικού JPEG (μόνο ανάλυση 1024 x 768 pixel)
- Τοποθέτηση που υποστηρίζει: Αυτόματος προσανατολισμός φωτογραφιών
- Κουμπιά και πλήκτρα ελέγχου: Οθόνη αφής, κουμπί λειτουργίας
- Λειτουργία αναπαραγωγής: Slideshow, προβολή wave, προβολή άλμπουμ
- Διαχείριση άλμπουμ: Δημιουργία, αντιγραφή, μετακίνηση, διαγραφή, μετονομασία, ομαδοποίηση, προσθήκη στο άλμπουμ Αγαπημένα, πολλαπλή επιλογή
- Διαχείριση φωτογραφιών: Αντιγραφή, μετακίνηση, διαγραφή, περιστροφή, προσθήκη στο άλμπουμ Αγαπημένα, χρωματικός τόνος, ομαδοποίηση, πολλαπλή επιλογή
- Ρολόι: Ρολόι, ημερολόγιο, ρύθμιση ώρας/ημερομηνίας, (SPH8528) μουσική υπόκρουση
- Υπενθύμιση συμβάντος: Δημιουργία υπενθύμισης συμβάντος, προβολή υπενθύμισης συμβάντος
- Ρύθμιση slideshow: Εφέ μετάβασης, χρώμα φόντου, λειτουργία προβολής, ενδιάμεσο διάστημα, τυχαία αναπαραγωγή, χρωματικός τόνος, (SPH8528) τύπος αρχείου
- Χρωματικός τόνος: Ασπρόμαυρο, σέπια, άλλα χρώματα
- Φόντο οθόνης: Μαύρο, λευκό, γκρι, αυτόματη προσαρμογή, RadiantColor
- Ρυθμίσεις: Γλώσσα, φωτεινότητα, ώρα και ημερομηνία, SmartPower, αδρανοποίηση, αυτόματος προσανατολισμός, ηχητική ειδοποίηση (ήχος πλήκτρων), προστασία κάρτας μνήμης, επίδειξη, slideshow, μετρητής ισχύος, κλείδωμα οθόνης αφής, πληροφορίες για το PhotoAlbum, επαναφορά του PhotoAlbum στις εργοστασιακές προεπιλογές
- Κατάσταση συστήματος: Όνομα μοντέλου, έκδοση λογισμικού, μέγεθος μνήμης
- Συμβατότητα Plug & Play: Windows Vista/XP/7, Mac OS X 10.4/10.5/10.6
- Κανονιστικές εγκρίσεις: BSMI, C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB
- Πρόσθετα αξεσουάρ: συμβατότητα με κλειδαριά Kensington
- Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Δανικά, Ολλανδικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Απλοποιημένα Κινέζικα, Παραδοσιακά Κινέζικα

11 Συχνές ερωτήσεις

Η οθόνη LCD ενεργοποιείται με την αφή;

Η οθόνη LCD δεν ενεργοποιείται με την αφή. Μετά την ενεργοποίηση του PhotoAlbum, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την οθόνη αφής για τον έλεγχο του PhotoAlbum.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω το PhotoAlbum για να διαγράψω φωτογραφίες στην κάρτα μνήμης;

Ναι, υποστηρίζει λειτουργίες διαγραφής φωτογραφιών σε εξωτερική συσκευή, όπως κάρτα μνήμης. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία διαγραφής σε μια διαθέσιμη κάρτα μνήμης του PhotoAlbum.

Γιατί το PhotoAlbum δεν εμφανίζει μερικές από τις φωτογραφίες μου;

- Το PhotoAlbum πραγματοποιεί αναπαραγωγή μόνο φωτογραφιών JPEG (Μέγιστη ανάλυση: 8000 x 8000 pixel) και φωτογραφιών προοδευτικού JPEG (Έως και 1024 x 768 pixel).
- Βεβαιωθείτε ότι αυτές οι φωτογραφίες δεν είναι κατεστραμμένες.

Γιατί το PhotoAlbum δεν εμφανίζει ορισμένα από τα αρχεία βίντεό μου;

- Το PhotoAlbum αναπαράγει τα περισσότερα βιντεοκλίπ από ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές σε μορμά M-JPEG (*.avi/*.mov), MPEG-1 (*.mpg/*.dat/*.avi/*.mov) και MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4). Ορισμένα βιντεοκλίπ ενδέχεται να παρουσιάσουν προβλήματα συμβατότητας κατά την αναπαραγωγή τους στο PhotoAlbum. Πριν την αναπαραγωγή, βεβαιωθείτε ότι αυτά τα βιντεοκλίπ είναι συμβατά με το PhotoAlbum.

- Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος των αρχείων βίντεο ισχύει για το PhotoAlbum που διαθέτετε (Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Πληροφορίες προϊόντος" στο Εγχειρίδιο χρήσης).
- Βεβαιωθείτε ότι τα αρχεία βίντεο δεν είναι κατεστραμμένα..

Γιατί το PhotoAlbum δεν προβάλλει αρχεία βίντεο τα οποία έχω προβάλει σε λειτουργία περιήγησης και έχω αναπαραγάγει ξανά;

- Βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί η επιλογή [Photos and Videos] και ότι δεν έχει οριστεί η επιλογή [Only Photos]. Για λεπτομέρειες, βλ. "Ρυθμίσεις - Ρυθμίσεις slideshow - Επιλογή τύπου αρχείου για το slideshow".

Γιατί το PhotoAlbum δεν αναπαράγει ορισμένα από τα αρχεία μουσικής μου;

Το PhotoAlbum υποστηρίζει μόνο μουσικά αρχεία MP3 ή WAV. Βεβαιωθείτε ότι αυτά τα μουσικά αρχεία MP3 ή WAV δεν είναι κατεστραμμένα.

Γιατί το PhotoAlbum δεν μεταβαίνει σε κατάσταση αυτόματης απενεργοποίησης αφού το ρυθμίσω;

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει σωστά την τρέχουσα ώρα, την ώρα αυτόματης απενεργοποίησης και την ώρα αυτόματης ενεργοποίησης. Το PhotoAlbum απενεργοποιεί αυτόματα την προβολή την καθορισμένη ώρα αυτόματης απενεργοποίησης. Εάν η ώρα έχει παρέλθει για τη συγκεκριμένη ημέρα, η συσκευή μεταβαίνει σε κατάσταση αυτόματης απενεργοποίησης την καθορισμένη ώρα από την επόμενη ημέρα.

Μπορώ να αυξήσω το μέγεθος της μνήμης για να αποθηκεύω περισσότερες εικόνες στο PhotoAlbum;

Όχι. Η εσωτερική μνήμη του PhotoAlbum είναι καθορισμένη και δεν μπορεί να επεκταθεί. Ωστόσο, μπορείτε να

πραγματοποιείτε εναλλαγή σε διαφορετικές φωτογραφίες χρησιμοποιώντας διαφορετικές συσκευές αποθήκευσης στο PhotoAlbum.

Το PhotoAlbum είναι ενεργοποιημένο αλλά δεν ανταποκρίνεται. Τι να κάνω;

Βεβαιωθείτε ότι το PhotoAlbum είναι ενεργοποιημένο. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε μια καρφίτσα για να πατήσετε το κουμπί **RESET** που βρίσκεται στο πίσω μέρος για να επαναφέρετε τη συσκευή.

Γιατί σκοτεινιάζει η οθόνη LCD; Γιατί σβήνει η οθόνη LCD παρόλο που η ενσωματωμένη μπαταρία εξακολουθεί να είναι φορτισμένη;

- Εάν το PhotoAlbum απομακρυνθεί από τη βάση φόρτισης και δεν έχει ενεργοποιηθεί κανένα κουμπί χειρισμού για περίπου 5 λεπτά, η οθόνη LCD σκοτεινιάζει. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να επαναφέρετε την οθόνη στην κανονική της φωτεινότητα.
- Εάν το PhotoAlbum απομακρυνθεί από τη βάση φόρτισης και δεν έχει ενεργοποιηθεί κανένα κουμπί χειρισμού για περίπου 10 λεπτά, η οθόνη LCD σβήνει. Πατήστε Φ για να ενεργοποιήσετε το PhotoAlbum.

12 Γλωσσάρι

J

JPEG

Μια πολύ συνηθισμένη μορφή αρχείων ψηφιακών σταθερών εικόνων. Ένα σύστημα συμπίεσης δεδομένων σταθερών εικόνων, το οποίο συνιστά η Ένωση Ειδικών Φωτογραφίας (Joint Photographic Expert Group), χαρακτηριστικό του οποίου είναι η μικρή μείωση της ποιότητας της εικόνας, παρά το μεγάλο λόγο συμπίεσης. Τα αρχεία αναγνωρίζονται χάρη στην προέκταση ονόματος αρχείου 'jpg' ή 'jpeg.'

K

Kbps

Kilobits ανά δευτερόλεπτο. Σύστημα μέτρησης της ταχύτητας μεταφοράς δεδομένων, το οποίο χρησιμοποιείται συχνά με μορφές υψηλής συμπίεσης, όπως AAC, DAB, MP3 κ.λπ. Όσο περισσότερα, τόσο καλύτερη σε γενικές γραμμές η ποιότητα.

M

Memory Stick

Memory Stick Μια κάρτα μνήμης flash για ψηφιακή αποθήκευση σε φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες και άλλες συσκευές χειρός.

Motion JPEG

Motion JPEG (JPEG-M) είναι η ανεπίσημη ονομασία για φορμά πολυμέσων, όπου κάθε καρέ βίντεο ή πεδίο πεπλεγμένης εικόνας μιας ακολουθίας ψηφιακού βίντεο συμπιέζεται ξεχωριστά ως εικόνα JPEG. Χρησιμοποιείται συχνά σε κινητές συσκευές όπως ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές.

MP3

Μια μορφή αρχείου με σύστημα συμπίεσης δεδομένων ήχου. MP3 είναι η σύντμηση του Motion Picture Experts Group 1 (ή MPEG-1) Audio Layer 3. Με τη μορφή MP3, ένα CD-R ή CD-RW μπορεί να περιέχει περίπου 10 φορές περισσότερα δεδομένα σε σχέση με ένα κανονικό CD.

K

Κλειδ. Kensington

Υποδοχή ασφαλείας Kensington (λέγεται επίσης K-Slot ή κλειδαριά Kensington). Μέρος ενός αντικλεπτικού συστήματος. Είναι μια μικρή, μεταλλικά ενισχυμένη τρυπούλα που βρίσκεται σχεδόν σε κάθε μικρό ή φορητό υπολογιστή και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ειδικά σε ακριβούς και/ή σχετικά ελαφριούς, όπως φορητούς υπολογιστές, οθόνες υπολογιστών, παιχνιδιομηχανές, και προβολείς βίντεο. Χρησιμοποιείται για προσάρτηση μιας συσκευής κλειδαριάς με καλώδιο, ειδικά αυτές του Kensington.

Κάρτα MMC

Κάρτα Multimedia Μια κάρτα μνήμης flash που παρέχει αποθήκευση για κινητά, PDA και άλλες συσκευές χειρός. Η κάρτα χρησιμοποιεί μνήμη flash για εφαρμογές ανάγνωσης/εγγραφής ή τσιπ ROM (ROM-MMC) για στατικές πληροφορίες, το τελευταίο χρησιμοποιείται ευρέως για την προσθήκη εφαρμογών σε PDA χειρός.

Κάρτα SD

Ασφαλής ψηφιακή κάρτα μνήμης. Μια κάρτα μνήμης flash που παρέχει αποθήκευση για ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, κινητά και PDA. Οι κάρτες SD χρησιμοποιούν τον ίδιο παράγοντα μορφής 32 x 24χιλ. όπως η Κάρτα MultiMedia (MMC), αλλά είναι λίγο πιο παχιές (2.1χιλ. έναντι 1.4χιλ.), και οι συσκευές ανάγνωσης καρτών SD δέχονται και τα δύο φορμά. Είναι διαθέσιμες κάρτες χωρητικότητας έως και 4GB.

Κάρτα xD

EXtreme Digital Picture Card. Μια κάρτα μνήμης flash που χρησιμοποιείται στις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές.

M

Μικρογραφία

Μια μικρογραφία είναι μια εκδοχή μιας εικόνας σε μικρό μέγεθος, η οποία χρησιμοποιείται για να διευκολύνει τον εντοπισμό της. Οι μικρογραφίες παίζουν τον ίδιο ρόλο για τις εικόνες όπως και το ευρετήριο του κανονικού κειμένου για τις λέξεις.

Λ

Λόγος διαστάσεων

Ο λόγος διαστάσεων αναφέρεται στο λόγο μήκους προς ύψος μιας οθόνης τηλεόρασης. Ο λόγος μιας συνηθισμένης τηλεόρασης είναι 4:3, ενώ ο λόγος μιας τηλεόρασης υψηλής ανάλυσης ή ευρείας οθόνης είναι 16:9. Η λειτουργία εναλλαγής λόγου διαστάσεων σας δίνει τη δυνατότητα να απολαμβάνετε εικόνα ευρύτερης προβολής σε μια κανονική οθόνη 4:3.

