

Clock Radio

AJ3112




Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Brugermanual



PHILIPS

1

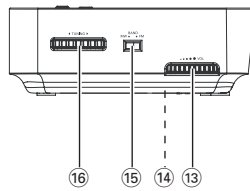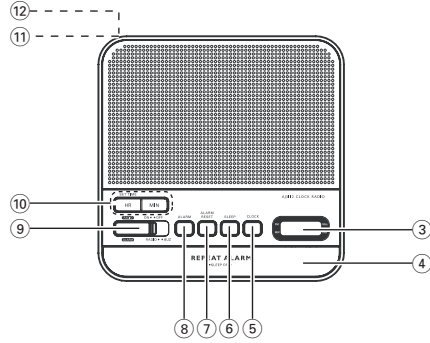

Dansk

Tillykke med dit køb og velkommen til Philips!
For at få fuldt udbytte af den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Knapper (se fig. 1)

- ① **DISPLAY** - viser klokkeslæt/alarmtidspunkt og status for systemet
- ② **ALARM-indikator** - lyser, når alarmer aktiveres.
- ③ **Frekvensindikator** - viser radiofrekvensen på det valgte bølgebånd
- ④ **REPEAT ALARM / SLEEP OFF**
 - slukker for den aktive alarm i 8-9 minutter
 - slukker for sleep-funktionen
- ⑤ **CLOCK** - indstiller klokkeslæt
- ⑥ **SLEEP**
 - aktiverer radioen til sleep-funktionen
 - justerer sleep-perioden
- ⑦ **ALARM RESET** - stopper en aktiv alarm i 24 timer
- ⑧ **ALARM** - indstiller alarmfunktionen
- ⑨ **RADIO / ALARM**
 - RADIO ON:** tænder for radioen
 - RADIO OFF:** slukker for radioen/alarmer
 - ALARM - RADIO:** aktiverer radioen til alarm
 - ALARM - BUZ:** aktiverer buzzeren til alarm
- ⑩ **SET TIME HR / MIN**
 - justerer timerne/minutterne for ur/vækketidspunkt/sleep-tid
- ⑪ **Netledning** - til tilslutning til stikkontakten
- ⑫ **Spiralantenne** - forbedrer FM-modtagelse
- ⑬ **VOLUME** - justerer lydstyrken.
- ⑭ **Batteridæksel** - 1.9 V 6F22 batterium (medfølger ikke) til hukommelsesbackup.
- ⑮ **FM/MW** - vælger FM/MW-bølgebånd
- ⑯ **TUNING** - indstiller radiostationer

INSTALLATION

Strømforsyning

- 1 Kontrollér om strømspændingen, der er vist på typeskiltet på apparatets underside, svarer til den lokale strømspænding.
- 2 Sæt stikket i stikkontakten.
- 3 **Apparatet afbrydes fuldstændigt fra strømforsyningen ved at tage elstikket ud af stikkontakten.**

HUKOMMELSESBACKUP

Hukommelsesbackup giver dig mulighed for at gemme alarm- og klokkeslætsindstillinger i op til én dag, når der opstår strømafbrydelse. Al belysning på clockradioen og skærmen slukkes. Når strømmen vender tilbage, vises det korrekte klokkeslæt på skærmen.

- 1 Fjern batteridækslet for at isætte et 9 V 6F22-batteri (medfølger ikke) til backup.
- 2 Sæt batteridæksel på plads igen.

BEMÆRK: Hvis der ikke anvendes et backupbatteri, eller hvis strømafbrydelsen varer mere end én dag, skal du indstille klokkeslæt og alarmtidspunkter igen.

Alle batterier indeholder kemikalier og skal derfor bortkastes på forsvarlig vis.

RADIO

Apparatet kan også bruges udelukkende som radio!

- 1 Indstil **RADIO / ALARM** til **RADIO ON** for at tænde for radioen.
- 2 Vælg bølgebånd ved hjælp af **FM/MW**-knappen.
- 3 Brug **TUNING** til at finde frem til den ønskede station.
- 4 Brug **VOLUME** til at regulere lydstyrken med.
- 5 Indstil **RADIO / ALARM** til **OFF** for at slukke for radioen.

Forbedring af radiomodtagelsen:

- FM:** Flyt rundt på antennerne til der fås bedst modtagelse.
MW: indstilles den indbyggede antenne ved at dreje hele apparatet. Den teleskopiske antenne anvendes ikke.

INDSTILLING AF UR/VÆKKETIDSPUNKT

Uret kører på 24 timers urværk.

- 1 Tryk på og hold **CLOCK** eller **ALARM** nede.
- 2 Tryk på **HR** eller **MIN** gentagne gange, eller hold **HR** eller **MIN** nede for at justere minutterne og/eller timerne.
- 3 Slip **CLOCK** eller **ALARM** og **HR** eller **MIN**, når indstillingerne er korrekte.
→ Klokkelættet vises på skærmen og begynder at køre.

VALG AF ALARMTYPE

For at anvende vækkeuret skal du først indstille det ønskede vækketidspunkt. Du kan vælge mellem to forskellige vækkestilstande at vågne ved: med radio eller brummelyd.

- 1 Vælg den ønskede alarmtype ved at indstille **RADIO / ALARM** til **RADIO** eller **BUZ**.

→ De relevante alarmindikatorer lyser.

Nyttigt tip:

- Hvis du har valgt radio, skal du kontrollere, at lydniveauet er højt nok til at vække dig.
- Buzzeren er indstillet til et fast lydniveau, som ikke kan ændres.

SLUKNING AF ALARMEN

Alarmer kan slukkes på tre måder. Hvis du ikke annullerer alarmer fuldstændig, vil **muligheden for slukning af alarm i 24 timer** automatisk blive valgt efter 1 time og 59 minutter fra det tidspunkt, din alarm tænder første gang.

GENINDSTILLING AF 24 TIMERS ALARM

Hvis du vil stoppe alarmer med det samme men samtidig ønsker at gemme indstillingen til næste dag:

- Tryk på **ALARM RESET** under alarmer.
- Vækkeindikatoren (AL) lyser.

KOMPLET ANNULLERING AF ALARMEN

Sådan annullerer du alarmer, inden den lyder, eller når den lyder:

- Indstil **RADIO / ALARM** til position **OFF**.
- Vækkeindikatoren (AL) forbliver tændt.

GENTAG ALARM

Alarmen vil blive gentaget med 9 minutters mellemrum.

- 1 Mens alarmen høres, trykkes på **REPEAT ALARM / SLEEP OFF**.
→ Vækkeindikatoren (AL) slukker.

SLEEP

Dette apparat har en indbygget timer, som giver mulighed for at slukke automatisk for apparatet efter et angivet tidspunkt ved radioafspilning. Det betyder, at det ikke er nødvendigt at slukke for radioen, inden du falder i søvn. Den maksimale sleep-periode er 1 time og 59 minutter.

Indstilling af SLEEP

- 1 Indstil **RADIO / ALARM** til position **OFF**.
- 2 Indstil sleep-perioden for at aktivere sleep-funktionen ved at vælge en af de følgende metoder:
 - Tryk blot på **SLEEP** for at indstille din sleep-periode til 59 minutter.
 - Hold **SLEEP** nede, og tryk på **MIN** flere gange for at indstille sleep-perioden på under 59 minutter.
 - Hold **SLEEP** nede, og tryk på **HR** for at få en ekstra times sleep-periode (1:59)
→ For at annullere sleep-funktionen skal du trykke på **REPEAT ALARM / SLEEP OFF**.

Bemærkninger om bortskaffelse af batterier

Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



VEDLIGEHOLDELSE

- Installer enheden nær stikkontakten, og hvor det er let at nå AC-stikket.
- Hvis stikket MAINS bruges til at afbryde enheden, forbliver enheden parat til betjening.
- Stil apparatet på en hård, flad overflade, så det står vandret.
- Hvis apparatet ikke skal bruges i en længere periode, bør du fjerne strømka- blet fra stikkontakten. Derudover bør du fjerne batteriet fra clockradioen. Dermed fjernes risikoen for lækage, og clockradioen lider ikke skade.
- Apparatet må ikke udsættes for vanddråber eller -sprøjt.
- Dæk aldrig apparatet til med noget. Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation omkring apparatet. Der skal være mindst 15 cm mellemrum mellem ventila- tionshullerne og de omgivende overflader for at undgå, at apparatet bliver for varmt.
- Ventilationen må ikke forhindres ved at dække for ventilations-åbningerne med genstande som f.eks. aviser, duge, gardiner osv.
- Åben ild som f.eks. levende lys må ikke anbringes på apparatet.
- Genstande som indeholder vand, som f.eks. vaser, må ikke anbringes på appa- ratet.
- Apparatets mekaniske dele har selvslemmende lejer og må ikke smøres med olie el. lign.
- Apparatet kan rengøres udvendigt med et rent vaskeskind let fugtet med vand. Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder alkohol, ammoniak, benzen eller skrappe midler, da disse kan beskadige huset.
- Batteriet må ikke udsættes for ekstrem varme som solskin, ild eller lignende.

ADVARSEL

Brug af betjeningsenheder eller justeringer eller gennemførelse af pro- cedurer andre end dem, der er beskrevet i denne vejledning kan resul- tere i at man udsættes for farlige stråler eller andre former for risici.

Dette apparat opfylder EU-krav vedrørende radiointerferens.

FEJLFINDING

Hvis der skulle opstå en fejl, bedes man venligst kontrollere nedenstående punkter, før man sender apparatet til reparation. Hvis problemet ikke kan afhjælpes ved at følge disse råd, skal man søge hjælp hos forhandleren eller servicecentret.

ADVARSEL: Man må ikke åbne apparatet, da der er risiko for elektriske stød. Forsøg under ingen omstændigheder selv at reparere apparatet, da garantien derved bortfalder.

Problem

- Mulig årsag
- Afhjælpning

Ingen lyd

- Lydstyrken er ikke indstillet
- Indstil lydstyrken

Der kommer undertiden knasende lyde under FM-udsendelser

- Svagt signal
- Flyt rundt på antennerne til der fås bedst modtagelse.

Konstant knasende/pibende lyde under MW -udsendelser

- Støj fra andet elektrisk udstyr, f.eks. TV-apparater, computere, lysstofrør mv.
- Flyt apparatet væk fra andet elektrisk udstyr

Vækkeren fungerer ikke

- Alarm-tidspunktet er ikke indstillet eller Vækningsfunktionen er ikke valgt
- Se Indstilling af alarm-tidspunkt / Se Indstilling af alarm-funktionen.
- RADIOen er ikke indstillet på en radio-station
- Indstilling på en radio-station
- Radioalarmen er ikke indstillet til en radiostation
- Find en radiostation

Miljøinformation

Der er ikke anvendt nogle overflødige materialer i apparatets emballage. Vi har gjort vort bedste for at gøre det muligt at adskille emballagen i 3 hovedbestanddele: almindeligt pap (kassen), polystyrenskum (afstandsstykker) og polyethylen (plastposer og beskyttende skumplast).

Apparatet består af materialer, der kan genbruges. Når man derfor til sin tid skal kassere apparatet, bør det afleveres til et sted, hvor man har specialiseret sig i at adskille kasserede genstande for udtagning af materialer, der kan genbruges. Man bedes venligst overholde de lokale regler for bortkastning af indpakningsmaterialer, brugte batterier og kasserede apparater.

Bortskaffelse af dit gamle produkt



Dit produkt er designet og produceret med materialer af høj kvalitet, som kan blive genbrugt.




Når du ser symbolet med en skraldespand, der er kryds over, betyder det, at produktet er dækket af EU direktiv nr. 2002/96/EC.

Venligst sæt dig ind i de danske regler om indsamling af elektriske og elektroniske produkter.




Venligst overhold de danske regler og smid ikke dine gamle produkter ud sammen med dit normale husholdningsaffald. Den korrekte bortskaffelsesmetode vil forebygge negative følger for miljøet og folkesundheden.

Specifikationer

Vekselstrøm.....	220 – 230 V/50 Hz
Strømforbrug	
Aktiv.....	3,1 W
Standby.....	<2 W
Mål (b x d x h).....	130,4 x 130 x 46,8 (mm)
Vægt.....	0,395 kg



Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

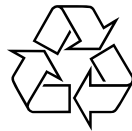

AJ3112



Printed in China

AJ3112_UM_12_V4.0

