

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


AJ3570




FI Käyttöopas

PHILIPS


A

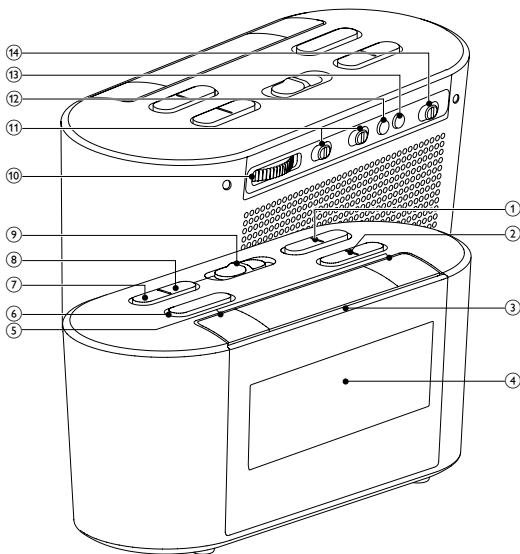



B

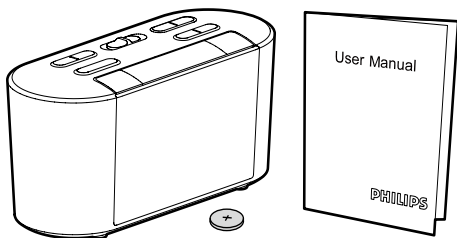

C

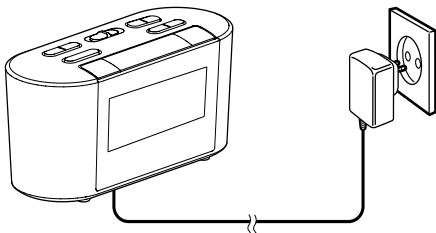


D

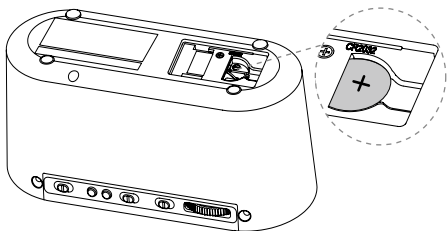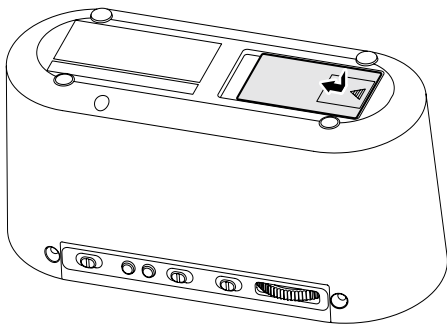


E


1

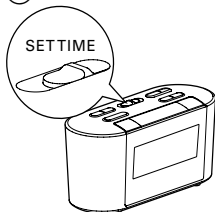


2

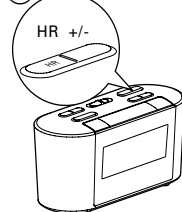

3

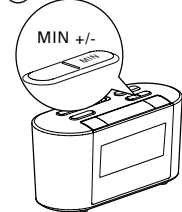


4

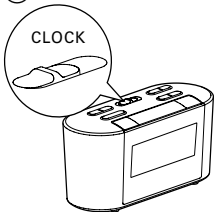

F


1

SET AL 1
SET AL 2

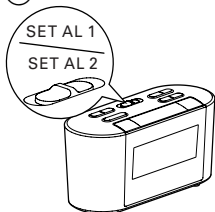


2

HR +/-

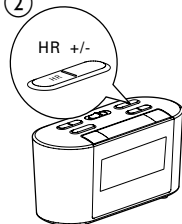


3

MIN +/-

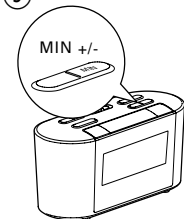

4

CLOCK

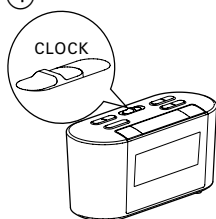

G


1

RADIO




2

FM/MW

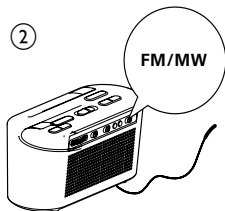


3

TUNING +/-

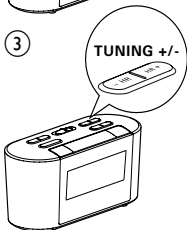

H

VOL ● ● ● ● ● ● ● ●

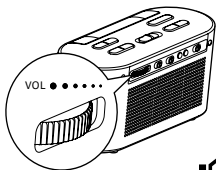

1 Tärkeää

Turvallisuus

- Lue nämä ohjeet.
- Huomioi kaikki varoitukset.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- Suojaa virtajohtoa taitumiselta ja päälle astumiselta. Käsittele varovasti etenkin pistokkeita ja liitoskohtia.
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä silloin, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun kelloradio on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, kelloradion sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, kelloradio on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- Kelloradion päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- Älä aseta kelloradion päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla pistoke tai laitteen katkaisimesta, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.

2 Kelloradio

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Toimituksen sisältö (B)

Päälaitteen yleiskuvaus (A)

3 Aloitus

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Pariston asettaminen (D)



Vakava varoitus

- Räjähdysvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Väärin asennettu paristo saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavaan.
- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot keräyspisteeseen.
- Älä jätä paristoa lasten ulottuville.



Huomautus

- Virtalähteenä voi käyttää ainoastaan verkkovirtaa. CR2032-litiumparisto on vain varmistustarkoitukseen.
- Kun kelloradio irrotetaan verkkovirrasta., näytön taustavalo sammuu.

Kun  -näky näytöpaneelissa (④), vaihda paristo ohjeiden mukaan.

Virran kytkeminen ③



Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa kelloradion takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota verkkolaite aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.

Asetukset kytkemällä virta

Kelloradiossa on asetukset kytkemällä virta -ominaisuus. Kun virta kytketään, kello asetetaan automaattisesti.

Aikavyöhykkeen valitseminen

Tarkista, vastaako kelloradion aika paikallista aikaa. Jos ei, säädä aikavyöhykeasetukset vastaamaan sijaintiasi.

- 1 Paina valmiustilassa **TIME ZONE**-painiketta (⑫).
↳ Nykyinen aikavyöhykkeen luku vilkkuu näytöpaneelissa.
- 2 Valitse aikavyöhyke painamalla **TIME ZONE**-painiketta toistuvasti (säädettävissä välillä -1...+12).

Euroopassa:

Länsi-Euroopan aika (WET)	+0
Keski-Euroopan aika (CET)	+1 (oletusarvo)
Itä-Euroopan aika (EET)	+2
Moskovan aika (MST)	+3

Ajan asettaminen (E)

Valmiustilassa voit asettaa kellon manuaalisesti.

Valitse kesäaika-tila

Maissa, joissa on kesäaika, kelloradio on mahdollista asettaa kesäaikaan kesäajan valinta -painikkeella.

Kun laite on valmiustilassa, paina **12/24H·DST** -painiketta (Ⓢ) 2 sekuntia.

→ Kello siirtyy tunnin eteenpäin.



Vihje

- Poistu kesäaika-tilasta toistamalla edellä mainittu toiminto.
- Valitse 12/24 tunnin muoto painamalla **12/24H·DST**-painiketta toistuvasti.

4 Hälytysajan asettaminen

Aseta hälytysaika (F)

Valmiustilassa voit asettaa kaksi herätystä soimaan eri aikaan.

Herätysäänen valitseminen

Valitse viimeksi käytetty radiokanava tai summeri herätysääneksi liikuttamalla **AL1/AL2 RADIO BUZZ** -valitsinta (11) vasemmalle tai oikealle.

Ajastimen käyttöön ottaminen / käytöstä poistaminen

- 1 Tarkista herätysasetukset **AL1/AL2** -painikkeella (5).
- 2 Ota herätyksen ajastin käyttöön tai poista se käytöstä painamalla uudestaan **AL1/AL2**-painiketta.
 - ↳  1 tai  2-kuvake tulee näkyviin, jos uniajastin on käytössä ja häviää, jos se on pois käytöstä.
 - Lopeta herätys **AL1/AL2**-painikkeella.
 - Herätysääni toistuu seuraavana päivänä.



Huomautus

- Herätyksen soidessa et voi säätää äänenvoimakkuutta kiertämällä **VOL** -painiketta (10).

Torkkutoiminnon käyttö

Paina herätysäänen soidessa **SNOOZE** -painiketta (3).

↳ Herätyskello siirtyy torkkutilaan ja soi uudelleen viiden minuutin kuluttua.

Säädä hälytysväliä (minuuteissa) painamalla **SNOOZE**-painiketta toistuvasti.

5 → 10 → 15 → 20 → 25 → 30



5 Radion kuunteleminen

Radioasemien virittäminen (G)



Vihje

- Asenna antenni mahdollisimman kauas TV:stä, videoista tai muista säteilyn lähteistä.
- Voit parantaa vastaanottoa vetämällä antennin kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.

Tallenna radioasemat automaattisesti

Voit ohjelmoida enintään 20 FM- ja 10 MW-radioasemaa.

- 1 Avaa radio painamalla toistuvasti **RADIO**- painiketta (⑥) kahden sekunnin ajan.
- 2 Paina **PROG** -painiketta (⑦) kahden sekunnin ajan.
 - ↳ Kelloradio tallentaa kaikki saatavilla olevat FM-radioasemat ja alkaa toistaa ensimmäistä saatavilla olevaa asemaa automaattisesti.

Radioasemien tallentaminen manuaalisesti

- 1 FM-/MW-radiokanavan virittäminen.
- 2 Paina **PROG** (⑦).
↳ Pikavalintanumero alkaa vilkkua.
- 3 Valitse numero painamalla toistuvasti **PRESET +/-** (②) tai **TUNING +/-** -painiketta (①).
- 4 Vahvista painamalla uudelleen **PROG**-painiketta.
- 5 Tallenna toinen asema toistamalla vaiheet 1–4.



Huomautus

- Voit poistaa tallennetun aseman, korvaamalla sen uudella asemalla.

Pikavalinta-aseman valitseminen

Valitse pikavalinnan numero **PRESET +/-** -painikkeella (②).

Äänenvoimakkuuden säätäminen (H)

6 Muut toiminnot


Uniajastimen asettaminen

Tämä kelloradio voi siirtyä automaattisesti valmiustilaan ennalta määritetyn ajanjakson jälkeen.

Valitse uniajastimen jakso (minuuteissa) painamalla toistuvasti **SLEEP** -painiketta (⑧).


↳ Jos uniajastin on käytössä, **zZ** -kuvake näkyy näytössä.

Poista uniajastin pois käytöstä painamalla toistuvasti **SLEEP**-painiketta, kunnes **[OFF]** (Pois) tulee näkyviin.



Näytön kirkkauden säätäminen

Säädä kirkkausastetta painamalla toistuvasti **BRIGHTNESS** (③) painiketta **L3** (hyvin kirkas), **L2** (kirkas), **L1** (himmeä) ja **[Auto]** (automaattinen).



7 Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Vahvistin

Ilmoitettu lähtöteho

0,6 W RMS

Viritin

Viritysalue	FM: 87,5–108 MHz MW: 522-1620 KHz
-------------	--------------------------------------

Herkkyys – Mono, 26 dB signaali- kohina-suhde	FM: <22 dBu MW: <92 dBuV/MIA
---	---------------------------------

Haun valittavuus	FM: <28 dBu MW: <98 dBuV/MIA
------------------	---------------------------------

Harmoninen kokonaishäiriö	FM: <3 % MW: <5 %
------------------------------	----------------------

Signaali–kohina-suhde	FM: >45 dB MW:>40 dB
-----------------------	-------------------------

Yleistä

Virta	220-240 V ~, 50/60Hz
-------	----------------------

Virrankulutus käytössä	<3 W
------------------------	------

Virrankulutus valmiustilassa	<2 W
------------------------------	------

Mitat – Päälaite (L x K x S)	179,5 x 85,5 x 76 mm
---------------------------------	----------------------

Paino	
- Pakkauksen kanssa	0,7 kg
- Päälaite	0,5 kg

8 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/welcome. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laite ei vastaa

- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Käynnistä sen jälkeen laite uudelleen.

Huono radion kuuluvuus

- Siirrä laite ja TV tai videolaite kauemmaksi toisistaan.
- Vedä FM-antenni ääriasentoonsa.

9 Huomautus



Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.



Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen takaosassa.



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Laitteessa on akut tai paristot, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukaiset, eikä niitä voi hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista akkujen hävittämiseen ja keräämiseen liittyvistä säännöistä. Akkujen

asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille koituvia haittavaikutuksia.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta. Philips pidättää oikeuden muuttaa tuotteita koska tahansa ilman velvollisuutta muuttaa aiempia varusteita vastaavasti.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AJ3570_12_UM_V1.0

