


Запуск воспроизведения диска


- 1 Нажмите кнопку **OPEN/CLOSE**  для открытия лотка диска.

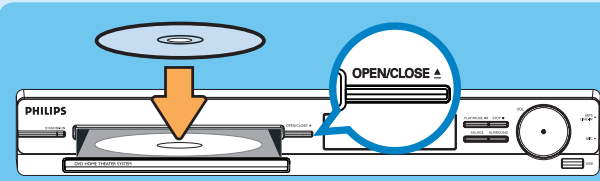

- 2 Поместите диск в лоток этикеткой вверх.
- 3 Нажмите кнопку **OPEN/CLOSE**  для закрытия лотка диска.
- 4 Воспроизведение начнется автоматически.
- 5 Если на экране телевизора появляется меню диска, выберите с помощью кнопок     параметр меню и нажмите кнопку **OK** для начала воспроизведения.
- 6 Для воспроизведения мощного звучания громкоговорителей нажмите кнопку **SURROUND** на пульте ДУ, чтобы включить режим многоканального объемного звучания.
- 6 Нажмите кнопку  для остановки воспроизведения.


Примечание При нажатии кнопки  воспроизведение возобновится с места последней остановки. Для запуска воспроизведения с начала записи нажмите кнопку .

Воспроизведение с других поддерживаемых устройств

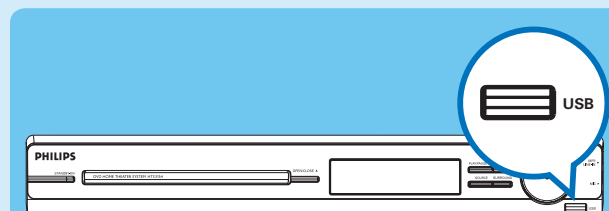

Устройство USB

- 1 Вставьте устройство USB в порт USB.
- 2 Нажмите кнопку **DISC/USB** для перехода в режим USB.
- 3 Нажмите кнопку  для запуска воспроизведения.
- 4 Для остановки воспроизведения нажмите кнопку **DISC/USB** для перехода в режим ДИСК. Теперь устройство USB можно отключить.

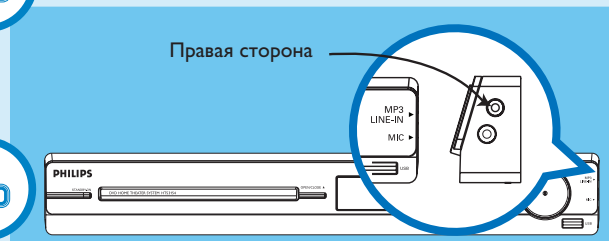

Другие портативные аудиоплееры

- 1 С помощью прилагаемого кабеля MP3 LINE-IN подключите выходной разъем наушников портативного аудиоплеера к разъему MP3 LINE-IN.
- 2 Нажмите кнопку **PLAY** на портативном аудиоплеере.
- 3 Нажмите кнопку **MP3 LINE-IN** для запуска воспроизведения.

Нужна помощь?

Руководство пользователя

См. руководство пользователя, прилагаемое к системе домашнего кинотеатра Philips DVD.

В сети Интернет

Посетите веб-сайт www.philips.com/welcome




2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

www.philips.com


КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ

- 1 Подключение
- 2 Установка
- 3 Теперь можно смотреть


Что входит в комплект поставки?




Основное устройство

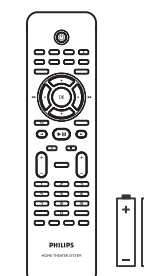


Пульт ДУ и 2 батарейки

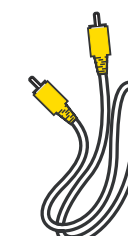


Композитный видеокабель

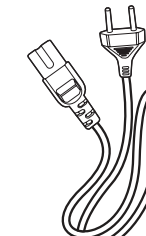

Кабель питания

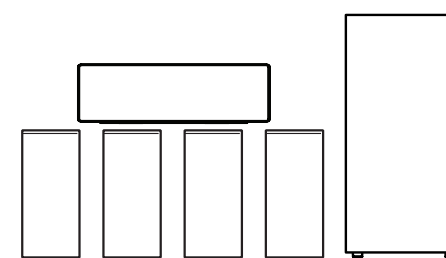


1 центральный, 2 передних, 2 задних громкоговорителя и сабвуфер

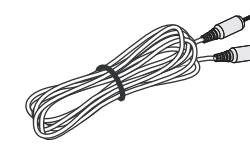


Кабель MP3 LINE-IN



Проводная антенна FM

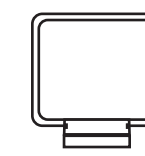

Рамочная антенна AM/MW




Руководство пользователя

PHILIPS

1 Подключение


A Размещение

Правильное размещение громкоговорителей системы важно для достижения оптимального качества звучания.

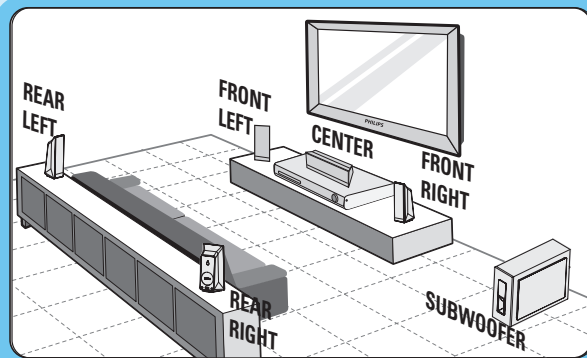

- 1 Установите громкоговорители на уровне обычного положения пользователя при прослушивании на равном расстоянии от телевизора и разверните строго в сторону области прослушивания.
- 2 Установите сабвуфер на полу, на расстоянии не менее одного метра от телевизора.
- 3 Разместите передние громкоговорители на равном расстоянии от телевизора.
- 4 Установите задние громкоговорители позади или рядом со слушателем.

B Подключите основное устройство к телевизору

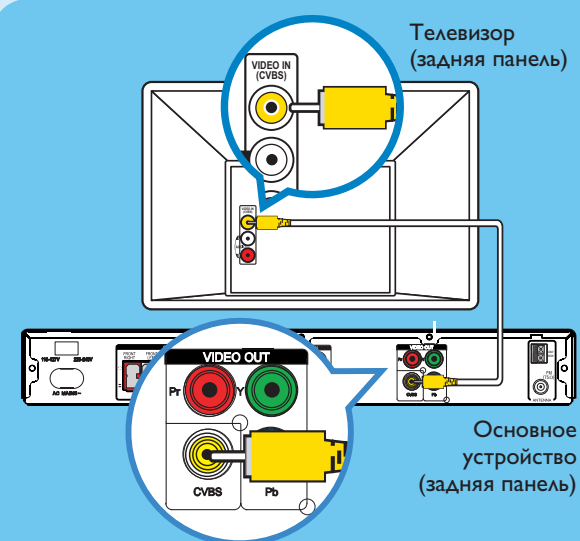


- При помощи композитного видеокабеля, входящего в комплект, подключите разъем CVBS основного устройства к видеовходу телевизора VIDEO IN.

Примечание Основное устройство нужно подключать непосредственно к телевизору.

C Подключите передние громкоговорители и сабвуфер

Подключите разноцветные разъемы громкоговорителей и сабвуфера к гнездам на задней панели основного устройства так, чтобы цвета совпадали.

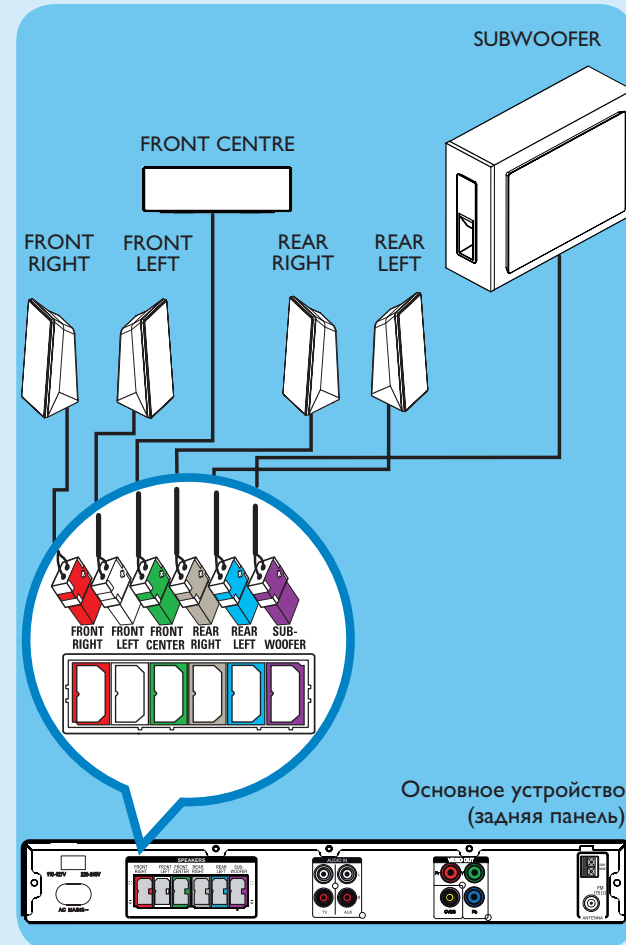

D Подключите радиоантенны и кабель питания


Для предотвращения помех не устанавливайте антенны рядом с электронными устройствами.



- 1 Подключите антенну FM к внутреннему разъему гнезда FM 75 Ω . Раздвиньте антенну.
- 2 Разогните рамочную антенну AM/MW и вставьте крепление в разъем. Отогните зажимы и вставьте антенны в разъемы AM/MW.
- 3 Вставьте шнур питания основного устройства в розетку переменного тока.

E Подключите аудиовыход другого устройства (при желании)

Для прослушивания телеканалов через данную систему домашнего кинотеатра используйте белый/красный аудиокабели (в комплект не входят), чтобы подключить разъемы AUDIO IN-TV основного устройства к разъемам AUDIO OUT телевизора.

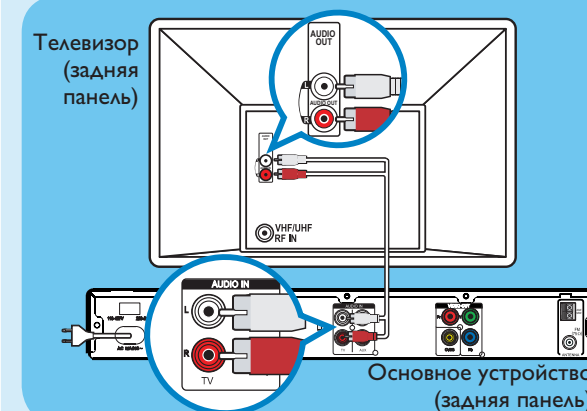


Примечание Нажмите кнопку TV на пульте ДУ для воспроизведения звука через систему громкоговорителей во время просмотра телепрограммы.

2 Установка

A Определение канала просмотра


- 1 Нажмите кнопку $\odot$ (STANDBY ON) на основном устройстве для его включения.
- 2 Включите телевизор. С помощью пульта ДУ телевизора выберите правильный канал просмотра.

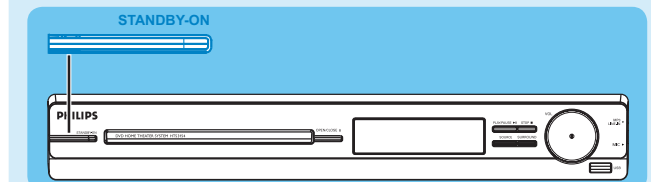

Примечание Для поиска правильного канала просмотра, несколько раз нажмите кнопку CHANNEL DOWN на пульте ДУ телевизора (или кнопку $\square$ AV, SELECT), до появления видеоканала.

B Выберите язык экранных меню

- 1 Нажмите кнопку **SETUP**. Отобразится пункт { General Setup Page } (Страница Главной Установки).

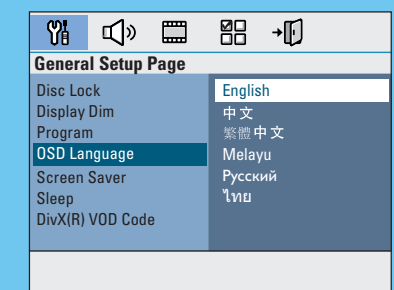

- 2 Для выбора пункта { OSD Language } (Язык меню) используйте кнопки $\blacktriangledown$, затем нажмите кнопку $\blacktriangleright$.
- 3 С помощью кнопок $\blacktriangle$ $\blacktriangledown$ выберите в меню параметр языка нажмите кнопку **OK** для подтверждения.
- 4 Для выхода нажмите кнопку **SETUP**.

Примечание. Установленный здесь язык предназначен только для меню, отображаемого на экране телевизора при использовании системы домашнего кинотеатра, а не для меню диска DVD.

Существует несколько опций настройки данной системы домашнего кинотеатра: Audio Setup (Установка аудио), Video Setup (Установка видео), Preference Setup (Пользовательская установка). Дополнительную информацию можно получить в руководстве пользователя.