

Vždy pripravení pomôcť

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/welcome

AZM310



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1 Dôležité	2
Bezpečnosť	2
2 Váš digitálny hudobný prehrávač	4
Úvod	4
Čo je v škatuli	4
Hlavná jednotka - prehľad	5
3 Úvodné pokyny	7
Inštalácia batérií	7
Pripojenie napájania	7
Zapnutie	7
4 Počúvanie rozhlasového vysielania v pásme FM	8
Naladenie rozhlasových staníc v pásme FM8	
Automatické uloženie rozhlasových staníc v pásme FM	8
Ručné uloženie rozhlasových staníc v pásme FM	8
Výber predvoľby rozhlasovej stanice	8
5 Prehrávanie	9
Prehrávanie zo zariadenia USB	9
Prehrávanie z karty SD	9
Ovládanie prehrávania	9
Programovanie skladieb	9
6 Ďalšie funkcie	10
Počúvanie z externého zariadenia	10
Počúvanie cez slúchadlá	10
Zobrazenie informácií o prehrávaní	10
7 Informácie o výrobku	11
Technické údaje	11
8 Riešenie problémov	12
9 Upozornenie	13

1 Dôležité

Bezpečnosť

- Dbajte na všetky varovania.
- Dodržiavajte všetky pokyny.
- Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody.
- Čistite len pomocou suchej tkaniny.
- Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré vytvárajú teplo.
- Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho nezaolomil, najmä pri zástrčkách, elektrických zásuvkách a v mieste, kde vychádza zo zariadenia.
- Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte zariadenie zo siete.
- Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovanému servisnému personálu. Oprava je potrebná, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad bol poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak bola na zariadenie vyliata tekutina alebo do zariadenia spadol nejaký predmet, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti alebo ak zariadenie nefunguje správne, prípadne ak spadlo.
- **UPOZORNENIE** pre používanie batérií – Aby nedošlo k vytečeniu batérií, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie osôb, poškodenie majetku alebo poškodenie rádiobudíka:
 - Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhľikové a alkalické atď.).
 - Batériu nainštalujte správne, s orientáciou pólov + a - podľa označenia na zariadení.

- Batérie (súprava batérií alebo vstavané batérie) nesmú byť vystavené zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo podobné zdroje tepla.
- Keď sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte batériu.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
- Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- Tam, kde zástrčka priameho napájacieho adaptéra slúži ako odpájacie zariadenie, musí zostať odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.

Bezpečné počúvanie



Výstraha

- Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte veľmi dlho zvuk s príliš vysokou hlasitosťou.

Hlasitosť prehrávania vždy nastavte na primeranú hodnotu:

- Používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Tento produkt môže vytvárať zvuky v decibelových rozsahoch, ktoré môžu u bežnej osoby spôsobiť stratu sluchu, a to aj pri vystavení kratšom ako jedna minúta. Vyššie decibelové rozsahy sa poskytujú pre osoby, ktorých úroveň sluchu je už čiastočne znížená.
- Zvuk môže byť klamlivý. Časom sa „pohodlná úroveň“ sluchu prispôsobí vyšším hlasitostiam zvuku. Takže po dlhodobom počúvaní to, čo znie „normálne“, môže byť v skutočnosti príliš hlasné a škodlivé pre váš sluch. Aby ste sa pred tým ochránili, nastavte hlasitosť na

bezpečnú úroveň skôr, ako sa váš sluch prispôsobí, a nechajte nastavenú túto hlasitosť.

Vytvorenie bezpečnej úrovne hlasitosti:

- Nastavte ovládanie hlasitosti na nízke nastavenie.
- Pomaly zvyšujte hlasitosť, kým nebudete počuť pohodlne a jasne bez rušenia.

Počúvanie musí mať rozumnú časovú dĺžku:

- Dlhodobé vystavenie sa zvuku, a to aj pri normálnych „bezpečných“ úrovniach, môže tiež spôsobiť stratu sluchu.
- Vždy používajte zariadenie rozumne a doprajte si dostatočne dlhé prestávky.

Keď používate svoje slúchadlá, nezabudnite dodržiavať nasledujúce pokyny.

- Počúvajte pri rozumných úrovniach hlasitosti po primerane dlhú dobu.
- Dávajte si pozor, aby ste nezvyšovali hlasitosť, ako sa váš sluch postupne prispôsobuje.
- Nezvyšujte hlasitosť na takú úroveň, kedy nebudete počuť ani to, čo sa deje okolo vás.
- V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť opatrní alebo dočasne prerušiť používanie.
- Nepoužívajte slúchadlá počas riadenia motorového vozidla, bicyklovania, skateboardovania atď. Mohla by vzniknúť nebezpečná situácia v cestnej premávke a na mnohých miestach je to protizákonné.



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.
- Toto zariadenie nikdy neumiestňujte na iné elektrické zariadenie.
- Toto zariadenie chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojmi tepla.
- V záujme zníženia rizika požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom nesmie byť toto zariadenie vystavené pôsobeniu dažďa ani vlhkosti.
- Uistite sa, že máte vždy ľahký prístup k napájaciemu káblu, zástrčke alebo adaptéru, aby ste mohli toto zariadenie odpojiť zo siete.

2 Váš digitálny hudobný prehrávač

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

Úvod

Pomocou tohto zariadenia môžete:


- počúvať rozhlasové vysielanie v pásme FM,
- počúvať zvukový obsah z pamäťovej karty SD, zariadení USB a iných externých zariadení.

Čo je v škatuli

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Hlavná jednotka (bez batérie)
- Sieťový napájací adaptér AC/DC
- Stručná úvodná príručka

Hlavná jednotka - prehľad

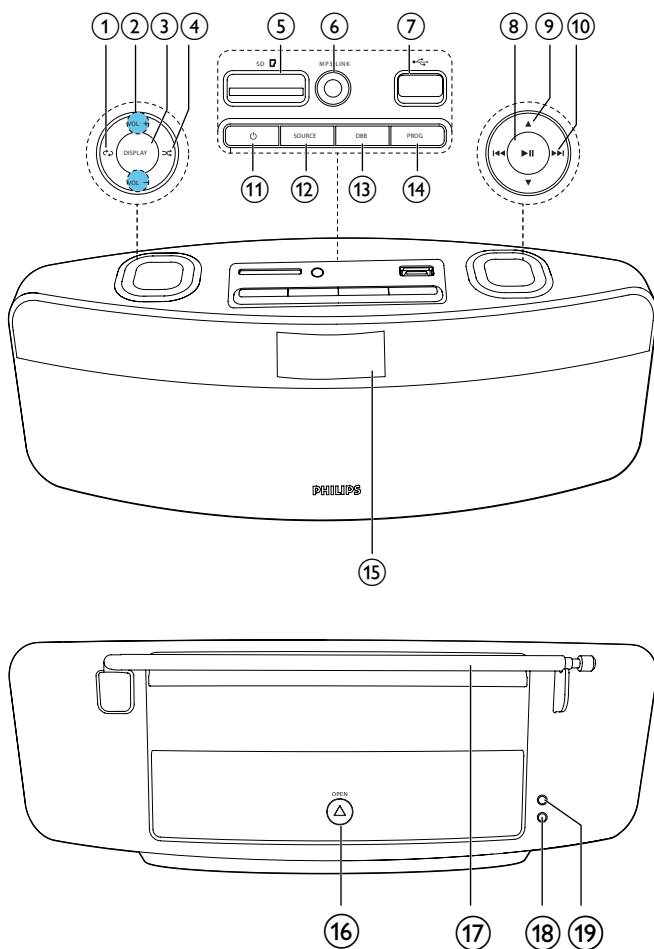

- | | |
|---|--|
| <p>① </p> <ul style="list-style-type: none"> • Opakované prehrávanie. <p>② VOL +/-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nastavte hlasitosť. <p>③ DISPLAY</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zobrazenie informácií o prehrávaní. <p>④ </p> <ul style="list-style-type: none"> • Prehrávanie v náhodnom poradí. | <p>⑤ SD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pričínok na pamäťovú kartu SD. <p>⑥ MP3-LINK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pripojenie externého zvukového zariadenia. <p>⑦ </p> <ul style="list-style-type: none"> • Zásuvka USB. <p>⑧ </p> <ul style="list-style-type: none"> • Spustenie alebo prerušenie prehrávania. |
|---|--|

- ⑨ ▲ / ▼
- Výber predvolby rozhlasovej stanice.
 - Preskočenie na predchádzajúci/nasledujúci album.
- ⑩ ⏮ / ⏭
- Preskočenie na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu.
 - Vyhľadávanie v rámci skladby.
 - Naladíte rozhlasovú stanicu.
- ⑪ ⏻
- Zapnutie zariadenia.
 - Prepnutie do pohotovostného režimu.
- ⑫ SOURCE
- Výber zdroja.
- ⑬ DBB
- Zapnutie/vypnutie efektu Dynamického zvýraznenia basov (DBB).
- ⑭ PROG
- Programovanie skladieb.
 - Programovanie rozhlasových staníc.
- ⑮ Zobrazovací panel
- Zobrazenie aktuálneho stavu.
- ⑯ Priečnik na batérie
- ⑰ Anténa na príjem vysielania v pásme FM
- Zlepšenie príjmu staníc v pásme FM.
- ⑱ DC IN
- Zásuvka napájania.
- ⑲ 🎧
- Zásuvka na slúchadlá.

3 Úvodné pokyny

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, pripravte si číslo modelu a sériové číslo tohto zariadenia. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na spodnej strane zariadenia. Tieto čísla si zapíšte sem:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____


Inštalácia batérií



Poznámka

- Pre toto zariadenie môžete ako zdroj napájania použiť batérie aj striedavý prúd z elektrickej siete.

- 1 Otvorte priečinok na batérie.
- 2 Vložte 6 článkových batérií LR6/AA (nie sú súčasťou balenia) so správnou polaritou (+/-) podľa znázornenia.
- 3 Zatvorte priečinok na batérie.

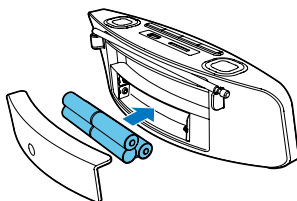

Pripojenie napájania




Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Uistite sa, že napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane zariadenia.
- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Sieťový adaptér striedavého prúdu vždy odpojujte od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky zo zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel.



Poznámka

- Zariadenie nainštalujte do blízkosti elektrickej zásuvky na také miesto, kde je dobrý prístup k elektrickej zástrčke.

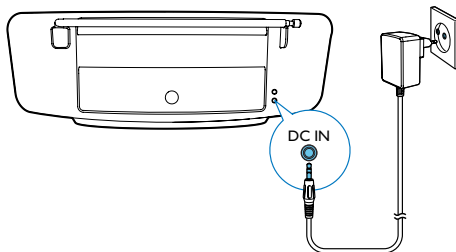

Zapnutie

Po zapojení do siete sa zariadenie automaticky prepne na naposledy zvolený zdroj.

Prepnutie do pohotovostného režimu

Stlačením tlačidla  prepnete zariadenie do pohotovostného režimu.

4 Počúvanie rozhlasového vysielania v pásme FM

Naladenie rozhlasových staníc v pásme FM

Poznámka

- Umiestnite anténu čo najďalej od televízora, videorekordéra alebo iného zdroja vyžarovania.
- Pre optimálny príjem v plnej miere vytiahnite a nastavte polohu antény.

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** vyberte ako zdroj vstup FM.
- 2 Stlačte a tri sekundy podržte tlačidlo **◀◀ / ▶▶**.
 - ↳ Zobrazí sa hlásenie **[SEARCH]** (vyhľadávanie).
 - ↳ Rádio automaticky naladí stanicu so silným signálom.
- 3 Opakovaním kroku 2 naladíte ďalšie stanice.

Naladenie stanice so slabým príjmom:

Opakovane stláčajte tlačidlo **◀◀ / ▶▶**, kým nevydadíte optimálny príjem.

Automatické uloženie rozhlasových staníc v pásme FM

Poznámka

- Môžete uložiť až 30 rozhlasových staníc v pásme FM.

V režime FM stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo **PROG.**

- ↳ Zobrazí sa hlásenie **AUTO** (automaticky).
- ↳ Zariadenie uloží všetky dostupné rozhlasové stanice v pásme FM a automaticky začne vysielat' prvú dostupnú stanicu.

Ručné uloženie rozhlasových staníc v pásme FM

- 1 Naladíte rozhlasovú stanicu v pásme FM.
- 2 Stlačte tlačidlo **PROG.**
 - ↳ Zobrazí sa číslo predvoľby.
- 3 Opakovaným stlačením tlačidiel **▲ / ▼** vyberte číslo.
- 4 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **PROG.**
- 5 Ak chcete uložiť ďalšie stanice, zopakujte kroky 1 až 4.

Poznámka

- Ak chcete odstrániť predtým uloženú stanicu, uložte namiesto nej inú.

Výber predvoľby rozhlasovej stanice

V režime FM stlačením tlačidiel **▲ / ▼** vyberte číslo predvoľby.


5 Prehrávanie

Prehrávanie zo zariadenia USB

Poznámka

- Uistite sa, že úložné zariadenie USB obsahuje prehrávateľný zvukový obsah.

- 1 Zasuňte úložné zariadenie USB do zásuvky  na vrchnej strane zariadenia. 
- 2 Opakovaným stlačením tlačidla **SOURCE** vyberte ako zdroj USB.
↳ Prehrávanie sa spustí automaticky.

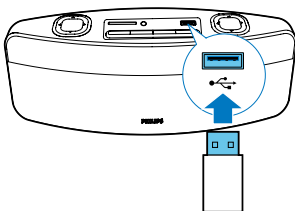


Prehrávanie z karty SD

Poznámka

- Uistite sa, že pamäťová karta SD obsahuje prehrávateľný zvukový obsah.

- 1 Vložte kartu SD do priečinka na pamäťovú kartu SD na vrchnej strane zariadenia. 
- 2 Opakovaným stlačením tlačidla **SOURCE** vyberte ako zdroj kartu SD.
↳ Prehrávanie sa spustí automaticky.

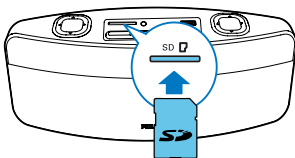

Ovládanie prehrávania

	Výber priečinka
	Výber zvukového súboru
	
	Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania
	Opakované prehrávanie skladby alebo celého programu
	Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí
	Nastavenie hlasitosti
	Stlačením zapnete alebo vypnete efekt Dynamického zvýraznenia basov (DBB).

Poznámka

- Funkciu DBB môžete používať iba v režime USB alebo SD.

Programovanie skladieb

Poznámka

- Je možné naprogramovať maximálne 20 skladieb.

- 1 V režime USB aktivujte režim programovania stlačením tlačidla **PROG.**
↳ Začne blikať **[PROG]** (program).
- 2 Pri skladbách vo formáte MP3/WMA vyberte album stlačením tlačidiel  / .
- 3 Stlačením tlačidiel  /  vyberte číslo skladby a potom výber potvrdíte stlačením tlačidla **PROG.**
- 4 Opakovaním krokov 2 a 3 naprogramujete ďalšie skladby.
- 5 Stlačením tlačidla  prehráte naprogramované skladby.
↳ Počas prehrávania sa zobrazuje hlásenie **[PROG]** (program).


6 Ďalšie funkcie

Počúvanie z externého zariadenia

Tento systém tiež umožňuje prehrávať obsah z externého zvukového zariadenia.

Pri zvukovom zariadení s konektorom pre slúchadlá:

- 1 Pripojte prepojovací kábel MP3 LINK (nie je súčasťou balenia) k 
 - zásuvke **MP3-LINK** na tomto zariadení.
 - zásuvke na slúchadlá na prehrávači MP3.
- 2 Spustíte prehrávanie na prehrávači MP3. (Pozrite si návod na používanie prehrávača MP3.)

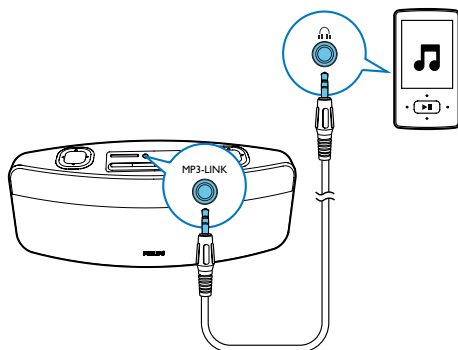

Zobrazenie informácií o prehrávaní

Na zobrazenie informácií o prehrávaní opakovane stláčajte počas prehrávania tlačidlo **DISPLAY**.

Počúvanie cez slúchadlá

Zapojte slúchadlá do zásuvky  na zadnej strane zariadenia.



Varovanie

- Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.

7 Informácie o výrobku



Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje

Zosilňovač

Menovitý výstupný výkon	2 x 2,5 W RMS
Frekvenčná odozva	60 – 16 000 Hz
Odstup signálu od šumu	> 65 dBA
Celkové harmonické skreslenie	< 10 %
Vstup Aux (pripojenie MP3 link)	0,5 – 0,6 V RMS 10 kOhmov
Rozsah ladenia	87,5 – 108 MHz
Celkové harmonické skreslenie	< 3 %
Odstup signálu od šumu	> 50 dBA

Všeobecné

Napájanie	Názov značky: Philips
- Sieťový napájací adaptér AC/DC	Model: OH-1009A0901000U-VDE
	Vstup: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 250 mA
	Výstup: 9 V = 1 A
- Batéria	6 článkov LR6/AA
Výstupný výkon zvuku	2 x 2,5 W RMS
Prevádzková spotreba energie	13 W
Rozmery: Hlavná jednotka (Š x V x H)	270,7 x 95,6 x 90 mm
Hmotnosť: hlavná jednotka	1,4 kg

8 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr ako sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

Žiadne napájanie

- Uistite sa, že je sieťový napájací kábel bezpečne pripojený.
- Uistite sa, že je elektrická zásuvka pod prúdom.

Žiadny zvuk

- Nastavte hlasitosť.
- Zaistite, že prehrávaná skladba je v kompatibilnom formáte.

Displej nepracuje správne./Zariadenie nereaguje na použitie ovládacích prvkov.

- Odpojte napájací kábel.
- Po niekoľkých sekundách pripojte napájací kábel.

9 Upozornenie



Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia. Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú vyslovene povolené spoločnosťou Philips Consumer Lifestyle, môžu zrušiť oprávnenie používateľa používať toto zariadenie.



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení.

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domového odpadu. Správnu likvidáciu použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Európskej smernice 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnu likvidáciu pomôžete znížiť

negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenia balenia do troch materiálov: kartón (škrtuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.



Be responsible
Respect copyrights

Vytváranie nepovolených kópií z materiálov podliehajúcich ochrane proti kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov, nahrávok vysielania a zvuku, môže byť považované za porušenie autorských práv a byť trestným činom. Toto zariadenie nesmie byť používané na takéto účely.



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na spodnej strane zariadenia.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AZM310_12_UM_V3.0

