



كتمدخ ي ف أمئاد

نم مدلا ىلع لصح او كج تنم لجس

www.philips.com/welcome

MCM2150



مدخ تسمل ليلد

PHILIPS







المحتويات

12	8	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
13	9	إشعار

2	1	هام:
2		الأمان

3	2	نظامك الصغير
3		مقدمة
3		محتويات الصندوق
4		نظرة عامة حول الوحدة الرئيسية
5		نظرة عامة حول جهاز التحكم عن بعد

6	3	الشروع في العمل
6		توصيل مكبري الصوت
6		توصيل الطاقة
6		تقديم عرض توضيحي حول الميزات
6		خضير جهاز التحكم عن بعد
7		تعيين الساعة
7		التشغيل

7	4	التشغيل
7		تشغيل من القرص
7		التشغيل من جهاز USB
8		التحكم في التشغيل
8		التخطي إلى مسار
8		برمجة المسارات

9	5	استمع إلى الراديو
9		ضبط محطة الراديو
9		برمجة محطات الراديو تلقائيًا
9		تخزين محطات الراديو يدويًا
9		خديد محطة راديو معينة مسبقًا

10	6	الميزات الأخرى
10		تعيين مؤقت المنبه
10		تعيين مؤقت السكون
10		الاستماع إلى جهاز خارجي

11	7	معلومات عن المنتج
11		المواصفات
11		معلومات عن إمكانية تشغيل USB
12		تنسيقات قرص MP3 المعتمدة



1 هام:

- استخدم التركيبات/الملحقات المحددة من الشركة المصنعة فقط.
- للاستخدام فقط مع الطاولة المتحركة أو الحامل أو الحامل الثلاثي القوائم أو الدعامة أو الطاولة المحددة من الشركة المصنعة أو المبيعة مع الجهاز: عند استخدام طاولة متحركة، انتبه عند نقل الطاولة المتحركة/الجهاز لتجنب التعرض لإصابة من جراء السقوط.



- افصل هذا الجهاز أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدامه لفترات طويلة.
- أوكل أعمال الخدمة والصيانة لفريق الخدمة المؤهل. تكون أعمال الخدمة والصيانة مطلوبة عندما يتعرض الجهاز لأي ضرر، مثل تضرر سلك الإمداد بالطاقة أو القابس أو انسكاب سائل على الجهاز أو سقوط أجسام إلى داخله أو تعرضه للمطر أو الرطوبة أو عدم تشغيله بشكل طبيعي أو وقوعه.
- تنبيه استخدام البطارية - لمنع تسرب البطارية الذي قد يؤدي إلى حدوث إصابات جسدية أو إلحاق ضرر بالملكات أو الوحدة:
- ركب البطارتين بشكل صحيح. + و - كما تم تعليمهما على الوحدة.
- لا يجب تعريض البطاريات (في الحزمة أو المثبتة) للحرارة المفرطة مثل أشعة الشمس أو النار أو ما شابه.
- قم بإزالة البطارتين عند عدم استخدام الوحدة لمدة طويلة.
- لا يجوز تعريض الجهاز للتقطير أو البلل.
- لا تضع أي جسم يشكّل مصدر خطر على الجهاز (على سبيل المثال، الأجسام التي تحتوي على سوائل والشموع المضاءة).
- يجب أن تبقى خاصية فصل الجهاز جاهزة للتشغيل حيث يتم استخدام القابس الرئيسي أو رابط الجهاز لفصل الجهاز.

الآمان

التعرّف على رموز السلامة هذه



يشير 'سهم الصاعقة' هذا إلى مادة غير معزولة موجودة ضمن الجهاز قد تؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية. للحفاظ على سلامة جميع الأشخاص في المنزل، يُرجى عدم نزع غطاء المنتج.

تلقت "علامة التعجب" الانتباه إلى الميزات التي يجب أن تقرأ المواد المطبوعة المتوفرة المتعلقة بها بتأنٍ لمنع حدوث مشاكل في الصيانة والتشغيل.

تحذير: للحد من خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية. يجب ألا يتعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة. كما يجب عدم وضع أجسام تحتوي على السوائل مثل أواني الزهور فوقه. تنبيه: لمنع حدوث صدمة كهربائية، أدخل القابس بشكل كامل. (بالنسبة إلى المناطق ذات قوابس غير مستقطبة: لمنع حدوث صدمة كهربائية، يجب مطابقة الشفرة العريضة مع الفتحة العريضة).

تعليمات السلامة الهامة

- اتبع كل الإرشادات.
- انتبه إلى كل التحذيرات.
- لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من المياه.
- نظّف هذا المنتج بقطعة قماش جافة.
- لا تقم بسد أي فتحات تهوية. ثبت المنتج باتباع تعليمات الشركة المصنّعة.
- لا تثبت هذا المنتج بالقرب من أي مصادر حرارة مثل أجهزة الأنابيب التي تُستعمل للتدفئة المركزية أو فتحات التحكم في الحرارة أو الأفران أو أي أجهزة أخرى (بما فيها مكبرات الصوت) المنتجة للحرارة.
- اعمل على حماية سلك الطاقة بحيث لا يتم المشي أو الضغط عليه، وخاصة عند المقابس والمآخذ التوافقية والنقطة التي تخرج عندها من الجهاز.



2 نظامك الصغير

تهانينا على شرائك المنتج. ومرحباً بك في Philips!
للاستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه Philips. قم
بتسجيل منتجك في www.philips.com/welcome

- لا تقم بإزالة غلاف هذا الجهاز.
- لا تعتمد أبداً إلى تزيت أي جزء من هذا الجهاز.
- لا تضع أبداً هذا الجهاز على معدات كهربائية أخرى.
- اعمل دائماً على إبقاء هذا الجهاز بعيداً عن نور الشمس المباشر أو اللمب المكشوفة أو السخونة.
- لا تنظر أبداً إلى إشعاع الليزر الموجود داخل هذا الجهاز.
- تأكد دائماً من توفير إمكانية وصول سهل إلى سلك الطاقة أو القابس أو الحوّل لفصل هذا الجهاز عن الطاقة.

مقدمة

- باستخدام هذا الوحدة، يمكنك:
- الاستمتاع بالصوت من الأقراص وأجهزة تخزين USB وأجهزة خارجية أخرى:
 - الاستماع إلى محطات الراديو.
 - إلغاء إخراج الصوت بواسطة التأثير الصوتي أدناه:
 - التحكم بالصوت الرقمي (DSC)
 - DSC 1: متوازن
 - DSC 2: واضح
 - DSC 3: قوي
 - DSC 4: دافئ
 - DSC 5: ساطع

تدعم الوحدة تنسيقات الوسائط هذه:




الصهيرة الأساسية

- تنطبق هذه المعلومات فقط على المنتجات المزودة بقابس رئيسي ذي ثلاثة أسنان.
- يتلاءم هذا المنتج مع قابس مصبوب معتمد. إذا استبدلت الصهيرة، فقم باستخدام واحدة أخرى تتمتع بـ:
- التصنيفات الظاهرة على القابس.
 - موافقة BS 1362 و
 - علامة الموافقة من ASTA.
- اتصل بالموّزع إذا كنت غير متأكد من نوع الصهيرة التي تريد استخدامها.
- تنبيه: للمطابقة مع توجيه EMC (2004/108/EC)، لا تفصل القابس عن كبل الطاقة.


محتويات الصندوق

- تحقق من محتويات الحزمة الخاصة بك وتعرّف إليها:
- الوحدة الرئيسية
 - مكبراً صوت (2)
 - جهاز التحكم عن بعد (مع بطارية واحدة بحجم AAA)
 - دليل المستخدم

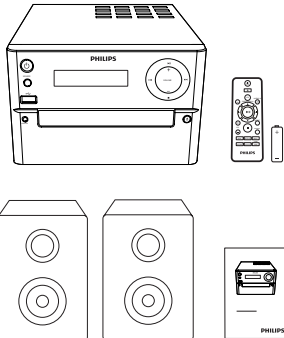



نظرة عامة حول الوحدة الرئيسية

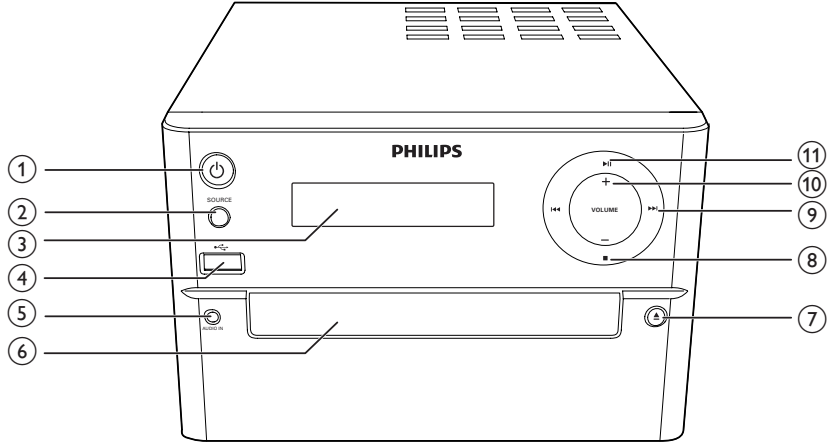


- ① **1** • تشغيل الوحدة أو إيقاف تشغيلها.
- ② **2** **SOURCE** • تحديد مصدر: .AUDIO IN ,FM ,USB ,CD.
- ③ **3** **لوحة العرض** • عرض الحالة الحالية.
- ④ **4** **بيته** • مأخذ لجهاز USB.
- ⑤ **5** **AUDIO IN** • مأخذ إدخال الصوت (3.5 مم) لجهاز صوت خارجي.
- ⑥ **6** **حجرة القرص**
- ⑦ **7** **▲** • فتح/إغلاق حجرة القرص.
- ⑧ **8** **■** • إيقاف التشغيل أو محو برنامج ما.
- ⑨ **9** **▶▶ / ◀◀** • التخطي إلى المسار السابق/التالي.
- البحث ضمن مسار/قرص/USB.
- ضبط محطة راديو.
- ضبط الوقت.
- ⑩ **10** **-/+ VOLUME** • ضبط مستوى الصوت.
- ⑪ **11** **▶▶** • بدء التشغيل أو إيقافه مؤقتًا أو استئنافه.



نظرة عامة حول جهاز التحكم عن بعد


- ⑥ +/- VOL • ضبط مستوى الصوت.
- ⑦ MUTE • كتم الصوت أو استعادته.
- ⑧ SOUND • إلغاء تأثير الصوت مع ميزة التحكم بالصوت الرقمي (DSC).
- ⑨ CLOCK • ضبط الساعة.
• عرض معلومات الساعة.
- ⑩ SLEEP/TIMER • ضبط مؤقت السكون.
• ضبط مؤقت المنبه.
- ⑪ PROG • مسارات البرنامج.
• برمجة محطات الراديو.
• تخزين محطات راديو FM تلقائيًا.
- ⑫ DISPLAY • ضبط سطوع الشاشة.
- ⑬ SHUFFLE • تشغيل المسارات عشوائيًا.
- ⑭ ■ • إيقاف التشغيل أو محو برنامج ما.
- ⑮ REPEAT • تشغيل مسار أو كل المسارات بشكل متكرر.
- ⑯ ▶▶ • بدء التشغيل أو إيقافه مؤقتًا أو استئنافه.
- ⑰ USB/AUDIO IN • خدид USB أو مصدر AUDIO IN.
- ⑱ ▲ • اضغط لفتح حجرة القرص أو إغلاقها.

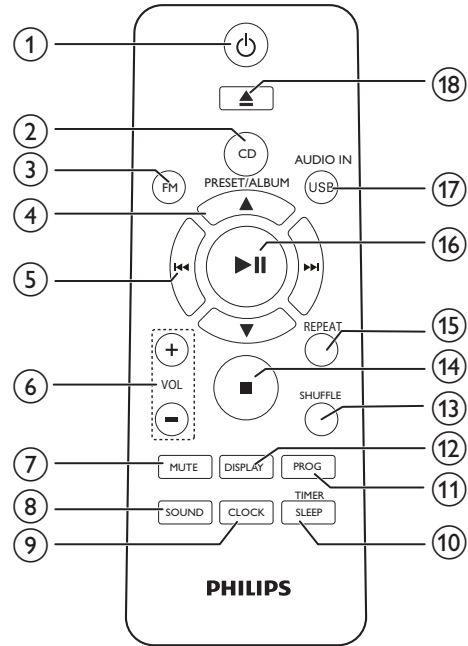

- ① ① • تشغيل الوحدة أو إيقاف تشغيلها.
• التبديل لوضع الاستعداد أو وضع استعداد الطاقة الصديق للبيئة.
- ② ② CD • خدид مصدر القرص المضغوط (CD).
- ③ ③ FM • خدид مصدر FM.
- ④ ④ ▼ / ▲ PRESET/ALBUM • خدид محطة راديو معينة مسبقًا.
• النخطي إلى الألبوم السابق/التالي.
- ⑤ ⑤ ▶▶ / ◀◀ • النخطي إلى المسار السابق/التالي.
• البحث ضمن مسار/قرص USB.
• ضبط محطة راديو.
• ضبط الوقت.



3 الشروع في العمل

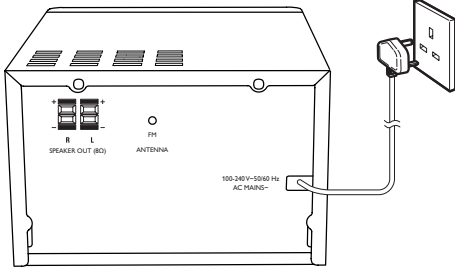

تنبيه

- قد يؤدي استخدام عناصر التحكم أو إجراء أي تعديلات أو القيام بإجراءات أخرى غير تلك المذكورة هنا إلى تعريض خطير للإشعاع أو عملية أخرى غير آمنة.

تقديم عرض توضيحي حول الميزات

- في وضع الاستعداد، يمكنك تقديم عرض توضيحي حول الميزات عن طريق الضغط على ■.
- لـ يتم عرض الميزات الواحدة تلو الأخرى على لوحة العرض.
- لإيقاف تشغيل العرض التوضيحي، اضغط على ■ مرة أخرى.


تحضير جهاز التحكم عن بعد

تنبيه

- خطر حدوث انفجار! أبقِ البطاريات بعيدًا عن الحرارة أو أشعة الشمس أو النار. لا ترمِ البطاريات في النار أبدًا.
- خطر تلف المنتج في حال عدم استخدام المنتج لفترات طويلة. قم بنزع البطاريات.


لإدخال بطاريات جهاز التحكم عن بعد:

- 1 افتح حجرة البطارية.
- 2 أدخل البطارية بحجم AAA المضمنة مع التقيّد بالقطبية الصحيحة (+/-) كما هو مبين.
- 3 أغلق حجرة البطارية.

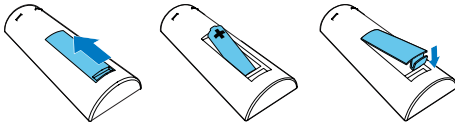

ملاحظة

- لصوت مثالي، استخدم مكبري الصوت المتوفرين فقط.
- قم فقط بتوصيل مكبري الصوت ذات المعاوقة نفسها أو الأعلى من معاوقة مكبري الصوت المتوفرين. راجع قسم المواصفات من دليل المستخدم هذا.

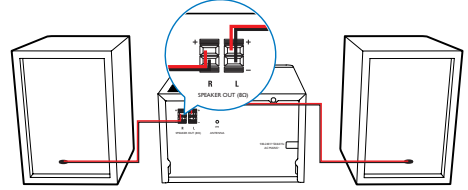

توصيل الطاقة

تنبيه


- خطر تلف المنتج! تأكد من أن الجهد الكهربائي لوحدة التزويد بالطاقة يتطابق قيمة الجهد الكهربائي المطبوعة في الجهة الخلفية أو السفلى من الوحدة.
- خطر حدوث صدمة كهربائية! عندما تقوم بفصل الطاقة عن كبل طاقة التيار التناوب اسحب القابس من المأخذ دائمًا. لا تسحب الكبل أبدًا.
- قبل توصيل محوّل سلك طاقة التيار التناوب، تأكد من استكمال كل التوصيلات الأخرى.



4 التشغيل

تشغيل من القرص

- 1 اضغط على CD لتحديد مصدر القرص المضغوط.
 - 2 اضغط على ▲ لفتح حجرة القرص.
 - 3 أدخل قرصًا مع توجيه الجانب المطبوع نحو الخارج.
 - 4 اضغط على ▲ لإغلاق حجرة القرص.
- لـ يبدأ التشغيل تلقائيًا. إذا لم يتم ذلك، فاضغط على **▶▶**

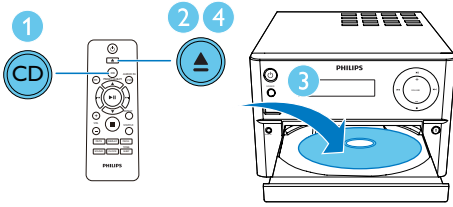

التشغيل من جهاز USB

ملاحظة

- تأكد من أن جهاز USB يتضمن محتوى صوتيًا يمكن تشغيله.

- 1 اضغط على USB/AUDIO IN بشكل متكرر لتحديد مصدر USB.
- 2 أدخل جهاز USB في مقبس **USB**. لـ يبدأ التشغيل تلقائيًا. إذا لم يتم ذلك، فاضغط على **▶▶**

تعيين الساعة

- 1 في وضع الاستعداد، اضغط باستمرار على CLOCK على جهاز التحكم عن بعد لأكثر من ثانيتين. لـ يتم عرض تنسيق الساعة [24H] أو [12H].
- 2 اضغط على **▶▶** / **◀◀** لتحديد تنسيق الساعة [24H] أو [12H].
- 3 اضغط على CLOCK للتأكيد. لـ يتم عرض أرقام الساعة وتبدأ بالوميض.
- 4 كرر الخطوات 2 و 3 لتعيين الساعة والدقيقة.

ملاحظة

- إذا لم يتم الضغط على أي زر لفترة 90 ثانية، يخرج النظام تلقائيًا من وضع إعداد الساعة.

تلميح

- يمكنك عرض معلومات الساعة في وضع تشغيل الطاقة عن طريق الضغط على CLOCK.

التشغيل

اضغط على **⏻**

- لـ تنحوّل الوحدة إلى المصدر الأخير المحدد.

التبديل إلى وضع الاستعداد

- اضغط على **⏻** مجددًا لنحوّل الوحدة إلى وضع الاستعداد. لـ يتم عرض الساعة (إذا تم تعيينها) على اللوحة.

التبديل إلى وضع الاستعداد الصديق للبيئة:
اضغط باستمرار على **⏻** لثلاث ثوانٍ.
لـ يتم تخفيف لوحة العرض.

ملاحظة

- تنحوّل الوحدة إلى وضع استعداد الطاقة الصديق للبيئة بعد 15 دقيقة من تشغيلها في وضع الاستعداد.


التبديل بين وضع الاستعداد ووضع الاستعداد الصديق للبيئة:
اضغط باستمرار على **⏻** لأكثر من ثانيتين.



برمجة المسارات

يمكنك برمجة 20 مسارًا كحد أقصى.

- 1 اضغط على PROG لتنشيط وضع البرنامج.
 - 2 لمسارات MP3، اضغط على ▲ / ▼ لتحديد ألبوم.
 - 3 اضغط على << / >> لتحديد مسار، ثم اضغط على PROG للتأكيد.
 - 4 كرر الخطوات 2 و 3 لبرمجة المزيد من المسارات.
 - 5 اضغط على >>> لتنشغيل المسارات التي تمت برمجتها.
- لـ خلال التشغيل، يتم عرض [PROG] (البرنامج).
- نحو البرنامج، في موضع الإيقاف، اضغط على ■.

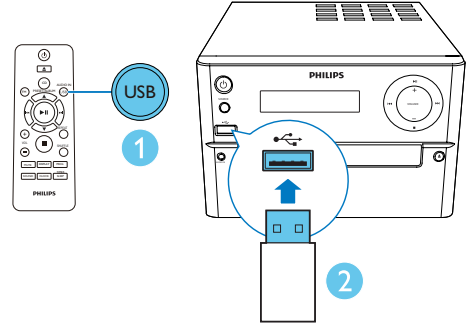

التحكم في التشغيل

▼ / ▲	حدد مجلدًا.
>> / <<	حدد ملفًا صوتيًا.
>>>	إيقاف التشغيل مؤقتًا أو استئنافه.
■	إيقاف التشغيل.
REPEAT	تشغيل مسار أو كل المسارات بشكل متكرر.
SHUFFLE	تشغيل المسارات عشوائيًا.
VOL +/-	رفع مستوى الصوت أو خفضه.
MUTE (كنم الصوت)	كتم الصوت أو استعادته.
SOUND (الصوت)	إلغاء تأثير الصوت مع ميزة التحكم بالصوت الرقمي (DSC): متوازن وواضح وقوي ودافئ وساطع.
DISPLAY (الشاشة)	ضبط سطوع الشاشة.

التخطي إلى مسار

للقرص المضغوط:

اضغط على << / >> لتحديد مسار آخر.

لقرص MP3 و USB:

- 1 اضغط على ▲ / ▼ لتحديد ألبوم أو مجلد.
- 2 اضغط على << / >> لتحديد مسار أو ملف.



5 استمع إلى الراديو

تخزين محطات الراديو يدويًا

- 1 ضبط محطة راديو.
- 2 اضغط على PROG, ثم اضغط على ▲ / ▼
لتحديد رقم من 1 إلى 20.
- 3 اضغط على PROG للتأكيد.
لـ يتم عرض الرقم المعين مسبقًا. فضلًا عن تردد
المحطة المعينة مسبقًا.
- 4 كرر الخطوات 2 و 3 لبرمجة المزيد من المحطات.

ملاحظة

- لاستبدال محطة مبرمجة، قم بتخزين محطة أخرى مكانها.

تخزين محطة راديو معينة مسبقًا

في وضع الموالف، اضغط على ▲ / ▼ لتحديد رقم معين مسبقًا.

ضبط محطة الراديو

تلميح

- ضع الهوائي على مسافة بعيدة قدر الإمكان عن التلفزيون أو جهاز VCR أو مصدر إشعاع آخر.
- للحصول على استقبال مثالي، قم بتوسيع نطاق موقع الهوائي بالكامل وضبطه.

- 1 اضغط على FM لتحديد مصدر FM.
- 2 اضغط باستمرار على |◀| / ▶| لأكثر من ثانيتين.
لـ يقوم الراديو بضبط محطة تتمتع باستقبال
قوي تلقائيًا.
- 3 كرر الخطوة 2 لضبط المزيد من المحطات.
لضبط محطة ضعيفة الاستقبال:
اضغط على |◀| / ▶| بشكل متكرر حتى تعثر على
الاستقبال الأمثل.

برمجة محطات الراديو تلقائيًا

ملاحظة

- يمكنك برمجة 20 محطة راديو (FM) معينة مسبقًا كحد أقصى.

في وضع الموالف، اضغط باستمرار على PROG لثلاث ثوانٍ
لتنشيط البرمجة التلقائية.
لـ تتم برمجة كل المحطات المتوفرة بترتيب قوة
استقبال تردد الموجة.
لـ تبث محطة الراديو الأولى التي تم برمجتها
تلقائيًا.



6 الميزات الأخرى

تعيين مؤقت السكون


لتعيين مؤقت السكون، في وضع التشغيل، اضغط على SLEEP/TIMER بشكل متكرر لتحديد فترة زمنية معينة (بالدقائق).

لـ عندما يكون مؤقت السكون نشطًا، يتم عرض zZ، وإلا سيختفي zZ.

الاستماع إلى جهاز خارجي

يمكنك الاستماع إلى جهاز خارجي عبر هذه الوحدة مع كبل MP3 link.

- 1 اضغط على AUDIO IN بشكل متكرر لتحديد مصدر AUDIO IN.
- 2 قم بتوصيل كبل MP3 Link (غير متوفر) بين:
 - مأخذ 3.5 AUDIO IN (م) على الوحدة.
 - مأخذ سماعة الرأس على جهاز خارجي.
- 3 ابدأ تشغيل الجهاز (انظر دليل مستخدم الجهاز).

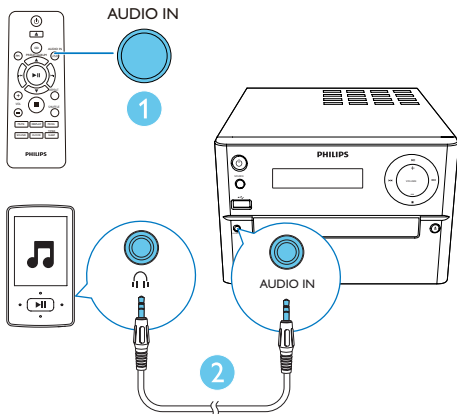

تعيين مؤقت المنبه

يمكن استخدام هذه الوحدة كساعة منبه، يمكنك تحديد CD أو FM أو USB كمصدر منبه.

ملاحظة

- تأكد من ضبط الساعة بشكل صحيح.

- 1 في وضع الاستعداد، اضغط باستمرار على SLEEP/TIMER لأكثر من ثانيتين.
 - لـ يتم عرض أرقام الساعة وتبدأ بالوميض.
- 2 اضغط على <<|/|>> بشكل متكرر لضبط الساعة.
- 3 اضغط على SLEEP/TIMER للتأكيد.
 - لـ يتم عرض أرقام الدقيقة وتبدأ بالوميض.
- 4 كرر الخطوات 2 و 3 لضبط الدقيقة وحدد مصدرًا (CD أو FM أو USB)، واضبط مستوى الصوت.

ملاحظة

- إذا لم يتم الضغط على أي زر لفترة 90 ثانية، يخرج النظام تلقائيًا من وضع إعداد المنبه.

لتنشيط مؤقت المنبه أو إلغاء تنشيطه:
اضغط على SLEEP/TIMER بشكل متكرر لتنشيط المنبه أو إلغاء تنشيطه.
لـ إذا تم تنشيط المؤقت، يتم عرض .

تلميح

- إذا تم تحديد المصدر CD/USB ولم يتم وضع أي قرص مضغوط أو توصيل أي جهاز USB، يبدل النظام إلى مصدر الموالف تلقائيًا.



7 معلومات عن المنتج

ملاحظة

- تخضع معلومات المنتج للتغيير من دون إشعار مسبق.

المواصفات

مضخم إشارة الصوت

70 واط	قدرة الإخراج القصوى
60 هرتز - 16 كيلوهرتز؛ ± 3 ديسيبل	استجابة التردد
≤ 70 ديسيبل	نسبة الإشارة إلى الضجيج
$> 1\%$	التشويه التوافقي الكلي
600 مللي فولت RMS	دخل Aux

مكبري الصوت

8 أوم	معاوقة مكبر الصوت
"3.5 + 20 م	مضخمات مكبري الصوت
< 84 ديسيبل/مللي واط	الحساسية

الموالف (FM)

108-87.5	نطاق الضبط
50 كيلوهرتز	شبكة الضبط
22 > وحدة ديسيبل	الحساسية
45 > وحدة ديسيبل	- فردي. نسبة S/N 26 ديسيبل
30 > وحدة ديسيبل	- استيريو. نسبة S/N 46 ديسيبل
$> 3\%$	البحث بشكل اختياري
< 45 ديسيبل	التشويه التوافقي الكلي
	نسبة الإشارة إلى الضجيج

USB

بسرعة قصوى 2.0	إصدار USB Direct
≥ 500 مللي أمبير	USB بطاقة 5 فولت

القرص

شبه موصل	نوع القرص
12 سم/8 سم	قطر القرص
CD-DA و CD-R و MP3-CD و CD-RW	دعم القرص
24 بت / 44.1	محوّل الصوت من رقمي إلى تماثلي
$> 1\%$ (1 كيلوهرتز)	التشويه التوافقي الكلي
60 هرتز - 16 كيلوهرتز؛ ± 3 ديسيبل	استجابة التردد
< 70 ديسيبل (USB)	نسبة الإشارة إلى الضجيج

معلومات عامة

100 - 240 فولت.	طاقة التيار المتناوب
60/50 هرتز	
100 واط	استهلاك الطاقة أثناء التشغيل
> 0.5 واط	استهلاك طاقة وضع الاستعداد في الوضع الصديق للبيئة
الأبعاد	
180 × 121 × 239 مم	- الوحدة الرئيسية (العرض × الارتفاع × العمق)
140 × 260 × 185 مم	- صندوق مكبري الصوت (العرض × الارتفاع × العمق)
الوزن	
1.6 كجم	- الوحدة الرئيسية
2 × 2.1 كجم	- صندوق مكبر الصوت

معلومات عن إمكانية تشغيل USB

أجهزة USB المتوافقة:

- ذاكرة USB محمولة (USB 2.0 أو USB 1.1)
- مشغلات USB محمولة (USB 2.0 أو USB 1.1)
- بطاقات الذاكرة (تتطلب قارئ بطاقات إضافي للعمل مع هذه الوحدة)



8 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تحذير



- لا تقم أبدًا بإزالة غلاف الجهاز.

لكي يبقى الضمان صالحًا، لا تحاول إطلاقًا إصلاح المنتج بنفسك.

إذا واجهت مشكلة ما أثناء استخدام هذا الجهاز، تحقق من النقاط التالية قبل طلب الخدمة. إذا بقيت المشكلة بدون حل، انتقل إلى صفحة Philips على ويب (www.philips.com/support). عند الاتصال بشركة Philips، تأكد من وجود الجهاز في مكان مجاور ومن معرفة رقم الطراز والرقم التسلسلي.

لا توجد طاقة

- تأكد من توصيل سلك طاقة التيار المتناوب الخاص بالجهاز بشكل صحيح.
- تأكد من توفر الطاقة في مأخذ التيار المتناوب.
- هذا النظام مزود بميزة توفير الطاقة التي تتيح له أن يتوقف عن التشغيل تلقائيًا بعد مرور 15 دقيقة على وصول تشغيل المسار إلى النهاية وعند عدم تشغيل أي حكم.

الصوت غير موجود أو ضعيف

- ضبط مستوى الصوت.
- تأكد من توصيل سماعات الرأس بشكل صحيح.
- تأكد من أن أسلاك مكبري الصوت المجردة مشدودة بإحكام.

لا استجابة من الوحدة

- افصل قابس طاقة التيار المتناوب وعاود توصيله. ثم شغل الوحدة من جديد.
- هذا النظام مزود بميزة توفير الطاقة التي تتيح له أن يتوقف عن التشغيل تلقائيًا بعد مرور 15 دقيقة على وصول تشغيل المسار إلى النهاية وعند عدم تشغيل أي حكم.

تعدّر عمل جهاز التحكم عن بعد

- قبل الضغط على أي زر وظيفي، قم بتحديد المصدر الصحيح مع جهاز التحكم عن بعد عوضًا عن الوحدة الرئيسية.
- قلّص المسافة بين جهاز التحكم عن بعد والوحدة.
- م بإدخال البطارية مع التقيد بالقطبية الصحيحة (+/-) كما هو مبين.

التنسيقات المعتمدة:

- تنسيق USB أو تنسيق ملف الذاكرة FAT12.
- FAT16. FAT32 (حجم المقطع: 512 بت)
- معدل بت MP3 (معدل البت): 320-32 كيلوبت
- بالثانية ومعدل البت المتغير
- تضمن الدليل يصل لغاية 8 مستويات كحد أقصى
- عدد الألبومات/المجلدات: بحد أقصى 99
- عدد المسارات/العناوين: بحد أقصى 999
- ID3 tag v2.0 أو إصدار لاحق
- اسم الملف في UTF8 Unicode (الطول الأقصى 32 بت)

التنسيقات غير المعتمدة:

- الألبومات الفارغة: إن الألبومات الفارغة هي الألبومات لا تحتوي على ملفات MP3/WMA. ولن يتم إظهارها على الشاشة.
- يتم تخطي تنسيقات الملفات غير المعتمدة. على سبيل المثال، يتم تجاهل مستندات Word (.doc) أو ملفات MP3 مع ملحق .dlf ولا يتم تشغيلها.
- ملفات الصوت WMA و AAC و WAV و PCM
- ملفات WMA المحمية بإدارة الحقوق الرقمية (DRM) (التنسيقات .wav، .m4a، .m4p، .aac)
- ملفات WMA بتنسيق Lossless (دون فقدان البيانات)

تنسيقات قرص MP3 المعتمدة

- Joliet, ISO9660
- عدد العناوين الأقصى: 128 (يتوقف ذلك على طول اسم الملف)
- رقم الألبوم الأقصى: 99
- ترددات أخذ العينات: 32 كيلوهرتز، 44.1 كيلوهرتز، 48 كيلوهرتز
- معدلات البتات المعتمدة: 32~256 (كيلوبت بالثانية). معدلات البتات المتغيرة



9 إشعار

قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات على هذا الجهاز لم يوافق عليها قسم Philips Consumer Lifestyle بشكل صريح إلى إبطال تخويل المستخدم تشغيل الجهاز.



يتوافق هذا المنتج مع متطلبات تداخل ترددات الراديو الخاصة بالمجموعة الأوروبية.



تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام.



عند إرفاق رمز الحاوية الدولية هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي EC/96/2002 يشمل هذا المنتج. يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية. يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.



يحتوي منتجك على بطاريتين يشملهما الإرشاد الأوروبي EC/66/2006. ولا يمكن أن يتم التخلص منهما مع النفايات المنزلية العادية. يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

معلومات حول البيئة

لقد تم الاستغناء عن كل التغليف غير الضرورية. لقد حاولنا استخدام تغليف يسهل فصله إلى ثلاث مواد: ورق مقوى (صندوق)، إسفنج البوليسترين (مخفف الصدمات) والبوليثين (الأكياس واللوحات الإسفنجية الواقية). يتكوّن نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكه من قبل شركة متخصصة.

- استبدل البطارية.
- وجّه جهاز التحكم عن بعد بشكل مباشر إلى جهاز الاستشعار في الجانب الأمامي للوحدة.

- لم يتم الكشف عن وجود قرص
- أدخل قرصًا.
- خقق من عدم إدخال القرص مقلوبًا.
- انتظر حتى زوال تكاثف الرطوبة على العدسة.
- استبدل القرص أو نظّفه.
- استخدم قرصًا مضغوطًا مكتملاً أو قرصًا ذا تنسيق صحيح.

تعدّ عرض بعض الملفات في جهاز USB

- لقد تخطى عدد المجلدات أو الملفات في جهاز USB حدودًا معينة. إنّ هذه الظاهرة لا تلحق ضررًا بالجهاز.
- إن تنسيقات هذه الملفات غير معتمدة.

جهاز USB غير معتمد

- جهاز USB غير متوافق مع الوحدة. حاول استخدام جهاز آخر.

استقبال الراديو ضعيف

- قم بزيادة المسافة بين الوحدة وبين التلفزيون أو VCR.
- قم بتمديد هوائي FM بالكامل.

تعدّ عمل المؤقت

- قم بتعيين الساعة بشكل صحيح.
- شغل المؤقت.

تمّ محو إعداد الساعة/المؤقت

- تم قطع الطاقة أو فصل كبل الطاقة.
- إعادة تعيين الساعة/المؤقت.



يُرجى الالتزام بالأنظمة المحلية المتعلقة بالتخلص من مواد
التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القديمة.



**Be responsible
Respect copyrights**

يشكل إجراء نسخ غير مصرح لها لمواد محمية بموجب
حقوق النشر بما في ذلك برامج الكمبيوتر والملفات والبحث
التلفزيوني أو الإذاعي والتسجيلات الصوتية انتهاكاً لحقوق
النشر وبالتالي جرماً جنائياً. لا ينبغي استخدام هذا الجهاز
لهذه الأغراض.

يتضمن هذا الجهاز هذه العلامة:

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

ملاحظة

- تقع لوحة النوع في الجهة الخلفية من الجهاز.





Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

MCM2150_05_UM_V1.0

