

Micro Hi-Fi System

MCB275

User manual

Brugervejledning

Brukerhåndbok



PHILIPS

Important notes for users in the U.K.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- 1 Remove fuse cover and fuse.
- 2 Fix new fuse which should be a BS1362 3 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
- 3 Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 3 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 3 Amp.

Note: The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L).

- As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
 - Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
 - Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
 - Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or $\perp$) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.



Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundært innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

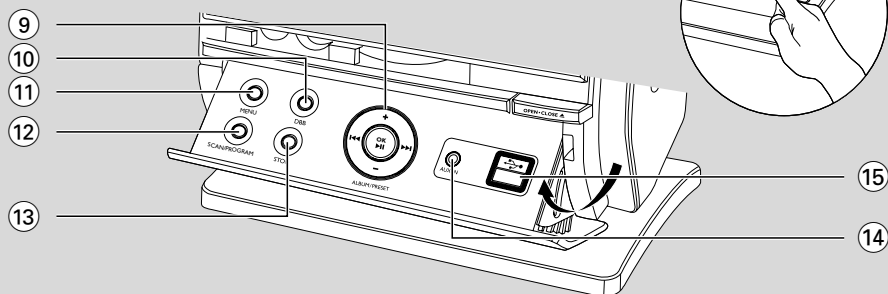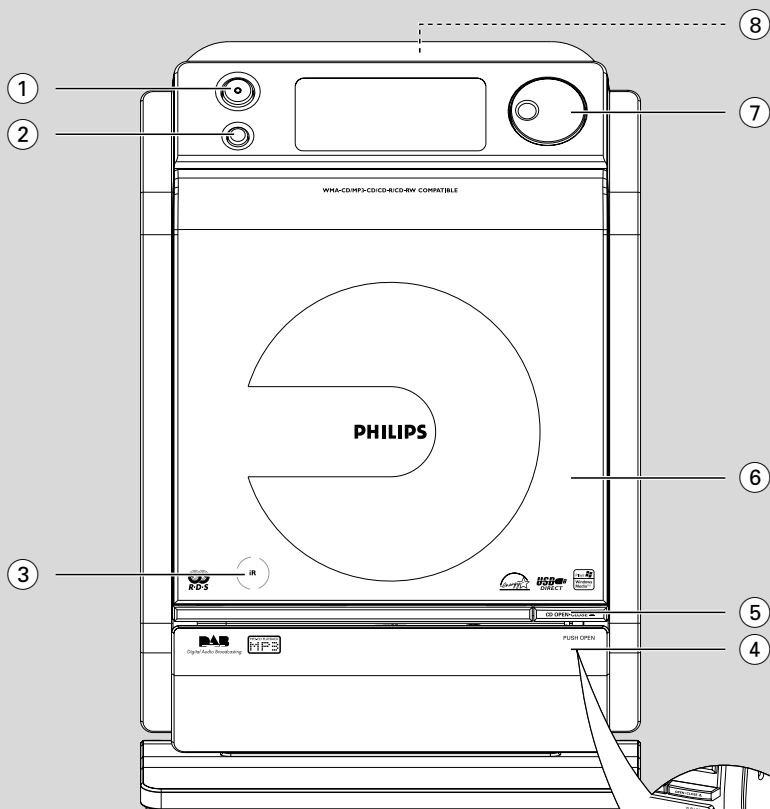

English 6

Dansk 31

Bokmål 56

English

Dansk

Bokmål

Generell informasjon

Tilbehør som følger med

Supplied accessories	57
Miljøinformasjon	57
Sikkerhetsinformasjon	57
Om DAB (Digital Audio Broadcasting)	58
Hørssikkerhet	58

Kontroller

Kontroller på apparatet	59
Fjernkontroll	60-61

Installasjon

Plassere MCB275	61
Monter stativ på apparatet	
Montere MCB275 på vegg	
Tilkoblinger bak	62
Koble til annet utstyr	63
Koble til en USB-enhet eller et minnekort	
Koble til en enhet som ikke er USB	
Bruke vekselstrøm	64

Forberedelse

Før du bruker fjernkontrollen	65
Skifte batteri (litium CR2025) i fjernkontrollen	65
Stille inn klokken	65

Grunnleggende funksjoner

Slå av/på apparatet og velge funksjoner	66
Bytte mellom ventemodus og ECO POWER-modus	66
Automatisk standby-modus	66
Volumkontroll	66
Volumjustering	
MUTE (demp)	
Lydkontroll	66
DSC	
DBB	
Vise klokken	66

CD

Plater for avspilling	67
Spille plater	67-68
Velge og søke	68
Velge et annet spor	
Finne en del av et spor under avspilling	
Programmere spor	68-69
Erasing the program	

Forskjellige spillemoduser: REPEAT (gjenta), SHUFFLE (vilkårlig)	69
Vis sporinformasjon (kun MP3)	69

DAB-mottak

Stille inn DAB første gang	70
Innstilling på nytt	70
Manuell innstilling	70
DAB-informasjonsdisplay	71
Menybetjening	71
Programmere DAB-stasjoner	71
Stille inn forhåndsinnstilte DAB-stasjoner	71

Tuner

Stille inn radiostasjoner	72
Programmere radiostasjoner	72
Autolagring: Automatisk programmering	
Manuell programmering	
Lytte til en forhåndsinnstilt stasjon	
RDS	73
Bla gjennom RDS-informasjon	
Automatisk stilling av klokken via RDS	

Eksterne kilder

Bruke en USB-masselagringsenhet	74-75
Spille av en USB-masselagringsenhet	
AUX (Lytte til en ekstern kilde)	75

Timer

Stille inn timeren	76
Aktivere og deaktivere TIMER	76

SLEEP

SLEEP	76
-------------	----

Spesifikasjoner

77

Vedlikehold

77

Problemløsning

78-79

Tillegg

80

Tilbehør som følger med

- 2 høyttalerbokser; inkludert 2 høyttalerledninger
- fjernkontroll (med 1 x CR2025-batteri)
- stativ
- monteringssett
- 1 x sertifisert AC/DC-adapter (Inngang: 100–240 V ~ 50–60 Hz, 0,8 A maks., utgang: 14 V $\equiv$ 1,8)

Miljøinformasjon


All overflødig emballasje er utelatt. Vi har forsøkt å gjøre emballasjen lett å dele i tre materialer: papp (boks), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (vesker; beskyttende skumlag).

Systemet består av materialer som kan resirkuleres og brukes på nytt hvis det demonteres av fagfolk. Sett deg inn i lokale lover og regler for avfallshåndtering av emballasje, brukte batterier og utrangert utstyr.

Avhending av gamle produkter

Produktet er utformet og produsert i materialer og med komponenter av høy kvalitet, som kan resirkuleres og brukes på nytt.

Når denne søppelbøtten med kryss på følger med et produkt, betyr det at produktet dekkes av det europeiske direktivet 2002/96/EU

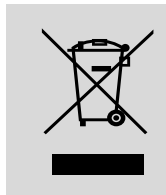

Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø.

Overhold lokale regler, og ikke kast gamle produkter sammen med husholdningsavfallet. Riktig avhending av de gamle produktene vil hjelpe til med å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Sikkerhetsinformasjon

- Plasser systemet på en flat, hard og stabil overflate.
- Plasser systemet slik at det får tilstrekkelig ventilasjon og temperaturen ikke øker inne i systemet. Sørg for at det er en åpning på minst 10 cm bak og over enheten og 5 cm på hver side.
- Ventilasjonen må ikke forhindres ved å dekke til.
- ventilasjonsåpningene med aviser, duker, gardiner eller lignende.
- Ikke utsett systemet, batteriene eller platene for høy fuktighet, regn, sand eller høye temperaturer forårsaket av kunstig oppvarming eller direkte sollys.
- Ikke sett flammekilder direkte på apparatet, f.eks. stearinlys.
- Ikke sett væskeholdige gjenstander på apparatet, f.eks. vaser.
- Installer enheten nær strømuttaket og der strømledningen enkelt kan nås.
- Overdrevet lydtrykk fra hodetelefoner kan forårsake hørselstap.
- Batteriet må ikke utsettes for overdreven varme som sol, ild eller lignende.
- Dersom systemet tas direkte fra et kaldt til et varmt sted, eller det plasseres i et veldig fuktig rom, kan fukt komme inn på linsen til plateenheden i systemet. Skulle dette skje, vil ikke CD-spilleren fungere normalt. La strømmen være på i ca. en time uten plate i systemet til vanlig avspilling er mulig igjen.
- De mekaniske delene på apparatet har selvsmedende lagre og må ikke oljes eller smøres
- **Når systemet står i ventemodus, bruker det fremdeles noe strøm. Trekk ut strømledningen fra vegguttaket for å koble systemet helt fra strømforsyningen.**

Om DAB (Digital Audio Broadcasting)

DAB-radio er en ny måte å kringkaste radio på via et nettverk av bakkesendere. Det gir lytterne flere valgmuligheter og krystallklar lydgjengivelse helt uten forstyrrelser:

- Teknologien lar mottakeren velge det sterkeste signalet den finner.
- DAB-stasjoner har ingen frekvenser som må huskes, og settene stilles inn etter stasjonsnavn slik at du trenger ikke gjøre noen endringer når du er i bevegelse.

Hva er en multipleks?

Digitalradio består av en blokk frekvenser som kalles en multipleks. Hver multipleks fungerer innenfor et frekvensspekter, f.eks. DAB-bånd III.

Merk:

- Du mottar bare de stasjonene som er innen ditt overføringsområde.

DAB-kringkastere og DLS

En DAB-kringkaster (eller multipleksoperatør) gir også tekst- og lyddata-tjenester. Noen programmer støttes av DLS (Dynamic Label Segments). Dette er data som du kan lese som rulletekst på DAB-radiodisplayet.

Noen stasjoner overfører oppdaterte nyheter, reiseinformasjon, vær, hva som er på luften nå og etterpå, webadresser og telefonnumre.

Du finner mer informasjon om digitalradiodekning og -tjenester på: www.drdb.org.

Hørselssikkerhet

Lytt til et moderat volum.

- ?bruke hodetelefoner med høyt volum kan skade hørselen. Dette produktet kan gi lyder på desibelskalaen som kan forårsake hørselstap for en vanlig person, selv ved eksponering i mindre enn ett minutt. Lydene høyt på desibelskalaen tilbys for de som allerede er rammet av hørselstap.
- Lyd kan bedra. Over tid vil "komfortnivået" til hørselen tilpasses høyere lydvolume. Etter mye lytting, kan det som høres "normalt" ut faktisk være høyt og skadelig for hørselen. For å beskytte deg mot dette setter du volumet på et trygt nivå før hørselen din tilpasser seg, og lar det stå der.

Slik finner du et trygt lydvolume:

- Sett volumkontrollen lavt.
- Øk lyden sakte til du hører den komfortabelt og tydelig uten forvrenging.

Lytt i rimelige perioder:

- Langvarig lydeksponering, selv ved vanlige "trygge" nivåer, kan også forårsake hørselstap.
- Husk å bruke utstyret ditt fornuftig og ta passende pauser.

Husk å gjøre deg kjent med følgende retningslinjer når du bruker hodetelefonene.

- Lytt til et fornuftig lydvolume i rimelige perioder.
- Husk å ikke stille volumet når hørselen din tilpasser seg.
- Ikke skru volumet så høyt at du ikke hører hva som skjer rundt deg.
- Du bør utvise forsiktighet eller stoppe bruken midlertidig i potensielt farlige situasjoner.
- Ikke bruk hodetelefoner når du styrer et motorisert kjøretøy, sykler, skateboarder osv. Det kan være trafikkløst og er ulovlig mange steder.

Kontroller på apparatet (illustrasjoner på side 3)

① **STANDBY-ON/ ECO POWER**

- trykk kort for å slå apparatet på eller av (ventemodus/ECO POWER).
- **I ventemodus eller Eco Power-modus:** trykk på og hold inne for å veksle mellom ventemodus og ECO POWER-modus (strømsparende modus).
- **Indikatorlampe:** lyser rødt når apparatet står i ECO POWER-modus.

② **SOURCE**

- velger lydkilde **DAB, FM, DISC, USB** eller **AUX**.
- **I ventemodus eller Eco Power-modus:** slår på apparatet og velger lydkilde **DAB, FM, DISC, USB** eller **AUX**.

③ **IR**

- sensor for infrarød fjernkontroll
- Nyttige tips:** *Pek alltid fjernkontrollen mot denne sensoren.*

④ **PUSH OPEN**

- skyv for å åpne eller lukke kontrollpanelet.

⑤ **CD OPEN • CLOSE ▲**

- åpner/lukker CD-dekselet.

⑥ **CD-deksel**

⑦ **VOLUME**

- justerer lydvolümet.

⑧

- 3,5 mm hodetelefonkontakt

Nyttige tips:

- *Juster volumet til et moderat nivå før du setter i hodetelefonene.*
- *Når du kobler til hodetelefonene vil høyttalerne slås av.*

⑨ **ALBUM/ PRESET + /-**

- **CD/USB:** velger album (bare for MP3/WMA).
- **FM/DAB:** velger en forhåndsinnstilt radiostasjon.



- **CD/USB:** hopper til eller søker etter CD-spor/ titler bakover/forover.
- **FM/DAB:** søker etter radiostasjoner.
- **Clock/Timer (klokke/timer):** justerer timer og minutter.

OK / ► II

- **CD/USB:** starter avspilling eller stanser den midlertidig.
- **DAB:** trykk for å velge et alternativ.
- **DAB:** trykk på og hold inne for å starte manuell innstilling.

⑩ **DBB (dynamisk bassforsterking)**

- skrur bassforsterkeren av/på.

⑪ **MENU**

- velger full DAB-skanning, hurtig skanning, manuell innstilling, språk og DRC-verdi.

⑫ **SCAN/PROGRAM**

- **CD/USB:** programmerer spor.
- **FM:** programmerer forhåndsinnstilte radiostasjoner.
- **DAB:** starter skanning etter DAB-tjeneste.

⑬ **STOP**

- **CD/USB:** stopper avspilling, sletter et program


⑭ **AUX-IN**

- kobles til AUDIO OUT-kontakten på det eksterne utstyret

⑮

- kontakt for ekstern USB-masselagringsenhet

Fjernkontroll

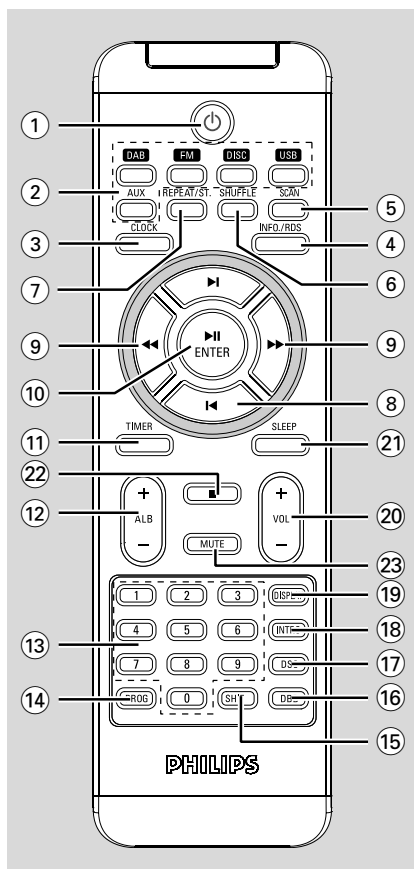

1

- slår systemet på eller bytter til Eco Power-ventemodus / normal ventemodus med klokkevisning.

2

- velger den respektive lydkilden for DAB/FM/ DISC/USB/AUX.

3

- angir klokkefunksjonen.

4

- for FM, viser RDS-informasjon.

5

- starter auto-skanning etter DAB-frekvenser.

6

- spiller platespor i tilfeldig rekkefølge.

7

- for CD/MP3/USB velger modus for å spille om igjen.
- for FM angir lydmodus som stereo eller mono.

8

- for CD/MP3-CD/USB hopper til begynnelsen av gjeldende/forrige/neste spor.
- for clock/timer justerer timer og minutter.
- for FM og DAB stiller inn forhåndsinnstilt FM-radiostasjon eller DAB-frekvens.

9

- for CD/MP3-CD/USB søker raskt bakover og fremover på et spor / en plate (trykk og hold inne).

10

- starter eller avbryter avspilling.
- trykk for å velge et alternativ (bare DAB).

11

- stiller inn timerfunksjonen.

12

- for MP3-CD/USB hopper til begynnelsen av gjeldende/forrige/neste album.

13

- (for CD/MP3/USB) velger et spor direkte.
- (for FM) velger en forhåndsinnstilt FM-radiostasjon direkte

14

- for CD/MP3/USB programmerer spor.
- for FM/DAB programmerer radiostasjoner.

15

- legger inn et tall høyere enn 10 (brukes sammen med det numeriske tastaturet).

16

- forsterker bassen.

17

- velger lydegenskaper: CLASSIC/POP/ JAZZ/ ROCK.

18

- for CD/MP3/USB begynner å skanne alle sporene.

19 DISPLAY

for CD/MP3/USB viser informasjon om sporet under avspilling.

20 VOL + / -

- justerer lydvolume.
- justerer timer og minutter for klokke-/ timerfunksjonen.

21 SLEEP

- velger tidspunkt for avslåing.

22 ■

- stopper avspilling av plate eller sletter en plate / et USB-program.

23 MUTE

- avbryter og gjenopptar lydgjengivelse.

Merknader for fjernkontroll:

- Velg først hvilken kilde du skal styre ved å trykke på en av kildevalgknappene på fjernkontrollen (for eksempel DISC, FM).
- Velg deretter ønsket funksjon (for eksempel ► II, ◀◀, ►►).


Plassere MCB275

Med et avtakbart stativ er det mulig å plassere MCB275 på to måter: **på skrivebord med stativ eller på vegg uten stativ.**


Monter stativ på apparatet

MCB275 er utstyrt med et stativ. For å montere stativet på apparatet

- 1 setter du MCB275 på et flatt og fast underlag med baksiden opp.
- 2 Tilpass stativet til sporene på undersiden av apparatet som vist, med ▼ **FRONT** ned.

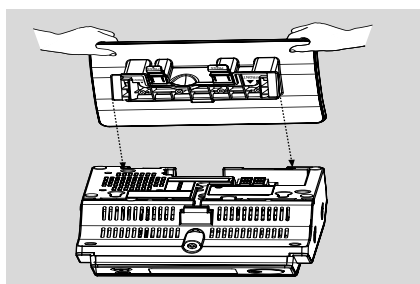


- 3 Skyv stativet ned i sporene.
→ Når stativet er på plass, hører du et klikk.

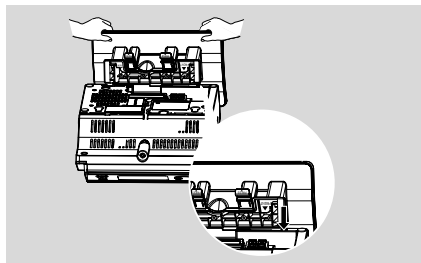

Montere MCB275 på vegg

Se **vedlegg: Hvordan montere MCB275 på vegg** for å vite mer om veggmontering.

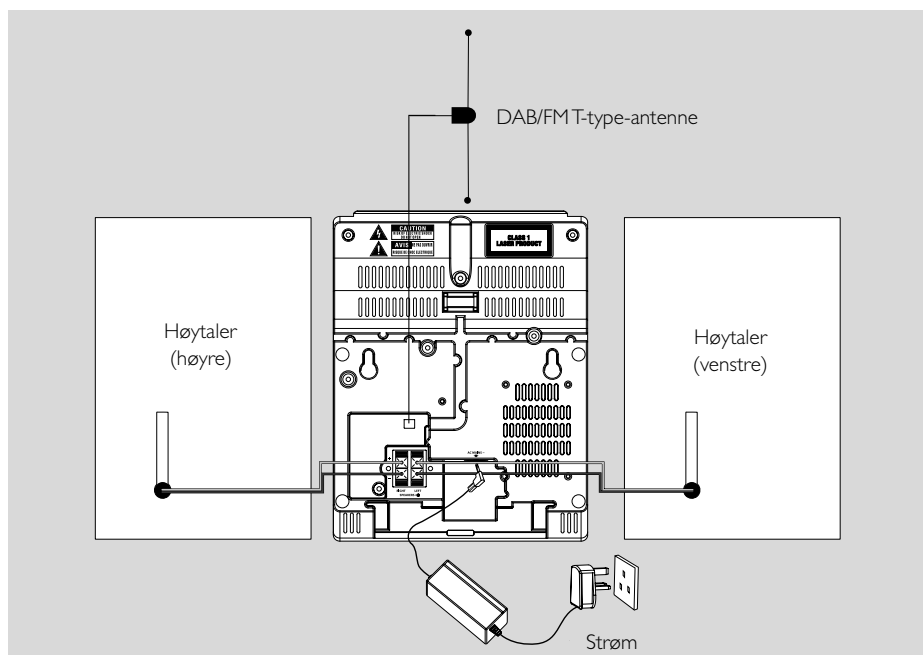

Tilkoblinger bak


Advarsel:

- Du må alltid trekke ut strømkontakten før du endrer koblinger eller kobler til noe nytt.
- Installer apparatet nært strømuttaket og der strømledningen lett kan nås.

Høytalertilkoblinger

Bruk bare høyttalerne som følger med. Bruk av andre høyttalere kan skade apparatet eller påvirke lyd kvaliteten negativt.

- b. Trykk inn klemmen til den svarte terminalen, sett den nakne delen av den svarte (eller umarkerte) høyttalerkabelen helt inn i kontakten og slipp klemmen.

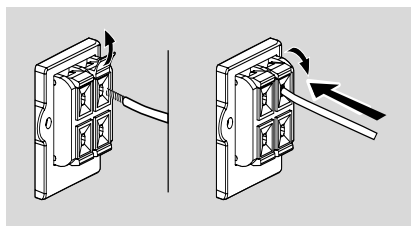


- Kabelen til den venstre høyttaleren kobles til **LEFT** (rød og svart) og kabelen til den høyre høyttaleren til **RIGHT** (rød og svart) på følgende måte:
 - a. Trykk inn klemmen til den røde terminalen, sett den nakne delen av den fargede (eller markerte) høyttalerkabelen helt inn i kontakten og slipp klemmen.

Koble til annet utstyr


Koble til en USB-enhet eller et minnekort

Ved å koble en USB-masselagringsenhet (inkludert USB-flash-minne, USB-flash-spillere eller -minnekort) til Hi-Fi-anlegget, kan du nyte godt av enhetens lagrede musikk gjennom de kraftige høyttalerne til Hi-Fi-anlegget.

- 1 Kontroller at du har åpnet kontrollpanelet.

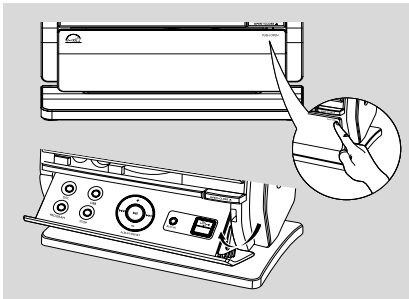

- 2 Sett inn USB-kontakten til USB-enheten i -kontakten på apparatets sammenskyvbare kontrollpanel.

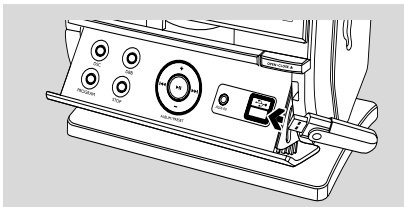

eller

for enheter med USB-kabel:

- a. Sett en kontakt fra USB-kabelen (følger ikke med) inn i -kontakten til apparatets sammenskyvbare kontrollpanel.
- b. Sett den andre kontakten til USB-kabelen inn i USB-utgangen til USB-enheten.

eller


for minnekort:

- a. Sett inn minnekortet i en kortleser (følger ikke med).
- b. Bruk en USB-kabel (følger ikke med) til å koble kortleseren til -kontakten på apparatets sammenskyvbare kontrollpanel.

Koble til en enhet som ikke er USB

Det er mulig å bruke annet utstyr, f.eks. TV, videospiller eller CD-opptaker, med apparatet. På MCB275 kan du spille av musikk fra en ekstern kilde.

- 1 Følg trinn 1 under Koble til en USB-enhet.
- 2 Sett en kontakt fra lydkabelen (følger ikke med) inn i **AUX IN**-kontakten på apparatets sammenskyvbare kontrollpanel.
- 3 Koble den andre enden av lydkabelen til **AUDIO OUT**-terminalen til det andre utstyret.

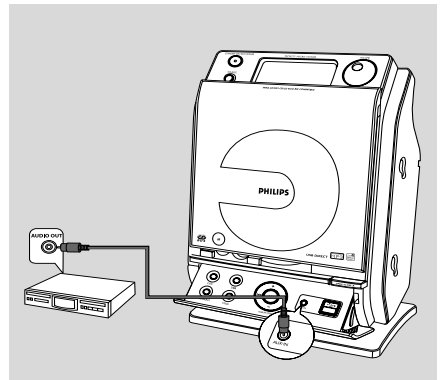

- 4 Velg **AUX**-modus på apparatet.

Nyttige tips:

- Du bør alltid lese brukerhåndboken for det eksterne utstyret for detaljert informasjon om tilkobling.

Bruke vekselstrøm

- 1 Sørg for at alle tilkoblinger er gjort før strømmen kobles til.
- 2 Koble vekselstrømsadapteren til vegguttaket. Dette kobler til strømmen.

Når MCB275 står i ventemodus, bruker den fremdeles strøm. **Trekk ut strømledningen fra vegguttaket for å koble systemet helt fra strømforsyningen.**

Typeplaten er bak på apparatet.

For brukere i Storbritannia: følg instruksjonene på side 2.

Advarsel!

For å unngå overoppheting av systemet er det bygd inn en sikkerhetskrets. Systemet kan derfor gå automatisk til ventemodus under ekstreme forhold. Dersom dette skjer, må du la systemet kjøle seg ned før du bruker det igjen (ikke tilgjengelig for alle versjoner).


Før du bruker fjernkontrollen

- 1 Trekk ut beskyttelsesarket i plast.
- 2 Velg hvilken kilde du vil styre ved å trykke på en av kildevalgsknappene på fjernkontrollen (for eksempel DISC, FM).
- 3 Velg deretter ønsket funksjon (for eksempel ►►, ◀◀, ►►).



Skifte batteri (litium CR2025) i fjernkontrollen

- 1 Trykk inn sporet på batterirommet.
- 2 Trekk ut batterirommet.
- 3 Sett inn et nytt batteri og sett batterirommet helt tilbake på plass.

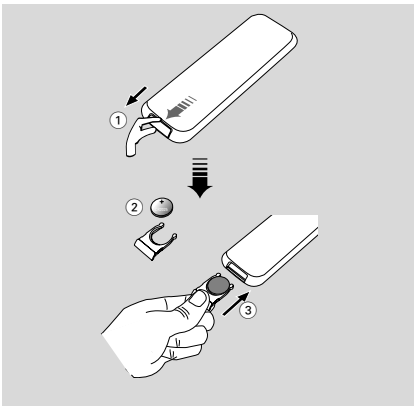

FORSIKTIG!

Batterier kan inneholde kjemikalier, og bør behandles som spesialavfall.

Stille inn klokken

Etter at du har koblet MCB275 til strømforsyningen stiller du først klokken.

- 1 Trykk på og hold nede **STANDBY-ON/ ECO POWER** for å sette apparatet i ventemodus.
→ Displayet viser den angitte tiden.
- 2 I ventemodusen trykker du på og holder nede **CLOCK** på fjernkontrollen.
→ Sifrene for timer begynner å blinke.
- 3 Trykk på ◀◀◀ / ▶▶▶ (eller ◀◀ / ▶▶ på fjernkontrollen) gjentatte ganger for å stille inn timer:
- 4 Trykk på **CLOCK** for å bekrefte.
→ Sifrene for minutter begynner å blinke.
- 5 Trykk på ◀◀◀ / ▶▶▶ (eller ◀◀ / ▶▶ på fjernkontrollen) gjentatte ganger for å stille inn minutter.
- 6 Trykk på **CLOCK** for å bekrefte.
→ For å gå ut uten å lagre klokkeinnstillingen trykker du **STOP** ■.

Nyttige tips:

- Klokkeinnstillingen vil forsvinne når systemet er koblet fra strømforsyningen.
- Apparatet vil gå ut av klokkeinnstillingsmodusen dersom ingen knapper har blitt trykt på innen 90 sekunder.
- For å stille klokken automatisk ved å bruke et tidssignal som sendes sammen med RDS-signalet viser vi til kapittelet **RDS: automatisk innstilling av klokke via RDS**.

Grunnleggende funksjoner

Slå av/på apparatet og velge funksjoner

- 1 For å slå på, trykker du på **STANDBY-ON/ ECO POWER** eller **SOURCE** på apparatet (eller $\odot$ på fjernkontrollen).
→ Apparatet bytter til den sist valgte kilden.
OR
Trykk på kildeknappen på fjernkontrollen (f.eks. **DAB, FM, DISC, USB, AUX**).
- 2 Når apparatet er på, trykker du på **STANDBY-ON/ ECO POWER** for å slå det av (eller på $\odot$ på fjernkontrollen).
- 3 For å velge funksjon trykker du på **SOURCE** en eller flere ganger på apparatet (eller på **DAB, FM, DISC, USB, AUX** på fjernkontrollen).

Nyttige tips:

– Du kan også slå på apparatet ved å trykke på **CD OPEN • CLOSE** $\blacktriangle$.

Bytte mellom ventemodus og ECO POWER-modus

- 1 Når apparatet er slått av, trykker du på og holder nede **STANDBY-ON/ ECO POWER** for å bytte mellom ventemodus og ECO POWER-modus (eller på $\odot$ på fjernkontrollen).
I ECO POWER-modus (strømsparende modus):
→ Displayet er slått av.
→ Den røde indikatoren lyser.
I ventemodus:
→ Klokken vises.

Nyttige tips:

– I ventemodus/Eco Power-modus vil tonen, lydinnstillingene, forhåndsinnstillinger og volumet (opptil volumnivå 12) lagres i apparatminnet.

Automatisk standby-modus

Når apparatet har kommet til slutten av en CD-avspilling og har stått i stopposisjonen i mer enn 15 minutter, vil apparatet automatisk slå seg av for å spare strøm.

Volumkontroll

Volumjustering

- Juster volumet ved å bruke **VOLUME**-roteringsbryteren på apparatet eller ved å trykke på **VOLUME +/-** på fjernkontrollen.
→ **VOL** og den faktiske verdien (mellom 1 og 31) vises.
→ **VOL MIN** er det laveste volumnivået.
→ **VOL MAX** er det høyeste volumnivået.

MUTE (demp)

Du kan slå av lyden midlertidig uten å slå av apparatet.

- 1 Trykk på **MUTE** på fjernkontrollen for å slå av lyden.
→ **MUTE** (demp) vises. Avspilling fortsetter uten lyd.
- 2 For å slå på lyden igjen kan du:
 - trykke på **MUTE** igjen;
 - justere volumkontrollen;
 - endre kilde

Lydkontroll

DSC

Digital lydkontroll gjør det mulig for deg å velge forhåndsdefinerte lydinnstillinger.

- Trykk på **DSC** flere ganger for å velge ønsket lydinnstilling: **CLASSIC, POP, JAZZ, ROCK**.

DBB

- Trykk på **DBB** (dynamisk bassforsterkning) én eller flere ganger for å slå bassforsterkeren på eller av.
→ **DBB** vises dersom **DBB** er aktivert.

Vise klokken

- Under avspilling kan du trykke på **CLOCK** på fjernkontrollen flere ganger for å bytte mellom klokkevisning og avspillingsvisning.

Plater for avspilling

Med dette systemet kan du spille

- alle forhåndsinnspilte lyd-CD-er (CDDA)
- alle ferdigstilte lyd-CD-R-plater og CD-RW-plater
- MP3-/WMA-CD-er (CD-R-plater/CD-RW-plater med MP3-/WMA-filer)



VIKTIG!

– Dette systemet er laget for vanlige plater. Bruk derfor ikke noe tilbehør som platestabilisatorringer eller platebehandlingsark osv.

Om MP3/WMA

Musikkomprimeringsteknologien MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) og WMA (Windows Media Audio) reduserer vesentlig digitale data på en lyd-CD, samtidig som de opprettholder CD-lydkvaliteten.

Windows Media Audio® er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation.

Formater som støttes:

- Plateformat ISO9660, Joliet, UDF (opprettet på Adaptec Direct CD) og CDer med flere økter
- MP3-bithastighet (datahastighet): 32–320 kbps og variabel bithastighet
- Mappe som kan ha opptil 8 nivåer
- Maks. spomummer pluss album: 500
- WMA v9 eller tidligere

Systemet vil ikke spille eller støtte følgende:


- Tomme album: et tomt album er et album som ikke inneholder MP3-/WMA-filer; og vil ikke vises på displayet.
- Filformater som ikke støttes, tas ikke med. Dette betyr f.eks. at Word-dokumenter .DOC eller MP3-filer med filendelse .DLF ignoreres og ikke vil spilles.
- DRM-beskyttede WMA-filer
- WMA-filer i Lossless- eller VBR-format

VIKTIG!

- Sørg for at filnavnene til MP3-filer ender på .mp3.
- Bruk Windows Media Player 10 (eller nyere) for CD-brenning/konvertering av DRM-beskyttede WMA-filer. Gå til www.microsoft.com for detaljer om Windows Media Player og WM DRM (Windows Media Digital Rights Management).

Spille plater

- 1 Trykk på **SOURCE** en eller flere ganger for å velge **CD** (eller **CD** på fjernkontrollen).
→ CD-ikonet  vises
- 2 Trykk på **CD OPEN•CLOSE**  for å åpne CD-rommet.
→ **OPEN** (åpen) vises.

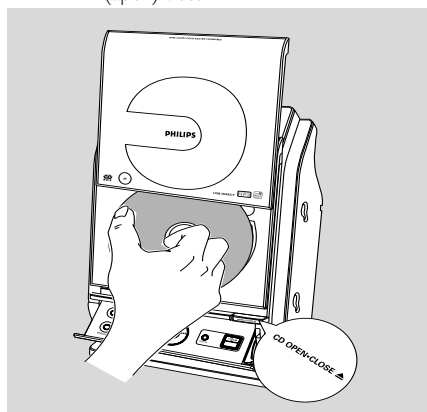

- 3 Sett inn en plate med etiketten opp. Trykk på **CD OPEN•CLOSE**  igjen for å lukke rommet.
→ **READING** (leser) vises når CD-spilleren skanner innholdet på platen.
→ **Lyd-CD**: det totale antallet spor og spilletid vises.
MP3: Displayet viser gjeldende albumnummer "A x x" og gjeldende spomnummer "T x xx".

Nyttige tips:

– Dersom du ikke har organisert MP3-/WMA-filene i albumer på platen, vil album "00" automatisk tilordnes for alle de filene.

- 4 Trykk på ► II for å starte avspilling.
→ Displayet viser gjeldende spornummer og spilletiden som har gått.
- 5 Trykk på ► II for å sette avspilling på pause.
Trykk på knappen igjen for å fortsette avspillingen.
- 6 Trykk på **STOP ■** for å stoppe avspillingen.

Nyttige tips:

CD-avspillingen stopper også når

- **CD-dekselet er åpnet**
- **platen har kommet til slutten**
- **du velger en annen kilde: DAB, FM, USB eller AUX**

Velge og søke**Velge et annet spor**

- Trykk på ◀◀ / ▶▶ (eller på ◀ / ▶ på fjernkontrollen) en eller flere ganger til det spornummeret du ønsker; vises på displayet.
MP3: → Sporinformasjonen ruller kort.
- MP3:**
- Trykk på **ALBUM/ PRESET +/-** (eller på **ALB +/-** på fjernkontrollen) en eller flere ganger for å velge neste eller forrige album.
→ Sporinformasjonen ruller kort.
eller
- Når du står i stopposisjonen, trykker du på **ALBUM/ PRESET +/-** (eller på **ALB +/-** på fjernkontrollen) og på ◀◀ / ▶▶ (eller på ◀ / ▶ på fjernkontrollen) for å velge det ønskede albumet og sporet.
→ **MP3:** Displayet viser gjeldende album-/spornummer.

Finne en del av et spor under avspilling

- 1 Under avspilling trykker du på og holder nede ◀◀ / ▶▶ (eller på ◀ / ▶ på fjernkontrollen).
→ CDen spiller i høy hastighet.
- 2 Når du kjenner igjen delen du ønsker, slipper du ◀◀ eller ▶▶ (eller ◀ / ▶ på fjernkontrollen).
→ Vanlig avspilling fortsetter.

Programmere spor

Du kan lagre opptil 32 spor i ønsket rekkefølge. Du kan lagre et spor mer enn én gang om du ønsker det.

- 1 Trykk på **SCAN/PROGRAM** (eller på **PROG** på fjernkontrollen) for å starte programmering i stopposisjonen.
→ **Lyd-CD:** Displayet viser PROG og gjeldende spornummer.
MP3: Displayet viser gjeldende album-/spornummer.
- 2 Trykk på ◀◀ / ▶▶ (eller på ◀ / ▶ på fjernkontrollen) en eller flere ganger til det spornummeret du ønsker; vises på displayet.
- **MP3:** trykk på **ALBUM/ PRESET +/-** (eller på **ALB +/-** på fjernkontrollen) og ◀◀ / ▶▶ (eller på ◀ / ▶ på fjernkontrollen) for å velge ønsket album og spor.
- 3 Trykk på **SCAN/PROGRAM** (eller på **PROG** på fjernkontrollen) for å bekrefte.
→ Displayet viser kort antallet programmerte spor.
→ Deretter viser displayet spornummeret du nettopp lagret.

- 4 Gjenta steg 2–3 for å velge og lagre alle ønskede spor:
→ **FULL** vises dersom du forsøker å programmere mer enn 32 spor.
- 5 Trykk på ► **II** for å spille programmet.

Nyttige tips:

- Apparatet vil gå tilbake til stopposisjonen dersom det ikke trykkes på noen knapp innen 90 sekunder. **PROG** forsvinner. Trykk på **SCAN/PROGRAM** (eller på **PROG** på fjernkontrollen) for å fortsette programmeringen.
- **MP3**: Når du spiller et program, kan **ALBUM/PRESET +/-** (eller **ALB +/-** på fjernkontrollen) ikke brukes.

Slette programmet

Du kan fjerne innholdet i minnet ved å:

- Trykke på **STOP ■**
 - en gang dersom du står i stopposisjonen;
 - to ganger under avspilling;
- Trykke på **STANDBY-ON/ ECO POWER ⏻**
- Velg en annen lydkilde
- Åpne CD-dekselet
→ **PROG** forsvinner når **PROGRAM CLEAR**

Forskjellige spillemoduser: REPEAT (gjenta), SHUFFLE (vilkårlig)

- REPEAT TRACK** (repeter spor)
- spiller av gjeldende spor kontinuerlig.
- REPEAT ALL** (repeter alle)
- spiller av hele platen/programmet kontinuerlig.
- SHUFFLE** (vilkårlig)
- spiller av alle sporene i tilfeldig rekkefølge.

- 1 Trykk én gang eller mer på **REPEAT/ST.** eller **SHUFFLE** under avspilling for å velge spillemodus.
- 2 Trykk på **REPEAT/ST.** eller **SHUFFLE** flere ganger til de ulike modiene ikke vises lenger for å gå tilbake til normal avspilling.


Nyttige tips:

- Trykk på ►►I (eller ►I på fjernkontrollen) for å velge spor i shuffle-modus (vilkårlig).

Vis sporinformasjon (kun MP3)

ID3 tag er en del av en MP3-fil og inneholder forskjellig sporinformasjon, for eksempel tittelen på sporet eller navnet på artisten.

- Trykk på **DISPLAY** flere ganger på fjernkontrollen under avspilling.
→ Displayet viser tittelnavn, albumnavn og ID3 tag-informasjon.

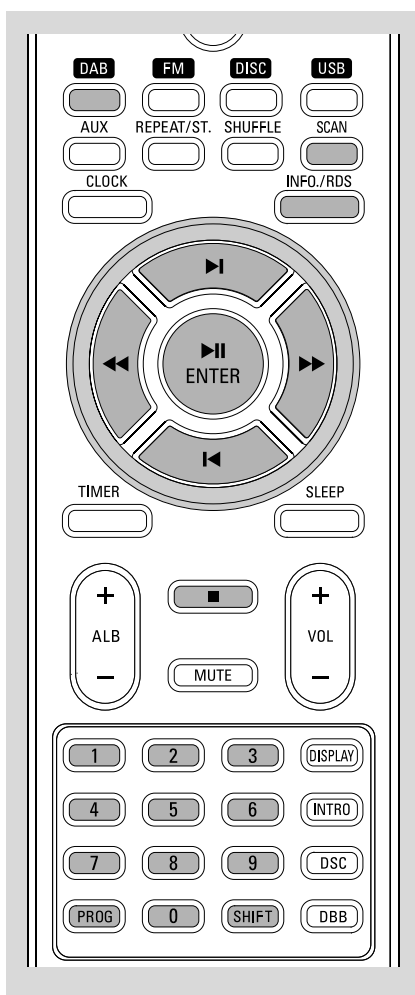

Stille inn DAB første gang

- 1 Trykk på **SOURCE** øverst på enheten for å velge DAB (eller trykk på **DAB** på fjernkontrollen).
→ Enheten gjør en fullstendig skanning for å automatisk søke etter alle tilgjengelige bånd III-kanaler.
→ Hvis ingen DAB-tjenester er tilgjengelig, vises "station not available" (stasjon ikke tilgjengelig) i displayet.
→ Hvis det er DAB-tjenester tilgjengelig, lagrer systemet alle stasjoner som er funnet.

Innstilling på nytt

Med innstilling på nytt kan du oppdatere DAB-multiplekslisten (gruppelisten) på nytt. Når skanningen er fullført, vil systemet stille inn den første tjenesten i den første multipleksen (gruppen) i den oppdaterte multiplekslisten (gruppelisten).

Systemet viser først følgende under skanning, der "CH" er DAB-kanalen og "N" er nummeret på den gjeldende multipleksen (gruppen).

CH	N
----	---

- Trykk kort på **SCAN**.
→ Displayet viser "FULL SCAN" (fullstendig skanning) og systemet starter en fullstendig skanning for å automatisk søke etter alle tilgjengelige bånd III-kanaler på nytt.
- Trykk på **SCAN** og hold den inne i mer enn 2 sekunder.
→ Displayet viser "QUICK SCAN" (hurtigskanning) og systemet starter en hurtigskanning for å automatisk søke etter alle tilgjengelige bånd III-kanaler på nytt.
- Hvis du trykker på ■ under skanning, stopper skanneprosessen og systemet går tilbake til den samme DAB-frekvensen som før skanneprosessen startet.
→ De andre DAB-betjeningsknappene låses.

Merk:

– Hvis enheten ikke finner noen DAB-tjeneste under prosessene nevnt ovenfor, viser displayet "NO SIGNAL" (ingen signaler).

Manuell innstilling

- 1 Trykk på **OK/▶ II** (eller **ENTER/▶ II** på fjernkontrollen) og hold den inne i mer enn 2 sekunder for å starte manuell innstilling.
→ Gjeldende DAB-kanal og -frekvens vises.
- 2 Trykk på **◀ I** / **▶ I** på fjernkontrollen for å velge ønsket DAB-kanal bakover/forover.
- Trykk på **OK/▶ II** (eller **ENTER/▶ II** på fjernkontrollen) for å bekrefte og stille inn den valgte kanalen.

DAB-informasjonsdisplay

Du kan vise DAB-tjenesteinformasjonen i de 3 følgende informasjonsmodiene. Avhengig av DAB-stasjonen du stiller inn, kan noen informasjonsmodi være utilgjengelige.

- Trykk på **INFO/RDS** flere ganger for å vise følgende informasjon.

Kanal og frekvens

Viser kanalen og sentralfrekvensen for den gjeldende multipleksen (gruppen).

12B 225 648

Dato og klokkeslett

Viser datoen og klokkeslettet til den gjeldende multipleksen (gruppen) i formatet MM-DD TT:MM (MM: måned, DD: dag, TT: time, MM: minutt).

MM•DD HH:MM

Bithastighet og lydstatus

Viser overføringshastigheten i bit per sekund (kbps) og lydstatusen på den gjeldende tjenesten i stereo eller mono.

Menybetjening

Du kan også velge fullstendig skanning, hurtigskanning, manuell innstilling, språk og DRC-verdier for DAB via DAB-menyen.

- 1 Trykk på **MENU** på enheten.
→ En DAB-meny vises på displayet.
- 2 Trykk på **◀◀ / ▶▶** (eller **◀ / ▶**) på fjernkontrollen for å velge det elementet du ønsker.
- 3 Trykk på **OK/▶ II** (eller **ENTER/▶ II**) på fjernkontrollen for å bekrefte.

Programmere DAB-stasjoner

Du kan lagre opptil 20 DAB-stasjoner i systemminnet.

- 1 Trykk på **PROG** på fjernkontrollen.
→ Displayet viser "PN", der N står for kanalnummeret.
- 2 Trykk på **ALBUM/PRESET** (eller **◀ / ▶** på fjernkontrollen) for å velge ønsket kanalnummer. Trykk deretter på **PROG** på fjernkontrollen på nytt.
- Du kan også bruke det numeriske tastaturet (0-9) til å taste inn et nummer direkte, og stille inn tjenesten for dette nummeret.
- Hvis du ønsker et nummer høyere enn 10, trykker du på **SHIFT** én gang eller mer for å velge det første tallet og bruk deretter det numeriske tastaturet (0-9) for å taste inn det andre tallet.
→ Displayet viser en kort stund "PN SAVE" (PN lagret) og angir at kanalnummeret er lagret.

Merk:

– Hvis det ikke finnes noen tjeneste knyttet til det nummeret du tastet inn, viser displayet en kort stund "PN EMPTY" (PN tom), der N står for kanalnummeret du tastet inn

Stille inn forhåndsinnstilte DAB-stasjoner

- Trykk på **ALBUM/PRESET +/-** (eller **◀ / ▶** på fjernkontrollen) til den ønskede forhåndsinnstilte stasjonen vises.

Stille inn radiostasjoner

- 1 Trykk på **SOURCE** én gang eller mer for å velge **FM** (eller **FM** på fjernkontrollen).
- 2 Trykk på **◀◀ / ▶▶** (eller **◀ / ▶** på fjernkontrollen) og hold den nede til SEARCH (søk) vises.
→ Radioen stiller automatisk inn en stasjon med tilstrekkelig mottak. Displayet viser SEARCH (søk) under automatisk innstilling.
- 3 Gjenta om nødvendig trinn 2 til du finner ønsket stasjon.
- Hvis du vil stille inn en svak stasjon, trykker du kort og flere ganger på **◀◀ / ▶▶** (eller **◀ / ▶** på fjernkontrollen) til du har optimalt mottak.

Programmere radiostasjoner

Du kan lagre opptil 20 FM-radiostasjoner i minnet, manuelt eller automatisk (autolagring).

Autolagring: Automatisk programmering

Automatisk programmering starter fra kanalnummer 1 eller et valgt kanalnummer. Fra dette kanalnummeret og oppover; vil alle tidligere programmerte stasjoner bli slettet. Enheten programmerer bare stasjoner som ikke allerede finnes i minnet.

- 1 Trykk på **ALBUM/PRESET +/-**-knappen (eller **◀ / ▶** på fjernkontrollen) én gang eller mer for å velge hvilket kanalnummer programmeringen skal starte på.

Merk:

– Hvis det ikke er valgt noe kanalnummer, er standard kanalnummer 1, og alle forhåndsinnstilte kanaler slettes.

- 2 Trykk på **SCAN/PROGRAM** (eller **PROG** på fjernkontrollen) og hold den nede til **RDT** vises.
→ Tilgjengelige stasjoner blir programmert: RDS-stasjoner etterfulgt av FM-stasjoner (se RDS).
→ Etter at alle stasjoner er lagret, blir den siste innstilte stasjonen spilt av.

Manuell programmering

- 1 Still inn ønsket stasjon (se **Stille inn radiostasjoner**).
- 2 Trykk på **SCAN/PROGRAM** (eller **PROG** på fjernkontrollen) for å aktivere programmeringen.
- 3 Trykk på **ALBUM/PRESET +/-** (eller **◀ / ▶** på fjernkontrollen) for å tildele et nummer mellom 1-20 til denne stasjonen.
- 4 Trykk på **SCAN/PROGRAM** (eller **PROG** på fjernkontrollen) for å bekrefte.
→ Displayet viser kanalnummeret, radiobåndet og frekvensen til den innstilte stasjonen.
- 5 Gjenta trinn 1–4 for å lagre andre stasjoner.
- Du kan slette en forhåndsinnstilt stasjon ved å lagre en annen frekvens på samme sted.

Lytte til en forhåndsinnstilt stasjon

- Trykk på **ALBUM/PRESET +/-**-knappen (eller **◀ / ▶**-knappen på fjernkontrollen) én gang eller mer til ønsket kanalnummer vises.
- Du kan også bruke det numeriske tastaturet (0-9) til å taste inn et nummer direkte, og stille inn tjenesten for dette nummeret.
- Hvis du ønsker et nummer høyere enn 10, trykker du på **SHIFT** én gang eller mer for å velge det første tallet og bruk deretter det numeriske tastaturet (0-9) for å taste inn det andre tallet.

RDS

Funksjonen RDS (Radio Data System) er en tjeneste som gjør det mulig for FM-stasjoner å sende tilleggsinformasjon sammen med de vanlige FM-radiosignalene. Når du mottar en RDS-stasjon, **RDS** og stasjonsnavnet vises.

Bla gjennom RDS-informasjon

- 1 Still inn ønsket RDS-radiostasjon på FM-radiobåndet (se **Stille inn radiostasjoner**).
- 2 Trykk på **INFO./RDS** på fjernkontrollen flere ganger for å bla gjennom følgende informasjon (hvis det er tilgjengelig):
 - Stasjonsnavn
 - Programtype (for eksempel: nyheter, sport osv.)
 - Radiotekstbeskjeder
 - Frekvens

Merk:

– **NO PS** (ingen PS), **NO TYPE** (ingen type) eller **NO TEXT** (ingen tekst) vises hvis du trykker på **INFO./RDS** og det ikke finnes RDS-signaler.

Automatisk stilling av klokken via RDS

Når enheten er på, kan klokken stilles automatisk med en tidssignalsending sammen med RDS-signalet. Dette virker bare hvis RDS-stasjonen sender dette tidssignalet.

Merk:

– Tidssignalsendingen fra enkelte RDS-stasjoner kan være unøyaktige.

Bruke en USB-masselagringsenhet

Ved å koble en USB-masselagringsenhet til Hi-Fi-anlegget kan du nyte enhetens lagrede musikk gjennom de kraftige høyttalerne til Hi-Fi-anlegget.

Spille av en USB-masselagringsenhet

Kompatible USB-masselagringsenheter

Med Hi-Fi-anlegget kan du bruke

- USB-flash-minne (USB 2.0 eller USB1.1)
- USB-flash-spillere (USB 2.0 eller USB1.1)
- minnekort (krever en ekstra kortleser for å fungere på dette Hi-Fi-anlegget)

Merk:

- På noen USB-flash-spillere (eller minneenheter), blir det lagrede innholdet programmert ved hjelp av teknologi med opphavsrettbeskyttelse. Slikt beskyttet innhold kan ikke spilles av på andre enheter (f.eks. dette Hi-Fi-anlegget).
- Kompatibiliteten med USB-koblingen på dette produktet:

- a) Dette produktet støtter de fleste USB-masselagringsenheter som er kompatible med standardene for USB-masselagringsenheter.
 - i) De vanligste masselagringsenhetene er flash-minner, minnepinner, jumpstasjoner osv.
 - ii) Hvis det dukker opp en "Disc Drive" (diskstasjon) på datamaskinen etter at du har koblet masselagringsenheten til datamaskinen, er den mest sannsynlig kompatibel med masselagringsenheter og vil fungere med dette produktet.
- b) Hvis masselagringsenheten krever en batteri- eller strømkilde. Kontroller at du har et nytt batteri i den eller lad opp USB-enheten først og koble den til produktet på nytt.
- c) Filtyper som støttes:

- Musikktyper som støttes:

- a) Denne enheten støtter kun ubeskyttet musikk med følgende filtyper:
.mp3
.wma
- b) Musikk som kjøpes fra musikkforhandlere på Internett, støttes ikke fordi de er sikret med DRM-beskyttelse (Digital Rights Management).
- c) Filtyper som slutter på følgende, støttes ikke:
WAV, M4A, M4P, MP4, AAC osv.

- Du kan ikke koble direkte fra USB-porten på datamaskinen til produktet selv om du har enten mp3- eller wma-filer, eller begge deler, på datamaskinen.

Formater som støttes:

- USB- eller minnefilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512–4096 byte)
- MP3-bithastighet (datahastighet): 32–320 kbps og variabel bithastighet
- WMA v9 eller eldre
- Mappe som inneholder maks. 8 nivåer
- Antall album/mapper: maks. 99
- Antall spor/titler: maks. 999
- ID3 tag v2.0 eller nyere
- Filnavn i Unicode UTF8 (maks. lengde: 128 byte)

Enheten spiller ikke av eller støtter ikke følgende:

- Tomme album: Et tomt album er et album som ikke inneholder MP3/WMA-filer og vil ikke vises i displayet.
- Ikke-støttede filformater blir hoppet over: Dette betyr at f.eks. Word-dokumenter DOC eller MP3-filer med filtypen DTF ignoreres og spilles ikke av.
- AAC-, WAV-, PCM-lydfiler
- DRM-beskyttede WMA-filer
- WMA-filer i Lossless-format

Hvordan overføre musikkfiler fra PC til en USB-masselagringsenhet

Ved å dra og slippe musikkfiler kan du enkelt overføre favorittmusikken din fra PC til en USB-masselagringsenhet.


Du kan også bruke programvaren for musikkhåndtering for overføring av musikk til en flash-spiller. Det er imidlertid mulig at slike WMA-filer ikke kan spilles av på grunn av kompatibiliteten.

Hvordan organisere MP3-/WMA-filene på USB-masselagringsenheten

Hvordan organisere MP3-/WMA-filene på USB-masselagringsenheten

Dette Hi-Fi-anlegget blir gjennom MP3-/WMA-filene i rekkefølgen mappe/undermappe/tittel.

Eksempel:

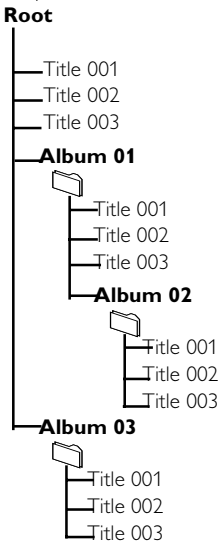

Organiser MP3-/WMA-filene i forskjellige mapper eller undermapper slik du ønsker.

Merk:

- Hvis du ikke har organisert MP3-/WMA-filene i album på stasjonen, vil alle disse filene automatisk få tildelt et album, 00.
- Kontroller at filnavnene på MP3-filene slutter på .mp3 og at filnavnene på WMA-filene slutter på .wma.
- Du kan konvertere DRM-beskyttede WMA-filer med Windows Media Player 10 (eller nyere). Gå inn på www.microsoft.com for detaljer om Windows Media Player og WM DRM (Windows Media Digital Rights Management).

- ❶ Kontroller at USB-enheten er riktig koblet til. (Se **Installasjon: Koble til tilleggsutstyr**).
- ❷ Trykk på **SOURCE** én gang eller mer for å velge **USB** (eller **USB** på fjernkontrollen).
 - **NO AUDIO** (ingen lyd) vises hvis ikke enheten finner en lydfil på USB-enheten.
- ❸ Spill av lydfilene på USB-enheten på samme måte som album/spor på en CD (se **CD**).

Merk:

- På grunn av kompatibiliteten kan album-/spor-informasjonen være forskjellig fra det som vises i programvaren for musikkhåndtering på flash-spillere.
- Filnavn eller ID3 tag vises som — hvis de ikke er på engelsk.

AUX (Lytte til en ekstern kilde)

Du kan lytte til lyden fra en tilkoblet ekstern kilde med MCB275-enheten.

- ❶ Kontroller at den eksterne kilden er riktig tilkoblet (se **Installasjon, Koble til tilleggsutstyr**).
- ❷ Trykk på **SOURCE** én gang eller mer for å velge **AUX** (eller **AUX** på fjernkontrollen).
- ❸ Skru ned volumet på den eksterne enheten for å unngå støyforvrenging.
- ❹ Trykk på **PLAY**-knappen på den tilkoblede enheten for å spille av.
- ❺ Bruk lydkontrollene på den eksterne enheten og på MCB275-enheten for å justere lyd og volum.

Stille inn timeren

Enheten kan brukes som klokkealarm, hvor ønsket kilde (DAB, FM, DISC (plate) eller USB) spilles av på et forhåndsinnstilt tidspunkt.

Kontroller at klokken er stilt før du bruker timeren.

- 1 Trykk på **TIMER** på fjernkontrollen og hold den nede.
→ **TIMER ON** (timer på) og timetallene blinker.
- 2 Trykk på **◀◀ / ▶▶** (eller **◀ / ▶** på fjernkontrollen) gjentatte ganger for å stille inn timer.
- 3 Trykk på **TIMER** for å bekrefte.
→ Sifrene for minutter begynner å blinke.
- 4 Trykk på **◀◀ / ▶▶** (eller **◀ / ▶** på fjernkontrollen) gjentatte ganger for å stille inn minutter.
- 5 Trykk på **TIMER** for å bekrefte.
→ **TIMER OFF** (timer av) og timetallene blinker.
- 6 Trykk på **◀◀ / ▶▶** (eller **◀ / ▶** på fjernkontrollen) gjentatte ganger for å stille inn timer.
- 7 Trykk på **TIMER** for å bekrefte.
→ Sifrene for minutter begynner å blinke.
- 8 Trykk på **◀◀ / ▶▶** (eller **◀ / ▶** på fjernkontrollen) gjentatte ganger for å stille inn minutter.
- 9 Trykk på **TIMER** på nytt.
→ Du kan nå velge kildemodus.
- 10 Trykk på **◀◀ / ▶▶** (eller **◀ / ▶** på fjernkontrollen) flere ganger for å velge alarmkilden (DAB, FM, DISC (plate) eller USB).
- 11 Trykk på **TIMER** på nytt og trykk deretter på **◀◀ / ▶▶** (eller **◀ / ▶** på fjernkontrollen) flere ganger for å stille inn alarmvolumet.
- 16 Trykk på **TIMER** for å bekrefte.
→ Timeren er nå stilt og aktivert.

Merk:

- Enheten går ut av modusen for timerinnstilling hvis du ikke trykker på en annen knapp innen 90 sekunder.

Aktivere og deaktivere TIMER

- Trykk på **TIMER** på fjernkontrollen flere ganger for å aktivere eller deaktivere timeren.
→ Den siste innstilte kilden og starttiden vises hvis den er aktivert.
→ Hvis den er deaktivert, vises **"TIMER OFF"** (timer av).

Nyttige tips:

Timeren virker ikke på det forhåndsinnstilte klokkeslettet hvis

- enheten er slått på;
- timeren er deaktivert.

Enheten bytter til Tuner-kilde automatisk hvis:

- det ikke er CD i enheten når ønsket kilde er satt til CD;
- det ikke er koblet til en USB-enhet når ønsket kilde er satt til USB.

SLEEP

Du kan stille inn slik at enheten slår seg av etter en ønsket tid.

- Trykk på **SLEEP** på fjernkontrollen flere ganger for å velge ønsket tidsperiode (i minutter):
→ Displayet viser i rekkefølge: **SLEEP OFF (dvale av), 120, 90, 60, 45, 30, 15, 5, SLEEP OFF...**
→ Displayet viser kort ønsket alternativ og går tilbake til tidligere status. -ikonet vises.
Trykk på SLEEP på nytt for å deaktivere sleep timeren.
→ **zzZ**-ikonet forsvinner.

eller

Trykk på **STANDBY-ON/ ECO POWER** for å slå av enheten (eller **⏻** på fjernkontrollen).

Nyttige tips:

- **SLEEP**-funksjonen (dvale) påvirker ikke alarminnstillingen.

FORSTERKER

Utgangseffekt	2 x 5 W RMS
.....	10 W + 10 W MPO
Signal-til-støy-forhold	≥ 75 dBA
Frekvenssvar	50 – 20,000 Hz, ± 3 dB
Inngangsfølsomhet AUX	0.5 V (maks. 2 V)
Impedans, høyttalere	≥ 4 Ω
Impedans, hodetelefoner	32 Ω -1000 Ω
.....	<0.5W

CD-SPILLER

Frekvensrekkevidde	30 – 18000 Hz
Signal-til-støy-forhold	75 dBA

TUNER

FM-båndområde	87.5 – 108 MHz
DAB-båndområde	174 – 240 MHz
Antall forhåndsinnstillinger	40
Antenne	
FM	75 Ω ledning

USB-SPILLER

USB	12Mb/s, V1.1
.....	støtter MP3- og WMA-filer
Antall album/mapper	maks. 99
Antall spor/titler	maks. 999

HØYTTALERE

Bassreflekssystem	
Mål (b x h x d)	160 x 270 x 90 (mm)

GENERELL INFORMASJON

AC-strøm	220 – 240 V / 50 Hz
Mål (b x h x d, med/uten stativ)	
.....	194 x 285 x 118/194 x 270 x 92 (mm)
Vekt (med/uten høyttalere)	3.8 / 2.2 kg
Effektforbruk i standby	<5 W
Eco Power-ventemodus	<0.5 W

Spesifikasjoner og utvendig utseende kan endres uten varsel.

Vedlikehold

Rengjøring av kabinettet

- Bruk en myk fuktig klut med et mildt rengjøringsmiddel. Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, sprit, ammoniakk eller etsende stoffer.

Rengjøring av plater

- Rengjør en plate med en rengjøringsklut hvis den blir skitten. Tørk av platen fra midten og utover.
- Midler som benzen, tynner, vanlige rengjøringsmidler eller antistatisk spray til analoge plater må ikke benyttes.



Rengjøring av platelinsen

- Etter langvarig bruk kan skitt eller støv samle seg på platelinsen. Rengjør platelinsen med Philips CD Lens Cleaner eller et annet kommersielt rengjøringsmiddel for optimal avspillingskvalitet. Følg instruksjonene som følger med rengjøringsmiddelet.

Problemløsning

ADVARSEL

Du bør ikke under noen omstendigheter prøve å reparere systemet selv, da dette vil oppheve garantien. Du må ikke åpne systemet, da dette medfører fare for elektrisk støt.

Hvis det oppstår en feil, kontroller alle punktene på listen nedenfor før du bringer systemet inn til reparasjon. Hvis du ikke kan løse et problem ved å følge disse retningslinjene, ta kontakt med forhandleren eller Philips for mer hjelp.

Problem	Løsning
“NO DISC” (ingen plate) vises.	✓ Sett inn en plate. ✓ Vent et øyeblikk til fuktkondensen på linsen er borte. ✓ Bytt ut eller rengjør platen, se Vedlikehold. ✓ Bruk en ferdigstilt CD-RW eller en plate med korrekt MP3-/WMA-CD-format.
Noen filer på USB-enheten vises ikke.	✓ Kontroller at antallet mapper ikke er mer enn 99 eller antallet titler ikke er mer enn 999.
Radiomottaket er dårlig.	✓ Heng opp den ene enden av den T-formede antennen, og hold den andre enden horisontalt mot den. ✓ Øk avstanden mellom mikro-Hi-Fi-anlegget og TV-apparatet eller videospilleren.
Enheten reagerer ikke når du trykker på knappene.	✓ Ta ut og koble til AC-strømledningen på nytt og slå på enheten.
Lyden høres ikke eller har dårlig kvalitet.	✓ Juster volumet. ✓ Koble fra hodetelefonene. ✓ Kontroller at høyttalere er koblet til riktig. ✓ Kontroller om høyttalerledningen ligger i klem. ✓ Kontroller at MP3-CDen ble programmert innenfor en bithastighet på 32–256 kbps med samplingfrekvenser på 48 kHz, 44,1 kHz eller 32 kHz.
Venstre og høyre lydutgang er satt om hverandre.	✓ Kontroller høyttalerkoblingen og plasseringen.

Fjernkontrollen fungerer ikke ordentlig.

- ✓ Velg kilden (for eksempel CD eller TUNER) før du trykker på funksjonsknappen (▶||, ◀, ▶).
- ✓ Reduser avstanden mellom fjernkontrollen og enheten.
- ✓ Sett inn batteriene med polene (tegnene +/–) som vist.
- ✓ Bytt ut batteriet.
- ✓ Pek fjernkontrollen direkte mot IR-sensoren foran på enheten.

Timeren fungerer ikke.

- ✓ Kontroller at enheten er slått av.
- ✓ Still klokken riktig.
- ✓ Trykk på **TIMER** for å slå på timeren.

Clock/Timer-innstillingen (klokke/timer) er slettet.


- ✓ Strømtilførselen har blitt forstyrret eller strømledningen har blitt koblet fra. Still klokke/timer på nytt.

Hvordan montere MCB275-enheten på vegg

VIKTIG!

- Instruksjonene for veggmontering er kun for kvalifisert veggmonteringspersonell.
- Spør en kvalifisert person om hjelp til å montere enheten på en vegg, som omfatter å bore hull i veggene og montere enheten på veggene.

Hva følger med monteringen

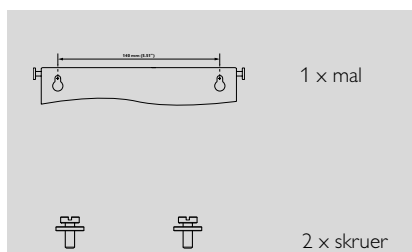

Hva annet du trenger


- Boreverktøy (f.eks. elektrisk drill)

Forberedelse


- 1 Prøv ut de nødvendige bakre tilkoblingen for å finne et passende sted å montere enheten (se **kapittelet Installasjon**).
- 2 Spør en kvalifisert person om hjelp med montering på vegg, som bør
 - skaffe opplysninger om rør, ledninger og andre relevante deler inne i veggene dine for å unngå uventede skader
 - i henhold til borekrav, velge passende boreverktøy
 - ta andre nødvendige forholdsregler for veggmonteringen

Montere MCB275-enheten


- 1 Juster malen på ønsket posisjon på en vegg. Bruk en blyant til å markere boreposisjonene (som vist)

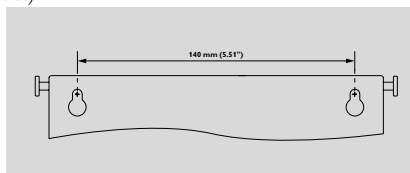

- 2 Bor to hull med 6 mm diameter som merket.
- 3 Sikre henholdsvis proppene og skruene i hullene og la skruene stå 5 mm ut fra vegg.

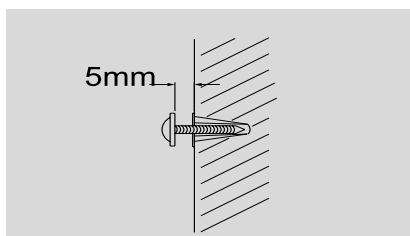

- 4 Slik tar du av stativet.
 - a. Hold **▲ PRESS**-knappene nede som vist.
 - b. Ta ut stativet for å løsne det.

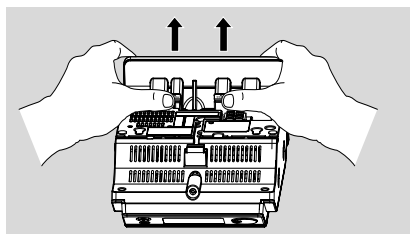

- 5 Heng enheten på festeskrue.
- 6 Fest og monter høyttalerne på plass, som vist.

