

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

DCM3155/12

Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips



Lietošanas instrukcija

PHILIPS

Satura rādītājs

1. Drošībai un jūsu ievērībai	3	RDS informācijas aplūkošana.....	16
Drošībai.....	3		
Jūsu ievērībai	5		
2. Jūsu mazā mūzikas sistēma	6	7. Skaņas regulēšana	16
Ievads.....	6	Skaluma regulešana	16
Iepakojuma saturs	6	Iepriekšnoteikta skaņas efekta izvēlēšanās ...	16
Galvenās ierīces pārskats	7	Skaņas izslēgšana	16
Tālvadības pults pārskats	8		
3. Darbības uzsākšana.....	10	8. Citas iespējas	17
Barošanas padeve	10	Izslēgšanās taimera iestatīšana	17
Tālvadības pults sagatavošana	10	Modinātāja iestatīšana	17
Pulksteņa laika iestatīšana.....	11	Atskaņošana no ārējas audioierīces.....	18
Radiostaciju automātiska saglabāšana	11	Displeja spilgtuma regulēšana.....	18
Ieslēgšana	11		
Ierīces funkciju demonstrēšana.....	12		
4. Atskaņošana.....	12	9. Informācija par preci	19
Diska atskaņošana.....	12	Specifikācijas.....	19
Atskaņošana no USB	13	USB atskaņošanas saderīguma informācija...19	
5. iPod/iPhone atskaņošana	14	Atbalstītie MP3 disku formāti	20
Saderīgie iPod/iPhone	14	Apkope	20
iPod/iPhone atskaņošana	14		
iPod/iPhone uzlāde	14		
6. Radio klausīšanās	15	10. Darbības traucējumu novēršana	21
Radiostacijas noregulēšana.....	15		
Radiostaciju automātiska saglabāšana	15		
Radiostaciju manuāla saglabāšana	15		
Saglabāto radiostaciju klausīšanās	15		
Stereo/mono pārraides izvēlēšanās	15		

1. Drošībai un jūsu ievērībai

Pirms ierīces lietošanas izlasiet un izprotiet visus norādījumus. Ja bojājums ir radies instrukcijas neievērošanas dēļ, garantija nav piemērojama.

Drošībai



Brīdinājums

- Nekad nenοjemiet ierīces korpusu.
- Nekad neeljojet nevienu no šīs ierīces detaļām.
- Nekad nenovietojet šo ierīci uz citām elektriskajām ierīcēm.
- Nenovietojet ierīci tiešā saules gaismā, atklātas liesmas vai karstuma avotu tuvumā.
- Nekad nelūkojieties läzera starā ierīces iekšienē.
- Nodrošiniet, lai barošanas vads, kontaktdakša un elektrotīkla rozete vienmēr ir viegli pieejami, lai vajadzības gadījumā atvienotu ierīci no elektrības.

11. Lietojet tikai ražotāja noteiktos vai kopā ar ierīci pārdotos ratiņus, statīvu, trijkāji, kronšteinu vai galdu. Ja izmantojat ratiņus, esiet piesardzīgi, pārvietojot ierīci uz ratiņiem, lai izvairītos no iespējamiem savainojumiem apgāšanās gadījumā.



12. Pērkona negaisa laikā, kā arī, ja paredzat, ka ierīce ilgāku laiku netiks lietota, atvienojiet to no barošanas padeves.

13. Ierīces apkopi un remontu veiciet tikai specializētā servisa centrā. Apkope un remots nepieciešams tad, ja ierīce jebkādā veidā ir bojāta, piemēram, ir bojāts barošanas vads vai kontaktdakša, uz ierīces ir uzlījis ūdens vai tajā ir iekritis kāds priekšmets, ierīce ir nonākusi lietū vai mitrumā, tā nedarbojas, kā vajadzētu, vai arī tā ir nokritusi zemē.

14. Ierīci nedrīkst apšķakstīt vai apliet ar nekādiem šķidrumiem.

15. Nenovietojet uz ierīces nekādus priekšmetus, it īpaši tādus, kas to var apdraudēt (piemēram, ar šķidrumu pildītus traukus, aizdegtais sveces).

16. Gadījumā, ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek izmantota adaptiera kontaktdakša vai uzmava, tad šai atvienošanas ierīcei ir jābūt darba kārtībā, viegli pieejamai un ērti izraujamai no elektrotīkla rozetes.

17. Vienmēr atlājiet apkārt ierīcei pietiekami daudz brīvas vietas, lai nodrošinātu tās ventilāciju.

18. Baterijas (bateriju paku vai uzstādītās baterijas) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešiem saules stariem, ugunij u.tml.

1. Izlasiet šo lietošanas instrukciju.
2. Saglabājiet šo lietošanas instrukciju.
3. Ievērojiet visus brīdinājumus.
4. Izpildiet visus norādījumus.
5. Nelietojet ierīci ūdens tuvumā.
6. Tiriet tikai ar sausu drāniņu.
7. Nenobloķējiet ventilācijas atveres. Uzstādiet atbilstoši ražotāja norādījumiem.
8. Neuzstādiet karstuma avotu tuvumā, piemēram, netālu no radiatoria, sildītāja, krāsns vai citas ierīces (ieskaitot pastiprinātājus), kas rada siltumu.
9. Novietojet barošanas vadu tā, lai tas būtu pasargāts no samīšanas, saspiešanas vai cita veida deformācijas, it īpaši pie kontaktdakšas, sienas rozetes, sadalītāja, kā arī vietā, kur vads savienots ar pašu ierīci.
10. Lietojet tikai tos piederumus/aksesuārus, ko ir norādījis ražotājs.

... Drošībai un jūsu ievērībai

Rūpes par jūsu ierīci

- Neievietojiet diska nodalījumā nekādus priekšmetus, izņemot diskus.
- Neievietojiet diska nodalījumā salocītus vai saplaisājušus diskus.
- Izņemiet diskus no diska nodalījuma, ja ilgāku laiku periodu nelietosiet ierīci.
- Ierīces tīrīšanai izmantojiet tikai mikrošķiedras drāniņu.

Rūpes par apkārtējo vidi



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdajas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja ierīce ir markēta ar īpašu simbolu – pārsvītrotu atkritumu konteineru, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām.

Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko iekārtu atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nelietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nelietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2006/66/EK prasības. Tā nosaka, ka baterijas nedrīkst iznest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo bateriju atsevišķas savākšanas sistēmu, jo pareiza to utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Atbilstība



Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.

Šī ierīce ir markēta ar sekojošu uzlīmi:

**1. KLASES LĀZERA
IZSTRĀDĀJUMS**

Piezīme

- Identifikācijas datu plāksnīte atrodas ierīces apakšā.

Dzirdes drošība



Uzmanību

- Lai pasargātu sevi no iespējamiem dzirdes bojājumiem, neklausieties augstā skāluma līmenī ilgstošu laika posmu.

Klausieties mērenā skālumā:

- Klausoties austiņās augstā skāluma līmenī, var tikt bojāta jūsu dzirde. Ierīces skaņas skāluma diapazons var sasniegt līdz augstu decibelu līmeni, ka, klausoties maksimālā skālumā pat mazāk kā minuti, tas var izraisīt dzirdes zudumu pat veselām personām. Augstākie decibeli ir paredzēti personām, kuras jau var būt piedzīvojušas daļēju dzirdes zudumu.
- Skaņa var būt maldinoša. Laika gaitā jūsu dzirdes "komforta līmenis" pielāgojas augstākiem skaņas skāluma līmeniem. Tāpēc pēc ilgstošas klausīšanās skāluma līmenis, kas jums šķiet "normāls", patiesībā var būt pārāk skaļš un kaitīgs jūsu dzirdei. Lai pasargātu sevi no tā, noregulējiet skaņas skālumu dzirdei drošā līmenī, pirms jūsu dzirdei ir pielāgojusies tam, un negrieziet skaļāk.

... Drošībai un jūsu ievērībai

Lai uzstādītu dzirdei drošu skaļuma līmeni:

- Noregulējiet skaļumu zemā līmenī.
- Lēnām grieziet skaļāk līdz brīdim, kamēr saklausāt skaņu skaidri, bez kroplojumiem un tā nerada diskomfortu jūsu dzirdei.

Klausieties saprātīgu laika posmu:

- Ilgstoša dzirdes pakļaušana skaņas iedarbībai pat "drošā" skaļuma līmenī arī var izraisīt dzirdes zudumu.
- Kausieties savu aparatūru saprātīgu laika posmu un ievērojet atbilstošus pārtraukumus.

Klausoties austiņās, ievērojet šādus norādījumus:

- Klausieties dzirdei drošā skaļumā un saprātīgu laika posmu.
- Eset uzmanīgi, regulējot skaļumu, kad jūsu dzirde ir pieradusi pie esošā skaļuma līmeņa.
- Negrieziet skaņu tik skaļi, ka nedzirdat apkārt notiekošo.
- Potenciāli bīstamās situācijās esiet piesardzīgi vai arī īslaicīgi pārtrauciet ierīces lietošanu. Nelietojiet austiņas, vadot motorizētu transporta līdzekli, braucot ar divriteni, vīzinoties ar skritulēli utt. Tas var izraisīt ceļu satiksmes negādījumu un daudzās valstis ir aizliegts.

Jūsu ievērībai

Jebkādas Philips Consumer Lifestyle tieši neapstiprinātas ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākās izmantošanas tiesības.

Vides aizsardzībai

Ražotājs ir izvairījies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadalīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisiņi, aizsargājošā loksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic speciālistē uzņēmumā.

Lūdzu, ievērojet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto iekārtu utilizāciju.



Esiet atbildīgi ievērojet autortiesības

Ar autortiesībām aizsargātu materiālu, tajā skaitā datorprogrammu, failu, pārraiķu un skaņu ierakstu neatļautu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un krimināli sodāms nodarījums. Šo ierīci nedrīkst izmantot šādiem mērķiem.



"Made for iPod" (Izgatavots savienojumam ar iPod) un "Made for iPhone" (Izgatavots savienojumam ar iPhone) nozīmē, ka elektroniskā papildierīce ir izstrādāta savienošanai un lietošanai tieši ar iPod un iPhone un tā ir ražotāja sertificēta un atbilst "Apple" darbības standartiem. "Apple" nav atbildīgs par šīs ierīces darbību vai tās atbilstību drošības un regulējošiem standartiem. Lūdzu, nemiņ vērā, ka šīs papildierīces lietošana kopā ar iPod vai iPhone var ietekmēt bezvadu savienojuma veikspēju.

"iPod" un "iPhone" ir "Apple Inc." preču zīmes, kuras ir reģistrētas ASV un citās valstīs.

2. Jūsu mazā mūzikas sistēma

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējet savu preci www.philips.com/welcome.

levads

Ar šo ierīci jūs varat klausīties mūziku no diskiem, USB atmiņas ierīcēm, iPod/iPhone un citām ārējām audioierīcēm vai klausīties radiostacijas.

Šī ierīce atbalsta šādus mediju formātus:





Iepakojuma saturs

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce
- Tālvadības pulsts
- 1 x AAA baterija
- Maiņstrāvas barošanas vads
- Šā lietošanas pamācība
- Drošības un paziņojumu informācijas lapa

Galvenās ierīces pārskats

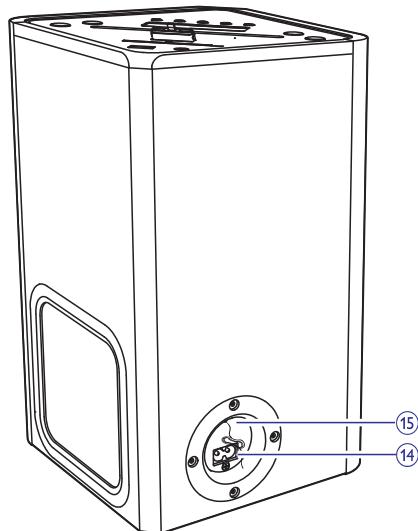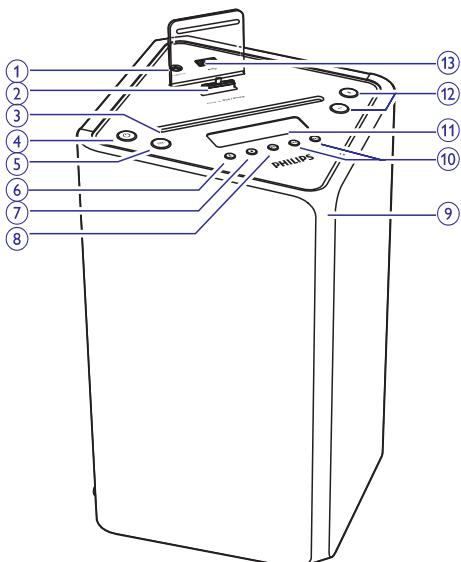

1. AUDIO IN

- Ligzda ārējas audioierīces pievienošanai.

2. Dock pieslēgvieta iPod/iPhone

3. Diska nodalījums

4.

- Ieslēgt ierīci, pārslēgt ierīci gaidstāves režīmā vai dabai draudzīgajā (Eco Power) gaidstāves režīmā.

5. SRC

- Izvēlēties atskanošanas avotu: DISC (disks), USB, TUNER (radiouztvērējs), IPOD/IPHONE vai AUDIO IN (ārēja audioierīce).

6.

- Atvērt diska nodalījumu.

7.

- Apturēt atskanošanu.
- Dzēst programmu.
- Piekļūt iPod/iPhone izvēlnei.
- Gaidstāves režīmā ieslēgt/izslēgt funkciju demonstrēšanu.

8.

- Uzsākt vai pauzēt atskanošanu.

9. Darbības indikators

- Iedegas, kad ierīce ir dabai draudzīgajā (Eco Power) gaidstāves režīmā.
- Mirgo, kad ierīce ir pievienota barošanas padei.

10.

- Pārlēkt uz iepriekšējo/nākamo ierakstu.
- Noregulēt radiostacijas frekvenci.
- Nospiest un turēt nospiestu, lai meklētu ieraksta/diska/USB atmiņas ierīces/iPod/iPhone ietvaros.

11. Dispējs

- Aplūkot aktuālo statusu.

12. VOL +/-

- Regulēt skaņumu.
- Regulēt pulksteņa laiku.

13.

- USB ligzda.


14. AC ~ MAINS

- Ligzda barošanas padeves pievienošanai.

15. FM ANTENA

... Jūsu mazā mūzikas sistēma

Tālvadības pults pārskats

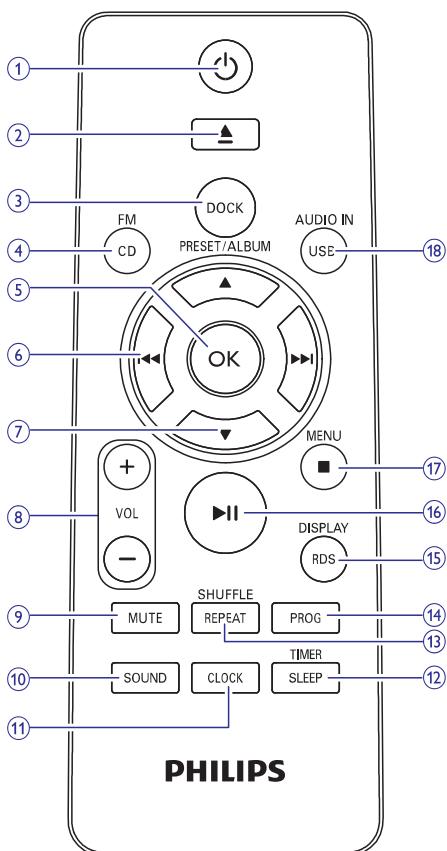

1. ⏹

- Ieslēgt ierīci, pārslēgt ierīci gaidstāves režīmā vai dabai draudzīgajā (Eco Power) gaidstāves režīmā.

2. ▲

- Atvērt diska nodalījumu.

3. DOCK

- Izvēlēties iPod/iPhone atskānošanas avotu.

4. CD/FM

- Izvēlēties diska atskānošanas avotu.
- Izvēlēties FM radiouztvērēja atskānošanas avotu.

5. OK

- Apstiprināt izvēli.
- Radiouztvērēja atskānošanas laikā pārslēgties starp STEREO un MONO režīmu.

6. ◀◀ / ▶▶

- Pārlēkt uz iepriekšējo/nākamo ierakstu.
- Noregulēt radiostacijas frekvenci.
- Nospiest un turēt nospiestu, lai meklētu ieraksta/diska/USB atmiņas ierīces/iPod/iPhone ietvaros.

7. PRESET/ALBUM ▲ / ▼

- Pārlēkt uz iepriekšējo/nākamo albumu.
- Izvēlēties atmiņā saglabātu radiostaciju.
- Pārvietoties iPod/iPhone izvēlnē.
- Regulēt pulksteņa laiku.

8. VOL +/-

- Regulēt skājumu.
- Regulēt pulksteņa laiku.

9. MUTE

- Izslēgt vai atjaunot skaņu.

10. SOUND

- Izvēlēties iepriekšnoteiktu skaņas iestatījumu.

11. CLOCK

- Gaidstāves režīmā iestatīt pulksteņa laiku.
- Aplūkot pulksteņa laiku jebkura atskānošanas avota režīmā.

12. SLEEP/TIMER

- Iestatīt izslēgšanās taimeri.
- Iestatīt modinātāju.

13. REPEAT/SHUFFLE

- Izvēlēties attārtotas atskānošanas režīmu.
- Izvēlēties atskānošanu jautķā secībā (izņemot iPod/iPhone atskānošanas avotam).

14. PROG

- Programmēt ierakstus diska/USB atskānošanas režīmā.
- Programmēt radiostacijas.

... Jūsu mazā mūzikas sistēma

15. RDS/DISPLAY

- Izvēlēties RDS pārraides informāciju.
- Sinhronizēt pulksteņa laiku ar RDS radiostaciiju.
- Atskalošanas laikā aplūkot displeja informāciju.
- Gaidstāves režīmā regulēt displeja spilgtumu.

16. ►||

- Uzsākt vai pauzēt atskalošanu.

17. ■ / MENU

- Apturēt atskalošanu.
- Dzēst programmu.
- Piekļūt iPod/iPhone izvēlnei.
- Gaidstāves režīmā ieslēgt/izslēgt funkciju demonstrēšanu.

18. USB/AUDIO IN

- Izvēlēties USB atskalošanas avotu.
- Izvēlēties ārējas audioierices atskalošanas avotu.

3. Darbības uzsākšana



Uzmanību

- Vadības taustiņu vai regulējumu nepareiza lietošana vai arī šajā instrukcijā neparedzētu manipulāciju veikšana var izraisīt kaitīgu radiācijas starojumu vai citas bīstamas sekas.

Šajā nodalā sniegtos norādījumus vienmēr izpildiet noteiktajā secībā.

Sazinoties ar Philips, jums tiks pajautāti šīs ierīces modeļa un sērijas numuri. Modeļa un sērijas numuri ir norādīti identifikācijas datu plāksnītē šīs ierīces apakšā. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Barošanas padeve




Brīdinājums

- ierīces bojājuma risks! Pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts ierīces aizmugurē vai apakšā.
- Elektriskās strāvas trieciena risks! Atvienojot maiņstrāvas barošanas vadu, vienmēr izvelciet kontaktdakšu no rozetes. Nekad nevelciet aiz barošanas vada.
- Pirms pievienot maiņstrāvas barošanas vadu pārliecinieties, vai ir veikti citi nepieciešamie savienojumi.

Pievienojiet barošanas vadu pie:

- ligzdas **AC ~ MAINS** galvenās ierīces aizmugurē;
- sienas elektrības rozetes.

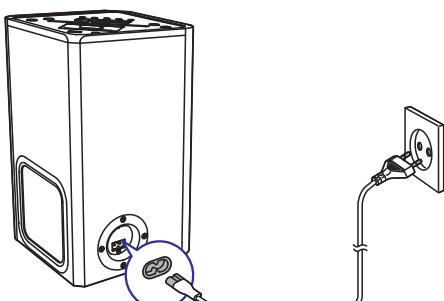

Tālvadības pults sagatavošana






Uzmanību

- Sprādzienbīstamības risks! Baterijas nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešiem saules stariem, ugunij u.tml. Nekad nemiet baterijas ugnī.

Lai tālvadības pultū ievietotu bateriju:

- Atveriet bateriju nodalījumu.
- Ievietojet vienu AAA bateriju, ievērojot norādīto polaritāti (+/-).
- Aizveriet bateriju nodalījumu.

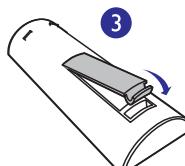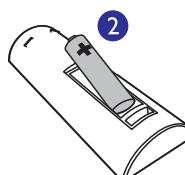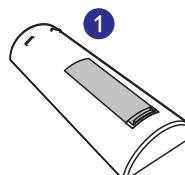

Piezīme

- Ja paredzat, ka ilgāku laiku nelietosiet tālvadības pulti, izņemiet no tās bateriju.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēj tās ir jāizmet specializētā bateriju savākšanas punktā.

... Darbības uzsākšana

Pulksteņa laika iestatīšana



Piezīme

- Pulksteņa laiku ir iespējams iestatīt tikai gaidstāves režīmā.

- Lai piekļūtu pulksteņa laika iestatīšanas režīmam, gaidstāves režīmā nospiediet un turiet nospiestu taustiņu **CLOCK**.
- Spiediet taustiņus **PRESET/ALBUM/▲/▼**, lai izvēlētos 24 vai 12 stundu laika formātu.
- Lai apstiprinātu, nospiediet taustiņu **CLOCK**.
 - Sāk mirgot stundu iestatījuma cipari.
- Spiediet taustiņus **PRESET/ALBUM/▲/▼**, lai iestatītu stundas.
- Lai apstiprinātu, nospiediet taustiņu **CLOCK**.
 - Tiek parādīti un sāk mirgot minūšu iestatījuma cipari.
- Spiediet taustiņus **PRESET/ALBUM/▲/▼**, lai iestatītu minūtes.
- Lai apstiprinātu, nospiediet taustiņu **CLOCK**.



Piezīme

- Lai iestatītu laika formātu/stundas/minūtes, jūs varat spiest arī taustiņus **VOL+/-** uz tālvadības pults vai galvenās ierīces.
- Lai izietu no pulksteņa laika iestatīšanas režīma, nesaglabājot pulksteņa laiku, nospiediet taustiņu **■/MENU**.
- Ja 90 sekunžu laikā netiek nospiests neviens taustiņš, sistēma automātiski iziet no pulksteņa laika iestatīšanas režīma.



Padoms

- Jebkura atskanošanas avota režīmā jūs varat nospiest taustiņu **CLOCK**, lai aplūkotu pulksteņa laiku.

Radiostaciju automātiska saglabāšana

Ja ierīces atmiņā vēl nav saglabātas radiostacijas, to saglabāšana var tikt veikta automātiski.

- Ieslēdziet ierīci.

- Nospiediet taustiņu **SRC**, lai izvēlētos radiouztvērēja režīmu.

↳ Dispējā parādās pazīojums [AUTO INSTALL – PRESS PLAY – STOP CANCEL] (nospiediet taustiņu **►/■**, lai sāktu automātisku saglabāšanu, vai **■**, lai atceltu saglabāšanu).

- Nospiediet taustiņu **►/■**.

↳ Ierīce automātiski saglabā radiostacijas ar pietiekami spēcīgu apraides signālu.
↳ Kad visas pieejamās radiostacijas ir saglabātas, automātiski sākas pirmās saglabātās radiostacijas atskanošana.

Ieslēgšana

- Nospiediet taustiņu **○**.

↳ Ierīce ieslēdzas pēdējā atskanotā avota režīmā.

Pārslēgšana gaidstāves režīmā

- Vēlreiz nospiediet taustiņu **○**, lai pārslēgtu ierīci gaidstāves režīmā.

↳ Dispējā parādās pulksteņa laiks (ja iestatīts).

Pārslēšanās dabai draudzīgajā (ECO Power) gaidstāves režīmā

- Nospiediet un ilgāk kā trīs sekundes turiet nospiestu taustiņu **○**.

↳ Uz ūsu brīdi dispējā parādās pazīojums **[ECOPOWER]** (Dabai draudzīgā gaidstāves).



Padoms

- Ja dock pieslēgvietai nav pievienota neviene Apple ierīce, tad šī ierīce pēc 15 minūtēm gaidstāves režīmā automātiski pārslēdzas dabai draudzīgajā (Eco Power) gaidstāves režīmā.
- Nospiežot un turot nospiestu taustiņu **○**, ierīci nav iespējams pārslēgt dabai draudzīgajā gaidstāves režīmā, ja dock pieslēgvietai ir pievienota Apple ierīce.
- Ja ierīce darbojas, nospiediet un turiet nospiestu taustiņu **○**, lai pārslēgtu to gaidstāves režīmā.

... Darbības uzsākšana

Pārslēgšanās starp gaidstāves režīmu un dabai draudzīgo (Eco Power) gaidstāves režīmu

- Gaidstāves režīmā/dabai draudzīgajā gaidstāves režīmā nospiediet un turiet nospiestu taustiņu , lai pārslēgtu ierīci attiecīgi dabai draudzīgajā gaidstāves režīmā/gaidstāves režīmā.



Padoms

- Kad ierīce ir dabai draudzīgajā (Eco Power) gaidstāves režīmā, iedegas darbības indikators.

Ierīces funkciju demonstrēšana

- Gaidstāves režīmā nospiediet taustiņu /MENU. Displejā no labās puses uz kreiso ritinās uzraksts [WELCOME TO PHILIPS] (Lai pni lūdzam Philips), tad uz ūsu brīdi parādās paziņojums [DEMO ON] (Demonstrēšanas režīms ieslēgts).
 - ↳ Pa vienam tiek parādītas šīs ierīces funkcijas.
- Lai izietu no demonstrēšanas režīma, vēlreiz nospiediet taustiņu /MENU.



Piezīme

- Lai ieslēgtu/izslēgtu demonstrēšanas režīmu, jūs varat nospiest arī taustiņu uz galvenās ierīces.

4. Atskaņošana

Diska atskaņošana

1. Atkārtoti spiediet taustiņu SRC, lai izvēlētos diskas atskaņošanas avotu (DISC).
2. Ievietojet disku ar apdrukāto pusi vērstu augšup.
3. Atskaņošana sākas automātiski. Ja tā nenotiek, nospiediet taustiņu .

Atskaņošanas pauzēšana/atsākšana

- Atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu , lai pauzētu/atsāktu atskaņošanu.

Pārlēkt uz ierakstu

Kompaktdiskiem

- Spiediet taustiņus / , lai izvēlētos citu ierakstu.

MP3 diskiem un USB atmiņas ierīcēm

1. Spiediet taustiņus PRESET/ALBUM / , lai izvēlētos albumu vai mapi.
2. Spiediet taustiņus / , lai izvēlētos ierakstu vai failu.

Meklēšana ieraksta ietvaros

1. Atskaņošanas laikā nospiediet un turiet nospiest / .
2. Atlaidiet, lai atsāktu normālu atskaņošanu.

Ierakstu programmēšana



Piezīme

- Ierakstu programmēšana ir iespējama tikai tad, ja atskaņošana ir apturēta.

Jūs varat izveidot programmu no maksimums 20 ierakstiem.

1. Nospiediet taustiņu PROG, lai aktivizētu programmēšanas režīmu.
 - ↳ Displejā parādās paziņojums [PROG] (programma).

... Atskānošana

2. MP3/WMA ierakstiem: nospiediet taustiņus **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**, lai izvēlētos albumu.
3. Spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, lai izvēlētos vēlamā ieraksta kārtas numuru, tad nospiediet taustiņu **PROG**, lai to apstiprinātu.
4. Atkārtojiet 2.-3.soli, lai ieprogrammētu citus ierakstus.
5. Nospiediet taustiņu **▶▶**, lai atskāņotu izveidoto ierakstu programmu.
 - ↳ Atskānošanas laikā displejā ir redzams pazīnojums **[PROG]** (programma).
 - Lai dzēstu programmu, brīdī, kad atskānošana ir apturēta, nospiediet taustiņu **■/MENU**.

Atskānošanas informācijas aplūkošana

- Atskānošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **RDS/DISPLAY**, lai izvēlētos aplūkojamo atskānošanas informāciju.
 - Kompaktdiskiem: pašreizējā ieraksta atskānošanas ilgumu, pašreizējā ieraksta atlikušo atskānošanas ilgumu, visu ierakstu atskānošanas ilgumu, visu ierakstu atlikušo atskānošanas ilgumu.
 - MP3/WMA diskiem un USB atmiņas ierīcēm: ID3 informāciju, piemēram, **[TITLE]** (nosaukumu), **[ARTIST]** (izpildītāju), **[ALBUM]** (albumu).

Atkārtota atskānošana/atskānošana jauktā secībā


1. Atskānošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **REPEAT/SHUFFLE**, lai izvēlētos atkārtotu atskānošanu vai atskānošanu jauktā secībā.
 - **REP**: atkārtoti atskānot pašreizējo ierakstu.
 - **REP ALL**: atkārtoti atskānot visus ierakstus.
 - **REP ALB**: atkārtoti atskānot visus ierakstus albumā.
 - **SHUF**: visus ierakstus atskānot jauktā secībā.
2. Lai atgrieztos parastā atskānošanas režimā, atkārtoti spiediet taustiņu **REPEAT/SHUFFLE**, līdz displejā nav redzama neviens no iepriekšminētajām iespējām.

Atskānošana no USB

Piezīme

- Pārliecinieties, vai USB atmiņas ierīce satur atbalstīta formāta audiosaturu.

1. Pievienojiet USB atmiņas ierīci ligzdai .

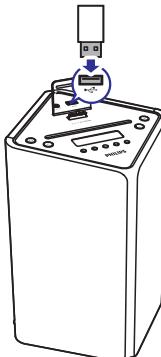

2. Atkārtoti spiediet taustiņu **SRC**, lai izvēlētos USB atskānošanas avotu.
 - ↳ Atskānošana sākas automātiski. Ja atskānošana nesākas, nospiediet taustiņu **▶▶**.
- Lai izvēlētos mapi, spiediet taustiņus **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**.
- Lai izvēlētos audiofailu, spiediet **◀◀ / ▶▶**.

5. iPod/iPhone atskānošana

Kad iPod/iPhone ir pievienots dock pieslēgvietai uz galvenās ierīces, jūs varat klausīties tajā saglabāto mūzikai šīs ierīces skaļruņos.


Saderīgie iPod/iPhone

Apple iPod un iPhone modeļi ar lightning dock savienojumu:

- iPod touch (5.paaudze);
- iPod nano (7.paaudze);
- iPhone 5.

iPod/iPhone atskānošana

1. Pievienojiet savu iPod/iPhone dock pieslēgvietai. Atkārtoti spiediet taustiņu **SRC**, lai izvēlētos iPod/iPhone atskānošanas avotu.

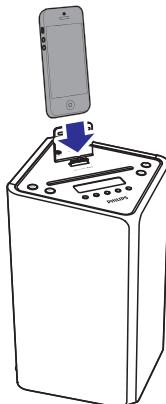

2. Sāciet mūzikas atskānošanu savā iPod/iPhone.

- Lai atsāktu/pauzētu atskānošanu, nospiediet **▶||**.
- Lai pārlēktu uz citu ierakstu, spiediet **◀◀ / ▶▶**.
- Lai atskānošanas laikā meklētu ieraksta ietvaros, nospiediet un turiet nospiestu taustiņu **◀◀ / ▶▶**, tad atlaidiet, lai atsāktu normālu atskānošanu.

- Lai pārvietotos izvēlnē, nospiediet taustiņu **■/MENU**. Lai izvēlētos izvēlnes iespēju, spiediet taustiņus **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Padoms

- Lai atskānošanas laikā meklētu ieraksta ietvaros, jūs varat nospiest un turēt arī taustiņu **◀◀ / ▶▶** uz galvenās ierīces.

iPod/iPhone uzlāde

Kad ierīce ir pievienota barošanas padevei, pievienotais iPod/iPhone sāk uzlādēties.

Piezīme

- Ja ierīce enerģijas taupīšanas nolukā pārslēdzas dabai draudzīgajā (Eco Power) gaidstāvē režīmā, nospiediet taustiņu **⊕**, lai vispirms pārslēgtu ierīci gaidstāvē režīmā, lai pievienotais iPod/iPhone varētu normāli uzlādēties.

6. Radio klausīšanās



Padoms

- Lai uzlabotu radiosignāla uztveršanas kvalitāti, pilnībā izvelciet antenu un noregulējet tās pozīciju.

Radiostacijas noregulēšana

- Atkārtoti spiediet taustiņu **SRC**, lai izvēlētos radiouztvērēja atskānošanas avotu (TUNER).
- Nospiediet un ilgāk kā 2 sekundes turiet nospiestu taustiņu **◀▶ / ▶▶**.
 - Displejā parādās paziņojums **[SEARCH]** (meklēšana).
 - Ierīce automātiski noregulē radiostaciju ar spēcīgu uztveršanas signālu.
- Atkārtojet 2.soli, lai noregulētu citas radiostacijas.



Padoms

- Lai noregulētu radiostaciju ar vāju uztveršanas signālu, atkārtoti spiediet taustiņu **◀▶ / ▶▶**, līdz atrodat optimālu uztveršanas frekvenci.

Radiostaciju automātiska saglabāšana

Ierīces atmiņā ir iespējams saglabāt maksimums 20 FM radiostacijas.

- Radiouztvērēja režīmā nospiediet un ilgāk kā 2 sekundes turiet nospiestu taustiņu **PROG**, lai aktivizētu automātisko programmēšanas režīmu.
 - Displejā parādās paziņojums **[AUTO]** (automātiskā saglabāšana).
 - Ierīce saglabā visas pieejamās radiostacijas to uztveršanas signāla stipruma secībā.
 - Automātiski tiek atskanota pirmā saglabātā radiostacija.

Radiostaciju manuāla saglabāšana

Ierīces atmiņā ir iespējams saglabāt maksimums 20 FM radiostacijas.

- Noregulējet radiostacijas frekvenci.
- Nospiediet taustiņu **PROG**, lai aktivizētu programmēšanas režīmu.
 - Displejā mirgo paziņojums **[PROG]** (programma).
- Spiediet taustiņus **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**, lai piešķirtu šai radiostacijai kārtas numuru, tad nospiediet taustiņu **PROG**, lai apstiprinātu.
- Atkārtojiet iepriekšējos soļus, lai saglabātu citas radiostacijas.



Padoms

- Lai izdzēstu iepriekš saglabātu FM radiostaciju, saglabājiet tās vietā citu staciju.

Saglabāto radiostaciju klausīšanās

- Radiouztvērēja režīmā spiediet taustiņus **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**, lai izvēlētos atmiņā saglabātās stacijas kārtas numuru.



Padoms

- Novietojiet antenu pēc iespējas tālāk no televizora, videomagnetofona vai cita starojuma avota.
- Lai uzlabotu radiosignāla uztveršanas kvalitāti, pilnībā izvelciet antenu un noregulējet tās pozīciju.

Stereo/mono pārraides izvēlēšanās

Radiostacijām ar vāju uztveršanas signālu: lai uzlabotu uztveršanas kvalitāti, pārejiet uz monofonisku skaņu.

- Radiouztvērēja režīmā spiediet taustiņu **OK**, lai izvēlētos iestatījumu:
 - [STEREO]**: stereo pārraide.
 - [MONO]**: monofoniska pārraide.

... Radio klausīšanās

RDS informācijas aplūkošana

RDS (Radio datu sistēma) ir pakalpojums, kas ļauj FM radiostacijām parādīt papildu informāciju. Ja jūs noregulējat RDS radiostaciju, displejā tiek parādīta RDS ikona un radiostacijas nosaukums.

1. Noregulējiet RDS radiostaciju.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **RDS/DISPLAY**, lai pārlūkotu sekojošu informāciju (ja pieejama):
 - ↳ radiostacijas nosaukumu
 - ↳ radiopārraides veidu, piemēram, **[NEWS]** (ziņas), **[SPORT]** (sports), **[POP M]** (popmūzika)...
 - ↳ RDS radiotekstu
 - ↳ RDS pulksteņa laiku
 - ↳ radiostacijas frekvenci

Pulksteņa laika sinhronizēšana ar RDS

Jūs varat sinhronizēt ierīces pulksteņa laiku ar RDS radiostacijas pulksteņa laiku.

1. Noregulējiet RDS radiostaciju, kas pārraida pulksteņa laika signālus.
2. Nospiediet un ilgāk kā 2 sekundes turiet nospiestu taustiņu **RDS/DISPLAY**.
 - ↳ Displejā parādās pazīņojums **[CT SYNC]** (Pulksteņa laika sinhronizēšana), un ierīce automātiski nolasa RDS laiku.
 - ↳ Ja laika signāls netiek uztvērts, displejā parādās pazīņojums **[NO CT]** (Nav pulksteņa laika).



Piezīme

- Pārraidītā pulksteņa laika precīzitāte ir atkarīga no RDS radiostacijas, kas pārraida pulksteņa laika signālu.

7. Skaņas regulēšana

Skaļuma regulēšana

- Atskānošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņus **VOL +/-**, lai pagrieztu skaļāk vai klusāk.

Iepriekšnoteiktā skaņas efekta izvēlēšanās

- Atskānošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **SOUND**, lai izvēlētos:
 - **[BALANCED]** (sabalansēta skaņa);
 - **[WARM]** (siltā skaņa);
 - **[BRIGHT]** (dzidra, skanīga skaņa);
 - **[POWERFUL]** (spēcīga skaņa);
 - **[CLEAR]** (tīra skaņa).

Skaņas izslēgšana

- Atskānošanas laikā spiediet taustiņu **MUTE**, lai izslēgtu/ieslēgtu skaņu.

8. Citas iespējas

Izslēgšanās taimera iestatīšana

Šī ierīce var pēc iepriekšnoteiktā laika posma automātiski pārslēgties gaidstāves režīmā.

- Kad ierīce ir ieslēgta, atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai izvēlētos izslēgšanās taimera laika posmu (minūtēs).
 - **[SLEEP OFF]** (izslēgšanās izslēgta)
 - **[SLEEP -- 120]**
 - **[SLEEP -- 90]**
 - **[SLEEP -- 60]**
 - **[SLEEP -- 45]**
 - **[SLEEP -- 30]**
 - **[SLEEP -- 15]**
- ↳ Kad izslēgšanās taimeris ir aktivizēts, displejā parādās indikācija **zZ**.

Lai deaktivizētu izslēgšanās taimeri:

- Atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, līdz displejā parādās paziņojums **[SLEEP OFF]** (izslēgšanās izslēgta).
 - ↳ Kad izslēgšanās taimeris ir deaktivizēts, indikācija **zZ** pazūd.

Modinātāja iestatīšana

Šo ierīci var izmantot kā modinātāju.

Iepriekšnoteiktā laikā atskānošanai tiek aktivizēts disks, USB atmiņas ierīce, radiouztvērējs, iPod/iPhone vai mūzikas atskānošanas saraksts.

1. Nospiediet taustiņu **⊕**, lai pārslēgtu ierīci gaidstāves režīmā.
2. Pārliecinieties, vai pulksteņa laiks ir iestatīts pareizi.
3. Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Tieki parādīts pieprasījums izvēlēties atskānošanas avotu.
4. Atkārtoti spiediet taustiņu **SRC**, lai izvēlētos atskānošanas avotu: DISC (disks), USB (USB atmiņas ierīce), TUNER (radiouztvērējs), IPOD IPHONE (iPod/iPhone) vai PLAYLIST (mūzikas atskānošanas saraksts).
5. Nospiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Sāk mirgot stundu iestatījuma cipari.

6. Spiediet taustiņus **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**, lai iestatītu stundas.
7. Nospiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Sāk mirgot minūšu iestatījuma cipari.
8. Spiediet taustiņus **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**, lai iestatītu minūtes.
9. Nospiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Sāk mirgot paziņojums **[VOL]** (skaļums).
10. Spiediet taustiņus **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**, lai noregulētu skaļumu. Nospiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Modinātājs ir iestatīts un aktivizēts.



Padoms

- Lai iestatītu atskānošanas avotu, jūs varat spiest arī taustiņus **VOL+/-**, **RESET/ALBUM ▲ / ▼** uz tālvadības pults vai **VOL +/-** uz galvenās ierīces.
- Lai iestatītu stundas/minūtes/skaļumu, jūs varat spiest arī taustiņus **VOL+/-** uz tālvadības pults vai galvenās ierīces.

Modinātāja aktivizēšana un deaktivizēšana

1. Nospiediet taustiņu **⊕**, lai pārslēgtu ierīci gaidstāves režīmā.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai aktivizētu vai deaktivizētu modinātāju.
 - ↳ Kad modinātājs ir aktivizēts, displejā ir redzama indikācija **⊕**.
 - ↳ Kad modinātājs ir deaktivizēts, indikācija **⊖** no displeja pazūd.

... Citas iespējas



Piezīme

- Modinātāju nevar iestatīt AUDIO IN (ārējas audioierīces) režīmā.
- Ja ir izvēlēts diska/USB/dock pieslēgvietas atskanošanas avots, bet ierakstu nevar atskanot, automātiski tiek aktivizēts radiouztvērējs.
- Ja kā modinātāja signālu izvēlaties iPod/iPhone mūzikas atskanošanas sarakstu, jums savā iPod/iPhone ir jāizveido mūzikas atskapošanas sarakstu ar nosaukumu "Philips".
- Ja mūzikas atskapošanas saraksts "Philips" nav izveidots vai ja tas nesatur atskanojamus failus, ierīce pārslēdz modinātāja signālu uz iPod/iPhone bibliotēkas atskapošanu.

Displeja spilgtuma regulēšana



Piezīme

- Displeja spilgtumu ir iespējams regulēt tikai gaidstāves režīmā.


Gaidstāves režīmā atkārtoti spiediet taustiņu **RDS/DISPLAY**, lai izvēlētos starp dažādiem displeja spilgtuma līmeņiem.

- Maksimālais spilgtuma līmenis (100%)
- Puse maksimālā spilgtuma (70%)
- Zems spilgtuma līmenis (40%)

Atskapošana no ārējas audioierīces

Caur šo mūzikas sistēmu jūs varat klausīties ārēju audioierīci, piemēram, MP3 atskanotāju.

- Pievienojiet ārējo audioierīci. Pievienojiet AUDIO IN kabeli (nav iekļauts komplektācijā), ierīces ligzdai **AUDIO IN** un ārējas audioierīces austiņu ligzdai.

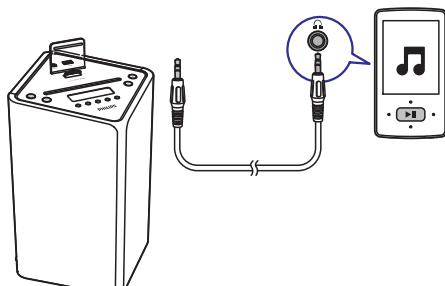

- Atkārtoti spiediet taustiņu **SRC**, lai izvēlētos **AUDIO IN** atskapošanas avotu.
- Sāciet mūzikas atskapošanu ārējā audioierīcē.

9. Informācija par preci



Piezīme

- Informācija par preci var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Maksimālā izejas jauda:50 W

Frekvences reakcija:.....45 Hz – 20 kHz; +/-3 dB

Signāla – trokšņa attiecība:.....>77 dBA

Audio In ieeja:.....600 mV RMS 22 kiloomi

Disks

Lāzera tips:.....Pusvadītājs

Diska diametrs:12cm

Atbalstītie disku formāti:.....CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

Audiosignāla ciparu-analogais pārveidotājs (Audio DAC):24 biti/ 44,1 kHz

Kopējie harmoniskie traucējumi:<0,8% (1 kHz)

Frekvences reakcija:.....4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz)

Signāla – trokšņa attiecība:.....>77 dBA

Uztvērējs

Uztveršanas diapazons:.....FM: 87,5 – 108 MHz

Uztveršanas solis:50 KHz

Atmiņā saglabājamo radiostaciju skaits:20

Jutība:

- Mono, 26 dB S/T attiecība:<22 dBf

- Stereo, 46 dB S/T attiecība:<43 dBf

Meklēšanas selektivitāte:<28 dBf

Kopējie harmoniskie traucējumi:.....<2%

Signāla – trokšņa attiecība:>55 dB

Skaļruņi

Skaļruņu pretestība:8 omi

Skaļruņu dzinis:65 mm pilna diapazona

Jutība:.....>83 dB/m/W, ±4 dB/m/W

Vispārīga informācija

Maiņstrāvas barošana:.....110 – 240 V ~, 50/60 Hz

Elektroenerģijas patēriņš darbības režīmā:25 W

Elektroenerģijas patēriņš dabai draudzīgajā (Eco Power) gaidstāves režīmā:<0,5 W

USB savienojums:.....Versija 2.0HS

Izmēri:

- galvenā ierīce (p x a x d)234 x 364 x 239 mm

Svars:

- galvenā ierīce2,5 kg

USB atskalošanas saderīguma informācija

Saderīgās USB ierīces:

USB zibatmiņa (USB 2.0 un USB 1.1);

- USB atskaloņotāji (flash players) (USB 2.0 un USB 1.1);
- atmiņas kartes (darbībai ar šo ierīci ir nepieciešams papildu karšu lasītājs).

Atbalstītie formāti:

- USB vai atmiņas faila formāts: FAT12, FAT16, FAT32 (sektora izmērs: 512 baiti);
- MP3 bitu pārraides ātrums (datu ātrums): 32-320 kbps un mainīgs bitu pārraides ātrums;
- WMA versija 9 vai jaunāka;
- Maksimālais direktorijs apakšķīmeņu skaits: 8;
- Albumu/mapju maksimālais skaits: 99;
- Ierakstu/virsrakstu maksimālais skaits: 999;
- ID3 tagu versija 2.0 līdz 2.3;
- Failu nosaukums unikodā UTF8 (maksimālais garums: 16 baiti).

Atbalstītie MP3 disku formāti

- ISO 9660, Joliet;
- Maksimālais virsrakstu skaits: 999 (atkarībā no virsraksta garuma);
- Maksimālais albumu skaits: 99;
- Atbalstītās iztveršanas frekvences: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz;
- Atbalstītie bitu pārraides ātrumi: 32-320 (kbps), mainīgi bitu pārraides ātrumi.

Apkope

Ierīces korpusa tīrišana

- Lai notīrītu ierīces korpusu, lietojiet mīkstu drāniņu, kas mazliet samitrināta ar maigu tīrišanas līdzekli. Nelietojiet tīrišanas līdzekļus, kas satur alkoholu, spiritu, amonjaku vai abražīvas vielas.

Disku tīrišana

- Ja disks ir kļuvis netīrs, tad notīriet to ar tīrišanas drāniņu. Tiriet disku virzienā no centra uz malu.



- Neizmantojiet tādus šķidrinātājus kā benzolu, atšķaidītāju, komerciāli pieejamos tīrišanas līdzekļus vai antistatiskos aerosolus, kas paredzēti analogo ierakstu (skanu plašu) tīrišanai.

Diska lēcas tīrišana

- Pēc ilgstošas lietošanas pie diska lēcas var sakrāties netīrumi vai putekļi. Lai nodrošinātu labu atskalošanas kvalitāti, notīriet diska lēcu ar Philips kompaktdisku lēcu tīrišanas līdzekli vai jebkuru citu komerciāli pieejamo tirītāju. levērojiet norādījumus, kas ir pievienoti tirītājam.

10. Darbības traucējumu novēršana



Brīdinājums

- Nekādā gadījumā nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Nekādā gadījumā nemēģiniet remontēt ierīci pats, jo tas anulēs garantiju.

Ja ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips interneta vietni (www.philips.com/support). Kad sazināsieties ar Philips, pārliecinieties, vai ierīce atrodas netālu un vai jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Nav barošanas padeves

- Pārliecinieties, vai ir pareizi pievienots ierīces maiņstrāvas barošanas vads.
- Pārliecinieties, vai elektrotīkla rozetē ir elektrība.
- Elektroenerģijas taupīšanas nolūkos ierīce automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc ieraksta atskānošanas beigām, ja netiek nospiests neviens vadības taustiņš.

Nav skaņas vai ir slikta skaņas kvalitāte

- Noregulējiet skajumu.

Ierīce nereāģē

- Atvienojiet barošanas vada kontaktdakšu no elektrotīkla rozetes, pēc tam pievienojiet to atpakaļ un vēlreiz ieslēdziet ierīci.
- Elektroenerģijas taupīšanas nolūkos ierīce automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc ieraksta atskānošanas beigām, ja netiek nospiests neviens vadības taustiņš.

Tālvadības pults nestrādā

- Pirms nospiest jebkuru funkciju izvēles taustiņu, vispirms izvēlieties atskānošanas avotu ar tālvadības pulti, nevis ar taustiņiem uz galvenās ierīces.
- Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un galveno ierīci.

- Ievietojet bateriju atbilstoši norādītajai polaritātei (+/-).
- Nomainiet bateriju.
- Mērķejet tālvadības pulti tieši uz tālvadības sensoru galvenās ierīces priekšpusē.

Disks netiek uztverts

- Ievietojet disku.
- Pārbaudiet, vai disks nav ievietots otrādi.
- Uzgaidiet, līdz iztvaikos uz lēcas kondensejies mitrums.
- Nomainiet vai notīriet disku.
- Lietojet pabeigtu (finalizētu) kompaktdisku vai pareiza formāta disku.

Daži faili USB ierīcē netiek parādīti

- Mapju vai failu skaits USB ierīcē ir pārsniedzis noteikto limitu. Šī parādība nav ierīces nepareiza darbība.
- Šo failu formāts netiek atbalstīts.

USB ierīce netiek atbalstīta

- Attiecīgā USB ierīce nav savietojama ar šo ierīci. Lūdzu, izmantojet citu USB ierīci.

Slikta radio uztveršana

- Palieliniet attālumu starp ierīci un jūsu televizoru vai videomagnetofonu.
- Pievienojiet āra FM antenu.

Taimeris nestrādā


- Iestatiet pareizu pulksteņa laiku.
- Ieslēdziet taimeri.

Pulksteņa/taimera iestatījums ir izdzēsts

- Irbījis elektrības padeves pārtraukums vai arī ir tīcīs atvienots barošanas vads.
- Atkārtoti iestatiet pulksteni/taimeri.

Piezīmēm

Specifikācijas var tikt mainītas bez pazīnojuma.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Visas tiesības patur autors.

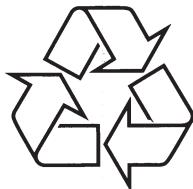

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>