



Manual do utilizador resumido

PHILIPS

! Instruções de segurança importantes

Aviso

- A rede eléctrica está classificada como perigosa. A única forma de cortar a alimentação do carregador é desligar a alimentação da tomada de parede. Certifique-se de que há um acesso fácil à tomada eléctrica.
- Consulte as instruções de segurança antes de utilizar o produto.
- A TP Vision Europe B.V. declara, através deste documento, que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 2014/53/EU.
- Utilize apenas a fonte de alimentação apresentada

nas instruções do utilizador:

- Utilize apenas as pilhas apresentadas nas instruções do utilizador.
- Não permita que o produto entre em contacto com líquidos.
- Existe risco de explosão, se a pilha for substituída por outra de tipo incorrecto.
- Elimine as pilhas usadas de acordo com as instruções.
- Quando o telefone tocar ou quando o sistema de mãos livres estiver activado, mantenha o telefone afastado do ouvido para evitar lesões.

1 Visão geral

Durante cham.

MENU OK Entrar no menu de opções.

REDIAL C Aceder à lista de remarcação.

Ajuste Ajuste o nível de som.

R Remarcar (dependendo da rede).

Terminar Terminar chamadas.

#a/A Inserir uma pausa (manter premido).

Altifalante Ligar/desligar o altifalante.

Microfone Desactivar/activar o microfone.

No menu

MENU OK Confirmar / Seleccionar / Entrar no menu de opções.

REDIAL C Cancelar / Voltar

Ajuste Para cima/baixo

Terminar Sair do menu.

Ícones do visor

Sinal O número de barras indica o estado da ligação entre o telefone e a estação de base. Quanto mais barras forem apresentadas, melhor será a potência do sinal.

Chamada em espera Mantém-se continuamente aceso quando navega nas chamadas recebidas atendidas no registo de chamadas.

Chamada em espera Indica uma chamada efectuada na lista de remarcação.

Chamada em espera Fica intermitente quando há uma nova chamada não atendida ou quando navega nas chamadas não atendidas não verificadas no registo de chamadas. Este mantém-se continuamente aceso quando navega nas chamadas não atendidas já verificadas no registo de chamadas.

Chamada em espera Fica intermitente quando é recebida uma chamada. Mantém-se continuamente aceso durante uma chamada.

Altifalante O altifalante está ligado.

Microfone O toque está desligado.

M455 Para M455: Atendedor de chamadas: fica intermitente quando há uma mensagem nova ou quando a memória está cheia. Mantém-se continuamente aceso, quando o atendedor de chamadas do telefone está ligado.

M455 Indicador de mensagens de voz: fica intermitente quando há mensagens novas, mantém-se continuamente aceso para mensagens já ouvidas. * Este serviço depende da rede.

Volume É apresentado quando se desloca para cima/para baixo numa lista ou quando aumenta/diminui o volume.

Teclas Há mais dígitos à direita. Prima **REDIAL C** para ler.

ECO+ O modo ECO+ está activado.

Em espera

MENU OK Aceder ao menu principal.

REDIAL C Aceder à lista de remarcação.

Teclas Lista de contactos

Teclas Registo de chamadas

R Efectuar e receber chamadas.

Teclas Ligar ou desligar o terminal do telefone (manter premido).

***INT** Efectuar uma chamada interna (manter premido).

Teclas Bloqueie/desbloqueie o teclado (manter premido).

Altifalante Efectua e recebe chamadas através do altifalante.


M455 Para M455: Aceder ao menu do atendedor de chamadas. / Ouvir novas mensagens do atendedor de chamadas.

Introdução de texto



REDIAL C Eliminar texto

Teclas Introduzir um espaço

#a/A Alternar entre maiúsculas/minúsculas

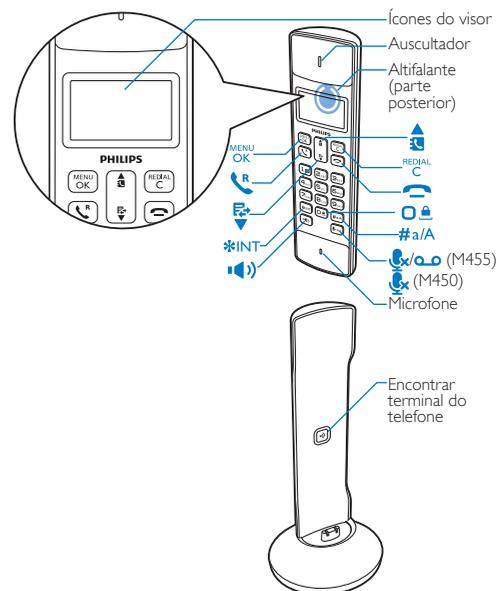


2 Ligar

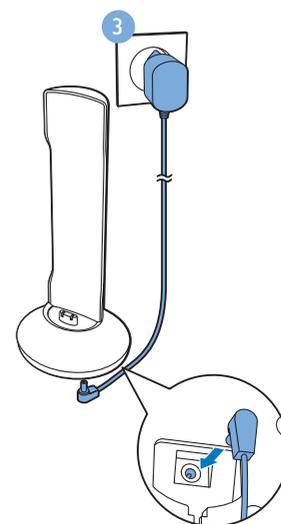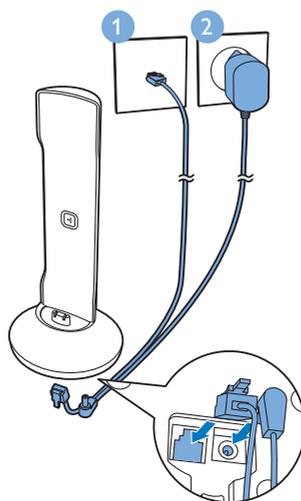

Apenas em versões com vários terminais do telefone.


3 Começar

Configurar o seu telefone

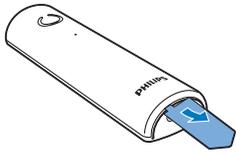

- As pilhas são colocadas de fábrica no telefone. Retire a fita da tampa do compartimento das pilhas antes do carregamento.
- Quando utilizar o seu telefone pela primeira vez, ser-lhe-á apresentada uma mensagem de boas-vindas (dependendo do país).
- Defina o país e o idioma, se solicitado.
- Defina a data e a hora.
 - Se a hora estiver no formato de 12 horas, prima a tecla / para seleccionar **[am]** ou **[pm]** (dependendo do país).

Carregar o seu telefone

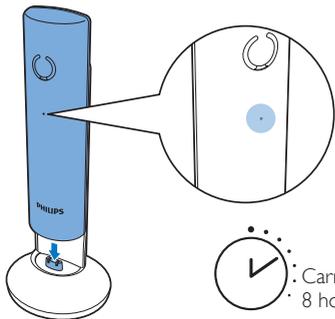

: Carregar durante 8 horas



Intermitente: pilha fraca

4 Beneficie de

Lista de contactos

Adicionar registo

- Prima .
- Selecione **[Agenda]** > **[Adicionar novo]**.
- Siga as instruções no ecrã.

Telefonar a partir da agenda

- Prima .
- Selecione um registo e prima .

Memória de acesso directo

Existem 2 memórias de acesso directo (teclas 1 e 2). Para marcar automaticamente o número de telefone guardado, mantenha as teclas premidas no modo de espera. Dependendo do seu país, as teclas 1 e 2 estão predefinidas para o número de correio de voz e número do serviço de informações do seu fornecedor de serviços, respectivamente.

Registo de chamadas

Chamada a partir do registo de chamadas

- Prima .
- Selecione um registo e prima .

Ver registo

Prima > > **[Visualizar]**.

Guardar registo

- Prima > > **[Guardar número]**.
- Siga as instruções no ecrã.

Eliminar registo

- Prima > > **[Apagar]**.
- Siga as instruções no ecrã.

Lista de remarcação

Chamada a partir da lista de remarcação

- Prima .
- Selecione um registo e prima .

Guardar registo

- Prima > > **[Guardar número]**.
- Siga as instruções no ecrã.

Eliminar registo

- Prima > > **[Apagar]**.
- Siga as instruções no ecrã.

Atendedor de chamadas (apenas para M455)

Gravar uma mensagem

- Prima > **[Atend. autom.]** > **[Mensagem]**.
- Siga as instruções no ecrã.

Ouvir as mensagens recebidas

Prima > **[Atend. autom.]** > **[Reproduzir]**.

Eliminar uma mensagem recebida

- Quando está a ouvir a mensagem, prima para entrar no menu de opções.
- Selecione **[Apagar]** e prima para confirmar.

Registar telefones adicionais

Pode registar telefones adicionais na estação de base.

- Prima .
- Selecione **[Serviços]** > **[Registar]** e prima para confirmar.
- Mantenha premido na estação base durante 5 segundos.
- Introduza o PIN/a palavra-passe do sistema (0000).
- Prima para confirmar o PIN/a palavra-passe. O registo é concluído em menos de 2 minutos.

Repor predefinições

Pode repor as predefinições do telefone para as definições originais de fábrica.

- Prima .
- Selecione **[Serviços]** > **[Reiniciar]** e prima para confirmar.
- Siga as instruções no ecrã.

Nota

- Pode recuperar o PIN/a palavra passe original se seguir este procedimento.

Dados técnicos

Pilha

- Philips: 2 pilhas 550 mAh recarregáveis AAA NiMH de 1,2V

Utilize apenas as pilhas fornecidas.

Adaptador (Base e carregador):

Meic:	MN0063-E060040	Huajin:	HJ-0600400P1-EU	
Entrada:	100-240V~	50/60 Hz 0.2A	100-240V~	50/60 Hz 0.15A
Saída:	6V 0.4A	6V 0.4A		

Agenda com 50 entradas

Registo de chamadas com 20 entradas

tempo de conversação: 16 horas

Tempo em espera: 180 horas

Potência de saída RF: <24 dBm

Banda de frequência: 1880 MHz ~ 1900 MHz

Nota

- Pode instalar um filtro DSL (linha de subscrição digital) para evitar ruídos e problemas de ID do autor da chamada causados por interferências da DSL.
- A Declaração de Conformidade pode ser encontrada em: www.p4c.philips.com.

Perguntas frequentes

Não é apresentada nenhuma barra de sinalização no ecrã.

- O telefone está fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.
- Se o telefone apresentar **[Regt anulado]**, registe o terminal do telefone. (Consulte a secção sobre o "Registar telefones adicionais").

Se o emparelhamento (registo) de telefones adicionais na estação de base falhar, o que faço?

A memória da sua base está cheia. Aceda a > **[Serviços]** > **[Anular registo]** para anular o registo dos terminais do telefone não utilizados e tente novamente.

Selecionei um idioma errado que não consigo ler, o que devo fazer?

- Prima para voltar ao ecrã do modo de espera.
- Prima para aceder ao ecrã do menu principal.
- Uma das opções seguintes será apresentada no ecrã:

[Phone setup] > [Language]	[Réglages] > [Langue]
[Ρύθμ. Τηλεφών.] > [Config. telef.] > [Γλώσσα]	[Config. telef.] > [Lingua]
[Config. telef.] > [Idioma]	[Config. tel.] > [Sprache]

4 Selecione-a para aceder às opções dos idiomas.

5 Selecione o seu idioma.

O meu terminal do telefone está em modo de procura, o que devo fazer?

- Assegure-se de que a estação de base está a ser alimentada com corrente.
- Registe o terminal do telefone na estação de base.
- Aproxime o terminal do telefone da estação de base.

Não consigo alterar as definições do meu correio de voz; o que faço?

O serviço de correio de voz é gerido pelo seu fornecedor de serviços e não pelo telefone. Contacte o seu fornecedor de serviços para alterar as definições.

Sem apresentação

- Assegure-se de que as pilhas estão carregadas.
- Assegure-se de que há corrente e o telefone está ligado.

O telefone no carregador não carrega.

- Assegure-se de que as pilhas estão inseridas correctamente.
- Assegure-se de que o telefone está colocado correctamente no carregador. O LED na parte posterior do telefone apresenta uma intermitência.
- Assegure-se de que a definição do som de colocação na base está activada. Quando o telefone é colocado correctamente no carregador, poderá ouvir um som de colocação na base.
- Os contactos de carregamento estão sujos. Desligue a alimentação primeiro e limpe os contactos com um pano húmido.
- As pilhas têm defeito. Compre novas com as mesmas especificações.

O áudio é mau (ruídos, eco, etc.)


- O telefone está quase fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.
- O telefone está a receber interferência de electrodomésticos na sua proximidade. Afaste a estação de base desses electrodomésticos.
- O telefone está num local com paredes grossas. Afaste a base das paredes.

O telefone não toca.

Assegure-se de que o toque do telefone está ligado.

A identificação do autor da chamada não aparece.

- O serviço não está activado. Verifique junto do seu fornecedor de serviços.
- A informação do autor da chamada é retida ou não está disponível.

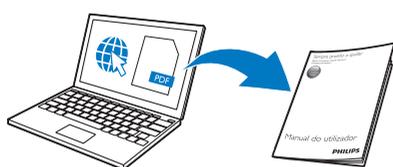

www.philips.com/support

Para aceder às instruções do utilizador online, utilize o número de referência do modelo escrito na etiqueta do produto na parte inferior da estação de base.

2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Todos os direitos reservados.

Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/EU. Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited., e a MMD Hong Kong Holding Limited., é o garante deste produto. Philips e Philips Shield Emblem são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V. e são usadas sob licença da Koninklijke Philips N.V.



UMS_M450/M455 Pt_v1.0

