



Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of MMD Hong Kong Holding Limited, or one of its affiliates, and MMD Hong Kong Holding Limited, is the warrantor in relation to this product.

M10



## 使用手冊



透過此網站獲得支持：  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# 目錄

1 重要安全性指示	2	設定免持聽筒的音量	6
		亮度設定	6
		暫切時間設定	6
2 您的電話	2	6 技術資料	7
包裝盒內容	2	螢幕尺寸	7
電話概覽	3	一般電話功能	7
		電池	7
3 開始使用	4	重量和尺寸	7
連接機座	4	7 常見問題集	7
安裝聽筒	4	無撥號音	7
安裝電池	4	聽筒無聲音或無送話	7
設定日期和時間	4	沒有來電顯示號碼	7
4 通話	5		
撥打電話	5		
快速撥號	5		
從重撥清單撥打	5		
從通話記錄撥打	5		
來電查詢	5		
開啟或關閉揚聲器	5		
5 電話設定	6		

## 1 重要安全性指示

本機限在不干擾合法電臺及不受被干擾保障條件下使用

### 避免損失或故障情況發生

#### 警告


- 為防止引起傷害或起火，切勿用金屬物接觸電池彈片，或拆解電池
- 避免高溫 (60°C)，潮濕或腐蝕環境

## 2 您的電話

### 包裝盒內容



### 電話概覽

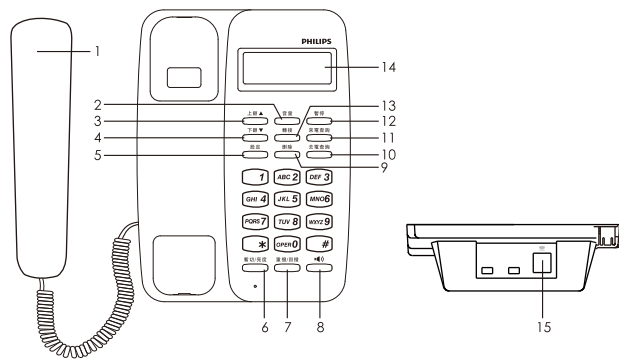


- 1 聽筒
- 2 音量鍵
- 3 上翻鍵
- 4 下翻鍵
- 5 設定鍵
- 6 暫切/亮度鍵
  - 話機待機狀態下為暫切功能
  - 掛機狀態下為調整亮度功能
- 7 重撥/回撥鍵
- 8 免持鍵 (☎)
- 9 刪除鍵
  - 查詢來電或去電號碼時，按此鍵來刪除該條記錄，長按刪除鍵 3 秒可刪除所有來電或去電號碼
  - 撥號過程中，按此鍵可逐位刪除
- 10 去電查詢鍵
  - 按此查詢最近去電紀錄
- 11 來電查詢鍵
  - 按此查詢最近來電紀錄
- 12 暫停鍵
- 13 轉接鍵
- 14 液晶顯示器
- 15 外線插座

## 3 開始使用

### 1. 連接機座

將電話線的兩端分別連接：


- 機座頂部的“☎”插孔
- 牆壁的電話插孔

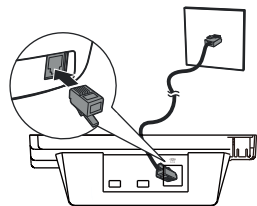

### 2. 安裝聽筒


將聽筒捲線的兩端分別連接：

- 聽筒底部插孔
- 主機左側的插座

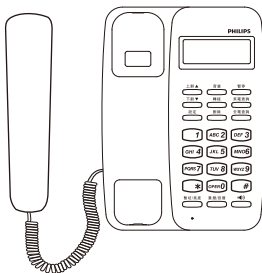

### 3. 安裝電池

按照電話中電池電極指示方向再插入電池插槽，電極不正確可能導致產品受損

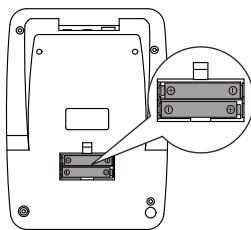

### 4. 設定日期和時間

- 按 **設定** 鍵進入設定，螢幕會顯示“SET DATE”，再按一次 **設定** 鍵確認，進入日期/時間設定後，年份顯示會開始閃爍，按 **上翻▲** 或 **下翻▼** 鍵完成修改，後再按 **設定** 鍵依次修改日/小時/分鐘
- 拿起聽筒確認

#### 備註

時間及日期設置完成後，液晶顯示屏會自動顯示對應的星期

## 4 通話

### 備註

斷電時，電話仍可繼續使用

### 撥打電話

您可以下列方式撥打電話：

- 快速撥號
- 從重撥清單撥打
- 從通話記錄撥打

### 快速撥號

1. 提起聽筒或按 **☎** 鍵
2. 撥打電話號碼：
  - 要清除數字，請按 **刪除** 鍵

### 從重撥清單撥打

1. 拿起聽筒
2. 按 **重撥/回撥** 鍵，隨即撥出最近一通電話號碼

### 從通話記錄撥打

1. 按 **來電查詢** 進入來電查詢狀態
2. 利用 **上翻▲** 或 **下翻▼** 鍵向上或向下查詢來電號碼
3. 螢幕會顯示來電號碼，日期及時間
4. 再按一次 **重撥/回撥** 鍵或 **☎** 鍵即可回撥

1. 按 **去電查詢** 進入去電查詢狀態
2. 繼續按 **去電查詢** 鍵查詢最近撥出的號碼和時間
3. 再按一次 **重撥/回撥** 鍵或 **☎** 鍵即可回撥

### 來電查詢

1. 按 **來電查詢** 進入來電查詢狀態
2. 利用 **上翻▲** 或 **下翻▼** 鍵向上或向下查詢來電號碼
3. 螢幕會顯示來電號碼，日期及時間



### 開啟或關閉揚聲器

請按 **☎** 鍵。

## 5 電話設定


### 設定免持聽筒的音量

您有2種免持聽筒音量可選擇





1. 按  鍵進入免持狀態
2. 按  鍵即可調整，出廠設定為大聲音量



### 亮度設定

您有5種亮度可以選擇

1. 掛機狀態下按  鍵即可調整液晶屏亮度，連續按此鍵顯示不同亮度，出廠設定為3級
2. 拿起聽筒確認

### 暫切時間設定

1. 按  鍵進入設定狀態
2. 按  或  鍵選擇“SEt 4 FLASH”
3. 再按  鍵進入暫切時間設定

4. 此時螢幕顯示“FLASH 600”
5. 按  或  鍵選擇暫切時間
6. 拿起聽筒確認

## 6 技術資料

### 螢幕尺寸

- 顯示尺寸：2.6吋

### 一般電話功能

- 具免持撥號及通話功能
- 具重撥、回撥功能
- 轉接鍵配合交換機實現轉接或三方通話

### 電池

- 兩顆AAA 1.5V 電池

### 重量和尺寸

- 主機+聽筒：465.0公克
- 80.0×151.0×208.0 公釐  
(高×寬×深)

## 7 常見問題集

### 無撥號音

- 檢查電話線插座是否接觸不良或斷線

### 聽筒無聲音或無送話

- 檢查聽筒跟話機連接的話機線是否接觸不良或斷線

### 沒有來電顯示號碼

- 未啟用這項服務，請洽詢服務提供者
- 來電者資訊已隱藏或無法提供

### 螢幕無顯示或顯示模糊

- 未裝電池或電池沒電，請安裝電池或更換電池

## 8 NCC警語：

根據NCC低功率輻射性電機管理辦法規定：

### 第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

### 第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。