

Цифровий бездротовий телефон
Цифровий бездротовий телефон з автовідповідачем

SE440
SE445

Вітаємо

Довідник зі швидкого початку роботи




- 1 Приєднайте
- 2 Встановіть
- 3 Насолоджуйтесь

PHILIPS


Вміст упаковки




Слухавка SE440/SE445

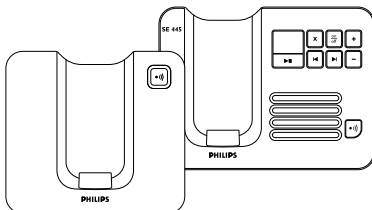


База SE440 або SE445

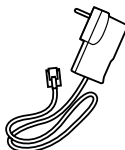


Адаптер змінного струму



Мережевий кабель*



Кришка батарейного відсіку



2 акумуляторні батареї AAA



Керівництво користувача



Довідник зі швидкого початку роботи



Гарантійна інформація



Примітки

- * Мережевий адаптер може не бути приєднаний до мережевого кабелю. В цьому випадку приєднайте мережевий кабель до мережевого адаптера перед тим, як вставляти його до розетки.
- Якщо ви придбали мультиупаковку, у вас можуть бути додаткові слухавки, зарядні пристрої, адаптери змінного струму та акумуляторні батареї AAA.

Застереження

завжди використовуйте кабелі та батареї, що надаються.

A Встановлення бази

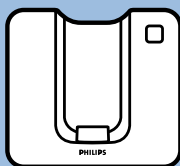


Розмістіть базу поблизу телефонної лінії та розетки живлення.

✳ Порада


Розміщення бази дуже близько до великих металевих предметів або електричних приладів може погіршити розмір діапазону та якість звуку. Товсті стіни можуть також погіршити передавання сигналів з або до бази.

B Приєднання кабелів

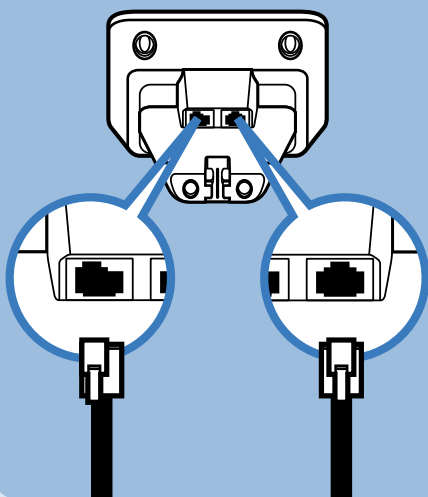

Вставте мережевий кабель та кабель живлення в розетки на задній стороні бази.

C Приєднання до розеток

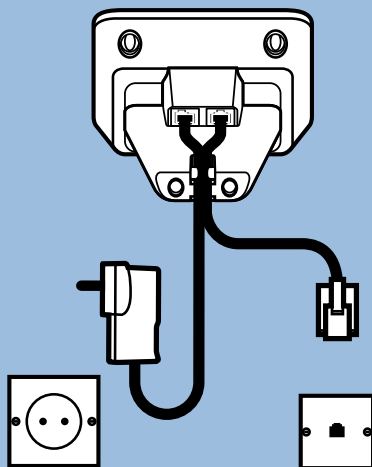


Вставте інші кінці кабелів в настінні розетки.

2


Встановіть

A Встановлення батарей

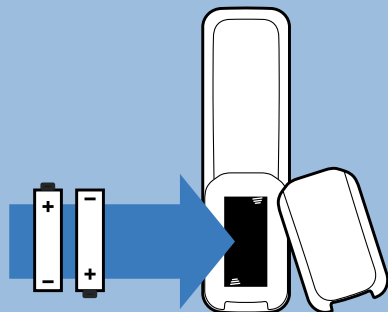

Вставте батареї за закритої кришку батарейного відсіку.

B Заряджання слухавки

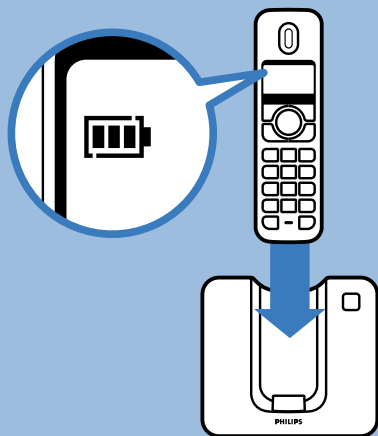

Помістіть слухавку на базу для заряджання батарей. На екрані відображається піктограма батарей.

C Настроювання телефону



Якщо дисплей відображає екран очікування, як показано вище, телефон готовий до роботи.

Або

Якщо дисплей відображає напис **ВІТАЄМО**, ви повинні вибрати свою країну. Додаткова інформація знаходиться в основному довіднику користувача на стор. 10.

- Прокрутіть або для вибору країни та натисніть .
- Дисплей відображає **ПІДТВЕРДИТИ?**. Натисніть .

Мова на екрані та інша важливі настройки налаштовані на вибрану країну.

SE440 – телефон готовий до роботи.

SE445 – телефон готовий до роботи. Автовідповідач автоматично вмикається і готовий до запису повідомлень.

Виконання виклику

Введіть номер телефону та натисніть .

Відповідь на виклик

Коли телефон дзвонить, натисніть .

Завершення виклику

Натисніть .

Налаштування гучності динаміка

Під час виклику натисніть  або .

Повторний набір останнього набраного номера

• Натисніть , а потім .

Зміна гучності викличного сигналу та самого викличного сигналу

- Натисніть , прокрутіть  до ПЕРС. УСТ-КИ та натисніть .
- Коли відображається ЗВУКИ ТРУБКИ, натисніть .
- Коли відображається ГУЧ-ТЬ ДЗ-КА, натисніть .
- Натисніть  або  для регулювання гучності викличного сигналу, та натисніть  для збереження настройки.
- Прокрутіть  до МЕЛОД. ДЗВ. Натисніть .
- Прокрутіть  або  для вибору мелодії виклику, та натисніть  для збереження настройки.

Додавання запису до телефонної книги

- Натисніть , відобразиться ТЕЛЕФ. КНИГА.
- Натисніть , відобразиться ДОДАТИ НОМЕР.
- Натисніть , відобразиться ВВЕСТИ ІМ'Я.

- Введіть ім'я та натисніть .
- Введіть номер та натисніть .
- Прокрутіть  або  для вибору мелодії для групи, та натисніть  для збереження.

Набір номера з телефонної книги

- Натисніть , потім прокрутіть  або , щоб знайти номер, який ви бажаєте набрати.
- Натисніть .

Встановлення дати та часу

- Натисніть , прокрутіть  до ГОД./БУДИЛ-К та натисніть .
- Відобразиться ДАТА І ЧАС. Натисніть .
- Введіть дату (ДД/ММ) та натисніть .
- Введіть час (ГГ--ХХ) та натисніть  для підтвердження.
- Натисніть , щоб повернутися до режиму очікування.

Тільки для SE445

Вмикання/вимикання автовідповідача

Натисніть  на базі.

Прослуховування повідомлень

Натисніть . Будуть відтворені нові повідомлення.

Або

Натисніть та утримайте  для прослуховування всіх повідомлень, збережених у автовідповідачі.

Для роботи з автовідповідачем зі слухавки або для віддаленого доступу з іншого телефону див. основний довідник користувача.

Пошук та видалення несправностей

Щоб знайти більше рішень, див. розділ Питання, що часто задаються, в основному довіднику користувача.

Немає звуку набирання номера

- Перевірте з'єднання. Від'єднайте телефон від мережі, потім приєднайте знову.
- Батареї розряджені – зарядіть батареї протягом не менше 24 годин.
- Можливо ви знаходитесь далеко від бази – підійдіть ближче.
- Використовуйте кабель, що надається.

Погана якість звуку

- Підійдіть ближче до бази.
- Перемістіть базу на відстань не менше одного метра від електричних приладів.

Мигає піктограма

- Підійдіть ближче до бази.
- Зареєструйте слухавку на бази.

Ідентифікація абонента, що викликає, не відбувається

Перевірте підписку на послугу у вашого оператора мережі.

Немає викличного сигналу

Якщо відображається піктограма , викличний сигнал вимкнений. Збільшіть рівень гучності викличного сигналу. Детальна інформація знаходиться в основному довіднику користувача.

Потрібна допомога?

Див. Керівництво користувача, що надається з телефоном Philips SE440 або SE445.
Онлайн-допомога: www.philips.com/support