

Sistema de entretenimiento con conexión a base

DCD778

¿Cuál está en la caja?

Radio DVD para Cocina con TV LCD

Inicio rápido


- 1** Preparación
- 2** Conectándolo
- 3** Montándolo
- 4** Usándolo



- Esta **Guía** le enseña:
- instalación básica
 - como instalar su unidad
 - como usar el DVD
 - como ver TV en la unidad


Para ver los detalles del funcionamiento de todas las características, por favor lea el **Manual del usuario**.

PHILIPS

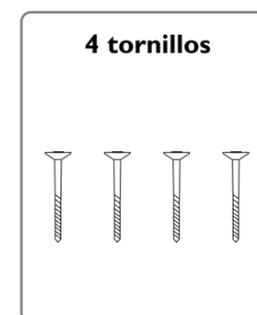

¿Qué más necesitará?

Estas herramientas (no incluidas) le ayudará en el montaje de la unidad como se describe en la parte 3. Montándolo, y en la plantilla de montaje.

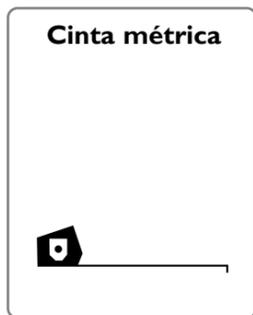

1 Preparación

Para mejores resultados, instale la unidad tan lejos como sea posible de fuentes de ruidos e interferencias, como refrigeradores, microondas, lámparas fluorescentes, etc.


- a Busque un lugar cerca de un tomacorriente de pared para el montaje.
- b Use la plantilla de montaje para verificar el diseño y grosor del fondo de su armario de cocina.
- c Decida si desea conectar la unidad a otros equipos de sonido/vídeo. (Véase **2B**)



2 Conectándolo


A Conecte los siguientes accesorios suministrados a los enchufes respectivos en la parte posterior de la unidad :

- adaptador **CC 12V**
- Extienda la antena FM en forma de espiral fija a la unidad principal (la unidad cuenta con una antena AM incorporada).



B **Otras conexiones (cables no incluidos)**

- Para recepción de TV en la unidad, conecte una antena de TV /cable de CATV (no incluido).
- Para el uso de una video reproductora VCR u otros equipos de sonido/vídeo, conecte el cable composite y conecte según los colores de los ganchos (**AUDIO IN L/R, VIDEO IN**) en la unidad.

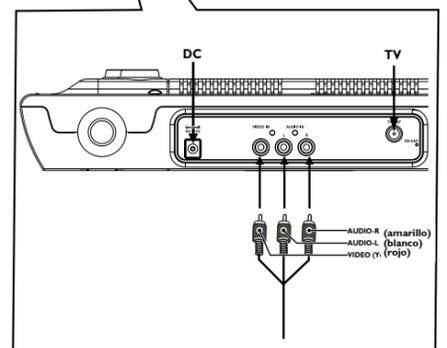


3 Montandolo

Pida ayuda a un amigo. Una ayuda extra para sujetar la unidad hace que el montaje sea más fácil y rápido.

A

- Corte la plantilla siguiendo las indicaciones.
- Haga coincidir el borde de la plantilla con la señal **"FRONTAL"** con el borde frontal de su armario.
- Utilice cinta adhesiva para adherir la plantilla.
- Utilice el taladro para realizar orificios de 1/4, pulgadas, señalados como **X** en la plantilla.
- Retire la plantilla cuando acabe de utilizar el taladro.

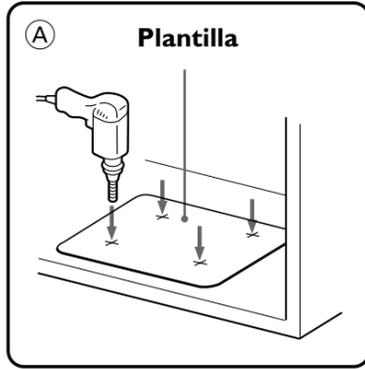

Consejos útiles


- Limpie la parte de abajo del armario y vacíe el armario antes montaje.
- Cuando taladré, ponga la unidad en un lugar limpio, seguro para evitar que caiga virutas de madera en el ranura del ventilador.
- Utilice un clavo para hacer un pequeño orificio antes de utilizar el taladro.
- Perfore del fondo hacia arriba si usted no tiene bastante sitio dentro de su armario.
- Sujete el taladro firmemente en un ángulo de 90° con la caja en la parte inferior. Realice los orificios a velocidad lenta.
- Retire los restos de madera.

B

Utilizando los espaciadores



En los espaciadores, existen 4 pares de longitud de muesca. Estas longitudes de muesca corresponden a las 4 posibles alturas de los soportes, y le permiten ajustar la mejor altura para colgar su aparato.

- Mida el fondo/ altura que sobresale.
- Determine cuál de las 4 alturas es la más adecuada: **Low**(abajo) • • **High**(arriba). Alinee con la indicación de la flecha.
- Introduzca los espaciadores del modo correspondiente.

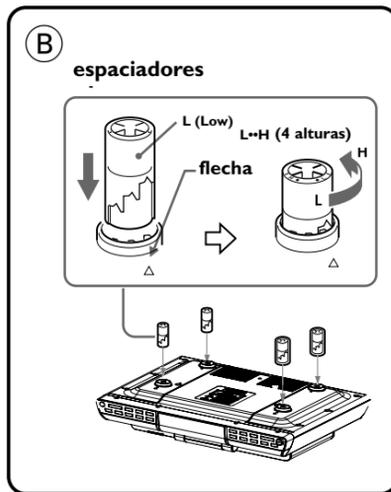


C

- **Manually** fasten the **4** long screws down into the spacer holder holes to mount your set. Start screwing at opposite corners of the unit for better support.

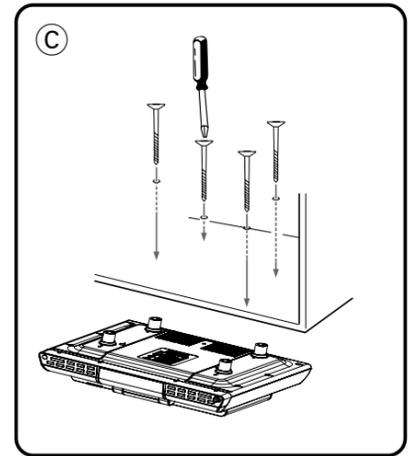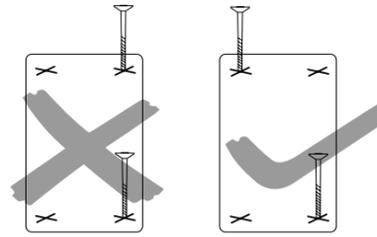

Consejos útiles

- ⚠ **¡Para evitar dañar el aparato, no utilice un taladro eléctrico al ajustar los tornillos durante la instalación!**



- Si el espacio sobresaliente es superior a 1 1/4 pulgadas, utilice tornillos más largos (no incluido).


4 Usándolo

Para ver los detalles del funcionamiento de todas las características, por favor lea el **Manual del usuario**.

A

Alimentación



- 1 Inserte el enchufe de CC del adaptador de CA a la toma de 12 V situada en el panel posterior.
- 2 Conecte el enchufe de CA del adaptador de CA a la toma de pared.
- 3 Pulse **⏻** (o **SOURCE**) para encender.

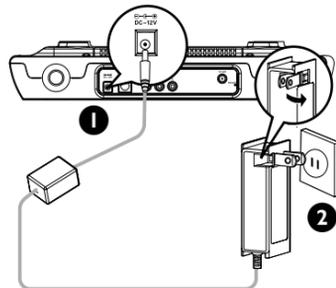

B

Use la pantalla de TV



- 1 Pulse **PUSH** en la parte inferior de la unidad para bajar el panel TV.
- 2 Baje el panel (máximo 110°).
- 3 Voltee el panel para ver la pantalla.
- 4 Ajuste la pantalla al ángulo deseado (máximo 270°).

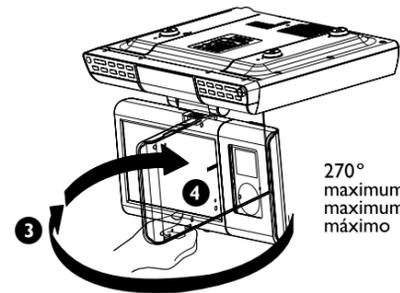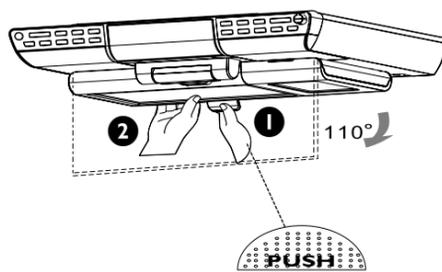

E

Reproducción de Apple iPod con DCD778

- 1 Seleccione el adaptador de base adecuado, como se indica en cada adaptador; y ajústelo en la base.
- 2 Coloque correctamente el iPod compatible en la base.
- 3 Pulse **iPod** en la unidad principal (**iPod/AV** en el control remoto).
- 4 Encienda el iPod.
- 5 Seleccione y reproduzca su vídeo, canción o fotografía favorita en el iPod.

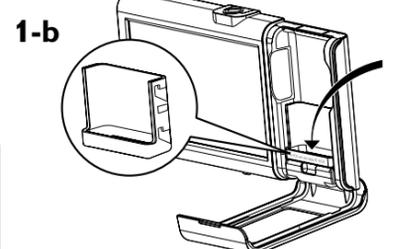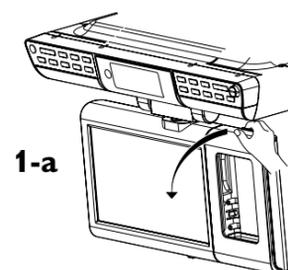

Consejos útiles

- Consulte el manual de usuario que se proporciona para obtener una descripción detallada del "Reproductor portátil compatible", de la "Selección del adaptador de base correcto", de la "Instalación del adaptador de base" y de las notas importantes sobre el funcionamiento de la base.

C

Como usar el DVD /CD

- Seleccione la fuente **DISC**.
- Pulse **▲ EJECT** para abrir la bandeja de discos.
- Inserte un DVD/CD con la cara impresa hacia arriba y cierre la bandeja de discos.
- Pulse **▶ ||** para comenzar la reproducción.

D

Como ver TV en la unidad

- 1 Pulse **DTV/ATV** en el control remoto para seleccionar TV digital (DTV) o TV analógica (ATV).
 - 2 Si es la primera vez que usa el TV, pulse y mantenga apretado **PROG** en el aparato hasta que el número del canal comience a ponerse en marcha.
 - 3 Utilice las **teclas numéricas (0-9)** en el mando a distancia para introducir directamente el número del canal.
- Canales (DTV o ATV) disponibles se programan.
 - Para TV digital, también debe pulsar **—/ ZOOM** en el control remoto para activar la selección de subcanales y, a continuación, introducir el número del subcanal.
 - Para recibir un canal por cable, también debe pulsar **SYSTEM MENU** en el control remoto para seleccionar la fuente de televisión (STD, HRC o IRC) según la región.

4


Usándolo

Para ver los detalles del funcionamiento de todas las características, por favor lea el **Manual del usuario**.

A

Alimentación



- 1 Inserte el enchufe de CC del adaptador de CA a la toma de 12 V situada en el panel posterior.
- 2 Conecte el enchufe de CA del adaptador de CA a la toma de pared.
- 3 Pulse **⏻** (o **SOURCE**) para encender.

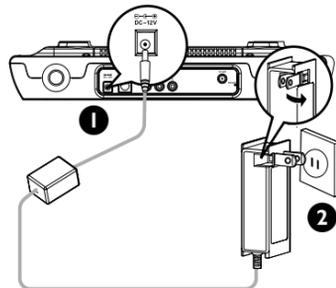

B

Use la pantalla de TV



- 1 Pulse **PUSH** en la parte inferior de la unidad para bajar el panel TV.
- 2 Baje el panel (máximo 110°).
- 3 Voltee el panel para ver la pantalla.
- 4 Ajuste la pantalla al ángulo deseado (máximo 270°).

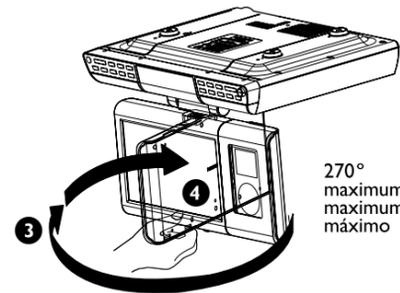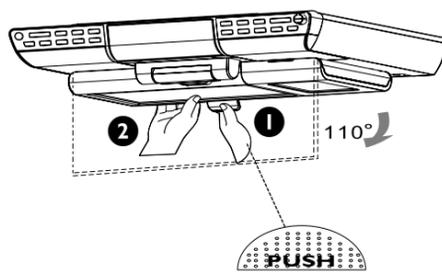

E

Reproducción de Apple iPod con DCD778

- 1 Seleccione el adaptador de base adecuado, como se indica en cada adaptador; y ajústelo en la base.
- 2 Coloque correctamente el iPod compatible en la base.
- 3 Pulse **iPod** en la unidad principal (**iPod/AV** en el control remoto).
- 4 Encienda el iPod.
- 5 Seleccione y reproduzca su vídeo, canción o fotografía favorita en el iPod.

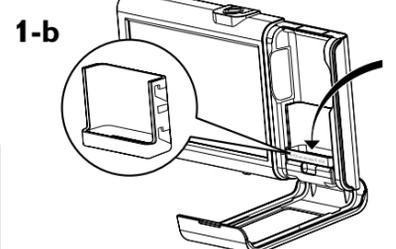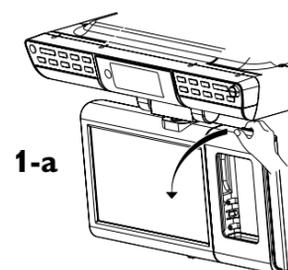

Consejos útiles

- Consulte el manual de usuario que se proporciona para obtener una descripción detallada del "Reproductor portátil compatible", de la "Selección del adaptador de base correcto", de la "Instalación del adaptador de base" y de las notas importantes sobre el funcionamiento de la base.

C

Como usar el DVD /CD

- Seleccione la fuente **DISC**.
- Pulse **▲ EJECT** para abrir la bandeja de discos.
- Inserte un DVD/CD con la cara impresa hacia arriba y cierre la bandeja de discos.
- Pulse **▶ ||** para comenzar la reproducción.