


PET 941D

Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą
reikiamą pagalbą internte, adresu:

www.philips.com/welcome

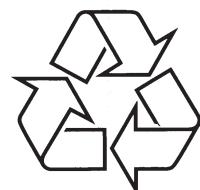

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

TURINYS

1 Svarbi informacija.....	3
Saugumo instrukcijos	3
Perspėjimas	5
2 Jūsų nešiojamas DVD grotuvas	7
Pristatymas.....	7
Ką rasite dėžutėje	7
Pagrindinio įrenginio peržiūra	8
Nuotolinio valdymo pulto peržiūra	10
3 Pradžia.....	12
Įkraukite bateriją	12
Įdėkite nuotolinio valdymo pulto baterijas.....	13
Prijunkite papildomą įrangą	14
4 Grotuvo naudojimas	15
Ijungimas	15
OSD kalbos pasirinkimas	15
Diskų grojimas.....	15
Grojimo nustatymai	16
Sureguliuokite ekrano apšvietimo ryškumą	16
5 Nustatymų reguliavimas	17
6 Techniniai duomenys	18
7 Problemų sprendimas	19

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Visos teisės saugomos

7. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

⚠ Ispėjimas

- Elektros iškrovos galimybė. Nenuiminėkite įrenginį dengiančio viršaus.

Jokiomis aplinkybėmis nebandykite pataisyti sistemos patys – tai panaikins galiojančią garantiją. Jei atsiras gedimas, prieš nešdami įrenginį į taisykla pirmiausiai pasiskaitykite žemiau aprašytus punktus. Jeigu problemas išspręsti nepavyko, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiamą pagalbą internte: www.philips.com/welcome

Nėra maitinimo

- Patirkinkite, ar abu maitinimo laidų jungikliai yra tinkamai sujungti.
- Patirkinkite, ar AC kištukiniame lizde ar cigarečių pridegimo lizde yra elektra.
- Patirkinkite, ar baterija nėra išsikrovusi.

Nėra garso

- Patirkrinkite AV laidų prijungimą.

Iškraipytas vaizdas

- Nuvalykite diską su minkštu audiniu, valydam ijudesiais nuo centro link kraštų.
- Patirkinkite, ar disko video išvesties formatas yra suderinamas su televizoriumi.
- Pakeiskite video išvesties formatą, kad jis atitiktų jūsų televizorių ar programą.
- LCD gaminamas naudojant aukštos kokybės technologijas. Bet kuriuo atveju kartais galite matyti mažus juodus ir/ arba šviesius taškelius (raudonus, mėlynus, žalius). Tai yra visiškai normalus reiškinys ir tai nėra gedimas.

Diskas negrojamas

- Įsitikinkite, kad diskas yra įdėtas etikete į viršų.
- Nuvalykite diską su minkštu audiniu, valydam ijudesiais nuo centro link kraštų.
- Patirkinkite, ar diskas nėra brokuotas, bandydam pagroti kitą diską.

Nėra jokio atsako į nuotolinio valdymo pultą

- Įsitikinkite, kad tarp nuotolinio valdymo pulto ir grotuvo nėra jokių kliūčių.
- Iš artimo atstumo, nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į grotuvą.
- Pakeiskite nuotolinio valdymo pulto baterijas.
- Funkcija neveikia diske. Skaitykite disko instrukcijas.

Įšilės grotuvas

- Ilgesnį laiką naudojantis grotuvu jo paviršius jšyla. Tai yra normalu.

6. TECHNINIAI DUOMENYS

Pastaba

- Įrenginio duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Išmatavimai	240 x 178.5 x 40 mm
Svoris	1.1 kg
Energijos tiekimas	Ivestis: 100 – 240V 50/60Hz 0.3A Išvestis: DC 9V 1A
Energijos suvartojimas	9 W
Veikimo temperatūra	0 – 45°C
Lazerio bangos ilgis	650 nm
Video sistema	NTSC & PAL
Dažnis	20Hz – 20KHz ± 1dB
Signalų-triukšmo santykis	≥ 80 dB
Garso trikdžiai + triukšmas	≤ -80 (1KHz)
Kanalų atskyrimas	≥ 80 dB
Dinaminis diapazonas	≥ 80 dB
Audio išvestis (analoginis garsas)	Išvesties lygis: 2V ± 10%
Varža	10 Ω
Video išvestis	Išvesties lygis 1Vp – p ± 20%
Varža	75 Ω

1. SVARBI INFORMACIJA

Saugumo instrukcijos

- Perskaitykite šias instrukcijas.
- Saugokite šias instrukcijas.
- Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
- Vadovaukitės instrukcijomis.
- Nenaudokite įrenginio šalia vandens.
- Valykite įrenginį tik su sausa šluoste.
- Neužblokuokite vėdinimosi angą. Statykite įrenginį pagal instrukcijas.
- Nestatykite įrenginio šalia radiatorių, stiprintuvų ir kitų įrenginių, kurie skleidžia karštį.
- Stenkiteis neužlipti ir niekada nekliaudyti prijungtų laidų, taip pat stenkiteis nekliaudyti tos vietos, kur laidai išeina iš įrenginio.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.
- Naudokiteis tik gamintojo nurodytais priedais: rėmeliu, stove liu, staliuku ir t.t. Jeigu naudojatės judančiu stove liu, atsargiai elkitės, kai bandysite perstatyti ar patraukti įrenginį į kitą vietą.
- Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo. Taip pat išjunkite įrenginį, jeigu nenaudosite jo ilgą laiką.
- Visais atvejais kreipkitės tik į kvalifikuotus meistrus. Meistrų pagalbos jums reikės visais atvejais, kai pažeisite įrenginį, elektros tiekimo laidą, apliesite įrenginį skysčiais, pažeisite jį su sunkiais daiktais, numesite įrenginį ir t.t.
- Jūsų įrenginys neturi būti nei aptašytas nei aplaistytas.
- Šalia įrenginio nestatykite pavojingų daiktų (degančių žvakę, vandens pilnų vazų ir panašiai).
- Įrenginyje gali būti švino ar gyv sidabrio. Su šiomis medžiagomis reikia elgtis pagal vietinius aplinkosaugos reikalavimus. Dėl atskiratymo ir perdirbimo kreipkitės į vietines atsakingas instancijas arba Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.





Ispėjimas

- Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio viršaus.
- Niekada nesudrėkinkite jokios įrenginio dalies.
- Statykite įrenginį tik ant stabilaus, plokščio paviršiaus.
- Nestatykite įrenginio ant kitų elektros prietaisų.
- Naudokitės įrenginiu tik patalpose. Saugokite įrenginį nuo vandens, drėgmės, vandens pilnų daiktų.
- Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose, šalia liepsnos ar karsčio.
- Niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį esantį įrenginyje.

Klausymosi saugumas

Klausykitės vidutiniu garsumu.

- Jeigu klausotės muzikos per ausines dideliu garsumu, jūs galite pažeisti savo klausą. Šis įrenginys gali groti tokiu dideliu garsumu, kuris gali sukelti klausos sutrikimus, net jeigu toks klausymasis truks trumpiau nei vieną minutę. Didelis įrenginio skleidžiamas garsas reikalingas žmonėms, kurie jau turi klausos sutrikimų.
- Garsas yra klaidinantis. Jeigu jūs klausotės muzikos dideliu garsumu, jūsų ausis prie to pripranta. Taigi po ilgo klausymosi jūsų ausis į didelį garsą gali reaguoti kaip į normalų, tačiau tai yra kenksminga jūsų klausai. Taigi visada klausykitės tik vidutiniu garsumu.

Kaip nustatyti saugų garso lygi

- Nustatykite žemą garsumo lygį.
- Lėtai didinkite garsumą, kol jis taps vidutinis ir gerai girdimas.

Klausykite grotuvo tam tikrais laiko periodais

- Ilgas grotuvo klausymasis (net ir vidutiniu garsumu), gali sukelti klausos sutrikimus.
- Klausydamiesi muzikos darykite atitinkamas pertraukas.

5. NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

Norédami padidinti grojimo teikiamą malonumą, naudokitės **SETUP** mygtuku, kad pareguliuotumėte įrenginio nustatymus.

1. Spauskite **SETUP**.
↳ Rodomas nustatymų meniu.
2. Spauskite **▲ ▼**, kad pasirinktumėte norimą nustatymą ir spauskite **►/II/OK**, kad patvirtintumėte.

[-- General Setup Page --] (Bendruju nustatymų puslapis)

[OSD Language]	Pasirinkite ekrano kalbą.
[Screen Saver]	Ijungti arba išjungti ekrano užsklandą.
[Resume]	Pasirinkite, ar norite tęsti grojimą nuo taško, kuriamo grojimas buvo sustabdytas paskutinj kartą.
[Angle Mark]	Pasirinkite pažymėto kampo rodymo galimybes.

[-- Display Setup Page --] (Ekrano nustatymų puslapis)

[Brightness]	Reguliuokite ekrano ryškumą
[Contrast]	Reguliuokite kontrastą ekrane.
[Screen Display]	Pasirinkite ekrano vaizdo santykį.

[-- Battery Life Setup Page --] (Baterijos darbo laiko nustatymų puslapis)

[LCD Backlight]	Pareguliuokite standartinj ekrano apšvietimo ryškumo lygį.
-----------------	--

[-- Preference Page --] (Pirminių nustatymų puslapis)

[Audio]	Pasirinkite audio kalbą.
[DVD Subtitle]	Pakeiskite DVD subtitrų kalbą.
[DivX Subtitle]	Pasirinkite DivX subtitrų kalbą.
[Disc Menu]	Pasirinkite disko meniu kalbą.
[Parental]	Pasirinkite apsaugos nuo vaikų lygmenį.
[Password]	Pakeiskite slaptažodį (gamyklinis 3308).
[DivX VOD]	Gaukite DivX registracijos kodą.
[Default]	Galite grąžinti gamyklinius nustatymus.

3. Spauskite **◀**, kad sugrįžtumėte į buvusį meniu lygį.
4. Spauskite **SETUP**, kad išeitumėte.

... GROTUVO NAUDOJIMAS

Grojimo nustatymai

1. Grojimo metu spauskite **OPTION** mygtuką, kad pasirinktumėte norimus grojimo nustatymus.

DVD

- **[Audio]** – Garsas
- **[Subtitle]** – Subtitrai
- **[Repeat]** – Pakartojimas
- **[Time Disp.]** – Laiko rodymas

VCD

- **[Audio]** – Garsas
- **[Repeat]** – Pakartojimas
- **[Time Disp.]** – Laiko rodymas

Audio CD

- **[Repeat One]** – Pakartoti vieną
- **[Repeat Folder]** – Pakartoti katalogą
- **[Repeat Off]** – Išjungti pakartojimą

2. Sekite ekrane pasirodysiančiomis instrukcijomis.

Sureguliukite ekrano apšvietimo ryškumą

Pastaba

- Jūs galite reguliuoti apšvietimo ryškumą, kad jis atitiktų esamas aplinkos apšvietimo sąlygas.

Grojimo metu pakartotinai spauskite  mygtuką, norėdami pasirinkti nustatymą.

- **[Bright]** – Šviesus
- **[Normal]** – Normalus
- **[Dim]** – Pritemdytas

Patarimas

- Norėdami pasiekti ilgiausią įmanomą darbo laiką, pasirinkite **[Dim]**.
- Norėdami pasiekti aukščiausią vaizdo kokybę, pasirinkite **[Bright]**.

... SVARBI INFORMACIJA

Kai naudojatės ausinėmis, vadovaukitės toliau nurodytomis taisyklėmis

- Klausykite vidutiniu garsumu, darykite pertraukas.
- Atsargiai reguliuokite garsumą.
- Nesiklausykite tokiu garsumu, jog nebegirdite kas aplink jus vyksta.
- Pavojingose situacijose nesinaudokite grotuvu. Neklausykite grotuvo važiuodami motociklą, dviračiu ir t.t. Jūs galite sukelti eismo trukdžius, tam tikrose vietose grotuvo klausymasis važiuojant yra uždraustas.

Perspėjimas

Bet kokios šio įrenginio modifikacijos ar pakeitimai, kurie nėra patvirtinti Philips Consumer Lifestyle, gali atimti teisę naudotis šiuo įrenginiu.

Šis produktas atitinka Europos Sajungos Radijo trikdžių reikalavimus.

Šis produktas atitinka toliau išvardintas direktyvas ir taisykles:
2004/108/EC + 2006/95/EC.



Aplinkosaugos informacija

Visos nereikalingos įpakavimo medžiagos nebuvu naudojamos. Mes stengiamės, kad įrenginiui būtų naudojamos minimalios pakavimo medžiagos. Pakavimo medžiagos atskiriamos į tris dalis: kartoninė dėžė, putų polistirolas ir polietilenas (maišelis, apsauginė medžiaga). Jūsų įrenginys sukurtais naudojant aukštostos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą. Daugiau informacijos apie atsikratymą įpakavimui, senomis baterijomis ir senu įrenginiu rasite vietinėse atsikratymo taisyklėse.

... SVARBI INFORMACIJA

Perdirbimas

Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.

Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveiksluką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą.

Neišmeskite savo įrenginio su jprastomis namų apyvokos atliekomis. Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis. Teisingas atsikratymas senu produkту padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Jūsų įrenginyje yra baterijos, atitinkančios 2006/66/EC Europos direktyvą, o tai reiškia, kad jos negali būti išmestos kartu su kitomis namų apyvokos atliekomis.

Jeigu jūs pamatote išbrauktą atliekų dėžės simbolį su cheminio elemento simboliu "Pb", tai reiškia, kad baterijos atitinka direktyvos nustatytus reikalavimus, o tai reiškia, kad:

Turite pasidomėti vietinėmis baterijų išmetimo taisyklėmis. Teisingas baterijų išmetimas apsaugo nuo potencialiai neigiamų pasekmų gamtai ir žmogaus sveikatai.

Norėdami išimti integruotą bateriją, visuomet kreipkitės į specialistą.



Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.

Autorinėmis teisėmis apsaugotos medžiagos, kompiuterinių programų, failų, transliacijų, garso įrašų kopijavimas yra autorinių teisių pažeidimas ir yra laikomas kriminaliniu nusikaltimu. Šio įrenginio tokiais tikslais naudoti negalima.

Gali būti, jog įrašymui ir grojimui jums reikės leidimo. Pasidomėkite Copyright Act 1956 ir The Performer's Protection Acts 1958 iki 1972. DivX, DivX Certified ir panašūs logotipai yra DivX, Inc. prekių ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.

Jūsų įrenginyje yra šis žymėjimas:

1 KLASĖ LAZERINIS
PRODUKTAS



4. GROTUVO NAUDOJIMAS

Ijungimas

- POWER ON/OFF mygtuką nureguliuokite į OFF (išjungtas) poziciją.
↳ Išjungia ① indikatorius.

OSD kalbos pasirinkimas

Jūs galite pasirinkti skirtinges ekrano kalbas.

- Spauskite SETUP.
↳ Pasirodo nustatymų meniu.



- Pasirinkite [-- General Setup Page --] > [OSD Language].
- Spauskite ►, kad pasirinktumėte norimą nustatymą.
- Spauskite ►II/OK, kad patvirtintumėte.
- Spauskite SETUP, kad išeitumėte.

Diskų grojimas

- Pagrindiniame įrenginyje paspauskite/pastumkite OPEN ►.
- Iđekite diską taip, kad jo etiketė būtų viršuje.
- Spausdami žemyn uždarykite diskų dėklą.
↳ Grojimas prasideda automatiškai. Jeigu taip neatsitinka, spauskite ►II/OK.
 - Jeigu pasirodo meniu, pasirinkite norimą elementą ir spauskite ►II/OK.
 - Norėdami laikinai sustabdyti grojimą (pauzė), spauskite ►II/OK. Dar kartą spauskite tą patį mygtuką, kad testumėte grojimą.
 - Norėdami sustabdyti, spauskite ■ du kartus.
 - Norėdami pasirinkti buvusį arba tolimesnį elementą, spauskite ▲ arba ▼.
 - Jeigu norite atliki video arba audio paiešką, vieną ar kelis kartus spauskite ▲ ar ▼.

Prijunkite papildomą įrangą




Dėmesio

- Prieš jungdami bet kokią papildomą įrangą visų pirmia išjunkite grotuvą.

Galite prijungti grotuvą prie Televizoriaus ar stiprintuvo ir mėgautis DVD grojimu arba Karaoke.

Atitaiykite AV laidų spalvas pagal (AV laidai, kurie jungiami į televizorių, nėra pateikiami komplekste) lizdų spalvas: geltonas laidas yra geltonam video lizdui, raudonas/baltas lizdas yra raudonam/baltam audio lizdams.

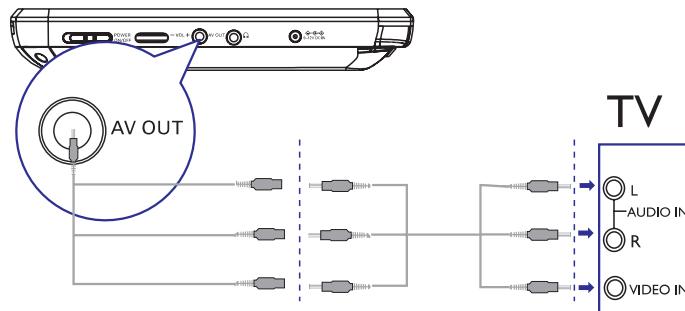

Patarimas

- Norėdami taupyt energiją, spauskite **AV MODE** mygtuką, kad išjungtumėte priekinę ekrano panelę.

2. JŪSŲ NEŠIOJAMAS DVD GROTUVAS

Sveikiname įsigijus šį įrenginį ir sveiki atvykę į Philips! Jeigu norite gauti pilną reikalingą pagalbą, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome tinklapyje, internete.

Pristatymas

Jūsų nešiojamas DVD grotuvas groja DVD diskus, kurie atitinka universalų DVD video standartą. Naudodamiesi šiuo grotuvu, jūs galėsite mėgautis puikia filmų vaizdo kokybe, stereo arba daugiakanaliu garsu (tai priklauso nuo disko ir nuo grojimo nustatymų).

Jūs taip pat galėsite naudotis įvairiomis kitomis funkcijomis: takelių, subtitrų ar skirtinų rodymo kampų pasirinkimu (funkcijos priklauso nuo disko). Naudodamiesi apsauga nuo vaikų, jūs galėsite kontroliuoti atitinkamų diskų žiūréjimą.

Šiuos diskus galite groti savo DVD grotuvu: (taip pat ir CD-R, CD-RW, DVD±R ir DVD±RW):



DVD-Video



Video-CD



Audio- CD



MP3- CD



DivX

Diskai su JPEG failais


Ką rasite dėžutėje

Patirkinkite, ar visas išvardintas dalis randate dėžutėje:

- Nešiojamas DVD grotuvas.
- Nuotolinio valdymo pultas.
- AC elektros energijos adapteris, DSA-9W-09 F (DVE) arba AY4132 (Philips).
- Automobilinis adapteris.
- AV laidas.
- Naudojimosi Instrukcijos.
- Greitos Pradžios Gidas.

... JŪSŲ NEŠIOJAMAS DVD GROTVAS

Pagrindinio įrenginio apžva

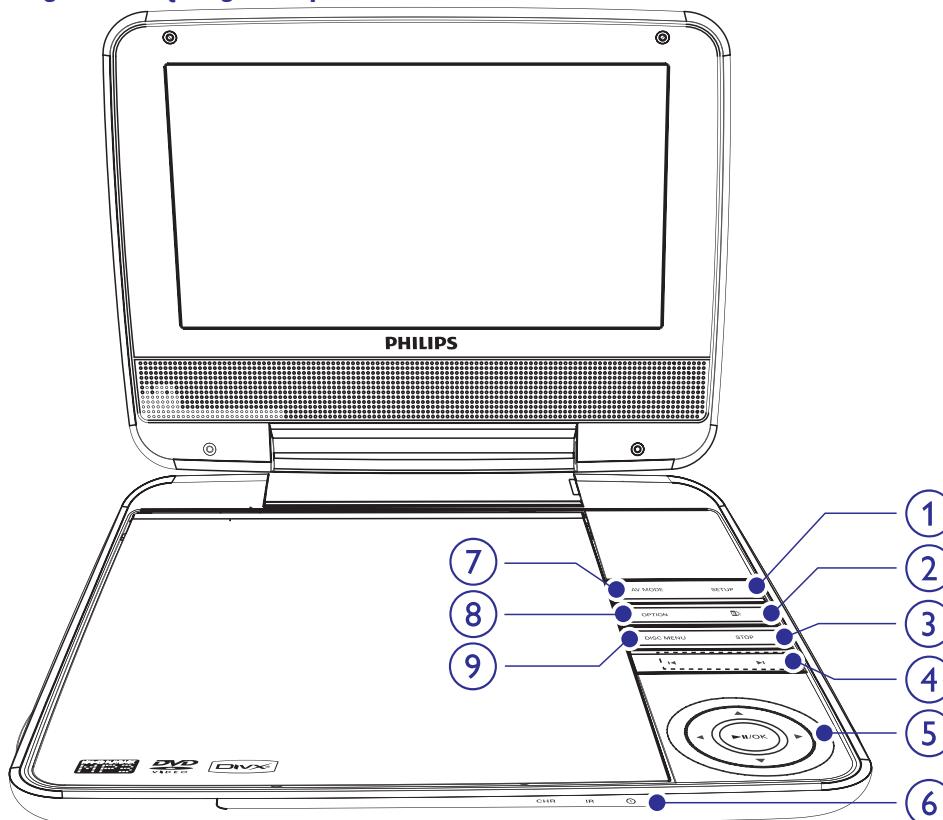

1. SETUP

- Galite jeiti arba išeiti iš nustatymų meniu.

2.

- Reguliuoja ekrano ryškumą.

3.

- Sustabdo diskų grojimą.

4. ,

- Galite pasiekti buvusią arba tolimesnę "antraštę", skyrių ar takelį.

5. , , ,

- Naršyti po meniu.

,

- Ieškoti atgal/pirmyn, skirtingais greičiais.

... PRADŽIA

Įdėkite nuotolinio valdymo pulto baterijas

Dėmesio


- Sprogimo rizika! Laikykite baterijas atokiau nuo karščio, saulės ar ugnies. Niekada nemeskite baterijų į ugnį.
- Rizika, kad sumažės baterijų darbo laikas! Niekada nemaišykite skirtinį firmų baterijų.
- Rizika sugadinti produktą! Kai nuotolinio valdymo pultas nėra naudojamas ilgą laiko tarpą, išsimkite baterijas.
- Perchlorato Medžiaga – gali būti būtina speciali priežiūra. Žiūrėkite www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Naudojant pirmą kartą:

1. Nuimkite apsauginę juostelę, norédami aktyvuoti nuotolinio valdymo pulto bateriją.

Norédami pakeisti nuotolinio valdymo pulto bateriją:

1. Atidarykite baterijų skyrelį.
2. Įdėkite 1 2025 tipo bateriją, teisingai atitaikydami polius (+/-), kaip nurodyta.
3. Uždarykite baterijų skyrelį.

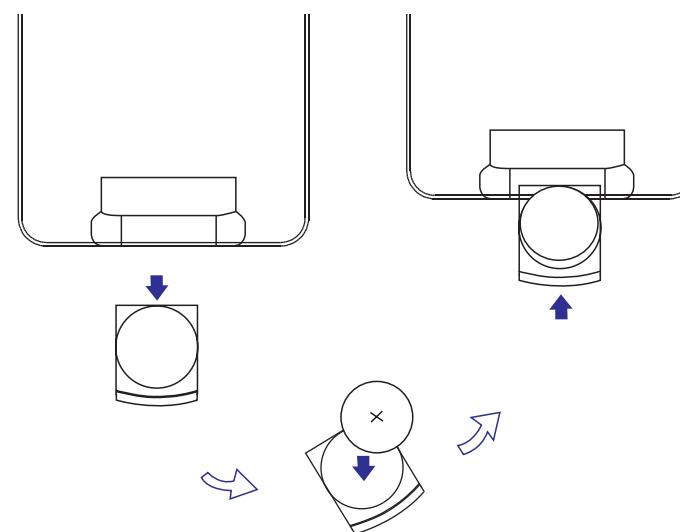

3. PRADŽIA

⚠ Dėmesio

- Visus mygtukus naudokite tik taip, kaip nurodyta šiose instrukcijose.

Sekite šio skyriaus instrukcijomis jų eilės tvarka.

Jeigu jūs bandysite susiekti su Philips, jūs būsite paprašyti pasakyti savo įrenginio modelio ir serijos numerius. Jūsų įrenginio modelio ir serijos numeriai užrašyti įrenginio galinėje dalyje.

Užsirašykite numerius:

Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____

Įkraukite bateriją

⚠ Dėmesio


- Galite pažeisti įrenginį! Įsitikinkite, kad elektros energijos įtampa atitinka tą įtampą, kuri nurodyta grotuvo apatinėje dalyje.
- Naudokitės tik pateiktu AC adapteriu, norėdami įkrauti bateriją.

☰ Pastaba

- Atspausdinta lentelė, nurodanti įrenginio tipą, yra jūsų įrenginio apačioje.
- Įkrauti įrenginį galite tik tuomet, kai jis išjungtas.

1. **POWER ON/OFF** mygtuką nureguliuokite į **OFF** (išjungtas) poziciją.

2. Prijunkite pateiktą AC adapterį prie grotuvo ir rozetės.

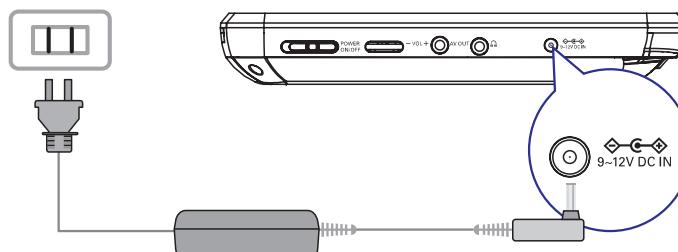

↳ Išjungia įkrovimo indikatorius. Pilnai įkrauti baterijas užtrūks apie 7 val. ji.

↳ Kai baterija pilnai įkraunama, įkrovimo indikatorius išsijungia.

... JŪSŲ NEŠIOJAMAS DVD GROTVAS

▶ II/OK

- Patvirtinti pasirinkimą.
- Pradėti, laikinai stabdyti arba grįžti į diskų grojimą.

6. IR/CHR/①

- Nuotolinio valdymo pulto sensorius/ įkrovimo indikatorius/ Maitinimo indikatorius.

7. AV MODE


- Išjungia priekinės panelės ekraną, kai grotuvas prijungtas prie televizoriaus.

8. OPTION

- Galite pasiekti nustatymus, susijusius su dabar atliekamais veiksmais ar pasirinkimais.


9. DISC MENU

- DVD: pasiekti arba išeiti iš diskų meniu.
- VCD: išjungia arba išjungia PBC (grojimo valdymo) režimą.
- VCD versija 2.0 arba SVCD su įjungtu PBC: sugrąžta į meniu.

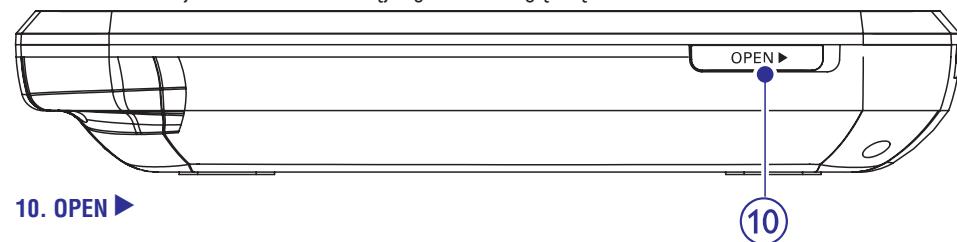

10. OPEN ▶

- Atidaro diskų dėklą.

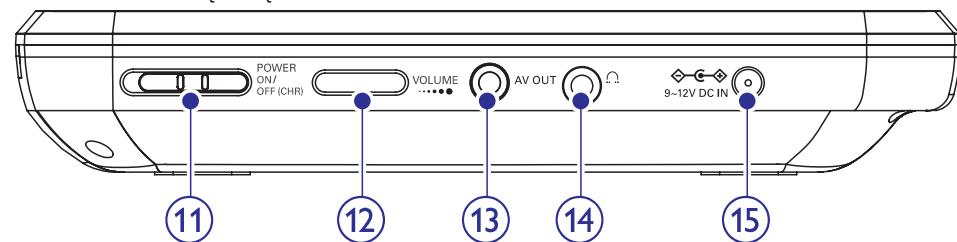

11. POWER ON/OFF

- Išjungia arba išjungia DVD grotuvą.

12. -VOL +

- Padidina arba sumažina garsumą.

13. I

- Ausinių lizdas.

... JŪSŲ NEŠIOJAMAS DVD GROTUVAS


14. AV OUT

- Audio/video išvesties lizdas.

15. DC IN

- Elektros energijos tiekimo lizdas.

Nuotolinio valdymo pulto peržiūra

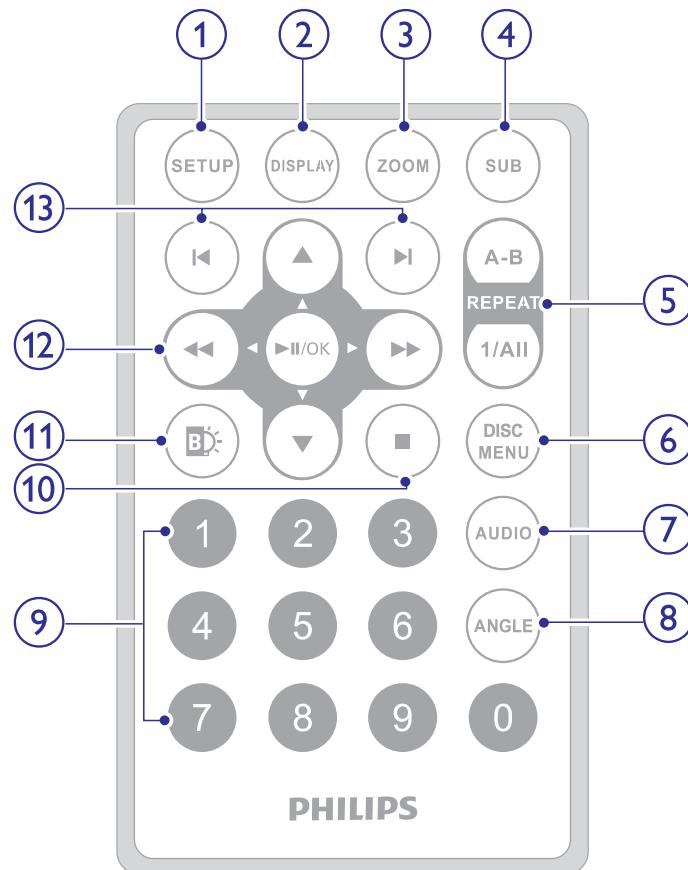

1. SETUP

- Galite įeiti arba išeiti iš nustatymų meniu.

2. DISPLAY

- Parodo grojimo informaciją.

3. ZOOM

- Pritraukia arba atitraukia paveikslėlj.

... JŪSŲ NEŠIOJAMAS DVD GROTUVAS

4. SUB

- Pasirinkti DVD subtitrų kalbą.

5. A-B REPEAT

- Pažymi vietą pakartotinam grojimui.

REPEAT 1/ALL

- Pakartoja skyrių/takelį/"antraštę".

6. DISC MENU

- DVD: pasiekti arba išeiti iš disko meniu.
- VCD: įjungia arba išjungia PBC (grojimo valdymo) režimą.
- VCD versija 2.0 arba SVCD su įjungtu PBC: sugrąžta į meniu.

7. AUDIO

- DVD: pasirinkti audio kalbą.
- VCD: pasirinkti audio režimą.

8. ANGLE

- Pasirinkti skirtingą rodymo kampą (DVD diskose).

9. 0-9

- Skaičių įrašymas.

10. ■

- Stabdyti disko grojimą.

11. B:

- Reguliuoti ekrano apšvietimo ryškumą.

12. ▲, ▼, ◀, ▶

- Naršyti visus meniu.

◀◀, ▶▶

- Ieškoti atgal/pirmyn, skirtingu greičiu.

▶II/OK

- Patvirtinti pasirinkimą.
- Pradėti, laikinai stabdyti arba grąžti į disko grojimą.

13. ▶◀, ▶▶

- Galite pasiekti buvusią arba tolimesnę "antraštę", skyrių ar takelį.