

# Panduan Mula Pantas

DVP 5986K  
Pemain DVD Video




## Jenis Kualiti Video




## I Sambung


Sambungan Asas Audio/Video

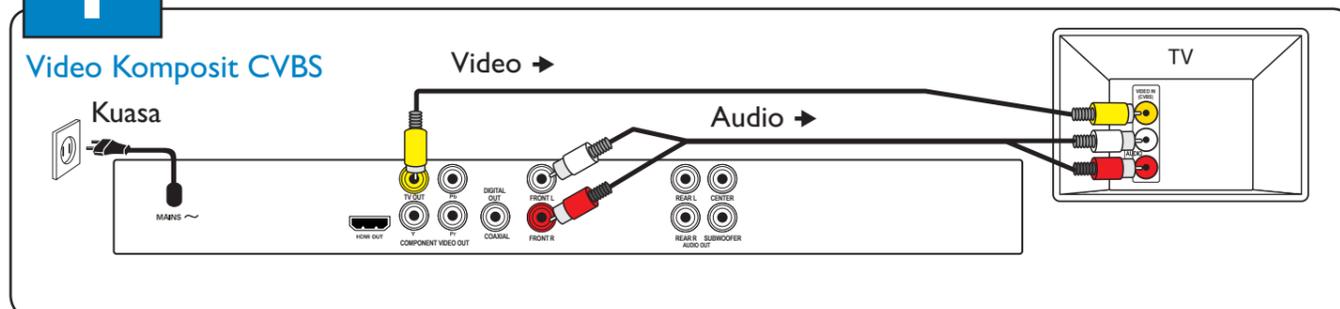

ATAU

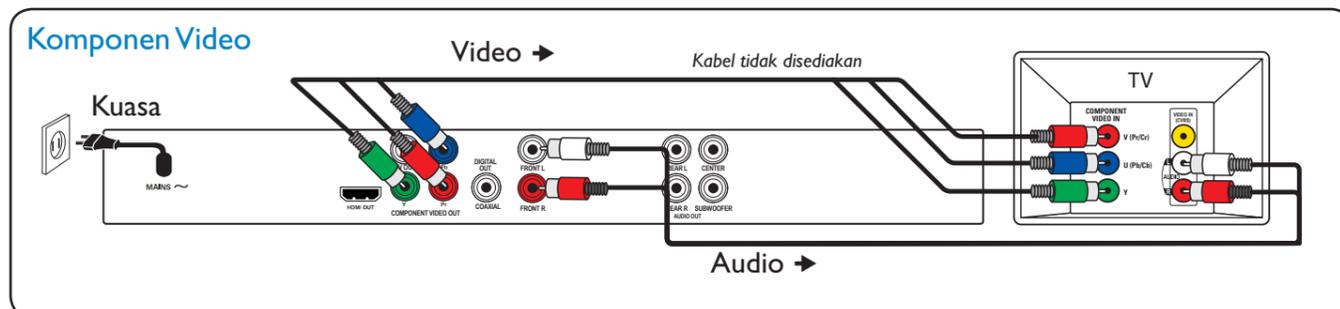

ATAU

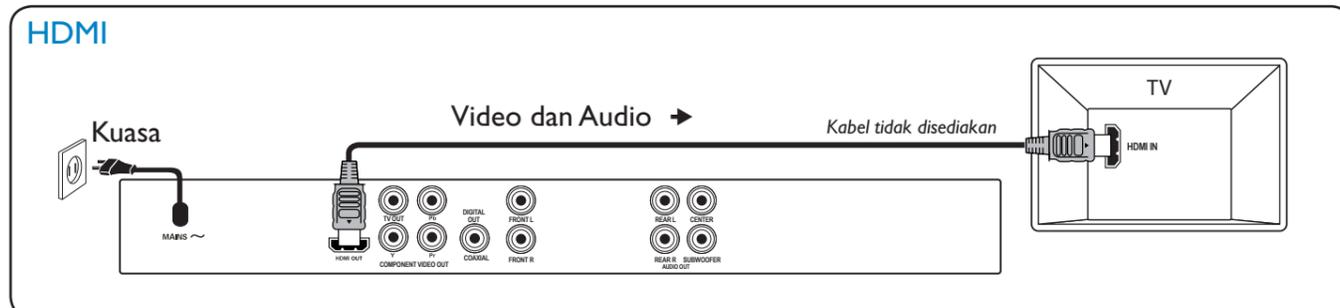

# 2 Buat Penetapan 3 Nikmati

## A Mencara saluran tontonan

- 1 Tekan **⏻** (STANDBY-ON) pada unit ini untuk menghidupkannya.



- 2 Hidupkan TV. Gunakan kawalan jauh TV untuk memilih saluran tontonan yang betul.

**Perhatian** Untuk mencari saluran tontonan yang betul, tekan butang Saluran Ke Bawah pada kawalan jauh TV berulang kali (atau **AV** butang PILIH) sehingga anda melihat saluran Video In.

## B Pilih bahasa paparan pada skrin

- 1 Tekan **SETUP**.  
{ General Setup Page } muncul.



- 2 Tekan **▼** untuk memilih { OSD Language } dan tekan **▶**.
- 3 Guna kekunci **▲▼** untuk memilih opsi bahasa dalam menu dan tekan **OK** untuk mengesahkan.
- 4 Tekan **SETUP** untuk keluar.

**Perhatian** Bahasa yang ditetapkan di sini hanyalah untuk menu yang ditunjukkan pada TV semasa unit ini berfungsi, bukan bagi menu cakera DVD.


Terdapat pelbagai opsi persediaan (Persediaan Audio, Persediaan Video, Persediaan Keutamaan) tersedia pada unit ini. Rujuk kepada manual pengguna untuk maklumat lanjut.

## A Memainkan DVD

- 1 Main semula boleh bermula secara automatik apabila cakera telah dimasukkan ke dalam ceper cakera.

**Perhatian** Jika menu cakera muncul pada TV, gunakan kekunci **▲▼◀▶** untuk bernavigasi dalam menu DVD.

- 2 Tekan **PLAY/PAUSE ▶||** untuk mula main semula.
- 3 Untuk menghentikan main semula tekan **STOP ■**.

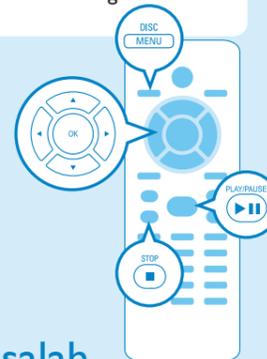

## Menyelesaikan Masalah

Untuk tip lanjut bagi menyelesaikan masalah, sila lihat buku panduan pengguna.

### Tiada kuasa

- Periksa sama ada kord kuasa AC disambung dengan sempurna.
- Tekan STANDBY-ON di hadapan sistem DVD untuk menghidupkan kuasa.

### Tiada gambar

- Periksa sambungan ke TV dan pastikan palam berada di tempatnya.

### Tiada bunyi atau bunyi terherot

- Periksa sambungan audio dan pastikan peranti audio yang disambungkan dihidupkan.
- Semasa kedua sambungan sepaksi dan HDMI dibuat, periksa jika {Persediaan Audio HDMI} ditetapkan pada MATI untuk memastikan bunyi daripada penerima AV apabila {Output Digital - SEMUA} dipilih.
- Untuk sambungan HDMI, periksa sama ada {Persediaan Audio HDMI} anda ditetapkan pada HIDUP. Apabila ia ditetapkan pada HIDUP, {Output Digital} dan {Output LPCM} tidak boleh dipilih.

### Alat kawalan jauh tidak berfungsi

- Pastikan bateri dimasukkan dengan betul atau gantikan dengan bateri yang baru.
- Kurangkan jarak antara alat kawalan jauh dan sistem.
- Halakan alat kawalan jauh secara langsung ke sensor IR.

## Perlukan bantuan?

### Buku Panduan Pengguna

Untuk maklumat lanjut mengenai produk ini sila rujuk kepada buku panduan pengguna bagi pemain DVD video.

### Dalam talian

Daftarkan produk anda dan dapatkan sokongan di [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



2007 © Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.  
[www.philips.com](http://www.philips.com)  
SL/0725/98\_03