

Регистрирайте продукта си и получите помощ на
www.philips.com/welcome

DVP3350



Инструкция за експлоатация

PHILIPS

1 Важно

Информация относно безопасността и важни бележки



Внимание!

- Риск от прегряване! Никога не поставяйте DVD плеъра в затворено пространство. Винаги оставайте свободно място по 4 инча около DVD плеъра за вентилацията. Уверете се, че вентилационните отвори не са покрити от пердета или други предмети.
- Не излагайте DVD плеъра, дистанционното и батериите на открит огън или топлина, включително и директна слънчева светлина.
- Използвайте този DVD плейър само у дома. Пазете го от вода, влага и предмети изпълнени с течности.
- Никога не поставяйте DVD плеъра върху друго електрическо оборудване.
- Пазете се от DVD плеъра по време на гръмотевични бури.
- Ако захранващия кабел или куплунга на устройството се използват като изключващо устройство, трябва да са лесно достъпни.
- Видима и невидима лазерна радиация когато е отворена. Пазете се от излагане на лъчите.



Този продукт е напълно съвместим с изискванията за радио излъчванията в Европейския съюз. Той е съобразен със следните директиви и напътствия: 2006/95/EC, 2004/108/EC.

Относно непрекъснатото търсене

Потребителите трябва да отбележат, че не всички HD телевизори са напълно съвместими с този продукт и може да има артефакти в картината. В случай на 525 или 625 проблеми при картина с непрекъснато търсене е препоръчително, потребителя да превключи връзката на 'стандартна разделителна способност'. Ако имате въпроси относно съвместимостта на нашите телевизори с този модел 525p и 625p DVD плеър, моля да се свържете с потребителския център.

Бележка относно рециклирането



Вашия продукт е проектиран и произведен от висококачествени материали и съставни части, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново. Когато този символ със зачеркнат контейнер за болкук е прикачен към продукт, това означава, че продукта е под закрилата на европейска директива 2002/96/EC.



Не изхвърляйте вашия продукт с останалите си домакински отпадъци. Моля информирайте се относно местната система за разделно събиране на електрически и електронни отпадъци. Правилното изхвърляне на вашия стар продукт ще помогне за предотвратяването на евентуални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве.



Вашият продукт съдържа батерии, покрити от Европейска директива 2006/66/EC, които не могат да се изхвърлят с останалите домакински отпадъци. Моля информирайте се относно местните правила за разделно събиране на батерии. Правилното изхвърляне на батериите ще помогне за предотвратяването на евентуални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве.

Бележка относно авторските права



Be responsible
Respect copyrights

Този продукт има технология за защитата за копиране, която е защитена от метод за определени патенти в САЩ и други интелектуални собствениности собственост на Macrovision Corporation и други собственици на права. Използването на тази технология трябва да е одобрено от Macrovision Corporation и е предназначено само за домашна или друга употреба в тесен кръг от лица освен ако не е одобрено от Macrovision Corporation. Разглабянето и ремонтването са забранени.

Бележка за търговските марки



Произведено с лиценз на Dolby Laboratories. "Dolby" и двойният-D символ за запазени марки на Dolby Laboratories.



Windows Media и логото Windows са запазена марка, или регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.



DivX, DivX Ultra Certified и прилежащите им логотипи са запазени марки на DivX, Inc. и се използва само ако има лиценз.

Пуска DivX® филми с менюта, субтитри и аудио песни.



Логотипът USB-IF са запазена марка на Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.

2 Вашия DVD плеър

Поздравления за покупката ви и добре дошли при Philips! За да получите пълна поддръжка от Philips, моля регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.

Този DVD плеър кара звука и картината да оживеят. Може да възпроизведе на практика всякакви дискови формати, включително цифрови снимки без да се намалява качеството на картината.

Функции на продукта

Пасване на екрана

Гледайте филма на целия екран на всеки телевизор с този DVD плеър.

Съставно видео с непрекъснато търсене

Разширява възможностите на стандартната разделителна способност и осигурява подобени като на кино изображения, което е по приятно за гледане на DVD на телевизионния екран.

Hi speed USB 2.0 link

Просто включете вашето USB flash устройство в USB гнездото, за да пуснете MP3/WMA/JPEG/DivX файлове, за да се насладите на музика с изключително качество на звука.

Копиране на мултимедия

Можете да прехвърляте информация като MP3, WMA и JPEG от диск на USB flash устройство.

Създаване на MP3 файлове

Превърнете любимите си аудио песни от аудио диск в MP3 формат. Създадените MP3 файлове се запаметяват на USB flash устройството.


Регионални кодове

DVD плеъра възпроизвежда дискове със следните регионални кодове.

DVD регионален код	Държави
 	Европа
 	Русия

Преглед на продукта

Главно устройство

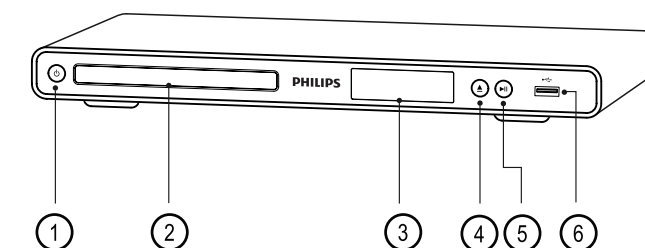

① (Standby-on)

- за включване на DVD плеъра или за изключване в стендбай режим.

② **Отделение за дискове**

③ **Дисплей**

④ (Open/Close)

- отваря/затваря отделението за дискове.


⑤ (Play/Pause)

- пуска/спираща в пауза или продължава възпроизвеждането

⑥ Гнездо (USB)

- за включване на USB flash устройство.

Дистанционно управление

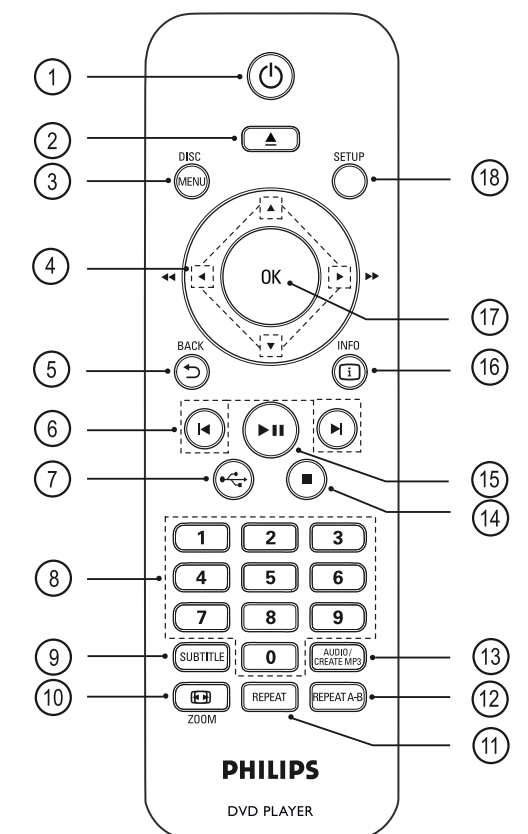

① (Standby-On)

- за включване на DVD плеъра или за изключване в стендбай режим.

② (Open/Close)

- отваря/затваря отделението за дискове.

③ **DISC MENU**

- Достъп или изход от менюто на диска.
- За превключване на режим за дискове.
- За VCD/SVCD, включване или изключване на PBC (Контрол на възпроизвеждането) в PBC режим.

④ ▲ ▼ ◀ ▶ Бутони със стрелки

- за избор на посока на движение в менюто.
- за бързо търсене напред (▶) или назад (◀). Натиснете неколkokратно, за да промените скоростта на търсене.
- за бавно търсене напред (▲) или назад (▼). Натиснете неколkokратно, за да промените скоростта на търсене.

⑤ ↶ BACK

- за връщане към предишното меню.
- за DVD, за връщане към главното меню.
- за VCD версия 2.0 или SVCD с включен PCB, за връщане към менюто.

⑥ ◀/▶ (Предишен/следващ)

- за пропускане на предишното или следващото заглавие/глава/песен.
- натиснете и задръжте, за да търсите бързо напред или назад.

⑦ ↔ (USB)

- за включване на USB режим и показване на съдържанието.

⑧ Цифрови бутони

- за избор на предмет, който да се пусне.

⑨ SUBTITLE

- за избор на език на субтитрите на DVD или DivX.
- достъп до менюто, за USB копиране или USB изтриване

⑩ 📐 ZOOM

- за пасване на формата на картината на екрана на телевизора.
- за увеличаване или намаляване на картината на телевизора.

⑪ REPEAT

- за избор на различен режим за повторение.

⑫ REPEAT A-B

- за отбелязване на определена част, която да се повтаря; за изключване на режима на повторение.

⑬ AUDIO/CREATE MP3

- за избор на аудио език/канал.
- достъп до менюто за създаване на MP3.

⑭ ■ (Stop)

- спира възпроизвеждането от диска.

⑮ ▶|| (Пускане/Пауза)

- стартира/спира в пауза и продължава възпроизвеждането от диска.

⑯ ⓘ INFO

- за дискове, показва настоящия статут или информация за диска.
- за презентации, показване на фото файлове в умалени картинки.

⑰ OK

- за потвърждаване на въвеждане или избор.

⑱ SETUP

- за влизане или изход от менюто с настройките.

3 Свързване

Направете следните основни свързки, за да използвате DVD плеъра.

Основни свързки:

- Видео кабелите;
- Аудио кабелите;

Допълнителни свързки:

- Аудио към други устройства:
 - Цифров усилвател/приемник;
 - Аналогова стерео система.

≡ Бележка

- Погледнете табелката с модела отзад или отдолу за идентификация и захранването.
- Преди да направите или промените връзка, уверете се, че всички устройства са изключени от контакта.

✱ Съвет

- За свързването на този продукт към телевизора може да се използват различни типове конектори, в зависимост от достъпността и вашите нужди. Изчерпателен интерактивен помощник, който да ви помогне да свържете вашия продукт, е достъпен на www.connectivityguide.philips.com.

Свързване на видео кабелите

Свържете DVD плеъра към телевизора, за да гледате дискове.


Изберете най-добрата видео връзка, която поддържа телевизора ви.

- **Възможност 1:** Свързване към съставно видео гнездо (за стандартен телевизор или такъв с непрекъснато търсене).
- **Възможност 2:** Свързване към скарт гнездото (за стандартен телевизор).
- **Възможност 3:** Свързване към видео (CVBS) гнездото (за стандартен телевизор).

≡ Бележка

- Трябва да свържете DVD плеъра директно към телевизора.

Възможност 1: Свързване към съставно видео гнездо

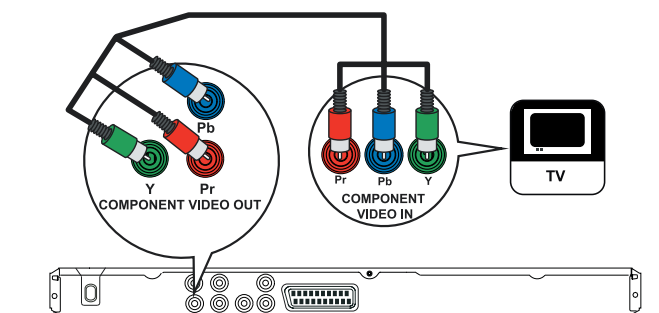


1 Свържете съставните видео кабели (не са осигурени) към гнездата **Y Pb Pr** на DVD плеъра и към съставните видео гнезда на телевизора.

- Ако използвате телевизор с непрекъснато търсене, можете да включите режима за непрекъснато търсене (погледнете 'Включване на непрекъснатото търсене').

✱ Съвети

- Съставните видео гнезда на телевизора може да са означени с Y Pb/Cb Pr/Cr или YUV.
- Този тип свързка осигурява добро качество на картината.

Възможност 2: Свързване към скарт гнездото.

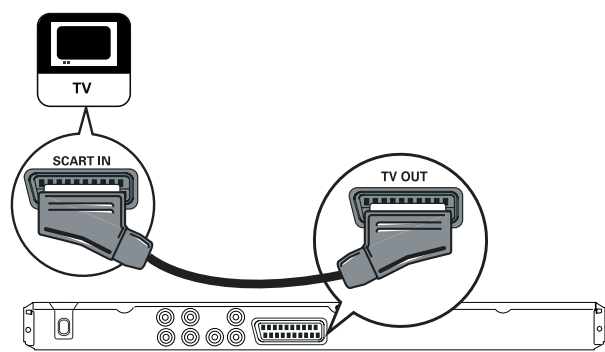


- 1 Свържете скарт кабел (не е осигурен) към гнездото **TV OUT** на DVD плеъра и към гнездото **SCART** на телевизора.

Съвет

- Този тип свързка осигурява стандартно качество на картината.

Възможност 3: Свързване към видео (CVBS) гнездото

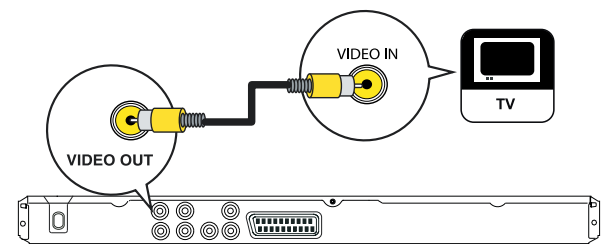


- 1 Свържете компонентния видео кабел (не е осигурен) към гнездото **VIDEO OUT** на DVD плеъра и към видео входа на телевизора.

Съвети

- Видео входа може да е означен като A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE или BASEBAND.
- Този тип свързка осигурява стандартно качество на картината.

Свързване на аудио кабелите

Свържете звука от този DVD плеър към телевизора, за да чувате звука през телевизора.

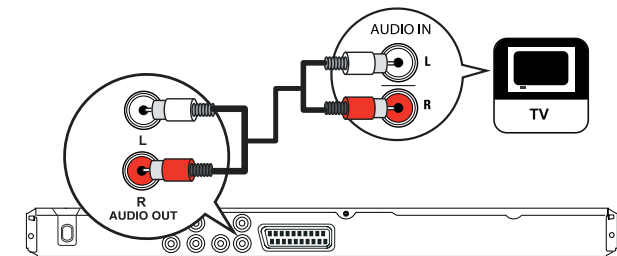


- 1 Свържете аудио кабелите (не са осигурени) към гнездата **AUDIO OUT L/R** на DVD плеъра и към аудио входните гнезда на телевизора.

Прехвърляне на звука към други устройства

Прехвърлете звука от DVD плеъра към други устройства, за да се подобри качеството на звука.

Свързване към цифров усилвател/приемник

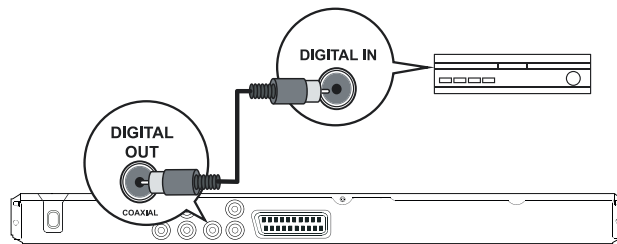


- 1 Свържете коаксиален кабел (не е осигурен) към гнездото **COAXIAL/DIGITAL OUT** на DVD плеъра и към COAXIAL/DIGITAL гнездото на устройството.

Съвет

- Можете да оптимизирате звука (погледнете 'Нагласяне на настройките' - [**Настройки на звука**] > [**Цифров звук**]).

Свързване към аналогова стерео система

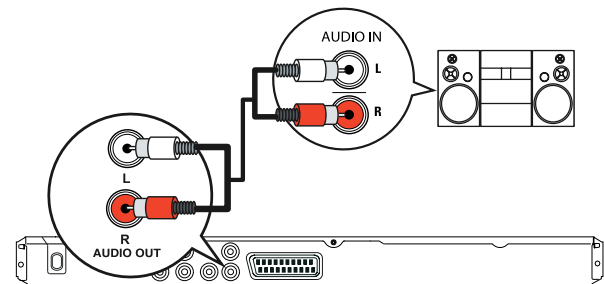


- 1 Свържете аудио кабели (не са осигурени) към **AUDIO OUT L/R** гнездата на DVD плеъра и към аудио гнездата на устройството.

Съвет

- Можете да оптимизирате звука (погледнете 'Нагласяне на настройките' - [**Настройки на звука**] > [**Цифров звук**]).

Свързване на USB устройство

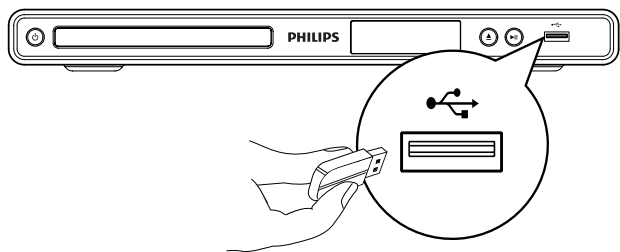

- 1 Свържете USB flash устройството към (USB) гнездото на DVD плеъра.

Бележка

- Този DVD плеър може да пуска само MP3, WMA, DivX или JPEG файлове, които са запаметени на такива устройства.
- Натиснете за достъп до съдържанието и за да пуснете файловете.

Свързване към контакта


Внимание

- Има риск от повреда на продукта! Уверете се, че захранването съответства на волтажа отпечатан отзад или отдолу на DVD плеъра.

- 1 Свържете захранващия кабел към контакта.
- ↳ DVD плеъра е готов да бъде подготвен за употреба.

4 Начало

Подготвяне на дистанционното

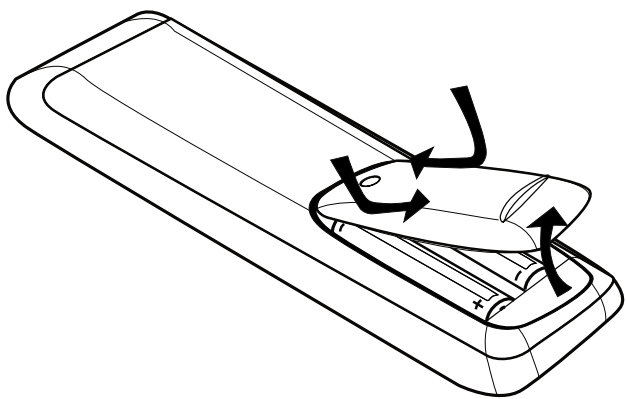


- 1 Натиснете, за да отворите капачето на отделението за батериите.
- 2 Поставете две батерии тип R03 или AAA. Поляритетът трябва да съвпада с означението отвътре.
- 3 Затворете отделението за батериите.

Внимание

- Махнете батериите ако са изтощени или ако няма да използвате дистанционното дълго време.
- Не смесвайте батерии (стари и нови или карбонови и алакални, т.н.).
- Батериите съдържат химически субстанции и трябва да се изхвърлят правилно.

Управление в менюто

- 1 Насочете дистанционното директно към сензора на DVD плеъра и изберете желаната функция.

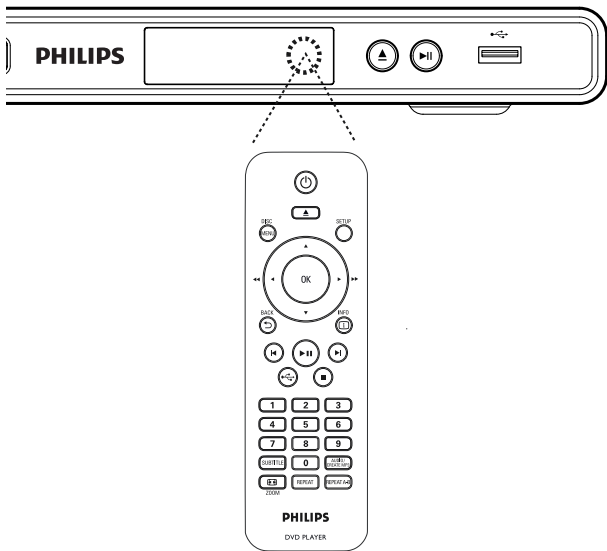

- 2 Използвайте следните бутони, за да местите в менюто на екрана.

Бутон	Действие
▲ ▼	Местене нагоре или надолу
◀ ▶	Местене наляво или надясно
OK	Потвърждаване на избор
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Въвеждане на номера

Откриване на правилния канал за гледане

- 1 Натиснете бутона , за да включите DVD плеъра.
- 2 Включете телевизора и го превключете на правилния канал за приемане на видео сигнал.
 - Можете да преминете на най-ниския канал, след това да натиснете бутона за пускане на предишния канал на дистанционното докато не видите канал за приемане на видео сигнал.
 - Можете да натиснете бутона  неколккратно на дистанционното.
 - Обикновено този канал е между най-ниския и най-високия канал и може да се казва FRONT, A/V IN, VIDEO и т.н.



Съвети

- Погледнете упътването на телевизора, за да изберете правилния вход на телевизора.
- Ако аудио изхода на DVD плеъра е прехвърлен към друго аудио устройство (като аудио система или приемник), включете аудио устройството към подходящия аудио входящ канал. Погледнете инструкцията за експлоатация на устройството за подробности.

Избор на език на менюто

- 1 Натиснете **SETUP**.
↳ Менюто **GENERAL SETUP** се появява.
- 2 Изберете **[OSD Language]** и натиснете ►.

General Setup	
Disc Lock	English
OSD Language	o Français
Sleep Timer	o Deutsch
Auto Standby	o Italiano
DivX(R) VOD Code	o Español
	o Português
	o Nederlands
	o Svenska

- Настройките за езика са различни в зависимост от държавата или региона. Може да не отговаря на показаната картинка.

- 3 Натиснете ▲▼, за да изберете език и натиснете **OK**.




Съвет

- За да зададете езика по подразбиране за DVD звука и менюто на диска, погледнете раздела 'Нагласяне на настройките' – **[Предпочитания]**.

Включване на непрекъснатото търсене

Свържете телевизор с непрекъснато търсене със съставна видео свръзка (погледнете 'Свързване на видео кабелите – Възможност 1: Свързване към съставния видео жак').

- 1
- Включете телевизора на правилния канал за гледане на DVD плеъра.
- 2
- Натиснете **SETUP**.
- 3
- Натиснете **▼**, за да изберете **[Video Setup]**.
- 4
- Изберете **[Component Video] > [Interlaced]** и натиснете **OK**.
- 5
- Изберете **[Progressive] > [On]** и натиснете **OK**.
↳ Показва се предупредително съобщение.

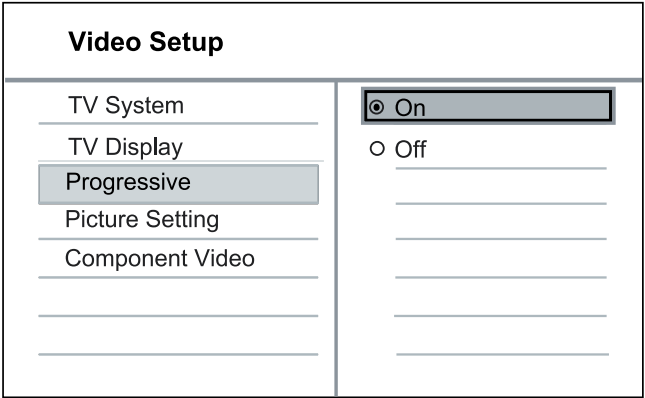

- 6
- За да продължите, изберете **[OK]** от менюто и натиснете **OK**.
↳ Настройките за непрекъснатото търсене са завършени.

 **Бележка**

- Ако се появи черен/смутен екран, изчакайте 15 секунди за автоматично възстановяване.
- Ако няма картина, изключете непрекъснатото търсене като:

1) Натиснете **▲**, за да се отвори отделението за дискове;

2) Натиснете **цифров бутон 1**.

- 7
- За да излезете от менюто, натиснете **SETUP**.

- 8
- Сега можете да включите режима за непрекъснато търсене на телевизора (погледнете упътването на телевизора).

 **Бележка**

- По време на възпроизвеждането, когато е включен режима за непрекъснато търсене и за DVD плеъра и за телевизора, ще се появи разстроена картина. Изключете функцията за непрекъснато търсене и на DVD плеъра и на телевизора.

5 Възпроизвеждане

Възпроизвеждане от диск

 **Бележка**

- DVD дисковете и DVD плеърите са проектирани с регионални ограничения. Уверете се, че DVD диска, който искате да пуснете от същия регион като плеъра (обозначен е отзад).
- Тази система поддържа възпроизвеждане на следните формати: MP3/WMA/JPEG/DivX.
- За да пуснете DVD-R, DVD+R или DVD-RW, диска трябва да е финализиран.

Пускане на диск

 **Внимание!**

- Не поставяйте предмети, различни от дискове в отделението за дискове.

- 1
- Натиснете **▲**, за да отворите отделението.
- 2
- Поставете диск със записаната страна надолу.
 - За двустранни дискове, поставете го със страната, която искате да пуснете нагоре.
- 3
- Натиснете **▲**, за да затворите отделението и пуснете възпроизвеждането.
 - За да гледате пуснатия диск, пуснете телевизора на правилния канал за гледане на системата.
- 4
- За да спрете диска, натиснете **■**.

 **Съвети**

- Ако се появи менюто за въвеждане на парола, трябва да въведете 6-цифрена парола преди да може да се пусне диска.
- Скрин сейвъра се появява автоматично, ако възпроизвеждането на диска е спряло за около 5 минути. За да превключите от скрийн сейвъра, натиснете **DISC MENU**.
- Тази система автоматично преминава в стендбай режим, ако не натиснете никой бутон в продължение на 15 минути след като диска е спрял или е спрял в пауза.

Пускане на видео

Бележка

- За видео диск, възпроизвеждането винаги продължава от мястото където е бил спрян. За да започне отначало, натиснете **⏮** докато е показано съобщението.

Управление на заглавие

- Пуснете заглавие.
- Използвайте дистанционното, за да го управлявате.

Бутон	Действие
▶⏮	Пуска, спира в пауза или продължава възпроизвеждането.
■	Спира възпроизвеждането.
▶⏭	Преминава на следващото заглавие/глава.
⏮	Връща в началото на пуснатото заглавие/глава Натиснете два пъти за да преминете на предишното заглавие/глава.
⏮, ▶▶	Търсене напред (▶▶)/назад (⏮).
	За да смените скоростта на търсенето, натиснете този бутон неколкратно.
▲, ▼	Пускане в забавен кадър напред (▲)/назад (▼). - За да промените скоростта, натиснете този бутон неколкратно. - За VCD/SVCD, търсенето назад на забавен кадър не е възможно.

Смяна на видео възпроизвеждането


- Пуснете заглавие.
- Използвайте дистанционното, за да смените видео възпроизвеждането.

Бутон	Действие
AUDIO/ CREATE MP3	Смяна на аудио езика. Приложимо само за дискове с многоканален или многоезичен звук.
SUBTITLE	Смяна на езика на субтитрите. Приложимо само за дискове с многоезични субтитри.
REPEAT	Избор или изключване на режими за повторение. - Възможностите за повторение варират в зависимост от типа на диска. - За VCD/SVCD, повтарящо се възпроизвеждане е възможно само когато PBC е изключен.
ZOOM (Screen Fit)	Пасва формата на картината на екрана на телевизора. Натиснете неколкратно докато картината пасне на екрана.
ZOOM	Сменя различните съотношения на екрана и различните фактори на увеличение. За да панорамирате през увеличеното изображение, натиснете стрелките.
INFO	Показва състоянието или информация за диска. Можете да промените възможностите тук без да прекъсвате пуснатия диск.

Бележка

- Някой действия може да не работят на някои дискове. Погледнете информацията придружаваща диска за подробности.

Достъп до DVD менюто

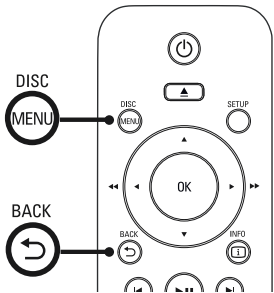

- Натиснете **DISC MENU**, за да влезете в главното меню.
- Изберете възможност за пускане и натиснете **OK**.
 - При някой менюта трябва да натиснете **цифровите бутони**, за да въведете избора си.
 - За да се върнете към главното меню, по време на възпроизвеждането, натиснете **↶ BACK**.

Достъп до VCD менюто


PBC (Контрол на възпроизвеждането) за VCD/SVCD е включен по подразбиране. Когато пуснете VCD/SVCD се показва менюто със съдържанието.

- Натиснете **цифровите бутони**, за да изберете възможност и натиснете **OK**, за да се пусне.
 - Ако PBC е изключен, менюто се пропуска и възпроизвеждането започва от първото заглавие.
 - По време на възпроизвеждането, можете да натиснете **↶ BACK**, за да се върнете към менюто (ако PBC е включен).

Съвет

- PBC е включен по подразбиране. За да промените това, погледнете 'Нагласяне на настройките – [Предпочитания] > [PBC]'.

Преглед на съдържанието на диска

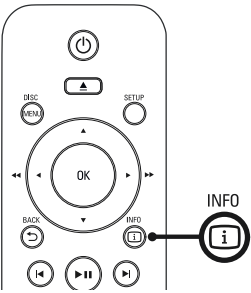

- По време на възпроизвеждането натиснете **i**.
 - Появява се менюто със състоянието на диска.
- Изберете **[Preview]** и натиснете **▶**.

DVD

Select Digest Type:
Title Digest
Chapter Digest
Title Interval
Chapter Interval

VCD/SVCD

Select Digest Type:
Track Digest
Disc Interval
Track Interval

- Изберете възможност за преглед и натиснете **OK**.
 - Появява се екран за преглед с 6 умалени картинки.
 - За да преминете на следващия/предишния екран за преглед, натиснете **⏮/▶**.
 - За да пуснете, натиснете **OK** на избраната умалена картинка.

Бързо пускане на определено време

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете  **INFO**.
↳ Появява се менюто със състоянието на диска.
- 2 Изберете изминалото време и натиснете .
 - [**TT Time**] (време на заглавие)
 - [**CH Time**] (време на глава)
 - [**Disc Time**] (време на диск)
 - [**Track Time**] (време на песен)

- 3 Натиснете **цифровите бутони**, за да промените времето, на което искате да преминете.

Показване на времето на възпроизвеждане

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете  **INFO**.
↳ Появява се менюто със състоянието на диска.
- 2 Изберете [**Time Disp**] и натиснете .
↳ Възможностите за показване са различават според вида на диска.

Възможност	Действие
[Title Elapsed] / [Chapter Elapsed]	Показва изминалото време от DVD заглавието или главата.
[Title Remain] / [Chapter Remain]	Показва оставащото време на DVD заглавието или главата
[Total Elapsed] / [Single Elapsed]	Показва изминалото време от VCD/SVCD диска или песента.
[Total Remain] / [Single Remain]	Показва оставащото време от VCD/SVCD диска или песента.

- 3 Изберете възможност и натиснете **OK**.

Гледане на DVD възпроизвеждането от различни ъгли

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете  **INFO**.
↳ Появява се менюто със състоянието на диска.
- 2 Изберете [**Angle**] и натиснете .
- 3 Натиснете **цифровите бутони**, за да смените ъгла.
↳ Възпроизвеждането се променя на избрания ъгл.

 **Бележка**

- Приложимо е само за дискове, съдържащи сцени, записани под различни ъгли на камерата.

Задаване на повтарящо се възпроизвеждане на определена част

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете **REPEAT A-B**, за да зададете начало.
- 2 Натиснете отново **REPEAT A-B**, за да обозначите края.
↳ Повтарящото се възпроизвеждане започва.
- 3 За да отмените повтарянето, натиснете **REPEAT A-B** отново.

 **Бележка**

- Избрането на част за повтаряне е възможно в рамките на една песен/заглавие.

Пускане на DivX филм

DivX филма е цифров мултимедиен формат, който запазва високо качество благодарение на високата честота на компресия. Тази система е DivX сертифицирана, което ви позволява да пускате DivX филми.

- 1 Поставете диск или USB, които съдържат DivX филми.
 - За USB, натиснете .↳ Показва се меню със съдържанието.

- 2 Изберете заглавие и натиснете **OK**.

- 3 Използвайте дистанционното, за да управлявате заглавието.

Бутон	Действие
SUBTITLE	Смяна на езика на субтитрите
AUDIO/CREATE MP3	Смяна на аудио езика/канала.
	Спиране. • Показва се менюто със съдържанието.
 INFO	Показва изминалото или оставащото време от заглавието.

 **Бележка**

- Могат да се пускат само взети под наем или закупени DivX филми, които използват DivX кода за регистрация (погледнете 'Нагласяне на настройките > [Основни настройки] > [DivX(R) VOD код]').
- Ако субтитрите не се показват правилно, променете езика (погледнете 'Нагласяне на настройките > [Предпочитания] > [DivX субтитри]').

Пускане на музика

 **Бележка**

- За някои комерсиални аудио дискове, възпроизвеждането може да продължи от момента, в който е било спряно. За да започне отначало, натиснете .

Управление на песен

- 1 Пуснете песен.
- 2 Използвайте дистанционното, за да я управлявате.

Бутон	Действие
	Пускане, спиране в пауза или продължаване
	Спиране
	Преминаване на следващата песен
	Връщане в началото на песента. Натиснете два пъти за да пуснете предишната песен.
123 456 789 0	Избор на предмет, който да пуснете.
	Търсене напред () / назад (). • За промените скоростта, натиснете този бутон неколкократно.
REPEAT	Смяна между различните режими за повторение; или за изключване на режим за повторение. • Възможностите за повторение варират в зависимост от типа на диска.

Бързо преминаване на възпроизвеждането

1 По време на възпроизвеждането, натиснете **INFO** докато не изберете една от следните възможности.

Дисплей	Действие
[Disc Go To]	Възпроизвеждането преминава на определено време в рамките на диска.
[Track Go To]	Възпроизвеждането преминава на определено време в рамките на песен
[Select Track]	Възпроизвеждането преминава на определен номер на песен.

2 Натиснете **цифровите бутони**, за да смените времето/номера, където искате да премине възпроизвеждането.

Бележка

- За дискове записани на много сесии, може да се пусне само първата.
- Тази система не поддържа MP3PRO аудио формат.
- Ако има специални символи в името на песента (ID3) или албума, може да не се покаже правилно, защото тези символи не се поддържат.
- Някои WMA са защитени с DRM и не могат да се пускат.
- Файлове/папки с размер, надвишаващ поддържания за системата не могат да се покажат или пуснат.

Съвет

- За да се покаже съдържанието на диск с информация без папки, погледнете 'Нагласяне на настройките > [Предпочитания] > [MP3/JPEG Nav]'.

Пускане на MP3/WMA музика

MP3/WMA е тип висококомпресиран аудио файл (файлове с разширение .mp3 или .wma).

- 1 Пуснете диск или USB, съдържащи MP3/WMA музика.
 - За USB, натиснете **↔**.
 - ↳ Появява се менюто със съдържанието.
 - ↳ Възпроизвеждането започва.
- 2 Изберете песен, която искате да пуснете, ако възпроизвеждането не започне автоматично.
 - За да изберете друга песен/папка, натиснете **▲▼** и после натиснете **OK**.
- 3 За да се върнете към предишното меню, натиснете **▲**, докато е избрано дърво-видното меню и натиснете **OK**.

Бележка

- За дискове записани на много сесии, може да се пусне само първата.
- Тази система не поддържа MP3PRO аудио формат.
- Ако има специални символи в името на песента (ID3) или албума, може да не се покаже правилно, защото тези символи не се поддържат.
- Някои WMA са защитени с DRM и не могат да се пускат.
- Файлове/папки с размер, надвишаващ поддържания за системата не могат да се покажат или пуснат.

Съвет


- За да се покаже съдържанието на диск с информация без папки, погледнете 'Нагласяне на настройките > [Предпочитания] > [MP3/JPEG Nav]'.

Пускане на снимки

Пускане на снимки като презентация

Системата може да пуска JPEG снимки (файлове с разширение .jpeg или .jpg).

- 1 Пуснете диск или USB, които съдържат JPEG снимки.
 - За USB натиснете **↔**.
 - ↳ За Kodak диск, презентацията започва автоматично.
 - ↳ За JPEG диск, показва се менюто.
- 2 Изберете папка/албум, който искате да пуснете.
 - За да прегледате снимките в папката/албума, натиснете **INFO**.

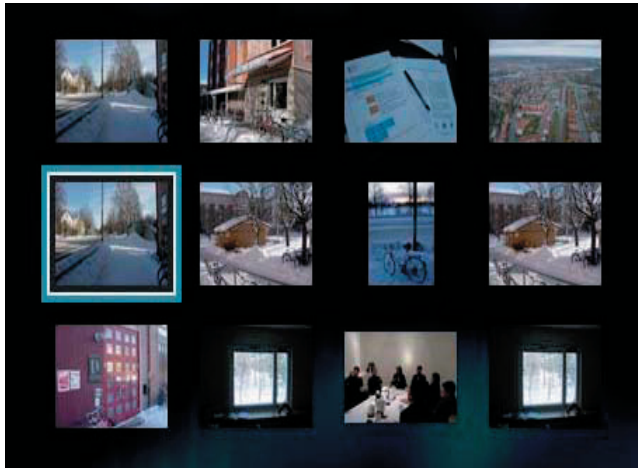

- За да преминете на предишния или следващия екран, натиснете **◀/▶**.
 - За да изберете снимка, използвайте стрелките.
 - За да се покаже само избраната снимка, натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **OK**, за да започне презентацията.
 - За да се върнете към менюто, натиснете **↶ BACK**.

Бележка

- Може да отнеме повече време докато се покаже съдържанието на диска на телевизора поради големия брой песни/снимки записани на един диск.
- Ако JPEG снимка не е записана с 'exif' тип, няма да се покаже същата умалена картинка. Ще бъде заменена със умалена картинка на синя планина.
- DVD плеъра може да показва само снимки от цифрови фотоапарати според JPEG-EXIF формата, използван обикновено от повечето фотоапарати. Не може да показва Motion JPEG и снимки във формати различни от JPEG или звукови клипове, съчетани със снимки.
- Папките/файловете, надвишаващи поддържаната големина от системата не могат да се покажат или пуснат.

Управление на пуснатите снимки

- 1 Пуснете презентация.
- 2 Използвайте дистанционото, за да я управлявате.

Бутон	Действие
◀	Завърта снимката обратно на часовниковата стрелка
▶	Завърта снимката по часовниковата стрелка
▲	Завърта снимката вертикално
▼	Завърта снимката хоризонтално
ZOOM	Увеличава/намалява снимката • Възпроизвеждането ще спре в пауза, докато е увеличена
■	Спиране

Пускане на презентация с музика

Пуснете MP3/WMA музикални файлове и JPEG файлове едновременно, за да направите музикална презентация. MP3/WMA и JPEG файловете трябва да са записани на един диск.

- 1 Пуснете MP3/WMA музика.
- 2 Влезте във фото папката/албума и натиснете **OK**, за да започне презентацията.

↳ Презентацията започва и продължава до края на фото папката или албума.

↳ Музиката продължава до края на диска.

• За да се върнете към менюто, натиснете **BACK**.

3 За да спрете презентацията, натиснете **■**.

4 За да спрете музиката, натиснете **■** отново.
- 20
- Възпроизвеждане от USB устройство
- DVD плеъра пуска/преглежда MP3, WMA, DivX (Ultra) или JPEG файлове, които са записани на USB устройства.
-
- 1 Свържете USB flash устройство към **USB** гнездото на системата.

2 Натиснете **USB**.

↳ Показва се меню със съдържанието.

↳ Възпроизвеждането започва.

3 Изберете файл, който да пуснете ако възпроизвеждането не започне автоматично.

• За повече информация, погледнете 'Пускане на музика, Пускане на снимки, Пускане на филм'.

4 За да спрете възпроизвеждането, натиснете **■** или изключете USB устройството.

• За да преминете в режим за дискове, натиснете **USB** или **DISC MENU**.
- Съвети
- Ако устройството не пасва в USB гнездото, свържете го с USB удължителен кабел.

• Цифрови фотоапарати изискващи допълнително инсталиране на програми, когато се свържат към компютър, не се поддържат.
- 6 Допълнителни функции
- Копиране на мултимедия
- Можете да прехвърляте файлове с информация като MP3, WMA или JPEG от диск на USB устройство.
- 1 Поставете диск съдържащ MP3/WMA/JPEG файлове.

2 Натиснете **■**, за да спре диска.

3 Свържете USB flash устройството към **USB** гнездото на DVD плеъра.

4 Изберете файла, които искате да копирате и натиснете **SUBTITLE**.

5 Изберете **[Yes]** в менюто, за да започне копирането и натиснете **OK**.
-
- ↳ След като приключи, автоматично се създава нова папка в USB устройството, за да се запаметят новите файлове.

6 За да спрете процеса на копиране, натиснете **■** и след това **OK**.
- 21
- Бележка
- Докато копирате не натискайте никакви бутони.

• Мултимедия защитена от копиране не може да се копира.
- Създаване на MP3 файлове
- Можете да превърнете аудио дискове в MP3 аудио файлове с този DVD плеър. Създадените MP3 аудио файлове се записват на USB устройството.
- 1 Поставете аудио диск.

2 Свържете USB flash устройство към **USB** гнездото на DVD плеъра.

3 По време на възпроизвеждането от диска, натиснете **AUDIO/CREATE MP3**.

4 Изберете **[Yes]** в менюто и натиснете **OK**.
- | Create MP3 | | | |
|------------------------------------|---------|------------|--------------|
| OPTIONS | | TRACK | |
| Speed | Normal | ○ Track01 | 04:14 |
| Bitrate | 128kbps | ○ Track02 | 04:17 |
| CRT ID3 | Yes | ○ Track03 | 03:58 |
| Device | USB 1 | ○ Track04 | 04:51 |
| Summary | | ○ Track05 | 03:53 |
| Press [OK] button to change speed. | | ○ Track06 | 04:09 |
| | | ○ Track07 | 04:38 |
| Start | Exit | Select all | Deselect all |
- 5 Изберете възможността за превръщане в панела **[OPTIONS]** и натиснете **OK**.
- 21

Възможност	Описание
[Speed]	Изберете скоростта на записване. Ако е избрана скорост [Normal], музиката може да се слуша докато се създава MP3 файла.
[Bitrate]	Изберете нивото на качеството. Колкото е по-висок, толкова по-добро е качеството на звука и по-голям е файла. Настройката по подразбиране е [128 kbps].
[CRT ID3]	Копиране на информацията за песента в MP3 файла. Настройката по подразбиране е [Yes].
[Device]	Създадените MP3 файлове могат да бъдат записани само на USB устройство.

6 Натиснете ► за достъп до [**TRACK**] панела.

- 7 Изберете аудио песента и натиснете **OK**.
- За да изберете друга песен, повторете стъпка 7.
 - За да изберете всички песни, изберете [**Select all**] в менюто и натиснете **OK**.
 - За да отмените всички избрани песни, изберете [**Deselect all**] в менюто и натиснете **OK**.

- 8 Изберете [**Start**] в менюто, за да започне превръщането и натиснете **OK**.
- ↳ След като приключи, автоматично се създава нова папка в USB устройството, за да се запамят новите MP3 файлове.
- За да излезете от менюто, изберете [**Exit**] и натиснете **OK**.

 Бележка

- Докато превръщате не натискайте никакви бутони.
- DTS дисковете и защитените от копиране дискове не могат да се превръщат.
- Защитените от запис и с парола USB устройства не могат да се използват за записването на MP3 файлове.

7 Нагласяне на настройките

Този раздел описва различните настройки за DVD плеъра.

Символ	Възможност
	[General Setup] (основни настройки)
	[Audio Setup] (настройки на звука)
	[Video Setup] (настройки на картината)
	[Preferences] (предпочитания)

 Бележка

- Ако възможността е сива, това означава, че настройката не може да бъде променена в настоящето състояние.

Основни настройки

- 1 Натиснете **SETUP**.
↳ Появява се менюто [**General Setup**].
- 2 Натиснете ►.
- 3 Изберете възможност и натиснете **OK**.

General Setup	
Disc Lock	
OSD Language	
Sleep Timer	
Auto Standby	
DivX(R) VOD Code	

- 4 Изберете настройка и натиснете **OK**.
- За да се върнете към предишното меню, натиснете ◀.
 - За да излезете от менюто, натиснете **SETUP**.

 Бележка

- Вижте описанията на горните възможности на следващите страници.

[**Disc Lock**] (заклучване на диск)

Задайте ограничения за пускане на определени дискове. Преди да започнете, поставете диска в отделението (могат да се заключат до 20 диска).

- [**Lock**] – ограничен достъп до пуснатия диск. Следващия път когато искате да го пуснете или отключите, трябва да въведете парола.
- [**Unlock**] – могат да се пускат всички дискове.

 Съвети

- За да зададете или смените паролата, отидете на [**Предпочитания**] > [**Парола**].

[**OSD Language**] (език на екрана)

За избор на език на менютата на екрана.

[**Sleep Timer**] (таймер за самоизключване)

За включване на стендбай режим автоматично след зададено време.

- [**Off**] – изключване на таймера.
- [**15, 30, 45, 60 mins**] – за избор на време за отброяване преди DVD плеъра да се превключи в стендбай.

[Auto Standby]
(автоматичен стендбай)

Изключване или включване на автоматично превключване в стендбай режим. Това е енергоспестяваща функция.

- [On] – превключване на стендбай след 15 минути на неактивност (например, в спряно положение или пауза).
- [Off] – изключване на автоматичния стендбай режим.

[DivX(R) VOD Code]

Показва DivX® кода за регистрация.



Съвети

- Въведете кода за регистрация на системата, когато наемате или закупвате филми от www.divx.com/vod. DivX филмите наети или закупени чрез DivX VOD услугата могат да се пускат само на устройство, за което са регистрирани.

Настройки на звука

- 1 Натиснете **SETUP**.
↳ Появява се менюто [General Setup].
- 2 Натиснете ▼, за да изберете [Audio Setup] и натиснете ►.
- 3 Изберете възможност и натиснете **OK**.

Audio Setup	
Analogue Output	
Digital Audio	
Volume	
Sound Mode	
CD Upsampling	
Night Mode	

- 4 Изберете настройка и натиснете **OK**.
 - За да се върнете към предишното меню, натиснете ◀.
 - За да излезете от менюто, натиснете **SETUP**.



Бележка

- Вижте описанията на горните възможности на следващите страници.

[Analogue Output] (аналогов изход)

Изберете аналоговите аудио настройки базирани според аудио устройството, което е свързано посредством аналоговото аудио гнездо.

- [Stereo] – за стерео изход.
- [LT/RT] – за сърраунд звук изход чрез две тонколони.

[Digital Audio] (цифров звук)

Изберете настройките базирани на цифровия усилвател/приемник, който е свързан чрез цифровото гнездо.

- [Digital Output] – избира типа на цифровия изход.

Възможност	Описание
[Off]	Изключва цифровия изход.
[All]	Устройството поддържа многоканален аудио формат.
[PCM Only]	Устройството не може да декодира многоканален звук. Звук се свежда до двуканален звук: погледнете настройката [LPCM Output].

- [LPCM Output] – за избор на LPCM (линейна модулация с пулсово кодиране) изходния семплинг рейт.

Възможност	Описание
[48kHz]	За дискове записани при семплинг рейт 48 kHz.
[96kHz]	За дискове записани при семплинг рейт 96 kHz.



Бележка

- [LPCM Output] настройката е достъпна само ако [Digital Output] е нагласено на [PCM only].
- Колкото по-висок е семплинг рейтът, толкова по-добро е качеството на звука.

[Volume] (сила на звука)

За нагласяне на силата на звука когато пускате диск.

1. Натиснете **OK**.
2. Натиснете ◀►, за да нагласите нивото на звука.
3. Натиснете **OK**, за да потвърдите и излезете.

[Sound Mode] (звуков режим)

Изберете предварително зададени звуков ефект, за да подобрите звука.

- [3D] – за избор на виртуален сърраунд звук, който се възпроизвежда от левия и десния аудио канали.
- [Movie Mode] – за избор на звуков ефект за филми.
- [Music Mode] – за избор на звуков ефект за музика.

[CD Upsampling]

За по-добро качество на звука в стерео режим, превърнете музиката от диск с по-висока честота на семпла.

- [Off] – за изключване на подобряването.
- [88.2kHz] – превърнете честота на диска, за да е два пъти по-висока от оригиналната.
- [176.4kHz] – превърнете честота на диска, за да е четири пъти по-висока от оригиналната.

[Night Mode] (нощен режим)

Можете да пуснете DVD дискове с Dolby Digital режим при ниска сила на звука, без да смущавате другите. Високите тонове се намаляват а ниските се увеличават, така че да се чуват.

- [On] – включване на нощния режим.
- [Off] – насладете се на сърраунд звук с пълния му динамичен обхват.

Настройки на картината

- 1 Натиснете **SETUP**.
↳ Появява се менюто [General Setup].
- 2 Натиснете ▼, за да изберете [Video Setup] и натиснете ►.
- 3 Изберете възможност и натиснете **OK**.

Video Setup	
TV System	
TV Display	
Progressive	
Picture Setting	
Component Video	

- 4 Изберете настройка и натиснете **OK**.
 - За да се върнете към предишното меню, натиснете **BACK**.
 - За да излезете от менюто, натиснете **SETUP**.

 **Бележка**

- Вижте описанията на горните възможности на следващите страници.

[TV System] (система на телевизора)

Променете тази настройка само ако картината не се появява правилно. По подразбиране, тази настройка съвпада с най-често използваната за телевизорите в страната ви.

- [PAL] – за PAL телевизиона система.
- [Multi] – за телевизори които са PAL и NTSC съвместими.
- [NTSC] – за NTSC телевизионна система.

[TV Display] (екран на телевизора)

Изберете формата на екрана според това как искате да се показва картината на него.



- [4:3 Pan Scan] – за стандартни телевизори, картината е на цялата височина с изрязани страни.
- [4:3 Letter Box] – за стандартни телевизори, показва се широкоекранно с черни ленти отгоре и отдолу.
- [16:9] – за широкоекрани телевизори (съотношение на рамката 16:9).

[Progressive]

Ако телевизора ви поддържа сигнали за непрекъснато търсене, можете да го активирате на системата.

- [On] – включва режима за непрекъснато търсене.
- [Off] – изключва режим за непрекъснато търсене.

 **Съвет**

- Има достъпно по-подробно описание. Погледнете 'Начало – Включване на непрекъснатото търсене' за подробности.

[Picture Setting] (настройки на изображението)

Изберете предварително зададени настройки за цветовете или си създайте собствени.

- [Standard] – оригинални настройки на цветовете.
- [Bright] – ярки настройки на цветовете.
- [Soft] – топли настройки на цветовете.
- [Personal] – собствени настройки на цветовете. Задайте нивото на яркостта, контраста, багрите и насите ността в менюто и натиснете **OK**.

[Component Video] (съставно видео)

Изберете видео изхода, който съответства на видео свръзката между DVD плеъра и телевизора.

- [Interlaced] – за съставна видео (Y Pb Pr) свръзка.
- [RGB] – за скарт (TV OUT) свръзка.

Предпочитания

- 1
- Натиснете **SETUP**.
↳ Появява се менюто **[General Setup]**.
- 2
- Натиснете ▼, за да изберете **[Preferences]** и натиснете ►.
- 3
- Изберете възможност и натиснете **OK**.

Preferences	
Audio	
Subtitle	
Disc Menu	
Parental Control	
PBC	
Mp3/Jpeg Nav	
Password	
DivX Subtitle	

- 4
- Изберете настройка и натиснете **OK**.
 - За да се върнете към предишното меню, натиснете **BACK**.
 - За да излезете от менюто, натиснете **SETUP**.

 **Бележка**

- Спрете работата на диска, преди да изберете **[Preferences]**
- Вижте описанията на горните възможности на следващите страници.

[Audio] (звук)

За избор на аудио език за DVD дискове.

[Subtitle] (субтитри)

За избор на език на субтитрите за DVD дискове.

[Disc Menu] (меню на диска)

За избор на език на менюто на DVD дискове.

 **Бележка**

- Ако езика, който сте избрали не е достъпен на диска, той ще използва собствения си език.
- За някои DVD дискове, езика на звука/субтитрите може да се сменя само от менюто на диска.
- За да изберете езици, които не са в списъка, изберете **[Others]**. След това проверете списъка с езикови кодове отзад на упътването и въведете съответния езиков код.

[Parental Control] (възрастов контрол)

Ограничете достъпа до DVD дискове, които не са подходящи за децата ви. Този тип дискове трябва да са записани с ограничения

1. Натиснете **OK**.
2. Изберете ниво и натиснете **OK**.
3. С **цифровите бутони** въведете паролата.

 **Бележка**

- DVD дискове с ниво по-високо от зададеното изискват парола, за да се пуснат.
- Ограниченията зависят от страната. За да се пускат всички дискове, изберете '8'.
- Някои DVD имат ограничението отпечатано върху тях, но не са записани с такова. Тази функция не оказва влияние на такива дискове.

 **Съвети**

- За да зададете или промените паролата си отидете на **[Preference Setup] > [Password]**.

[PBC]

За VCD/SVCD дискове записани с PBC (контрол на възпроизвеждането), можете да влизате в съдържанието на дисковете чрез интерактивно меню.

- [On]** – показва се индексно меню, когато заредите диск.
- [Off]** – менюто се пропуска и започва възпроизвеждането от първото заглавие.

[Mp3/Jpeg Nav]

Изберете дали да се показват папките или да се показват всички файлове.

- [View Files]** – показване на всички файлове.
- [View Folders]** – показване на папките за MP3/WMA файлове.

[Password] (парола)

Следвайте инструкциите на екрана, за да зададете или промените паролата за заключени дискове и пускане на ограничени DVD дискове

Preferences

Change password

Old Password

New Password

Confirm PWD

OK

1. С цифровите бутони въведете '136900' или последната ви 6-цифрена парола в полето **[Old Password]**.
2. Въведете новата парола в полето **[New Password]**.
3. Въведете новата парола отново в полето **[Confirm PWD]**.
4. Натиснете **OK**, за да излезете от менюто.

 **Бележка**

- Ако забравите паролата си, въведете '136900' преди да зададете нова парола.

[DivX Subtitle]

Изберете набора от символи, които поддържат DivX субтитри.

[Standard]	Английски, Ирландски, Датски, Естонски, Фински, Френски, Немски, Италиански, Португалски, Люксембургски, Норвежки, Испански, Шведски, Турски.
[Central Europe]	Полски, Чешки, Словашки, Албански, Унгарски, Словенски, Хърватски, Сръбски, Румънски.
[Cyrillic]	Беларуски, Български, Украински, Македонски, Руски, Сръбски.
[Greek]	Гръцки.

 **Бележка**

- Уверете се, че файла на субтитрите има същото име като файла на филма. Ако например името на файла на филма е 'Movie.avi', тогава субтитрите трябва да са 'Movie.sub' или 'Movie.srt'.

[Version Info]

Показва версията на софтуеъра на DVD плеъра. Тази информация се изисква, когато искате да откриете най-новата версия на софтуеъра, достъпна на сайта на Philips, която можете да свалите и инсталирате на DVD плеъра.

[Default]

Възстановява всички фабрични настройки на DVD плеъра, с изключение на **[Disc Lock]**, **[Password]** и **[Parental Control]**.

8 Допълнителна информация

Обновяване на софтуеъра

За да проверите за такива, сравнете настоящата версия на DVD плеъра с последната версия (ако е достъпна) на уеб сайта на Philips.

!

Внимание

- Захранването не трябва да се спира по време на обновяването на софтуеъра.

1 Натиснете **SETUP**.

Preferences	
Disc Menu	
Parental Control	
PBC	
Mp3/Jpeg Nav	
Password	
DivX Subtitle	
Version Info	
Default	

2 Изберете **[Preference Setup] > [Version Info]** и натиснете **OK**.

3 Запишете си номера на версията и натиснете **SETUP**, за да излезете от менюто.

- 4 Отидете на www.philips.com/support, за да проверите за последната версия на софтуеъра достъпна за DVD плеъра.
- 5 Погледнете инструкциите за инсталиране за повече информация.

≡

Бележка

- Изключете захранващия кабел за няколко секунди и да го включите отново, за да се рестартира системата.


Грижи

!

Внимание!

- Никога не използвайте разтворители като бензин, разреждатели, почистващи препарати или антистатични спрейове, предназначени за дискове.

Почистване на дискове
Почиствайте диска с почистващ парцал от микрофибър от центъра към краищата в права линия.

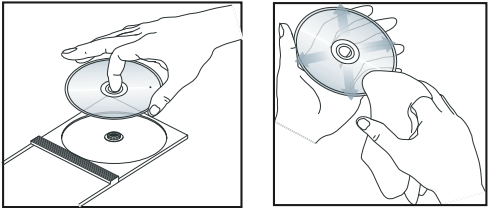

9 Спецификации

≡

Бележка

- Спецификациите и дизайна подлежат на промени без предизвестие.

Добавени аксесоари

- Упътване за бърза употреба
- Дистанционно и батерии

Възпроизвеждана мултимедия

- DVD-Video, Video CD/SVCD, Audio CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX-CD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, USB flash устройство.

USB

- Съвместимост: Hi-Speed USB (2.0)
- Поддържан клас: UMS (USB Mass Storage Class)

TV стандарт

- Брой на линиите:
 - 625 (PAL/50Hz); 525 (NTSC/60Hz)
- Възпроизвеждане: Множествен стандарт (PAL/NTSC)

Видео представяне

- Видео DAC: 12 bits, 108 MHz
- Y Pb Pr: 0.7 Vpp ~ 75 ohm
- Видео изход: 1 Vpp ~ 75 ohm

Видео формат

- Цифрово компресиране:
 - MPEG 2: DVD/SVCD
 - MPEG 1: VCD/DivX
- Хоризонтална разделителна способност:
 - DVD: 720 пиксела (50 Hz); 720 пиксела (60 Hz)
 - VCD: 352 пиксела (50 Hz); 352 пиксела (60 Hz)
- Вертикална разделителна споцобност:
 - DVD: 576 линии (50 Hz); 480 линии (60 Hz)
 - VCD: 288 линии (50 Hz); 240 линии (60 Hz)

Аудио представяне

- DA преобразувател: 24 bits, 192 kHz

- Честотен отговор:
 - DVD: 4 Hz - 22 kHz (48 kHz); 4 Hz - 44 kHz (96 kHz)
 - SVCD: 4 Hz - 20 kHz (44.1 kHz); 4 Hz - 22 kHz (48 kHz)
 - CD/VCD: 4 Hz - 20 kHz (44.1 kHz)
- Сигнал-Шум (1 kHz): > 90 dB (A-weighted)
- Динамичен обхват (1 kHz): > 80 dB (A-weighted)
- Преплитане на разговори (1 kHz): > 70 dB
- Смущение/шум (1 kHz): > 65 dB
- MPEG MP3: MPEG Audio L3

Audio format

- Цифров:
 - MPEG/AC-3/PCM: компресирани цифрови (16, 20, 24 bits fs, 44.1, 48, 96 kHz)
 - MP3 (ISO 9660): 96, 112, 128, 256 kbps & преходни bit rate fs, 32, 44.1, 48 kHz
- Аналогов стерео звук
- Dolby сърраунд съвместим с намаляване от Dolby Digital многоканален звук

Свързки

- Scart изход: евроконектор
- Y Pb Pr изход: чинчов 3x
- Видео изход: чинчов (жълт)
- Аудио изход (L+R): чинчов (бял/червен)
- Цифров изход:
 - 1 коаксиален: IEC60958 за CDDA/LPCM; IEC61937 за MPEG 1/2, Dolby Digital

Основна част

- Размери (ш x в x д): 360 x 37 x 209 (мм)
- Нето тегло: приблизително 1.3 кг

Захранване

- Захранване: 230 V; 50Hz
- Консумация на енергия: < 10 W
- Консумация на енергия в стендбай режим: < 1 W

Спецификации на лазер

- Тип: полупроводников лазер InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Дължина на вълната: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Изходна мощност: 7.0 mW (DVD), 10.0 mW (VCD/CD)
- Дивергенция на лъча: 60 градуса

10 Възможни проблеми



Внимание!

- Риск от токов удар. Не махайте покритието на системата.

За да е валидна гаранцията, не се опитвайте да поправяте системата сами. Ако възникне проблем, проверете следните точки преди да я занесете на поправка. Ако проблема продължава, регистрирайте продукта и получите помощ на www.philips.com/welcome.

Ако се свържете с Philips, ще бъдете помолени за номера на модела и серийният номер на DVD плеъра. Номера на модела и серийният номер са отзад или отдолу на DVD плеъра. Напишете тези номера тук:

Номер на модела: _____

Сериен номер: _____

Главна част

Бутоните на системата не работят

- Изключете системата от контакта за няколко минути и я включете отново.

Картина

Няма картина

- Погледнете упътването на телевизора за избор на правилния канал за гледане. Сменяйте канал докато видите синия DVD екран.

- Ако това се случи когато включите непрекъснатото търсене или промените типа на телевизора, трябва да ги включите на настройките по подразбиране:

1. Натиснете , за да отворите отделението за дискове.
2. Натиснете цифров бутон 1 (за непрекъснато търсене) и цифров бутон 3 (за тип на телевизора).

Звук

Няма звук

- Уверете се, че аудио кабелите са свързани и свързаното устройство е включено на правилния източник.

Няма звук на DivX филмите

- Аудио кодека може да не се поддържа от DVD плеъра.

Възпроизвеждане

Немогат да се пуснат DivX видео файлове

- Проверете дали DivX файла е цял.
- Проверете дали разширението на името на файла е правилно.

Съотношението на екрана не пасва с настройките за екрана на телевизора

- Съотношението е фиксирано на DVD диска.

DivX субтитрите не се показват правилно

- Уверете се, че името на файла на субтитрите е същото като филма.
- Изберете правилния набор от символи.
 1. Натиснете **SETUP**.
 2. Изберете [**Preferences**] > [**DivX Subtitle**] в менюто.
 3. Изберете набора от символи, които поддържат субтитрите.

Неможе да се разчете съдържанието на USB устройството

- Формата на USB устройството не е съвместим със DVD плеъра.
- Устройството е форматирано с различна файлова система, която не се поддържа от DVD плеъра (напр. NTFS).