


Micro HI-Fi süsteem

MC 146

*Registreerige oma toode
internetis:*

www.philips.com/welcome

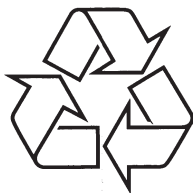

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

ETTEVAATUST

Siin kasutusjuhendis mittekirjeldatud toimingud ning muudatused võivad lõppeda kahjustava kiirguse või mõne muu tervisele ohtliku protsessiga.

MC 146

**KLASS 1
LASERTOODE**

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Probleem	Lahendus
Kaugjuhtimispult ei tööta	• Valige õige allikas (näiteks CD või TUNER) enne vajutust funktsiooninupule (▶, ◀, ▶▶). • Vähendage vahemaad kaugjuhtimispuldi ja süsteemi vahel. • Kontrollige, et patareid on sisestatud õiget polaarsuste kohaselt (märked + / -). • Asendage patareid uutega. • Suunake kaugjuhtimispult seadme kaugsensorile.
Taimer ei tööta	• Seadistage kellaaeg õigesti. • Taimeri sisselülitamiseks vajutage klahvile TIMER. • Kui toimub salvestamine või helikasseti dubleerimine, peatage see.
Kellaaja/taimeri seaded on kustutatud	• Voolujuhe on seinast eemaldatud või on toimunud elektrikatkestus. Seadistage kellaaeg / taimer uuesti.

SISUKORD

Üldine informatsioon

Kaasasolevad tarvikud.....	4
Informatsioon keskkonna kohta	4
Ohutusinformatsioon	4

Ettevalmistused

Tagumised ühendused	5-6
Patareide paigaldamine kaugjuhtimispuldi	6
Seadme juhtimine kaugjuhtimispuldi abil.....	6

Funktsioonid

Funktsioonid süsteemil ja kaugjuhtimispuldil.....	7-8
---	-----

Üldised funktsioonid

Süsteemi sisse lülitamine.....	9
Energiasäästlik automaatne puhkerežiim	9
Helitugevuse ja -funktsioonide reguleerimine	9

CD plaadi funktsioonid

Plaatide sisestamine	10
Harilikud taasesitusfunktsioonid	10
Erinevad taasesitusrežiimid: SHUFFLE (segaminiesitus) ja REPEAT (kordusesitus)	11
Plaadi lugude programmeerimine	11
Programmeeringute kontrollimine	11
Programmeeringute kustutamine mälust	11

Raadiosignaali vastuvõtmine

Raadiojaamade otsimine	12
Raadiojaamade programmeerimine	12
Automaatne programmeerimine	12
Käsitsi programmeerimine	12
Eelhäälestatud raadiojaamade valimine	12

Hooldus.....14

Kell / Taimer

Kellaaja seadistamine	15
Taimeri seadistamine	15
Taimeri (TIMER) sisse ja välja lülitamine.....	15
Unetaimeri (SLEEP) sisse ja välja lülitamine	15

Toote tehnilised andmed16

Probleemide lahendamine17~18

ÜLDINE INFORMATSIOON

Õnnitleme teid uue seadme soetamise puhul!

Philipsi järelteeninduse kasutamiseks registreerige oma toode veebilehel www.philips.com/welcome.

See seade vastab Euroopa Ühenduse raadiosageduse nõuetele.

Kaasasolevad tarvikud

- 2 kõlarit
- kaugjuhtimispuhul ja patareid

Informatsioon keskkonna kohta

Selle seadme puhul ei ole kasutatud ülevõetavat pakematerjali. Me oleme teinud oma parima, et pakendit oleks võimalik eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

See seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.

Ohutusinformatsioon

Enne seadme kasutuselevõttu veenduge, et emaplaadil toodud seadme pinge (või pingetähis pingevalija kõrval) vastaks teie vooluvõrgus kasutatava pingega. Kui see ei ole nii, palun võtke ühendust oma edasimüüjaga.

Asetage süsteem kõvale, lamedale ning stabiilsele alusele.

Kui te kasutate seadme elektrivõrku ühendamiseks pikendusjuhet ning te eemaldate seadme voolujuhtme pikendusjuhtme kontaktis, jääb pikendusjuhe ikkagi kontakti elektrivõrguga.

Seadme peale ei tohi tilgutada ega pritsida vett.

Paigaldage seade pistikupesa lähedale, nii et

kontaktile oleks võimalik kergesti ligi pääseda.

Asetage süsteem, nii et selle ümber oleks piisavalt ventilatsiooniruumi. Jätke vähemalt 10 cm (4 tolli) vaba ruumi seadme kohale ja tagaküljele ning 5 cm (2 tolli) kummalegi küljele.

Seadme ventilatsiooni ei tohi takistada, näiteks ei tohi katta ventilatsiooniavasid ajalehtede, laualina, kardinatega jms.

Vältige seadme, patareide ja plaatide kokkupuutumist liigse niiskuse ning kõrge temperatuuriga (põhjustatud tugevast kütmisest ja otsesest päikesevalgusest). Vältige liiva sattumist seadmesse.

Ärge asetage seadmele lahtise tulega esemeid, näiteks küünlaid.

Ärge asetage seadmele veega täidetud esemeid, näiteks vaasi.

Lääts võib tõmbuda uduseks, kui seade viiakse järsult külmast keskkonnast sooja ning plaati ei ole võimalik taasesitada. Jätke mängija sooja keskkonda, kuni niiskus aurustub.

Seadme mehaanilised osad sisaldavad lubrikante, seadet ei tohi ise õlitada.

Kui seade on lülitatud puhkerežiimi, tarbib see ikkagi elektrit. Täielikuks vooluvõrgust eemaldamiseks eemaldage seadme voolujuhe seinakontaktist

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

TÄHELEPANU!

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Ärge avage süsteemi, kuna võib esineda elektrilöögi oht.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, konsulteerige oma edasimüüja või Philipsiga.

Probleem

Lahendus

Ekraanil on kiri “NO CD”

- Sisestage plaadiliugurisse plaat.
- Veenduge, et plaat oleks sisestatud taasesitatava küljega allapoole.
- Oodake, kuni läätsele kondenseerunud aurustub niiskus.
- Asendage või puhastage plaat, lugege lähemalt peatükist: Hooldus.
- Kasutage korralikult lõpetatud ja formatitud CD-RW või CD-R plaati.

Raadiovastuvõtt on halb

- Kui signaal on väga nõrk, liigutage antenne või ühendage seadmega süsteemiväline antenn.
- Liigutage süsteem televiisorist ning videomakist kaugemale.

Süsteem ei hakka tööle, kui vajutatakse klahvidele

- Eemaldage ja taasühendage seade vooluvõrku ja lülitage seade uuesti sisse.

Puudub heli või moonutatud heli

- Reguleerige helitugevust
- Ühendage lahti kõrvaklapid.
- Kontrollige, et kõlarid oleksid ühendatud korralikult.
- Kontrollige, et kooritud juhe oleks kinnitatud.

Parempoolne ja vasakpoolne heliväljund on omavahel vahetunud

- Kontrollige kõlarite ühendusi ja asukohta.

TOOTE TEHNILISED ANDMED

VÕIMENDI ANDMED

Väljundi võimsus.....	2 x 2 W RMS
Müra tase signaalis	≥ 60 dBA (IEC)
Sageduse vastuvõtt.....	125 – 16000 Hz
Kõlarite takistus.....	8 Ohm

CD MÄNGIJA ANDMED

Sageduse vastuvõtt.....	63 – 16000 Hz
Müra tase signaalis.....	65 dBA

RAADIO VASTUVÕTU ANDMED

FM lainepikkuste vahemik.....	87.5 – 108 MHz
MW lainepikkuste vahemik.....	531 – 1602 kHz
Tundlikkus	
- FM 26 dB tundlikkus.....	20µV
- MW 26 dB tundlikkus.....	5µV/m
Kogu harmooniline moonutus	≤5%

KÕLARID

Bass reflex süsteem	
Mõõtmed (l x k x s)	134 x 230 x 152 (mm)

ÜLDISED ANDMED

Vooluvõimsus.....	220 – 230 V / 50 Hz
Mõõtmed (l x k x s)	148 x 233 x 216 (mm)
Kaal (koos / ilma kõlariteta)	umbes 3.65 / 1.53 kg
Voolutarbivus	
Aktiivses režiimis	15 W
Puhkerežiimis	< 4 W

Toote tehnilised andmed ja toote väljanägemine võivad muutuda ilma etteteatamiseta.

ÜLDINE INFORMATSIOON

Ohutu kuulamine

Kuulake mõõdukal helitugevusel.

➤Kõrvaklappide kasutamine liiga suurel helitugevusel võib teie kuulmist rikkuda. Tugevad helid võivad kahjustada kuulmist isegi juhul, kui need kestavad vähem kui minut aega. Tugevamad helid on mõeldud nendele, kelle kuulmine on juba osaliselt kahjustatud.

➤Helitugevus võib olla petlik. Teatud aja jooksul te harjute helitugevusega. Seega, helitugevus, mis peale pikemat kuulmist tundub 'normaalne', võib tegelikult olla liiga tugev ning kahjustada teie kuulmist. Kahjustuste vältimiseks reguleerige helitugevus ohutule tasemele enne, kui te helitugevusega harjute, ja ärge seda muutke.

Ohutu helitugevuse valimiseks:

- Kuulake helisid madalal helitugevusel.
- Suurendage aeglaselt helitugevust, kuni kuulete mugavalt ja selgelt, ilma segavate helideta.

Kuulake mõistlikult:

- Pikemaajalisem helide kuulamine isegi ohutul helitugevusel võib samuti põhjustada kuulmishäireid.
- Kasutage oma seadet mõistlikult ja tehke kuulamises pause.

Kõrvaklappide kasutamisel pange tähele:

- Kuulake mõistlikul helitugevusel mõistliku aja vältel.
- Ärge suurendage helitugevust, kui te harjute valitud helitugevusega.
- Ärge suurendage helitugevust nii, et te ei kuuleks, mis toimub teie ümber.
- Ärge kasutage kõrvaklappe ohtlikes olukordades.
- Ärge kasutage kõrvaklappe mootorsõidukit juhtides, rattaga või rulaga sõites. Nii võite põhjustada liiklusohutliku olukorra. Mitmetes riikides on see seadusega keelatud.

Vana seadme hävitamine

Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilis-test materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.


See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega

vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.



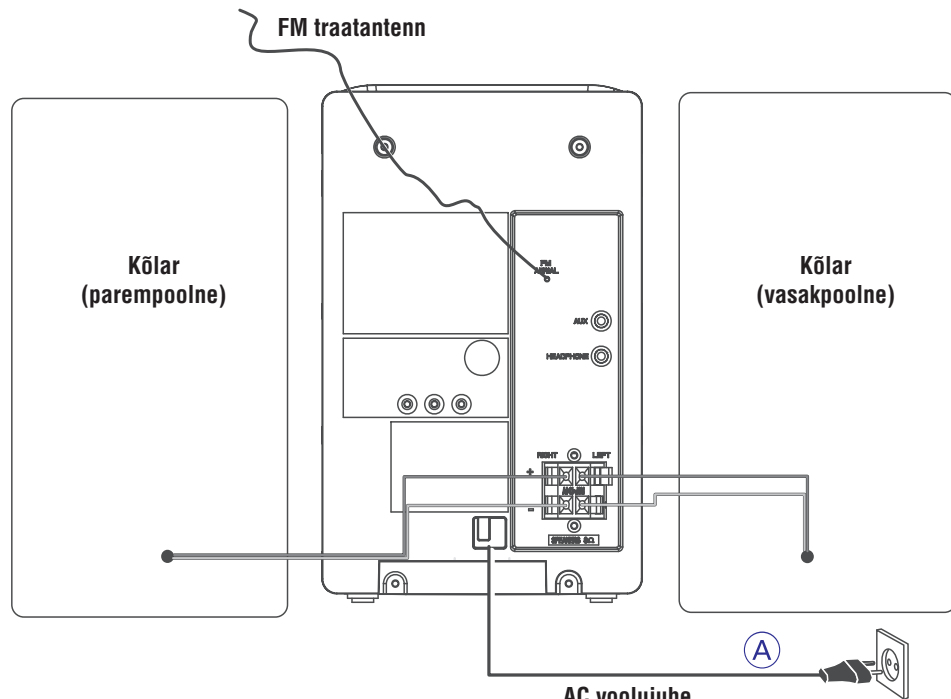

Tagumised ühendused

Emaplaat asub süsteemi põhja all.

(A) Vooluvõrk

- Enne, kui ühendate voolujuhtme seinapistikusse, veenduge, et kõik vajalikud ühendused oleks tehtud.

HOIATUS!


- Parima taasesituskvaliteedi saavutamiseks kasutage ainult originaalkomplektis olevat voolujuhet.
- Ärge iialgi muutke juhtmete ühendusi ega ühendage lisajuhtmeid, kui seade on sisse lülitatud.

Ülekuumenemise vältimiseks on seadme sisse ehitatud ohutusring. Seetõttu võib teie seade lülituda puhkerežiimi, kui selle töötamistingimused on muutunud ekstreemseks. Kui see juhtub, siis laske süsteemil enne edasi töötamist maha jahtuda.

AC voolujuhe (B) Kõlarite ühendused

Eesmised kõlarid


Ühendage kõlarite juhtmed SPEAKERS väljunditesse. Parema kõlar ühendage väljundisse märkega "RIGHT" ning vasaka väljundisse märkega "LEFT", värviline (tähistatud) juhe ühendage väljundisse märkega "+" ning must (tähistamata) juhe väljundisse märkega "-".

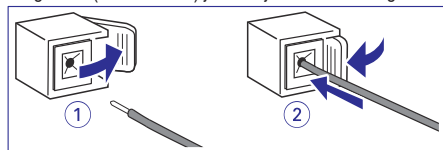

Ärge ühendage sisestage kuni kooritud osa lõpuni märgitud väljundisse nagu näidatud pildil.

Märkused:

- Parima heli saavutamiseks kasutage kaasasolevaid kõlareid.
- Ühte +/- väljundisse ühendage ainult ühe kõlari kaablid.
- Ärge kasutage kõlareid, mille elektritakistus on väiksem kaasasolevate omast. Palun lugege ka sellest kasutusjuhendist osa TOOTE TEHNILISED ANDMED.

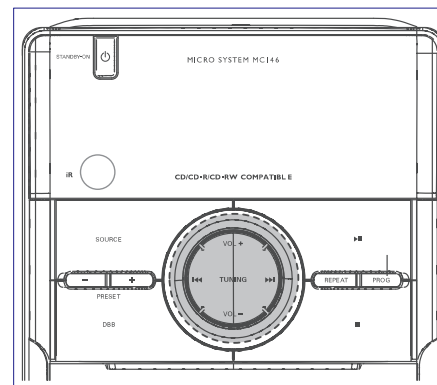

Kellaaja seadistamine

- Vajutage ja hoidke puhkerežiimis all peaseadme klahvi **CLOCK/DISPLAY**.
- Vajutage klahvile **PROG**, et valida 12- või 24-tunnine näit.
- Vajutage kinnitamiseks klahvile **CLOCK/DISPLAY**.
☐ Ekraanil hakkab vilkuma kellaaaja tunninäit.
- Tunninäidu seadistamiseks vajutage klahvidele **TUNING** (kaugjuhtimispuldil klahvidele **◀/▶**).
- Vajutage uuesti klahvile **CLOCK/DISPLAY**.
☐ Ekraanil hakkab vilkuma kellaaaja minutinäit.
- Minutinäidu seadistamiseks vajutage klahvidele **TUNING** (kaugjuhtimispuldil klahvidele **◀/▶**).
- Kellaaja salvestamiseks vajutage klahvile **CLOCK/DISPLAY**.

Taimeri seadistamine

Te võite süsteemile määrata automaatse lülitumisaaja CD- või raadiorežiimi, kasutades seda äratussignaalina. Enne taimeri seadistamist peate seadistama õige kellaaaja.

- Vajutage puhkerežiimis klahvile **TIMER** ja hoidke seda all 2 sekundi jooksul.
- Valige äratussignaalina kasutatav allikas klahvi **SOURCE** (või kaugjuhtimispuldil klahvidele **DISC/TUN**) abil.
- Valitud režiimi kinnitamiseks vajutage klahvile **TIMER**.
☐ Ekraanil hakkab vilkuma taimeri tunninäit.

- Tunninäidu seadistamiseks vajutage klahvidele **TUNING** (kaugjuhtimispuldil klahvidele **◀/▶**).
- Vajutage uuesti klahvile **TIMER**.
☐ Ekraanil hakkab vilkuma taimeri minutinäit.
- Minutinäidu seadistamiseks vajutage klahvidele **TUNING** (kaugjuhtimispuldil klahvidele **◀/▶**).
- Valitud seadete salvestamiseks vajutage klahvile **TIMER**.
☐ Taimer on nüüd seadistatud ja sisse lülitatud.

Märkus:

- Kui te valite allikaks CD plaadi, kuid plaadiliuguris ei ole plaati või on plaadil mingi rike, valitakse automaatselt äratusallikaks raadio.

Taimeri sisse ja välja lülitamine

Ärge vajutage puhke- või aktiivrežiimis üks kord klahvile **TIMER ON/OFF**.

- ☐ Ekraanile kuvatakse ikoon, kui taimer on sisse lülitatud. See ikoon kaob, kui taimer on välja lülitatud.

Unetaimeri sisse ja välja lülitamine


Unetaimer võimaldab süsteemi automaatse ümberlülituse puhkerežiimi ettemääratud ajal. Enne unetaimeri seadistamist peate seadistama õige kellaaaja.

Ärge vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt klahvi **SLEEP**.

- ☐ Ekraanile kuvatakse ikoon **SLEEP zzz** ning üks järgnevatest võimalustest: 60, 45, 30, 15, 0, 60, ...

Ärge unetaimeri välja lülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **SLEEP** senikaua, kuni ekraanile kuvatakse tähis **☺** või vajutage süsteemil või peaseadmel klahvile **STANDBY ON** (või kaugjuhtimispuldil klahvile **POWER**).

- ☐ Ekraanilt kaob **zzz** tähis.

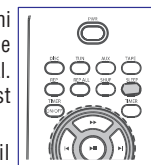


HOOLDUS

Seadme hooldus

▬ Kasutage õrnatoimelist puhastusvahendit ning pehmet puhastuslappi. Ärge kasutage lahuseid, mis sisaldavad alkoholi, piiritust, ammoniaaki või söövitavaid aineid.

Plaatide hooldus

▬ Kui plaat on muutunud mustaks, puhastage seda puhastuslapiga. Pühkige plaati suunaga keskelt välja poole, ainult ühes suunas.

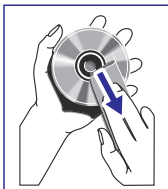

▬ Ärge kasutage lahuseid nagu benseen, vedeldaja, jaemüügis olevad puhastusvedelikud ning antistaatilised pihustid, mis on mõeldud sarnastele esemetele.


Plaadimängija läätse puhastamine

▬ Pärast pikaajalist kasutamist võib plaadimängija läätsele koguneda tolmu ja muud mustust. Kvaliteetse taasesituse tagamiseks puhastage läätse Philips või mõne muu CD läätse-puhastajaga. Järgige puhastaja etiketil toodud instruktsioone.

ETTEVALMISTUSED

Patareide sisestamine kaugjuhtimispuldi

1. Avage patareipesa kaas.
2. Sisestage kaks R03 või AAA patareid, järgides (+/-) märgistust.
3. Sulgege patareipesa kaas.

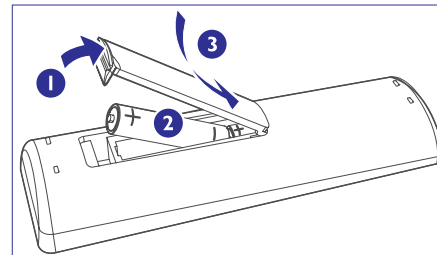


Kaugjuhtimispuldi kasutamine seadme juhtimiseks

1. Suunake kaugjuhtimispult infrapunase sensori suunas seadme esipaneelil.
2. Veenduge, et kaugjuhtimispuldi ja seadme vahel ei oleks takistavaid esemeid.


ETTEVAATUST!

- Eemaldage patareid, kui need on tühjaks saanud või kui Te ei kavatse kaugjuhtimispuldi pikema aja jooksul kasutada.
- Ärge kunagi kasutage segamini vanu ja uusi või korraga erinevat liiki patareisid.
- Kuna patareid sisaldavad mürgiseid kemikaale, hoolitsege selle eest, et need hävitataks keskkonnale ohutul viisil.

FUNKTSIOONID

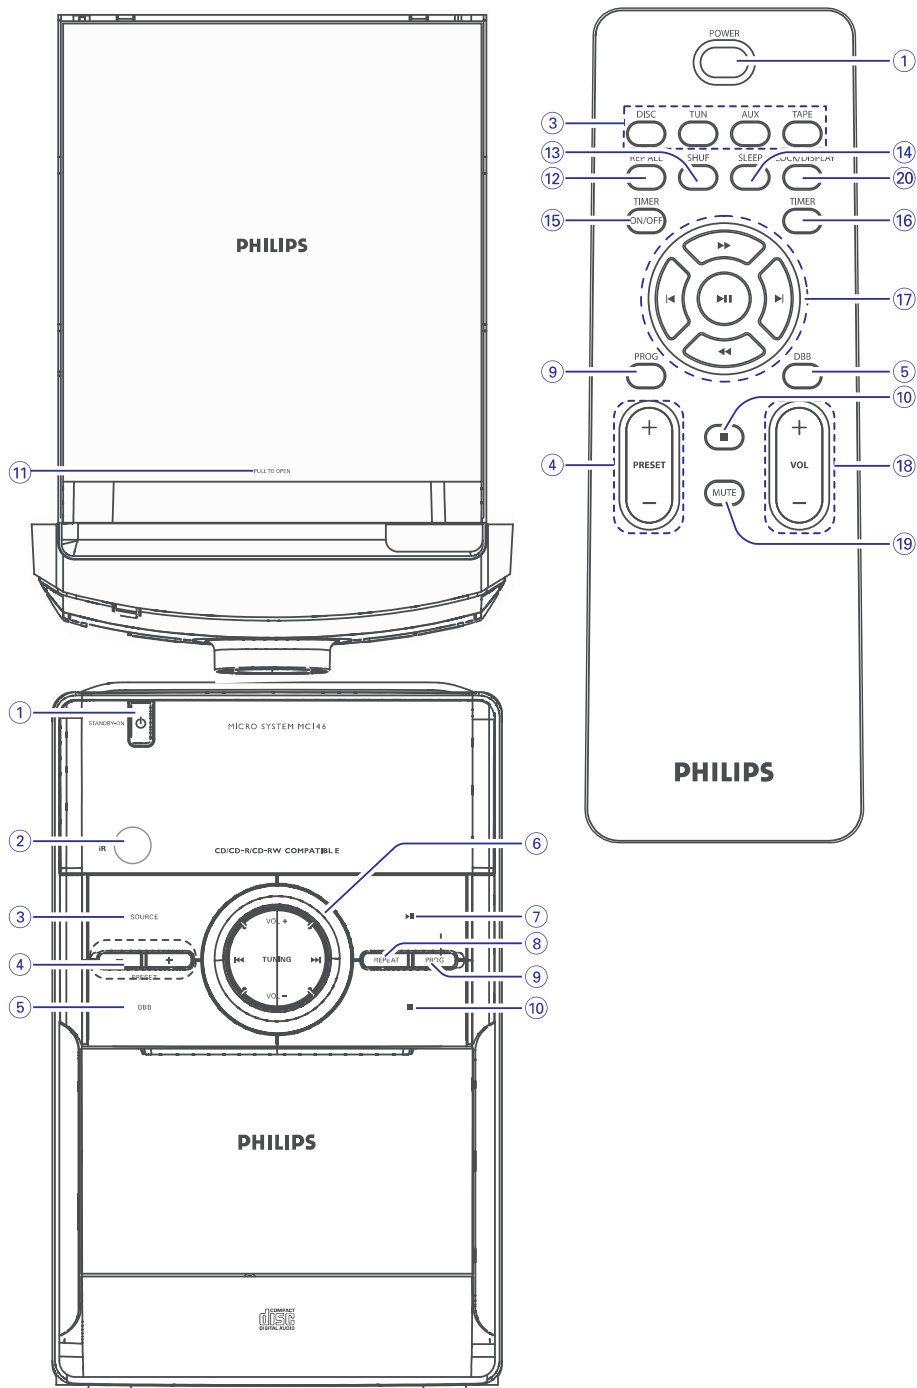

RAADIO VASTUVÖTT

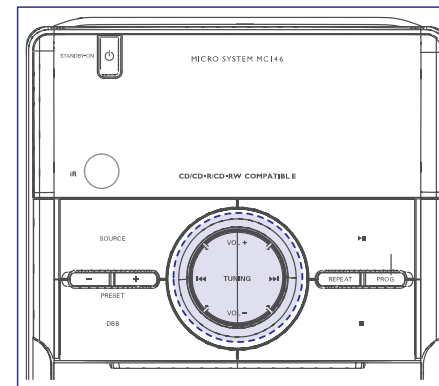

Raadiojaamade otsimine

1. Vajutage korduvalt peaseadmel klahvile **SOURCE** või kaugjuhtimispuldil klahvile **TUN**, kuni kuvatakse soovitud laineikkus (FM või MW).
2. Vajutage ja hoidke all klahve **TUNING I◀◀** või **▶▶** (kaugjuhtimispuldil klahve **◀◀** / **▶▶**), kuni sageduse näit hakkab muutuma, seejärel vabastage klahv.
☐ Süsteem leiab automaatselt järgmise tugeva raadiosignaali. Otsingu ajal kuvatakse ekraanile tähis SrcH.
3. Vajaduse korral korrake punktis 2 kirjeldatud tegevust, kuni leiate soovitud raadiojaama.
 ◀ Et häälestada halvastikuuldavat raadiojaama, vajutage korduvalt klahve **TUNING I◀◀** või **▶▶** (kaugjuhtimispuldil klahve **◀◀** / **▶▶**) lühiajaliselt senikaua, kuni leiate rahuldava signaali.

Raadiojaamade häälestamine

Mälus on võimalik salvestada kuni 40 raadiojaama.

Automaatne eelhäälestamine

Automaatset eelhäälestamist on võimalik alustada järjekorranumbri 1. Alates valitud järjekorranumbri salvestatakse kõik raadiojaamad üle. Programmeeritakse ainult raadiojaamad, mida eelnevalt salvestatud ei ole.

1. Valige klahvide **PRESET + / -** abil soovitud raadiojaama järjekorranumber.

Märkus

- Kui te ei vali soovitud järjekorranumbrit, algab automaatne eelhäälestamine esimesest (1) järjekorranumbri ja kõik eelnevad raadiojaamad kustutatakse mälu.
2. Häälestamise aktiveerimiseks vajutage ning hoidke 2 sekundi jooksul all klahvi **PROG**.
☐ Ekraanile kuvatakse tekst "AUTO" ning kõik kuuldolevad raadiojaamad salvestatakse vastavalt laineikkustele süsteemi mälu.

Käitsi eelhäälestamine

1. Valige soovitud raadiojaam (lugege lähemalt peatükist: Raadiojaamade otsimine).
2. Häälestamise aktiveerimiseks vajutage klahvile **PROG**.
☐ Ekraanil hakkab vilkuma tähis **PROG**.
3. Valige klahvide **PRESET + / -** abil soovitud raadiojaama järjekorranumber (1 kuni 40).
4. Raadiojaama salvestamiseks vajutage uuesti klahvile **PROG**.
☐ Ekraanil kaob tähis **PROG** ja kuvatakse eelhäälestatud raadiojaama järjekorra-number ning laineikkus.
5. Teiste raadiojaamade salvestamiseks korrake ülalpool kirjeldatud tegevusi.
 ◀ Juba salvestatud raadiojaama on võimalik kustutada sellele järjekorranumbrile uut jaama salvestades.

Eelhäälestatud raadiojaama valimine

◀ Eelhäälestatud raadiojaama järjekorranumbri valimiseks kasutage klahve **PRESET + / -**.

Erinevad taasesitusrežiimid segaminiesitus (SHUFFLE) ja kordusesitus (REPEAT)

Soovitud taasesitusrežiime on teil võimalik vahetada ja muuta enne taasesitamise algust või selle ajal. Taasesitusrežiime on võimalik kombineerida programmeerimisfunktsioonidega.

SHUF.....taasesitataval plaadil olevate lugude taasesitamine suvalises järjekorras.

REP ALL.....taasesitatava plaadi / programmeeringu kordamine.

REPtaasesitatava loo kordamine.

1. Kordusesituseks vajutage peaseadmehel klahvile **REPEAT** või kaugjuhtimispuldil klahvile **REP ALL**.

«Norédami pasirinkti grojimo atsitiktine tvarka Lugude esitamiseks suvalises järjekorras vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **SHUF**.

2. Kui taasesitus on eelnevalt lõpetatud, vajutage selle alustamiseks klahvile **▶II**.

3. Normaalse taasesitamise jätkumiseks vajutage klahvile **REPEAT** (peaseadmehel), **REP ALL** või **SHUF** (kaugjuhtimispuldil), kuni ekraanilt kustutatakse erinevate taasesitusrežiimide tähised.

«Valitud režiimi katkestamiseks vajutage taasesitamise ajal üks kord klahvile **■**.

«Valitud režiimi tühistamiseks vajutage klahvile **■**.

Märkus:

– Funktsioone **REPEAT** ja **SHUFFLE** on võimalik kasutada samaaegselt.

Plaadi lugude programmeerimine

Plaadi lugude programmeerimine on võimalik, kui plaadi taasesitus on peatatud. Lugusid on võimalik salvestada mälu rohkem kui üks kord. Mälu on võimalik suvalises järjekorras salvestada kuni 20 lugu.

1. Soovitud muusikapala valimiseks vajutage klahvile **TUNING I◀◀** või **▶▶** (kaugjuhtimispuldil klahvile **I◀ / ▶I**).

2. Loo salvestamiseks vajutage klahvile **PROG**.
□Ekraanil vilgub kiri **PROG** ja kuvatakse järjekorranumber 01 ning programmeeritud loo järjekorranumber.

3. Kõikide lugude salvestamiseks korrake punktides 1-2 kirjeldatud tegevusi.

4. Programmeeringu taasesitamiseks vajutage klahvile **▶II**.

Programmeeringu kontrollimine

«Lõpetage taasesitamine ning vajutage klahvile **PROG**.

Programmeeringu kustutamine

Programmeeringut on võimalik kustutada, kui te:

«vajutate klahvile **■**, kui taasesitamine on lõpetatud;

«vajutate kaks korda klahvile **■**, kui taasesitamine veel käib;

«avate plaadiliuguri;

□Ekraanilt kaob tähis **PROG**.

Funktsioonid süsteemi esipaneelil ja kaugjuhtimispuldil

1. STANDBY-ON ☺ (POWER)

– Lülitab süsteemi sisse ja puhkerežiimi.

2. IR SENSOR

– Infrapunasensor kaugjuhtimispuldi signaalide vastuvõtuks.

3. SOURCE

– Soovitud heliallika valimine CD/TUNER/TAPE.
– Süsteemi sisse lülitamine.

4. PRESET +/-

Raadiorežiim.....eelhäälestatud raadiojaama valimine.

5. DBB (Dynamic Bass Boost)

– bassihelide rikastamine.

6. TUNING I◀◀ / ▶▶I

Raadiorežiim.....raadiojaamade häälestamine.

CD plaatvalitud / eelmise / järgmise pala algusesse liikumine.

.....kirotsing edasi- ja tagasisuunas pala / CD plaadi piires.

Kell / taimertunni- ja minutinäidu reguleerimine.

VOL +/-

– Helitugevuse reguleerimine.

7. ▶II

– CD plaadi taasesitamise alustamine või lõpetamine.

8. REPEAT

– Pala / plaadi / programmeeritud lugude kordusesitus.

9. PROG

CD plaat.....palade programmeerimine ja programmeeringu kontrollimine.

Raadiorežiim.....raadiojaamade häälestamine käsitsi või automaatselt.

10. ■

– Plaadi taasesitamise lõpetamine ja programmeeringu kustutamine.

11. PULL TO OPEN

– CD kaane avamine / sulgemine.

AUX pesa (tagapaneelil)

– välise allika ühendamine (3.5 mm pesa)

HEADPHONE (kõrvaklapid, tagapaneelil)

– kõrvaklappide ühendamine.

Ainult kaugjuhtimispuldilt juhitavad funktsioonid

12. REP ALL

– Pala / plaadi / programmeeritud lugude kordusesitus.

13. SHUF

– Kõigi CD plaadile salvestatud palade taasesitamine suvalises järjekorras.

14. SLEEP

– Unetaimeri sisse / välja lülitamine, valimine.

15. TIMER ON/OFF

– Taimerifunktsiooni sisse / välja lülitamine.

16. TIMER

– Taimerifunktsiooni häälestamine.

17. ▶II

– CD plaadi taasesitamise alustamine või lõpetamine.

◀◀ / ▶▶

CD plaatkirotsing edasi- ja tagasisuunas pala / CD plaadi piires.

Raadiorežiim.....raadiojaamade häälestamine.

Kell / taimertunni- ja minutinäidu reguleerimine.

I◀ / ▶I

CD plaatvalitud / eelmise / järgmise pala algusesse liikumine.

18. VOL +/-

– Helitugevuse reguleerimine.

19. MUTE


– Heli vaigistamine / taastamine.

20. CLOCK / DISPLAY

Puhkerežiimis ...Kellaaja funktsiooni seadistamine.

.....kellaaja kuvamine.

ÜLDISED FUNKTSIOONID

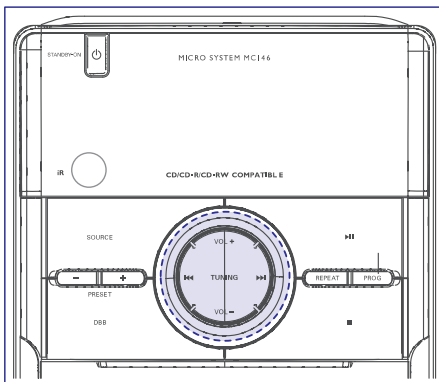

TÄHTIS!

Enne süsteemi sisselülitamist sooritage kõik vajalikud ettevalmistused.

Süsteemi sisse lülitamine

☞ Vajutage klahvile **STANDBY-ON** või **SOURCE** (kaugjuhtimispuldil klahvile **POWER**).

☐ Sisse lülitatakse viimati valitud režiim.

☞ Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **CD**, **TUNER** või **TAPE**.

☐ Sisse lülitatakse valitud režiim.

Süsteemi lülitamine puhkerežiimi

☞ Vajutage seadmel klahvile **STANDBY-ON** (kaugjuhtimispuldil klahvile **POWER**).

Energiasäästlik automaatne puhkerežiim

Süsteemi on ehitatud energiasäästlik funktsioon, mis võimaldab süsteemil automaatselt puhkerežiimi lülituda, kui 15 minuti jooksul peale plaadi või kasseti taasesitamise lõppu ei ole vajutatud ühelegi klahvile.

Helitugevuse ja heliseadete reguleerimine

1. Helitugevuse suurendamiseks ja vähendamiseks vajutage klahvile **VOLUME + / -**.

☐ Ekraanile kuvatakse helitugevuse tähis 'Vol' ja helitugevus numbrina 0-32.

2. Bassihelide rikastamise funktsiooni sisse / välja lülitamiseks vajutage klahvile **DBB**.


☐ Ekraanile kuvatakse tähis **DBB**, kui see funktsioon on sisse lülitatud.

3. Heli vaigistamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile.


☐ Taasesitamine jätkub ilma heli taasesitamiseta ja ekraanile kuvatakse tähis **MUTE**.

☞ Heli taasesitamise jätkamiseks võite:

- vajutada uuesti klahvile **MUTE**;
- reguleerida helitugevust;
- vahetada heliallikat.

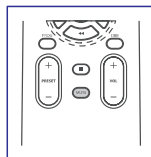


CD PLAADI FUNKTSIOONID

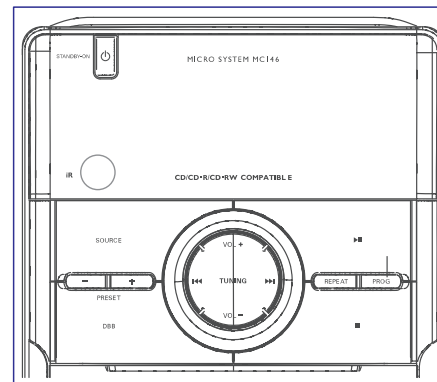

TÄHTIS!

CD mängija lülitse ei tohi kunagi puutuda.

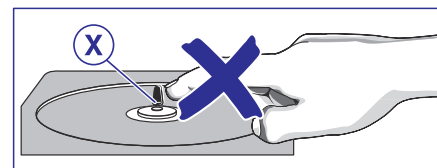

Plaadi sisestamine

Selle CD plaadimängijaga on võimalik taasesitada Audio plaate, kaasaarvatud: CDR ja CD-RW plaadid.

☞ Selle CD plaadimängijaga ei ole võimalik taasesitada järgmisi helikandjaid: CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD, MP3, arvuti CD plaadid.


1. Valige heliallikaks **CD**.

2. Plaadipesa avamiseks tõstke plaadiliiguri kaant süsteemi peal.

☐ Ekraanile kuvatakse tekst [OPEn].

3. Sisestage plaat, trükitud küljega ülespoole ning vajutage plaadipesa alla kohast märgistusega **PULL TO OPEN**.

☐ Ekraanile kuvatakse tekst [rEAd], kui mängija loeb CD plaadile salvestatud informatsiooni. Seejärel kuvatakse ekraanile lugude koguarv ning taasesituse kestus.

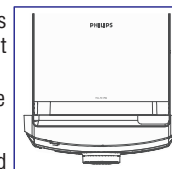

Funktsioonid taasesitamisel

☞ Taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile **▶▶**.

☐ Taasesitamise ajal kuvatakse ekraanile ikoon **PLAY** ja loo järjekorra-number.

Soovitav loo valimiseks

☞ Vajutage ja hoidke all klahve **TUNING** **◀◀** või **▶▶** (kaugjuhtimispuldil klahve **◀◀** / **▶▶**), kuni ekraanile kuvatakse soovitud loo järjekorra-number.

Taasesituse ajal soovitud lõigu otsimiseks

1. Vajutage ja hoidke all klahve **TUNING** **◀◀** või **▶▶** (kaugjuhtimispuldil klahve **◀◀** / **▶▶**).

☐ Otsimise ajal esitatakse heli suurel kiirusel ja vaiksemalt.

2. Kui olete soovitud kohani jõudnud, vabastage klahv **TUNING** **◀◀** või **▶▶** (kaugjuhtimispuldil klahve **◀◀** / **▶▶**).

☐ Jätkub harilik taasesitamine.

Taasesitamise katkestamiseks

☞ Vajutage taasesitamise ajal klahvile **▶▶**.

☐ Ekraanil hakkab vilkuma **PLAY** ikoon.

☐ Taasesitamise jätkamiseks vajutage uuesti klahvile **▶▶**.

Taasesitamise lõpetamiseks

☞ Vajutage klahvile **■**.

Märkused:

- avatakse plaadipesa kaas.
- jõutakse plaadi lõppu.
- kui valitakse uus allikas: **TAPE**, **AUX** või **TUNER**.
- kui seade lülitatakse puhkerežiimi.
- kui vajutatakse kassetipesa klahvile **PLAY** ▶.