


Izklaides doksistēma

DC200



Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

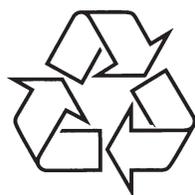

Tiecieties ar Philips Internetā  
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija



## PIEZĪMES

## KOMPLEKTĀ IEKĻAUTIE PIEDERUMI

- 1x sertificēts AC/DC 9V strāvas adapteris (Zīmols: PHILIPS, Modelis: AS140 -090-Dw), leejas jauda: 100 - 240 V - 50/60 Hz, 0,7 A, izejas jauda 9.0V # 1,56A).
- 4x doku adapteri (dažādiem iPod tipiem)
- 1x AUX-IN kabelis

## VADĪBA ( SKAT. 1. ZĪM. )

### 1. SOURCE (AVOTS)

- izvēlās TUNER (radio)/iPod/USB/NATURE/AUX režīmu

### 2. POWER

- ieslēdz sistēmu vai uzstāda ekonomiskās gaidīšanas režīmu
- aptur aktivizēto modinātāju uz 24 stundām
- izslēdz ierīces izslēgšanās funkciju

### 3. SLEEP

- aktivizē vai izslēdz ierīces izslēgšanās funkciju

### 4. iPod izvēlne

- uzstāda iPod izvēlni

### 5. PROG/SET TIME

- aktivizē un apstiprina pulksteņa uzstādījumus

### 6. ▲/▼/◀▶

- attiecībā uz iPod - pārvietošanās pa izvēlni

#### ALBUM/ PRESET +/- ◀▶

- izvēlās ieprogrammēto radio staciju
- izvēlās albumu USB režīmā
- izvēlās laika zonu pulksteņa režīmā

#### VOLUME ▲/▼ (SKAŅA)

- regulē skaņas līmeni

#### OK

- Attiecībā uz iPod - apstiprina izvēlnes uzstādījumus.

### 7. Doka turētājs

- Savieno ar iPod atskaņotāju.

### 8. USB ligzda

- Ligzda savienošanai ar ārējo USB lielapjoma atmiņas ierīci

### 9. REPEAT ALARM/Brightness control (atkārtotais modinātāja signāls/spilgtuma noregulēšana)

- Atslēdz modinātāja signālu 9 minūtes ilga periodā.
- Noregulē displeja apgaismojuma spilgtumu.

### 10. TUNING I◀◀▶▶I

- Uzstāda laiku/ modinātāja signālu.
- Uztver radio stacijas.
- Izvēlās iepriekšējo/nākamo celiņu iPod/USB režīmā.
- Ātrā meklēšana uz priekšu/atpakaļ iPod/USB režīmā.

## VADĪBA ( SKAT. 1. ZĪM. )

### MODE

– Izvēlās dažādus atskaņošanas režīmus, piemēram, REPEAT (atkārtošana) vai SHUFFLE (jauktā kārtība).



– Uzsāk atskaņot/pauzē iPod/USB režīmā.



– beidz atskaņošanu iPod/ USB režīmā

### 11. 1 ALM/2 ALM

- Aktivizē un apstiprina 1/modinātāja un 2/modinātāja uzstādījumus.
- Parāda 1/modinātāja un 2/modinātāja uzstādīto pamošanās laiku.
- Atslēdz 1/modinātāja un 2/modinātāja uzstādījumus.

### 12. DISPLAY

- - Parāda pulksteņa/modinātāja uzstādīto laiku un ierīces statusu.

### 13. AUX IN ligzda (3.5) mm

- Savieno ar ārējo audio avotu.

### 14. Energoapgādes ligzda

- Ligzda AC/DC 9V adapterim.

### 15. ANTENA

- Uzlabo FM uztveršanas iespējas.

## ENERGOAPGĀDE

### Strāvas adapteris

1 Savieno strāvas adapteri ar ierīces **DC 9V** ligzdu un strāvas kontaktozieti.

### Noderīgs padoms:

*Lai izvairītos no ierīces bojājumiem, izmantojiet tikai komplektā iekļautos adapterus!*

## ELEKTROENERĢIJAS REZERVE PULKSTEŅA IESTATĪJUMIEM

Elektroenerģijas rezerve elektroenerģijas padeves pārtraukumiem nodrošina pulksteņa un modinātāja uzstādījumu saglabāšanos līdz pat 10 minūtes ilgam periodam gadījumā, ja ir strāvas apgādes traucējumi. Pulksteņa un fona apgaismojums tiks pilnībā atslēgts. Ja energoapgāde atjaunojas pēc 10 minūtēm un displejā redzams, ka mirgo pulksteņa ciparu iedaļas, nepieciešams pārbaudīt pareizā laika uzstādījumus.

## TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Ja rodas bojājumi, vispirms pārbaudiet zemāk norādītās atzīmes, un tikai tad nesiet aparātu uz remontu. Ja Jūs nevarat atrisināt problēmu, ņemot vērā zemāk norādītos padomus, sazinieties ar savu pārdevēju vai apkalpošanas centru.

**BRĪDINĀJUMS:** Nekādā gadījumā nemēģiniet labot ierīci pašu spēkiem, jo tas pārtrauks garantijas iespējas. Neatveriet ierīci, jo pastāv risks saņemt elektrošoku.

### Nav skaņas

- Skaļums nav uzregulēts
- Noregulējiet skaļumu

### Laiku pa laikam sprakšķoša skaņa FM pārraides laikā

- Vājš signāls
- Izstiepiet un fiksējiet antenu

### Modinātājs nedarbojas

- Modinātāja laiks/ režīms nav uzstādīts
- Skatieties nodaļu **MODINĀTĀJA UZSTĀDĪŠANA UN REŽĪMI**
- Skaņa ir pārāk klusa radio modinātājam
- Uzgrieziet pietiekamu skaņas līmeni

### Doksistēmas darbība

- Izvēlnes navigācija vai attēlu atskaņošana savienotajam atskaņotājam nav iespējama ar DC200 vadības taustiņu palīdzību.
- Ar DC200 iespējams atskaņot tikai audio ierakstus. Lai pārvietotos pa izvēlni, izmantojiet pievienotās ierīces vadības taustiņus.
- Atsevišķi DC200 vadības taustiņi nedarbojas.
- Darbojas tikai taustiņi **▶||, ■, ◀◀, ▶▶** un **VOLUME**.

### INFORMĀCIJA PAR VIDES AIZSARDZĪBU

Mēs esam darījuši maksimālo, lai iesaiņošana būtu vienkārša trijos atsevišķos materiālos: kartonā, poliesterā un papīrā.

Ierīce ir izgatavota no materiāliem, kuri var tikt izmantoti pēc tā darbības izbeigšanās, ko veic specializēti uzņēmumi. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par izlietoto bateriju un iesaiņojamo materiālu novietošanu speciāli tam paredzētajās vietās.

## APKOPE UN DROŠĪBA

- Novietojiet ierīci netālu no energoapgādes kontakta, ērti pieejamu strāvas vada pievienošanai.
- Ja barošanas vadu izmanto ierīces atslēgšanai, tad pieejai pie rozetes ir jāatstāj brīvu.
- Nepakļaujiet ierīci pilēšanai vai apliešanai.
- Nepakļaujiet ierīci mitruma, lietus, smilšu vai pārāk liela karstuma, ko izraisa karsējošas ierīces vai tieša saulesgaisma, iedarbībai.
- Lai tīrītu ierīci, lietojiet mikstu, nedaudz samitrinātu kokvilnas drānu. Neizmantojiet nekādus tīrīšanas līdzekļus, kas satur alkoholu, amoniju, benzīnu vai abrazīvus, jo tie var sabojāt aparāta virsbūvi.

### Atbrīvošanās no Jūsu vecās ierīces



Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem un komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja precei ir pievienots šis pārsvītrotās riteņotās atkritumu kastes simbols, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Lūdzam apzināt vietējos atkritumu savākšanas punktus elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm.

Lūdzam rīkoties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmest vecās ierīces kopā ar normāliem sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecā aprīkojuma palīdzēs novērst iespējamās negatīvas sekas dabai un cilvēka veselībai.

## PAMATA FUNKCIJAS

### Aparāta ieslēgšana

- nospiediet **POWER**  
→ Sistēma ieslēgsies atbilstoši pēdējam izvēlētajam avotam.

### Ekonomiskā gaidīšanas režīma ieslēgšana

- Jebkurā darbības režīmā nospiediet **POWER**.

### Apgaismojuma spilgtums

Nospiediet **REPEAT ALARM/Brightness control** vienu vai vairākas reizes

- displeja apgaismojuma spilgtumu iespējams noregulēt kā **Bright** (spilgts) → **Low** (mazāk spilgts) → **Off** (izslēgts) → **Bright** (spilgts).


## PULKSTEŅA UZSTĀDĪŠANA

1. Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā turiet nospiestu **PROG/SET TIME**, līdz sāk mirgot pulksteņa ciparu iedaļas.
2. Turiet nospiestu atkārtoti, lai uzstādītu stundu iedaļas
3. Nospiediet **PROG/SET TIME**, lai apstiprinātu.  
→ izgaismojas minūšu ciparu iedaļas
4. Turiet nospiestu atkārtoti, lai uzstādītu minūšu iedaļas.
5. Nospiediet **PROG/SET TIME**, lai apstiprinātu.
6. Pulksteņa režīmā nospiediet **ALMUM/PRESET +/-** , lai uzstādītu jūsu laika zonu.
7. Lai displejā palielinātu/samazinātu pulksteņa iedaļu rādītājus, pulksteņa režīmā nospiediet **MODE**.

## RADIO

1. Atkārtoti nospiediet **SOURCE**, lai ieslēgtu radio (tikai FM diapazons)
  - Displejā parādās pēdējās uztvertās radio frekvences viļņu garums. Ja klausāties ieprogrammētu radio staciju, parādās arī tās numurs. (Skatīt 2.zīm.)

2

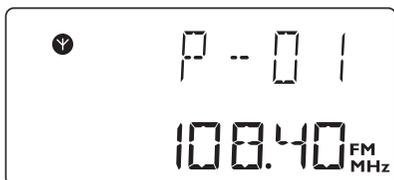

2. Skaņas regulēšanai izmantojiet **VOLUME ▲/▼**
3. Lai izvēlētos iepriekš ieprogrammētu radio staciju, nospiediet **ALMUM/PRESET +/- ◀▶**, līdz tiek sasniegta optimālā uztveramība.

### RADIO STACIJU UZTVERŠANA

1. Nospiediet un turiet **◀◀▶▶** līdz ko frekvences displejā sāk mainīties.
  - kad ir atrasta stacija, displejā tiek parādīta tā frekvence
- lai noskaņotu staciju nospiediet **◀◀▶▶** īsi un atkārtojiet līdz ko optimālais tiek atrasts.

### Lai uzlabotu uztveramību (FM)

Izvietojiet antenu plašākā areālā lai panāktu optimālo uztveršanu.

### IZVĒLĒTO STACIJU SAGLABĀŠANA

Atmiņā iespējams ieprogrammēt līdz 20 FM radio stacijām.

1. Uzstādiēt jūsu izvēlēto FM radio staciju (skatīt RADIO STACIJU UZTVERŠANA)
2. Programmēšanas aktivizēšanai nospiediet **PROG**, pēc tam vēlāmā kārtas numura izvēlei nospiediet **ALBUM/PRESET +/- ◀▶**.
3. Apstiprināšanai vēl vienu reizi nospiediet **PROG**.
4. Ieprogrammētās radio stacijas atskaņošanai nospiediet **ALMUM/PRESET +/- ◀▶**.

### Automātiskā saglabāšana

1. Ilgāk par 2 sekundēm turiet nospiestu **PROG**.
  - Automātiski tiks saglabātas visas pieejamās radio stacijas

### BRĪDINĀJUMS

*Augsts spriegums! Neatveriet ierīci, jo pastāv risks saņemt strāvas triecienu. Ierīce nesatur tādas detaļas, kuru apkopi var veikt lietotājs. Produkta pārveidošana var izraisīt nopietnus EMC radiācijas draudus vai citas bīstamas darbības.*

## USB SAVIENOJUMU IZMANTOŠANA

### Noderīgi padomi:

- Uz DC200 iespējams atskaņot līdz pat 999 audio failiem, saglabātiem USB masu atmiņas ierīcē.
- Uz DC200 iespējams izvēlēties un atskaņot līdz pat 99 atskaņojamiem albumiem, saglabātiem USB masu atmiņas ierīcē.
- Pārliecinieties, ka MP3 failu paplašinājums ir .mp3 un WMA failu paplašinājums ir .wma.
- DRM aizsargātiem WMA failiem izmantojiet Windows Media Player 10 (vai jaunāku) versiju. Apmeklējiet [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com) papildus informācijas iegūšanai par Windows Media Player un WMA DRM (Windows Media Digital Right Management)
- USB ierīces atskaņošanai - , ja displejā izgaismojas "OL", tas nozīmē, ka USB ierīce pārsprīgo DC200. Nepieciešams nomainīt USB ierīci.

## SLEEP

Ierīce ieprogrammēta funkcija, kas pēc noteikta laika automātiski izslēdz ierīci.

### SLEEP ieslēgšana un izslēgšana

1. Uzstādiēt izslēgšanās laiku nospiežot **SLEEP**, līdz parādās vēlams izslēgšanās laiks **120 → 90 → 60 → 30 → 15 → OFF** (atslēgts) → **120**.
2. Ierīce automātiski atslēgsies izvēlētajā laikā.
3. Lai atceltu izslēgšanās taimeri, nospiediet vai nu:
  - **POWER**
  - **SLEEP** vienu vai vairākas reizes, līdz displejā parādās **OFF**.

*Noderīgs padoms: Ekonomiskās gaidīšanas režīmā , nospiežot **SLEEP**, iespējams ieslēgt ierīci un tieši uzstādīt atslēgšanās funkciju.*

## SAVINOŠANA AR ĀRĒJO IERĪCI

Ar DC200 skaļruņu palīdzību iespējams atskaņot pievienotu ārējo ierīci.

1. Atkārtoti nospiediet **SOURCE**, lai izvēlētos AUX avotu.
2. Izmantojiet komplektā iekļauto AUX IN kabeli DC200 **AUX IN** ligzdas savienošanai ar AUDIO OUT vai austiņu ligzdu ārējā ierīcē (kā, piemēram, CD atskaņotājā, vai video atskaņotājā).

## USB SAVIENOJUMU IZMANTOŠANA

Piezīmes:

Dažiem USB flash atskaņotājiem (vai atmiņas ierīcēm) saglabātais saturs ir ierakstīts, izmantojot pretkopēšanas tehnoloģiju. Šādi aizsargāts saturs nav atskaņojams ar citām ierīcēm (kā, piemēram, Dc200).

### Izmantojamie formāti:

- USB vai atmiņas faila formāts FAT12, FAT16, FAT32 (sektora izmērs: 512 - 65, 536 biti)
- MP3 bitu pārraides ātrums (datu pārraides ātrums): 32 - 320 kbps un mainīgs bitu pārraides ātrums
- WMA v9 vai agrāks
- Direktorijas tīklojums līdz 8 līmeņiem
- Albumu skaits: maksimāli 99
- Ierakstu/ virsrakstu skaits: maksimāli 999
- ID3 tags v2.0 vai jaunāks
- Faila nosaukums Unicode UTF8 (maksimālais garums: 128 biti)

### Sistēma neatskaņos un neatbalstīs:

- Tukšus albumus: tukšs albums ir albums, kurā nav MP3/WMA failu, netiks parādīts arī displejā.
- Neizmantojami failu formāti tiks pārlekti. Tas nozīmē, ka, piem., Word dokumenti .doc vai MP3 faili ar faila paplašinājumu .dlf tiks ignorēti un netiks atskaņoti.
- AAC, WAV, PCM audio faili
- DRM aizsargāti WMA faili
- WMA faili Lossless formātā

### USB lielapjoma atmiņas ierīces atskaņošana

1. Pārliecinieties, ka jūsu DC200 ir pievienots strāvas avotam.
2. Atkārtoti nospiediet **SOURCE**, lai izvēlētos USB avotu.
3. Ievietojiet savienojamu USB lielapjoma atmiņas ierīci DC200 USB ligzdā, apzīmētā ar . Ja nepieciešams, savienojumam starp ierīci DC200 USB ligzdu lietojiet piemērotu USB kabeli.
  - ierīce tiks automātiski aktivizēta.
- Gadījumā, ja ierīce automātiski neieslēdzas, ieslēdziet manuāli, tad atvienojiet.

### Celiņu programmēšana

1. Nospiediet  atskaņojuma apturēšanai.
2. Nospiediet **PROG** programmēšanas režīma aktivizēšanai.
  - Izgaismojas pašreizējā albuma numurs.
3. Nospiediet  vēlamā albuma numura izvēlei.
4. Nospiediet **PROG** apstiprināšanai.
  - izgaismojas pašreizējā celiņa numurs.
5. Nospiediet  vēlamā celiņa numura izvēlei.
6. Nospiediet **PROG** apstiprināšanai.
7. Atkārtojiet 3. -6. soļus visu vēlamo ierakstu izvēlei un saglabāšanai.
8. Lai uzsāktu atskaņošanu ieprogrammētajam, nospiediet .

## MODINĀTĀJA LIETOŠANA


### VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

Iespējams uzstādīt divus dažādus modinātāja režīmus. Tas var būt noderīgi gadījumā, ja paredzamais pamošanās laiks atšķiras darba dienās un nedēļas nogalēs, iespējams arī uzstādīt dažādus modinātāja skaņas avotus:

- Radio avots
- iPod/USB avots
- Dabas skaņu avots
- Skaņas signāla režīms. Skaņas signāls ar ik sekundi stiprāku signāla skaļumu.

## MODINĀTĀJA UZSTĀDĪŠANA

3

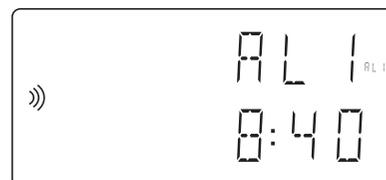

1. Jebkurā režīmā 2 sekundes turiet nospiešu **1ALM** vai **2ALAM**.
  - izgaismojas **1AL** vai **2AL** ikonas un stundu rādītāju iedaļas
2. Atkārtoti turiet nospiešu , lai uzstādītu stundu iedaļas.
3. Nospieš **1ALM** vai **2ALAM**, lai apstiprinātu.
  - izgaismojas **1AL** vai **2AL** ikonas un minūšu rādītāju iedaļas
4. Atkārtoti turiet nospiešu , lai uzstādītu minūšu iedaļas.
5. Nospieš **1ALM** vai **2ALAM**, lai apstiprinātu.
6. Lai izvēlētos modinātāja režīmu, atkārtoti nospiediet  **SOURCE**.
- Dabas skaņu režīmam, nospiediet **ALMUM/PRESET +/-**  , lai izvēlētos jūsu iecienīto dabas skaņu ierakstu.
  - Izvēlētajā pamošanās laikā automātiski ieslēgsies izvēlētais modinātāja režīms.

### Noderīgi padomi:

- Ja modinātāja signālam esat izvēlējušies radio atskaņojumu, pārliecinieties, vai ir uztverta radio stacija.
- Ja modinātāja signālam esat izvēlējušies iPod/USB avotu, pārliecinieties, ka esat savienojusi aparātu ar savienojamu iPod atskaņotāju vai USB ierīci, vai arī automātiski tiks izvēlēts dūkoņas režīms.
- Lai pārbaudītu **AL 1** vai **AL2** modinātāja uzstādījumus, nospiediet **1ALM** vai **2ALM**.

## MODINĀTĀJA IZSLĒGŠANA

Iespējami divi veidi, kā atslēgt modinātāja signālu. Ja vien neesat pilnībā atcēlušies modinātāja uzstādījumus, 59 minūtes pēc pirmās modinātāja signāla atslēgšanās automātiski tiks izvēlēts 24 stundu modinātāja atkārtotās režīms.

### 24 STUNDU MODINĀTĀJA ATKĀRTOŠANĀS REŽĪMS

Ja vēlaties, lai modinātāja signāls tiktu apstādināts pilnībā, bet tie paši modinātāja darbības laiki tiktu atkārtoti nākamajā dienā.

- Nospiediet **POWER** vai **1ALM** vai **2ALM**.

### ATKĀRTOTS MODINĀTĀJA SIGNĀLS


Modinātāja signāls tiks atkārtots ik pēc 9 minūtēm.

- Modinātāja signāla darbības laikā, nospiediet **REPEAT ALARM/Brightness control**.
  - Atkārtotā modinātāja signāla laikā displejā izgaismojas **AL 1** vai **AL2**.
- Ja nepieciešams, varat atkārtot līdz pat 6 reizēm.

### PILNĪGA MODINĀTĀJA DEAKTIVIZĒŠANA

- Nospiediet **1ALM** vai **2ALM** slēdzi līdz pilnībā izdziest **AL 1** vai **AL2**.

4

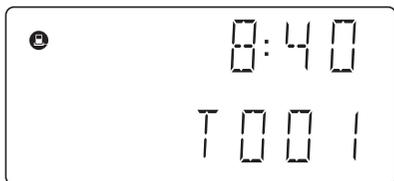

### DOKS (skatīt 4.zīm.)

Savienojot i/Pod ar jūsu DC200, i/Pod saglabātos ierakstus iespējams klausīties, izmantojot ierīces spēcīgos skaļruņus.

### SAVIENOJAMIE PĀRNĒSĀJAMIE ATSKAŅOTĀJI

- Lielākā daļa Apple iPod modeļu ar 30 adatu doka savienotājiem, kā, piemēram: iPod Touch 4GB/8GB, 20GB, 40GB, iPod Photo 20GB/30GB/40GB/60GB, iPod Video 30GB/40GB/60GB/80GB, iPod Classic 80 GB/160GB, Mini un Nano

## IPOD ATSKAŅOŠANA, IZMANTOJOT DC200

1. Noņemiet doksistēmas augšējo vāciņu.
2. Ievietojiet savienojamo iPod doksistēmas turētājā.
3. Atkārtoti nospiediet **SOURCE**, lai izvēlētos iPod avotu.
  - Pārliecinieties, ka pirms iPod avota izvēles esat ieslēguši Apple iPod.
    - Savienojot DC200 displejā izgaismojas "iPod"
4. Savienotais iPod automātiski uzsāks atskaņošanu.

Piezīmes:

- Izmantojot DC200 vadības taustiņus **▶|||◀,▶▶** un **VOLUME**, iespējama sekojoša atskaņošanas vadība: Play (atskaņot), Pause (pauze), nākamā, iepriekšējā celiņa izvēle, ātrā pārtīšana uz priekšu/atpakaļ un skaņas regulēšana.
- DC200 vadības slēdži **▶|||◀,▶▶** (un **VOLUME**) darbojas tikai attiecībā uz savienotā atskaņotāja audio ierakstiem.
- Lai pārvietotos pa iPod izvēlni, varat izmantot **iPod MENU**, **▲▼** un **OK** vadības taustiņus uz ierīces.
- Kad iPod režīmā tiek nospiests **iPod MENU**, vadības taustiņi **◀▶▲▼** un **OK** sākotnēji veic navigācijas funkcijas, pēc tam atgriežas oriģinālajā režīmā.
- iPod vadībai un specifikācijām izmantojiet iPod lietošanas pamācību.
- Ierīce neatbalsta iPod video atskaņošanu.

## USB SAVIENOJUMU IZMANTOŠANA

- DC200 priekšējā panelī atrodas USB ligzda, kas piedāvā plug and play (pievieno un atskaņo) iespējas, no DC200 atskaņojot digitāli saglabāto mūziku vai audio ierakstus, saglabātus USB lielpapjoma atmiņas ierīcē.
- Izmantojot USB lielpapjoma atmiņas ierīci, iespējams pilnībā izbaudīt visas DC200 piedāvātās iespējas.

### Savienojamās USB masu datu saglabāšanas ierīces

Ar DC200 iespējams savienot:

- USB flash atmiņu (USB 2,0 vai USB 1.1)
- USB flash atskaņotāju (USB 2,0 vai USB 1.1)
- Netiek atbalstītas USB ierīces, kurām nepieciešams veikt instalāciju Windows XP vidē.