


RADIO PULKSTENIS



AJ100

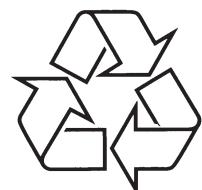

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

1

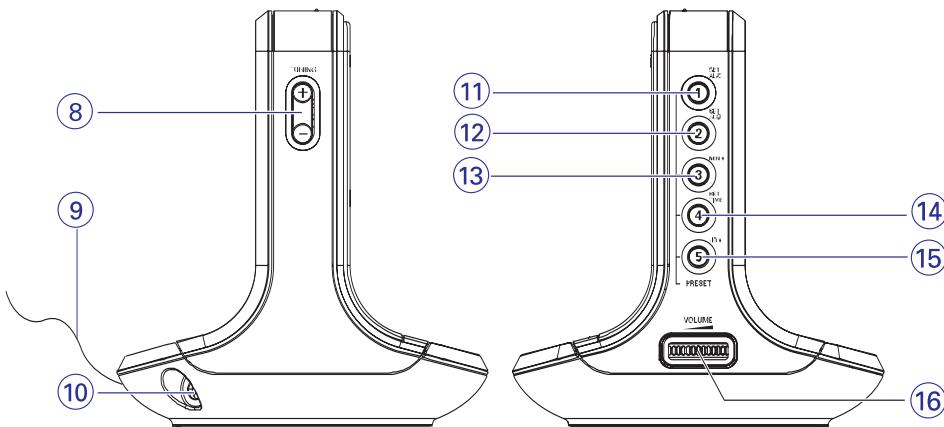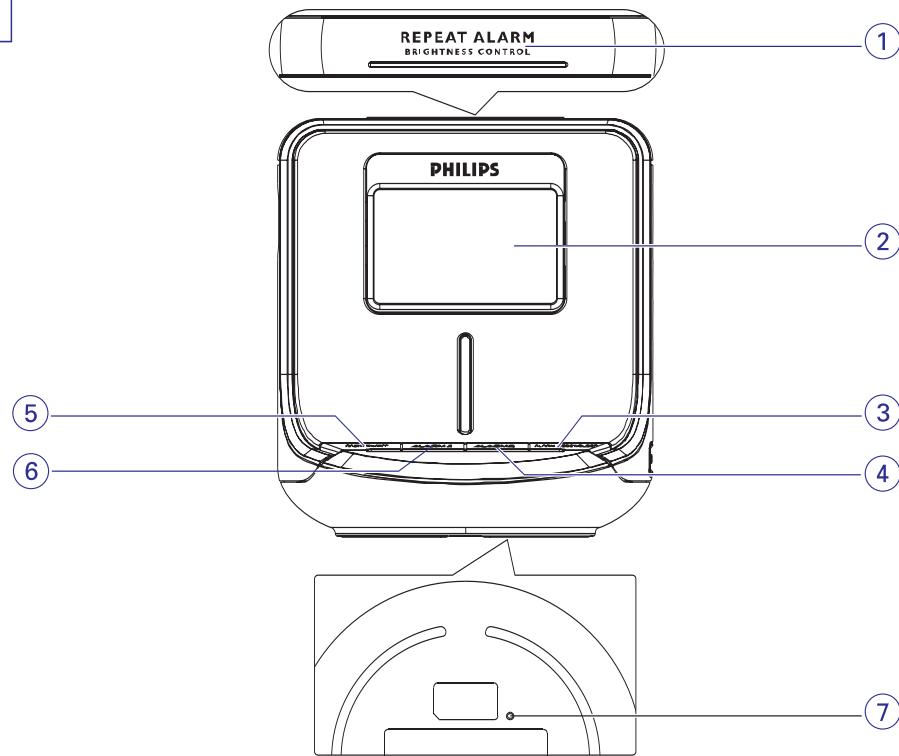

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Ja rodas bojājumi, vispirms pārbaudiet zemāk norādītās atzīmes, un tikai tad nesiet aparātu uz remontu. Ja Jūs nevarat atrisināt problēmu, ķemot vērā zemāk norādītos padomus, sazinieties ar savu pārdevēju vai apkalpošanas centru.

Brīdinājums: Nekādā gadījumā nemēģiniet labot aparātu pašu spēkiem, jo tas pārtrauks garantijas iespējas.
Neatveriet ierīci, jo pastāv risks saņemt elektrošoku..

Problēma

- Iespējamais cēlonis
- Darbība

Nav skaņas.

- Skaļums nav noregulēts
- Noregulējiet skaļumu

Displeja klūda/ nav reakcijas uz vadībām

- Elektriski traucējumi.
- Ar zīmuļa galu ies piediet **RESET** ligzdā ierīces apakšā.

Laiku pa laikam sprakšoša skaņa FM pārraides laikā

- Vājs signāls
- Izstiepiet un fiksējiet antenu

Modinātāja režīms nestrādā


- Modinātāja laiks/ režīms nav uzstādīts
- Izlasiet nodauļu 'Modinātāja uzstādīšana'.
- Skāļuma līmenis ir par zemu radio
- Noregulējiet skaļumu
- **ALARM**  (radio modinātājs) nav uzstādīts uz radio staciju.
- Pārbaudiet, vai ierīcei ir uzstādīta radio stacija, pirms Jūs uzstādāt **ALARM**  , un kad izslēdzat radio.

BĪSTAMI!


- Redzama un nerēdzama lāzera radiācija. Ja vāks ir noņemts, neskaitieties starā.
- Augsts spriegums! Neatveriet ierīci. Jūs riskējat saņemt elektrisko šoku.
- Ierīce nesatur nekādas dajās, ko varētu labot lietotājs.
- Produkta modifikācija var radīt bīstamu EMC radiācijas saņemšanas vai citas nedrošas darbības risku.

2

PRESET 1

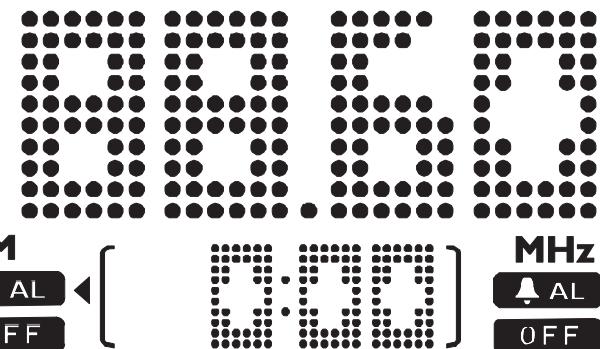


3

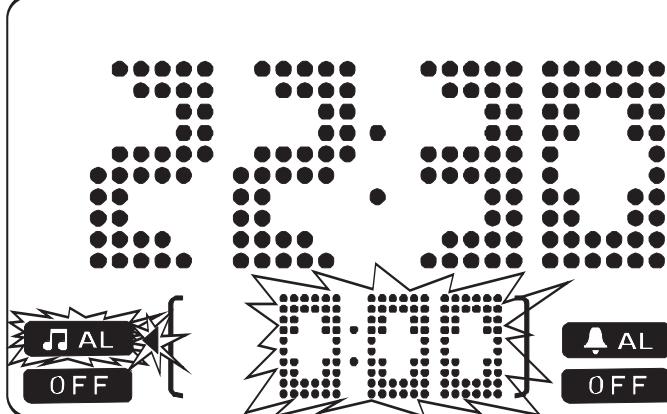

4

PRESET 1

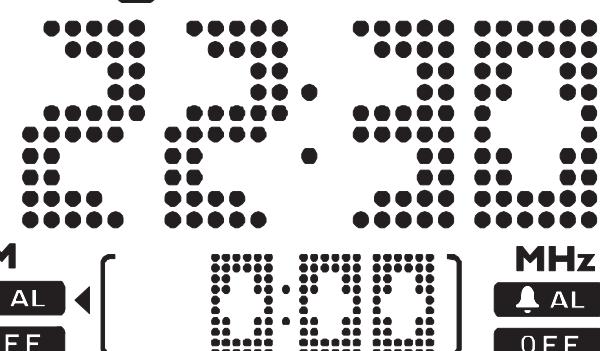

KOMPLEKTĀ IEKĀAUTIE PIEDERUMI

- 1 x AC 7,5 V adapteris
(ieja: 220-230V ~ 50Hz 30mA, Izeja: 7.5V 250mA)

AUGŠĒJAIS UN PRIEKŠĒJAIS PANELIS (SKAT. 1. ZĪM.)

- REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL** (modinātāja atkārtošana/ displeja spožuma vadība)
 - izslēdz modinātāju uz 9 minūšu periodu
 - maina displeja spožumu
 - izslēdz SLEEP (izslēgšanās taimera) funkciju
- DISPLAYS** – rāda pulksteņa/ modinātāja laiku un ierīces statusu
- ALARM RESET/ SLEEP** (modinātāja atiestatīšana/ izslēgšanās taimeris)
 - izslēdz aktīvo modinātāju uz 24 stundām
 - aktivizē radio izslēgšanās taimera režīmam
 - rāda/ regulē/ izslēdz izslēgšanās taimeri
- ALARM** (modinātājs)
 - ieslēdz/ izslēdz skaņas signāla režīmu
 - parāda laiku
- RADIO ON/ OFF** (radio ieslēgšana/ izslēgšana)
 - ieslēdz/ izslēdz radio; rāda radio frekvences
 - ieslēdz/ izslēdz taimeri
- ALARM** (modinātājs)
 - ieslēdz / izslēdz radio režīmu
 - parāda laiku
- RESET** – nospiediet, ja ierīce/ displejs neraģē ne uz vienu taustiņu

IERĪCES PAŠIZSLĒGŠANĀS TAIMERA FUNKCIJA (SKAT. ZĪM. 4)

Par izslēgšanās taimeri

Šim aparātam ir iebūvēts taimeris, kas ļauj aparātam automātiski izslēgties radio atskaņošanas laikā pēc uzstādīta laika perioda. Šim aparātam ir četras izslēgšanās laika izvēles.

IZSLĒGŠANĀS TAIMERA FUNKCIJAS UZSTĀDĪŠANA UN IZSLĒGŠANA

1. Sekundes laikā divreiz nospiediet **ALARM RESET/ SLEEP**, līdz displejā parādās **SLEEP** un **SL : 60**.
 - Radio automātiski ieslēdzas un uztver pēdējo radio staciju.
2. Lai izvēlētos citu izslēgšanās laika opciju, vēlreiz 1 sekundes laikā nospiediet **ALARM RESET/ SLEEP** pirms displejs sāk rādīt pulksteņa laiku.
 - Displejs secīgi rāda izslēgšanās laika izvēles: **SL: 30, SL : 15** un **OFF** (izslēgts).
3. Lai atceltu izslēgšanos, nospiediet jebkuru taustiņu:
 - **RADIO ON/ OFF**
 - **REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL**.
 - **ALARM RESET/ SLEEP** , vienreiz vai vairākas reizes, līdz displejā nodzīest **SLEEP**

APKOPE UN DROŠĪBA

- Uzstādījet sistēmu tuvu maiņstrāvas rozetei un kur maiņstrāvas rozetei var viegli piekļūt.
- Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem un šķakstiem.
- Nepakļaujiet aparātu, mitruma, lietus, smilšu vai pārāk liela karstuma, ko izraisa karsējošas ierīces vai tieša saulesgaismas iedarbībai.
- Lai tīrītu ierīci, lietojiet mīkstu, nedaudz samitrinātu kokvilnas drānu. Neizmantojiet nekādus tīrīšanas līdzekļus, kas satur alkoholu, amoniju, benzīnu vai abrazīvus, jo tie var sabojāt aparāta virsbūvi.

INFORMĀCIJA PAR DABAS AIZSARDZĪBU

Produkts nav papildus jāiesaino. Mēs esam darījuši maksimālo, lai iesaiņošana būtu vienkārša trīs atsevišķos materiālos: kartons (kaste), polistrēna putuplasts (triecienu aizsargs) un polietilēns (maisi, triecienu aizsargājošās loksnes).

Ierīce ir izgatavota no materiāliem, kuri var tikt izmantoti pēc tā darbības izbeigšanās, ko veic specializēti uzņēmumi. Lūdzu, ievērojiet vispārējos noteikumus par izlietoto bateriju un iesaiņojamo materiālu novietošanu speciāli tam paredzētajās vietās.

ATBRĪVOŠANĀS NO JŪSU VECĀ PRODUKTA

Jūsu produkts ir plānots un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un komponentiem, kurus var pārstrādāt un vairākkārtīgi izmantot.

Ja šis pārsvītrotais atkritumu tvertnes simbols ir pievienots produktam, tas nozīmē, ka produkts jāizmet saskaņā ar Eiropas direktīvu 2002/ 96 EC.

Lūdzu, uzziniet, kā šķirot un atbrīvoties no elektriskajiem un elektroniskajiem produktiem.

Lūdzu, iepazīstieties ar Jūsu vietējiem noteikumiem par atbrīvošanos no atkritumiem un neizmetiet Jūsu produktu kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Pareiza Jūsu produkta izmešana atkritumos palīdzēs novērst negatīvas sekas dabai un cilvēku veselībai.



MODINĀTĀJA LAIKA UN REŽĪMU UZSTĀDĪŠANA (SKAT. 2. ZĪM.)

1. Pārbaudiet, vai radio ir izslēgts.
2. Nospiediet **ALARM**  vai **ALARM** 
→ Dispļejs: **OFF** pazūd zem attiecīgās  **AL** vai  **AL** ikonas.
3. Turiet nospiestu **SET AL**  vai **SET AL**  līdz modinātāja laika cipari sāk mirgot.
4. Atkārtoti nospiediet vai turiet nospiestu **HR +** vai **MIN +**, lai uzstādītu un precīzi noregulētu stundas un minūtes. Atlaidiet **HR +** vai **MIN +**, kad Jūs sasniedzat vajadzīgo laiku.
5. Pēc tam, kad Jūs esat noregulējuši abus: gan stundas, gan minūtes, nospiediet **SET AL**  vai **SET AL**  lai apstiprinātu uzstādījumu.

Noderīgi padomi:

- Ja Jūs izvēlaties **ALARM**  (radio modinātājs), pārliecinieties, vai stacija ir uztverta pareizi, pirms izslēdzat ierīci.
- Ja Jūs uzstādāt un aktivizējat vienādu laiku abiem modinātājiem, tikai **ALARM**  (skaņas signāla  modinātājs) tiks aktivizēts noteiktajā laikā.
- Ja abi **ALARM**  un **ALARM**  ir ieslēgti, noklusētajā vidē dispļejs rādīs aktivizēšanai tuvāko modinātāja laiku.
- Lai pārbaudītu modinātāja laika uzstādījumus **ALARM**  vai **ALARM**  , nospiediet **ALARM**  vai **ALARM**  taustīju.
- Nav iespējams regulēt modinātāja laiku modinātāja zvana laikā vai atkārtot modinātāja režīmu.

MODINĀTĀJA IZSLĒGŠANA

Ir trīs veidi, kā var izslēgt modinātāja režīmus. Ja Jūs negribat pilnībā atcelt modinātāja režīmus, **24 stundu modinātāja atiestatīšanas** opcija automātiski tiks ieslēgta pēc 59 minūtēm kopš modinātāja režīma pirmās izslēgšanās.

24 STUNDU ATIESTATĪŠANA

Ja Jūs vēlaties, lai modināšanas režīms tiktu apstādināts nekavējoties, bet vienlaicīgi vēlaties, lai tas saglabātos nākamajā dienā:

- Nospiediet **ALARM RESET/ SLEEP**.
→ Jūs dzirdēsiet skaņas signālu, izpildot 24 stundu atiestatīšanas darbību.

MODINĀTĀJA REŽĪMA ATKĀRTOŠANA

Šī funkcija atkārto Jūsu modinātāja zvanu ik pēc 9 minūšu intervāla.

- Modinātāja zvana laikā nospiediet **REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL**.
→ Modinātāja indikators ( **AL**) vai () mirgo atkārtotā modinātāja laikā.
- Atkārtojet procedūru, ja vēlaties (maksimālais skaits – 6 reizes).

MODINĀTĀJA REŽĪMU PILNĪGA ATCELŠANA

- Nospiediet **ALARM**  vai **ALARM**  vienreiz vai vairākkārtīgi līdz **OFF** klūs redzams zem attiecīgās ( **AL**) vai () ikonas.

SĀNA PANELIS (SKAT. 1. ZĪM.)

8. **TUNING +/-** – uztver radio stacijas
9. **Antena** – uzlabo FM uztveri
10. **DC 7,5V**  strāvas ligzda AC/ DC 7,5V adapterim
11. **SET AL**  / **PRESET 1** – uzstāda **AL**  (radio modinātāja) laiku
 - saglabā, atsauc un rāda 1. radio staciju
12. **SET AL**  / **PRESET 2** – uzstāda **AL**  (skaņas signāla modinātāja) laiku
 - saglabā, atsauc un rāda 2. radio staciju
13. **MIN +/- PRESET 3** – regulē minūtes pulkstenim un modinātājam
 - saglabā, atsauc un rāda 3. radio staciju
14. **SET TIME / PRESET 4** – uzstāda pulksteņa laiku
 - saglabā, atsauc un rāda 4. radio staciju
15. **HOUR+ / PRESET 5** – regulē stundas pulkstenim un modinātājam
 - saglabā, atsauc un rāda 5. radio staciju
16. **VOLUME** – regulē skaņas līmeni

ENERGOAPGĀDE

Strāvas adapteris

1. Pievienojiet strāvas adapteri ierīces **DC 7,5** ligzdai un sienas elektrotīkla rozetei.
Padoms: *Iai nepieļautu ierīces bojājumus, izmantojiet tikai komplektā iekļauto strāvas adapteri.*
Datu etiķete ir atrodama ierīces apakšā.
Šis produkts atbilst Eiropas Savienības radio tehnikas prasībām.

PULKSTEŅA ATMINĀS DUBLĒŠANA

Pulksteņa atmiņas dublēšana ļauj Jums saglabāt atmiņā pulksteņa un modinātāja režīmus **līdz 3 minūtēm**, ja notiek strāvas pārrāumi, piemēram, strāvas zudums vai, ja Jūs maināt baterijas. Pārējās radio pulksteņa funkcijas un displeja apgaismojums tiek izslēgti.

Ja strāvas padeve atjaunojas pēc 3 minūtēm un displejs rāda:

- pulksteņa laiks displejā mirgo – norāda, ka Jums būs nepieciešams atkārtoti uzstādīt pulksteņa laiku.

GALVENĀS DARĪBAS

Aiestatīšana

Ja Jūsu ierīce ir sapēmusi traucējumus no, piem., paklājiem, negaisiem, utt. RESET (aiestatīšanas funkcija) ļauj Jums dzēst visus iepriekšējos iestatījumus un uzstādīt tos no jauna.

- Izmantojet pildspalvas aso galu, lai nospiestu RESET, kas atrodams uz ierīces pamatnes.

Displeja spožums

Vienu vai vairākas reizes nospiediet **REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL**.

- Displeja spožums var tikt regulēts:

Spožs → vājš → izslēgts → spožs.

PULKSTEŅA UZSTĀDĪŠANA

Laiks ir attēlots, izmantojot 24-stundu pulksteņa sistēmu.

1. Pārbaudiet, vai radio ir izslēgts.
2. Nospiediet **SET TIME**, lai reģistrētu pulksteņa uzstādīšanas režīmu.
3. Atkārtoti spiediet vai turiet nospiestu **HR** (stundas) + vai **MIN** (minūtes) +, lai precīzi noregulētu stundas un minūtes. Atlaidiet **HR +** vai **MIN +**, kad Jūs sasniedzat vajadzīgo laiku.
4. Nospiediet **SET TIME**, lai apstiprinātu.

RADIO

1. Vienreiz nospiediet **RADIO ON/ OFF**, lai ieslēgtu radio.
 - Displejs īsi rāda pēdējās izvēlētās radio stacijas frekvenci, pirms tas rāda pulksteņa laiku. Arī saglabātās radio stacijas numurs tiek parādīts, ja Jūs klausāties saglabātu radio staciju.(Skat. 2. zīm.)
2. Izmantojiet **VOLUME** taustiņu, lai noregulētu skaņas skāluma līmeni.
3. Lai izvēlētos kādu no saglabātām radio stacijām, vienu vai vairākas reizes spiediet attiecīgo **PRESET** taustiņu (1-5).
4. Nospiediet **RADIO ON/ OFF**, lai izslēgtu radio.

RADIO STACIJU UZTVERŠANA

Automātiskā uztveršana

- Nospiediet **TUNING +/ -** – vienu sekundi vai ilgāk, lai uztvertu Jūsu radio staciju.
 - Radio automātiski uztver staciju ar pietiekami stipru raidīšanas signālu.

Manuālā uztveršana

→ Šī nospiediet **TUNING +/ -** – vai atkārtoti, līdz Jūs atrodat vēlamo frekvenci.

Lai uzlabotu uztveri:

FM: izstiepiet un fiksējiet antenu optimālai uztverei.

IZVĒLĒTO STACIJU SAGLABĀŠANA UN LIETOŠANA

Jūs varat programmēt ierīces atmiņā līdz 5 FM radio stacijām.

1. Uztveriet sevis izvēlēto radio staciju (skatieties nodalā 'RADIO STACIJA UZTVERŠANA')
2. Lai saglabātu staciju ūsi brīdi turiet nospiestu **RESET** taustiņu (1-5), kamēr dzirdat dubultu skaņas signālu.
 - Displejs rāda Jūsu izvēlētās stacijas numuru.
3. Atkārtojet 1. un 2. soli, lai saglabātu citas stacijas.
- Jūs varat dzēst staciju, tās vietā saglabājot citu frekvenci.
4. Nospiediet **RESET** taustiņu 1-5, lai klausītos izvēlēto staciju.

MODINĀTĀJA LIETOŠANA

GALVENAIS

Jūs varat izvēlēties vienu no diviem dažādiem modinātāja režīmiem. Šos iestatījumus Jūs varat lietot, piemēram, lietojot atšķirīgu pamōšanās laiku darba dienās un brīvdienās:

- **ALARM**  – radio režīms
- **ALARM**  – skaņas signāla režīms. Neuzbāžīgs modinātāja signāls pakāpeniski kļūs skaļāks dažu sekunžu laikā.