

# PHILIPS

## Kellradio

### Tooteseeria 7000

R7606



# Kasutusjuhend

Saate registreerida oma toote ja hankida tuge aadressil  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sisukord

---

1	Oluline teave	2
	Ohutus	2
	Teatised	2
<hr/>		
2	Teie kellraadio	3
	Tutvustus	3
	Komplekti sisu	3
	Kellraadio ülevaade	3
<hr/>		
3	Alustamine	4
	Patareide sisestamine	4
	Toite ühendamine	4
	Aja seadistamine	4
	Sisselülitamine	4
<hr/>		
4	FM-raadio kuulamine	5
	FM-raadiojaamade häälestamine	5
	FM-raadiojaamade automaatne salvestamine	5
	FM-raadiojaamade käsitsi salvestamine	5
	Eelseadistatud raadiojaama valimine	5
	RDS-teabe kuvamine	5
<hr/>		
5	Bluetooth	6
	Bluetoothi toega seadme heli esitamine	6
<hr/>		
6	Muud funktsioonid	6
	Äratuse seadistamine	6
	Unerežiimi taimeri seadistamine	7
	Helitugevuse muutmine	7
	Ekraani heleduse muutmine	7
	Nutitelefoni juhtmevaba laadimine	7
	USB-pesa kaudu laadimine	7
<hr/>		
7	Tooteteave	8
<hr/>		
8	Veaotsing	9

# 1 Oluline teave

## Ohutus

- Lugege neid suuniseid.
- Pöörake tähelepanu kõigile hoiatustele.
- Järgige kõiki suuniseid.
- Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Järgige paigaldamisel tootja suuniseid.
- Ärge paigaldage soojusallikate lähedusse, nt radiaatorid, soojusvahetid, ahjud või muud seadmed (sh võimendid), mis tekitavad kuumust.
- Kaitske toitejuhet, et selle peale ei saaks astuda või see ei saaks millegi vahele jääda, eriti pistiku juurest, harupesa kasutamisel ja kohas, kus juhe väljub kellraadiost.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga lisaosi/lisatarvikuid.
- Lahutage seade äikesetormide ajaks või pikkade kasutuspauside korral vooluvõrgust.
- Laske seadet hooldada kvalifitseeritud hooldustehnikul. Hooldus on vajalik, kui seadmele on tekkinud kahjustusi, nt kui toitejuhe või pistik on kahjustada saanud, kui seadmesse on sattunud vedelikku või võõrkehasid, kui seade on jäänud vihma kätte või niiskesse keskkonda, kui seade ei toimi õigesti või kui see on maha kukkunud.
- Patareidega seotud HOIATUS: selleks et vältida patareide lekkimist, mis võib põhjustada kehavigastusi või kahjustada vara või kellraadiot, toimige järgmiselt.
  - Sisestage kõik patareid õigesti, järgides seadmele märgitud polaarsust (+/-).
  - Eemaldage patareid, kui seadet ei ole plaanis pikemat aega kasutada.
  - Patareid tuleb kaitsta ülemäärase kuumuse eest, nagu otsene päikesevalgus, lahtine tuli või muu sarnane.
- Kellraadiot tuleb kaitsta veepritsmete eest.
- Ärge asetage kellraadiote ühtki ohuallikat (nt vedelikuga täidetud anumad või süüdatud küünlad).
- Kui lahutamiseks kasutatakse otse pisikupesaga ühendatava adapteri pistikut, peab lahtühendamisseade olema alati töökorras.

## Teatised

Sellele seadmele tehtud mis tahes muudatused, mis pole saanud ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited sõnaselget heakskiitu, võivad vihistada kasutaja õiguse toodet kasutada. TP Vision Europe B.V. kinnitab, et see toode vastab tähtsatele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele vastavalt direktiivile 2014/53/EU. Vastavusdeklaratsioon on saadaval aadressil [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



See toode vastab Euroopa Komisjoni raadiohäirete nõuetele.



See toode on disainitud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ning komponentidest, mida saab ringlusse võtta ja uuesti kasutada.



See sümbol tähendab, et toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka, vaid see tuleb viia ümbertöötamiseks sobivasse kogumispunkti. Järgige kohalikke eeskirju ja ärge visake toodet ega laetavat akut olmejäätmete hulka. Vanade toodete ja laetavate akude korrektne kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ning inimeste tervisele.



See sümbol tähendab, et toode sisaldab patareisid, mille puhul kehtib Euroopa direktiiv 2013/56/EU ja mida ei tohi visata olmejäätmete hulka. Viige end kurssi elektri- ja elektroonikatoodete ning patareide kohaliku kogumissüsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju ja ärge visake toodet ega patareisid olmejäätmete hulka. Vanade toodete ja patareide korrektne kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ning inimeste tervisele.



Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. MMD Hong Kong Holding Limited kasutab neid litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

## 2 Teie kellraadio

Palju õnne ostu puhul ja meeldivat Philipsi seadme kasutamist! Philipsi pakutavast toest maksimumi võtmiseks registreerige oma toode aadressil [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Tutvustus



Selle kellraadioga saate teha järgmist:

- kuulata FM-raadiot;
- esitada Bluetoothi toega seadmetest helisisu;
- panna kaks äratust eri aegadel helisema;
- laadida juhtmevaba laadijaga või USB-pesa kaudu oma mobiilseadet.



### Komplekti sisu


Tutvuge karbi sisuga.

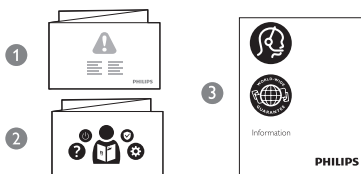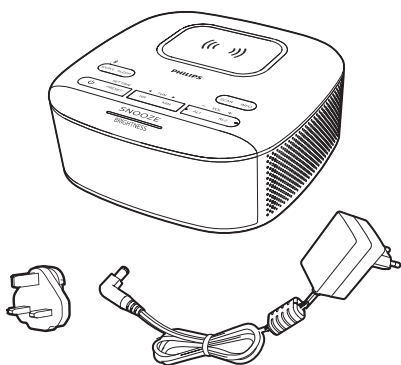- Põhiseade
- Toiteadapter
- Lühijuhend
- Ohutuskaart
- Garantii



### Kellraadio ülevaade

- ① **SLEEP**
  - Võimaldab seadistada unerežiimi taimerit.
- ② **SOURCE** 
  - Vajutage, et valida režiimiks FM või Bluetooth.
  - Hoidke Bluetoothi režiimis kauem kui 2 sekundit vajutatuna, et siseneda sidumisrežiimi.
- ③ 
  - Lülitab seadme sisse või ooterežiimi.
- ④ **PRESET / SET TIME**
  - Salvestab raadiojaamad mälu.
  - Võimaldab valida eelseadistatud raadiojaama.
  - Võimaldab seadistada aja.
- ⑤ **HR / MIN / ◀ TUN ▶**
  - Võimaldab seadistada tunnid ja minutid.
  - Häälestab FM-raadiojaamadele.
  - Liigub eelmisele/järgmisele loole.
- ⑥ **SNOOZE / BRIGHTNESS**
  - Lükkab äratust edasi.
  - Võimaldab muuta ekraani heledust.
- ⑦ **Kuvapaneel**
  - Kuvab kehtiva oleku.
- ⑧ **AL1 / AL2 / – VOL +**
  - Võimaldab äratuse seadistada.
  - Võimaldab helitugevust muuta.
- ⑨ **INFO**
  - Kuvab RDS-jaama teabe.
- ⑩ **SCAN**
  - Otsib/salvestab automaatselt raadiojaamu.
- ⑪ **Juhtmevaba laadimise alus**

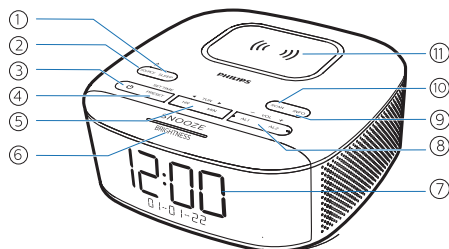

# 3 Alustamine

Järgige selles peatükis toodud suuniseid etteantud järjestuses.

## Patareide sisestamine


Patareid tagavad toitevarustuse ainult kella ja äratuse puhul.



### Ettevaatust!

- Plahvatusoht! Kaitske patareid kuumuse, otsese päikesevalguse ja lahtise leegi eest. Ärge visake patareid kunagi tulle.
- Patareid sisaldavad keemilisi aineid, mistõttu need tuleb nõuetekohaselt kasutuselt kõrvaldada.
- Ärge kasutage korraga eri tüüpi patareid, nt leelispatareid süsinik-tsinkpatareidega. Kasutage raadios ainult üht tüüpi patareid.

Sisestage kaks AAA-patareid (ei kuulu komplekti) õige polaarsusega (+/-), nagu on näidatud joonisel.

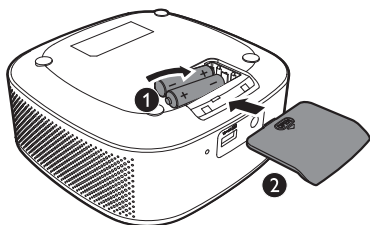

## Ühendamisvõimsus



### Ettevaatust!


- Toote kahjustamise oht! Kontrollige, kas toitepinge on sama, nagu kellraadio taga või all kirjas.
- Elektrilöögioht! Hoidke toitejuhtme eemaldamisel kinni pistikust. Ärge tõmmake juhtmest.
- Kasutage ainult tootja täpsustatud või seadme komplekti kuuluvat vahelduvvooluadapterit.



### Märkus

- Andmeplaat asub kellraadio põhjal.

Ühendage toiteadapter pistikupesaga.

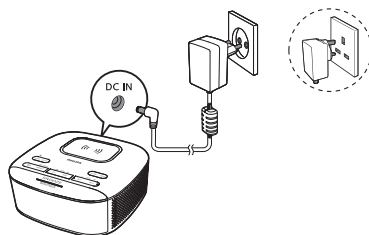

## Aja seadistamine





### Märkus

- Aega saab seadistada ainult ooterežiimis.

- 1 Hoidke nuppu **SET TIME** ooterežiimis vähemalt 2 sekundit vajutatuna.
- 2 Vajutage nuppu **◀TUN▶**, et valida tunnivorminguks **<24 HR>** või **<12 HR>**, seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu **SET TIME**.
- 3 Vajutage nuppu **HR**, et seadistada tunnid, ja nuppu **MIN**, et seadistada minutid, seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu **SET TIME**.
- 4 Vajutage nuppu **◀TUN▶**, et seadistada päev, kuu ja aasta **[DD-MM-YY]**, seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu **SET TIME**.
- 5 Vajutage nuppu **◀TUN▶**, et valida **<UPDATE FROM RADIO>** või **<NO UPDATE>**, seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu **SET TIME**.  
↳ Kuvatakse **[SAVED]** ja aeg on seadistatud.

## Sisselülitamine

- 1 Vajutage nuppu , et kellraadio sisse lülitada.  
↳ Seade lülitub viimati valitud allikale.
- 2 Ooterežiimi lülitamiseks vajutage uuesti nuppu .  
↳ Kuvatakse reaajas kellaeg.



### Märkus

- Seade lülitub ooterežiimi, kui sellega ei tehta 15 minuti jooksul ühtegi toimingut.


## 4 FM-raadio kuulamine



### Märkus

- Raadiohäiringute vältimiseks ärge hoidke kellraadiot teiste elektroonikaseadmete lähedal.
- Parema vastuvõtu tagamiseks tõmmake FM-antenn täielikult välja ja leidke antenni jaoks sobiv asend.

## FM-raadiojaamade häälestamine

- 1 Vajutage nuppu , et kellraadio sisse lülitada.
- 2 Vajutage mitu korda nuppu **SOURCE**, et valida FM-raadio.
  - ↳ **[FM]** kuvatakse 2 sekundiks ja seejärel kuvatakse FM-i ikoon.
  - ↳ Seade häälestub viimati kuulatud jaamale.
- 3 Hoidke nuppu **◀TUN▶** vähemalt 2 sekundit vajutatuna.
  - ↳ Kellraadio häälestub automaatselt tugeva signaaliga jaamale.
- 4 Korrake 3. sammu, et häälestada teistele raadiojaamadele.

### Jaama käsitsi valimine

Vajutage FM-režiimis mitu korda nuppu **◀TUN▶**, et valida sagedus.

## FM-raadiojaamade automaatne salvestamine

Hoidke nuppu **SCAN** FM-režiimis vähemalt 2 sekundit vajutatuna.

- ↳ Seade salvestab automaatselt kõik saadaolevad FM-raadiojaamad ja edastab seejärel esimest jaama.



### Märkus

- Salvestada saab kuni 20 FM-raadiojaama.

## FM-raadiojaamade käsitsi salvestamine

- 1 Valige FM-režiimis mõni FM-raadiojaam.
- 2 Hoidke nuppu **PRESET** vähemalt 2 sekundit vajutatuna, et aktiveerida programmeerimisrežiim.
  - ↳ Eelseadistuse number hakkab vilkuma.
- 3 Vajutage mitu korda nuppu **◀TUN▶**, et valida number.
- 4 Vajutage kinnitamiseks uuesti nuppu **PRESET**. Korrake samme 1–4, et veel FM-raadiojaamu salvestada.



### Nõuanne

- Salvestatud jaama eemaldamiseks salvestage selle asemele mõni teine jaam.

## Eelseadistatud raadiojaama valimine

### Valik A

Vajutage FM-režiimis mitu korda nuppu **PRESET**, et valida eelseadistuse number.

### Valik B

- 1 Vajutage FM-režiimis nuppu **PRESET**.
- 2 Vajutage nuppu **◀TUN▶**, et valida eelseadistatud raadiojaam.

## RDS-teabe kuvamine

RDS (raadioandmesüsteem) on teenus, mis võimaldab FM-raadiojaamadel täiendavat teavet kuvada.

Vajutage kuulamise ajal mitu korda nuppu **INFO**, et kerida läbi järgmiste andmete (kui need on saadaval):

- jaama sagedus;
- jaama nimi;
- saate pealkiri.

## 5 Bluetooth



### Märkus


- Selle seadme ja Bluetoothi toega seadme vaheline tõhus kasutusvahemik on ligikaudu 10 meetrit.
- Mis tahes takistused kõlari ja Bluetooth-seadme vahel võivad kasutusvahemikku vähendada.

## Bluetoothi toega seadme heli esitamine

- 1 Vajutage mitu korda nuppu **SOURCE**, et valida Bluetoothi režiim.

↳ **[BT]** ja vilguvad.

- 2 Kui seadmes kuvatakse **[Philips R7606]**, siis valige see, et alustada sidumist ja ühendada seade. Vajaduse korral sisestage vaikeparool „0000“.

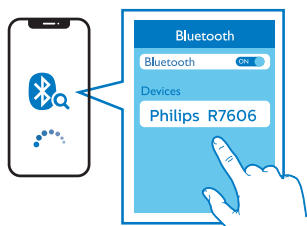

↳ Kui seadet „**Philips R7606**“ ei õnnestu leida või sellega ei saa siduda, siis hoidke nuppu vähemalt 2 sekundit vajutatuna, et siseneda sidumisrežiimi.

↳ Kui ühendus on loodud, siis **[BT]** ja jäävad põlema ning kostab sidumisheli.

- 3 Esitage ühendatud seadmes heli.

↳ Heli voogedastatakse Bluetoothi toega seadmest sellesse seadmesse.

Bluetoothi toega seadme lahutamiseks lülitage Bluetooth oma seadmes välja.

## 6 Muud funktsioonid

## Äratuse aja seadistamine

### Äratuse seadistamine



### Märkus

- Äratuse saab seadistada ainult ooterežiimis.
- Veenduge, et oleksite kellaaja õigesti seadistanud.

- 1 Hoidke nuppu **AL1** või **AL2** ooterežiimis vähemalt 2 sekundit vajutatuna, et seadistada äratuse aeg.
- 2 Vajutage nuppu **HR**, et seadistada tunnid, ja nuppu **MIN**, et seadistada minutid, seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu **AL1** või **AL2**.
- 3 Vajutage äratuse tüübi (iga päev, üks kord, tööpäeviti või nädalavahetusel) valimiseks nuppu **◀TUN▶**, seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu **AL1** või **AL2**.
- 4 Vajutage nuppu **◀TUN▶**, et seadistada äratuse heliallikas (BT, FM või äratusheli), seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu **AL1** või **AL2**.
- 5 Vajutage nuppu **◀TUN▶**, et seadistada helitugevuse tase, seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu **AL1** või **AL2**.



### Nõuanne

- Seade väljub äratuse seadistamise režiimist, kui sellega ei tehta 15 sekundi jooksul ühtegi toimingut.

### Äratuse taimeri sisse- või väljalülitamine

Vajutage mitu korda nuppu **AL1** või **AL2**, et äratuse taimer aktiveerida või inaktiveerida.

↳ Kui äratuse taimer on aktiveeritud, kuvatakse äratuse näidik.

↳ Kui äratuse taimer on inaktiveeritud, siis äratuse näidikut ei kuvata.

↳ Äratust kordub järgmine päev samal ajal.

↳ Äratuse peatamiseks vajutage vastavat nuppu **AL1** või **AL2**.

### Äratuse edasilükkamine

Äratuse kõlamisel vajutage nuppu **SNOOZE**.

↳ Äratust vaigistatakse ja seda korratakse 9 minuti pärast.


## Unerežiimi taimeri seadistamine

Selle kellraadio saab seadistada pärast eelseadistatud aega automaatselt ooterežiimi lülituma.

- Vajutage mitu korda nuppu **SLEEP**, et valida aeg (minutites).
  - ↳ Kellraadio lülitub pärast eelseadistatud aega automaatselt ooterežiimi.

Unerežiimi taimeri inaktiveerimiseks toimige järgmiselt.

- Vajutage mitu korda nuppu **SLEEP**, kuni kuvatakse [**OFF**] (väljas).



## Helitugevuse muutmine

Vajutage kuulamise ajal nuppu **-VOL+**, et helitugevust muuta.

## Ekraani heleduse muutmise


Vajutage mitu korda nuppu **BRIGHTNESS**, et valida heleduse tase:

- kõrge;
- keskmine;
- madal.

## Nutitelefoni juhtmevaba laadimine


Pange nutitelefoni juhtmevaba laadimise alusele. See aktiveerib juhtmevaba laadimise.

- ↳ Kuvatakse ⚡.
- ↳ Kui tuvastatakse mõni võõrkeha, siis ⚡ vilgub.

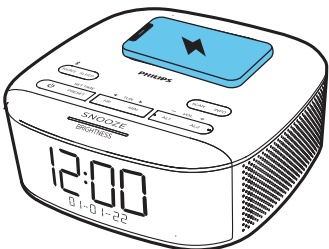

## USB-pesa kaudu laadimine

Saate seadme tagaosas oleva USB-pesa kaudu välist USB-seadet laadida.

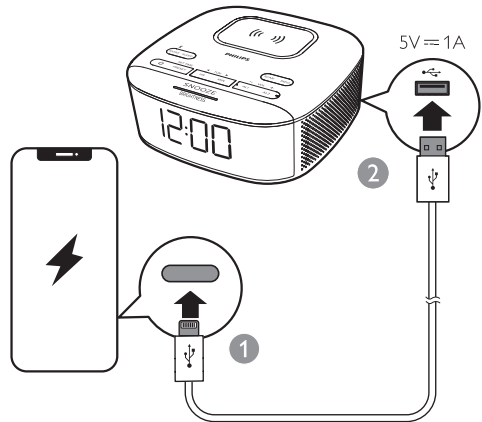



# 7 Toote teave



## Märkus

- Toote teavet võidakse ette teatamata muuta.

## Võimendi

Nominaalne väljundvõimsus 2 W × 2 ruutkeskmise

## Tuuner (FM)

Sagedusvahemik 87,50–108,00 MHz

Häällestamissamm 50 kHz

Tundlikkus

- Mono, 26 dB signaali ja müra suhe < 22 dBf

Täielik harmooniline moonutus < 3%

Signaali ja müra suhe > 50 dBA

## Bluetooth

Bluetoothi versioon V5.0

Bluetoothi sagedus 2,402–2,480 GHz

## Üldine teave

	Adapter 1 Kaubamärk: Philips Mudel: SEW090 2800P Sisend: 100–240 V~ 50/60 Hz; 1,2 A Väljund: 9 V = 2,8 A 25,2 W
Vahelduvvoolutoide (toiteadapter)	Adapter 2 Kaubamärk: Philips Mudel: AS340-090-AD280 Sisend: 100–240 V~ 50/60 Hz; 1,2 A Väljund: 9 V = 2,8 A 25,2 W

\*Vahetatav 3 viiguga BS 1363-1 ja 2 viiguga en 50075

Juhtmevaba laadimine	Samsungi 9 W kiirlaadimise tugi
USB-laadimise väljund	5 V = 1,0 A
Voolutarve kasutamise ajal	< 17,1 W
Voolutarve ooterežiimis	< 1 W
Möötmed (L × K × S)	153 × 68 × 153 mm
Kaal (põhiseade)	621 g

# 8 Tõrkeotsing



## Hoiatus

- Seadme korpust ei tohi eemaldada.

Selleks et garantii ei kaotaks kehtivust, ärge üritage seadet ise parandada. Kui teil tekib seadme kasutamisel probleeme, kontrollige enne teenindusse pöördumist järgmisi punkte. Kui probleemi ei õnnestu lahendada, külastage Philipsi veebilehte [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Jälgige Philipsiga ühenduse võtmisel, et seade oleks käepärast koos seadme mudeli- ja seerianumbriga.

## Toide puudub

- Veenduge, et seadme vahelduvvoolupistik oleks õigesti ühendatud.
- Veenduge, et pistikupesas oleks vool.

## Heli ei kosta

- Muutke helitugevust.

## Seade ei reageeri

- Eemaldage toitepistik vooluvõrgust ja ühendage see uuesti, seejärel lülitage seade sisse.

## Vilets raadiovastuvõtt

- Raadiohäiringute vältimiseks ärge hoidke kellraadiot teiste elektroonikaseadmete lähedal.
- Tõmmake antenn täielikult välja ja leidke sellele sobiv asend.

## Äratus ei tööta

- Seadistage kell/äratus õigeaks.

## Kella/äratuse seaded on kustunud

- Toiteühendus on vahepeal katkenud või toitepistik vooluvõrgust eemaldatud.
- Lähtestage kell/äratus.
- Asendage tagavarapatareid.

## Bluetooth-ühenduse korral on heli kehvema kvaliteediga

- Bluetoothi vastuvõtt on vilets. Liigutage Bluetoothi toega seade sellele seadmele lähemale või eemaldage seadmete vahelt takistused.
- Bluetooth ei ole teie seadmes lubatud. Vaadake seadme kasutusjuhendist Bluetoothi lubamise suuniseid.
- Seade on ühendatud teise Bluetoothi toega seadmega. Katkestage ühendus ja proovige uuesti.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Kõik õigused reserveeritud. Tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

Philips ja Philipsi kilbiga embleem on ettevõtte Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ja neid kasutatakse litsentsi alusel. Selle toote on valmistanud MMD Hong Kong Holding Limited või üks tema haruettevõtetest ja seda müüakse ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited vastutusel. MMD Hong Kong Holding Limited on toote garantiandja.