

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar




www.philips.com/welcome


OR7000





Gebruiksaanwijzing




PHILIPS

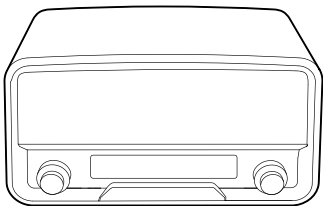

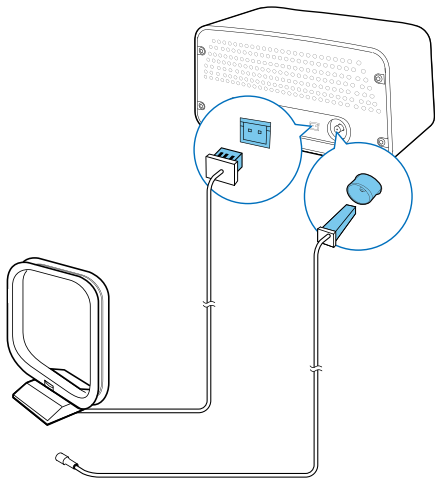

3

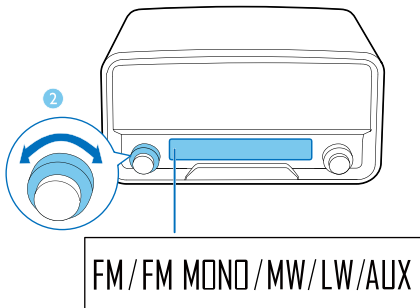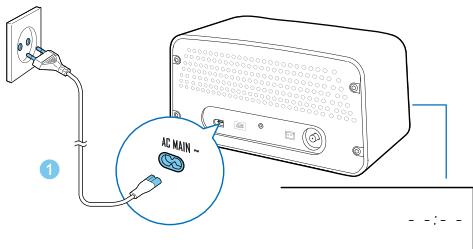





FM MONO
MW
LW



95.80
MHz



P03



102.30
MHz

POWER
VOLUME
SOURCE



2 sec.




SELECT



PRESET



AUX

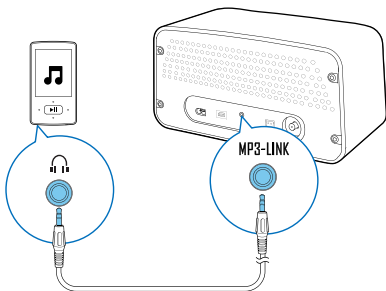

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

1 Veiligheid

Lees alle instructies goed door en zorg dat u deze begrijpt voordat u dit product gaat gebruiken. Als er schade ontstaat doordat u instructies niet opvolgt, is de garantie niet van toepassing.

Risico op brand of een elektrische schok!

- Stel het product en de accessoires nooit bloot aan regen of water. Houd voorwerpen die vloeistoffen bevatten (zoals vazen) uit de buurt van het product. Mocht er onverhoopt vloeistof op of in het product terechtkomen, dan moet u de stekker direct uit het stopcontact halen. Neem contact op met Philips Consumer Care om het product te laten nakijken voordat u het weer gaat gebruiken.
- Houd het product en de accessoires uit de buurt van open vuur of andere warmtebronnen, waaronder direct zonlicht.
- Steek geen voorwerpen in de ventilatiesleuven of andere openingen van het product.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.
- Koppel het product los van het elektriciteitsnet als er onweer op komst is.
- Trek bij het loskoppelen van het netsnoer altijd aan de stekker en nooit aan het snoer.

Risico op kortsluiting of brand!

- Controleer, voordat u het product aansluit op het stopcontact, of het voltage overeenkomt met de waarde op de achterzijde van het product. Sluit het product nooit aan op het stopcontact als het voltage afwijkt.

- Stel het product nooit bloot aan regen, water, zonlicht of hoge temperaturen.
- Zorg dat er geen grote krachten op het netsnoer worden uitgeoefend. Losse stekkers kunnen vonken of brand veroorzaken.

Risico op verwondingen of schade aan het product!

- Er mag geen vloeistof op dit product druppelen of spatten.
- Plaats niets op dit product dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- Plaats het product of andere voorwerpen nooit op netsnoeren of op andere elektrische apparatuur.
- Als het product wordt vervoerd bij een temperatuur die lager is dan 5 °C, dient u het product na het vervoer uit te pakken en te wachten tot de temperatuur van de het product gelijk is aan de kamertemperatuur. Vervolgens kunt u het product op het stopcontact aansluiten.

Oververhittingsgevaar!

- Plaats dit product nooit in een afgesloten ruimte. Laat voor voldoende ruimte voor ventilatie aan alle zijden van het product een ruimte vrij van minstens tien centimeter.
- Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven van het product nooit worden afgedekt door gordijnen of andere voorwerpen.



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de achterkant van het apparaat.

2 Wat zit er in de doos? (Afb. 1)

Controleer de inhoud van het pakket:

1. Radio

2. Netsnoer

3. MW/LW-antenne

4. FM-antenne

5. MP3 LINK-kabel

6. Gebruikershandleiding

3 Antennes aansluiten (afb. 2)

4 Op netspanning aansluiten (afb. 3-1)

5 Inschakelen (afb. 3-2)

Druk op de knop **POWER VOLUME** of draai aan de knop **SOURCE**.

- ↳ Het apparaat schakelt over naar de laatst geselecteerde bron.
- Om het product in de stand-bymodus te zetten, drukt u nogmaals op de knop **POWER VOLUME**.

6 De klok instellen (afb. 4)

1 Houd in de stand-bymodus de knop **SELECT**   2 seconden ingedrukt.
↳ **12H** (12-uursnotatie) of **24H** (24-uursnotatie) knippert.

2 Draai aan de knop **PRESET** om een tijdnotatie te kiezen en druk dan op de knop **SELECT**   om te bevestigen.
↳ De uren cijfers knippen.

3 Draai aan de knop **PRESET** om het uur in te stellen en druk dan op de knop **SELECT**   om te bevestigen.
↳ De minuten knippen.

- 4 Draai aan de knop **PRESET** om de minuten in te stellen.
- 5 Druk ter bevestiging op de knop **SELECT** ◀▶▶▶.

7 Naar radiozenders luisteren

- 1 Draai aan de **SOURCE** knop om een band te kiezen.
- 2 Zoek automatisch of handmatig naar radiozenders.



Opmerking

- Voor optimale ontvangst trekt u de antenne helemaal uit en stelt u de positie bij, of sluit u een buitenantenne aan.
- U kunt maximaal 20 zenders voor elke band opslaan.

Automatisch een radiozender zoeken

Draai de knop **SELECT** ◀▶▶▶ rechts- of linksom en druk dan binnen een seconde op de knop **SELECT** ◀▶▶▶.

- ↳ De radiofrequentie verandert tot een sterke zender is gedetecteerd.
- Om het zoeken te stoppen, drukt u nogmaals op de knop **SELECT** ◀▶▶▶.

Handmatig naar radiozenders zoeken

Draai aan de knop **SELECT** ◀▶▶▶ tot de frequentie van de gewenste radiozender wordt getoond.

Radiostations automatisch opslaan (afb. 5)

Houd de knop **POWER** **VOLUME** twee seconden ingedrukt om het automatisch zoeken te activeren.

- ↳ Nadat het zoeken is voltooid, wordt de eerste opgeslagen radiozender uitgezonden.
 - Om op een opgeslagen radiozender af te stemmen, draait u aan de knop **PRESET** tot het nummer van de zender wordt getoond.
-

Radiozenders handmatig programmeren

- 1 Stem af op de gewenste radiozender.
- 2 Houd de knop **SELECT** **<<>>** ingedrukt.
 - ↳ **PXX** knippert (**XX** duidt het voorkeuzenummer aan).
- 3 Draai aan de knop **PRESET** om een voorkeuzenummer te kiezen.
- 4 Druk ter bevestiging op de knop **SELECT** **<<>>**.
- 5 Herhaal stap 1 t/m 4 om meer radiozenders op te slaan.
 - U kunt een geprogrammeerde zender overschrijven door een andere zender op het zendernummer op te slaan.
 - Om op een voorkeuzezender af te stemmen, draait u aan de knop **PRESET** tot het nummer van de zender wordt getoond.

8 Naar een extern apparaat luisteren (afb. 6)

U kunt met dit product naar een extern audioapparaat zoals een MP3-speler luisteren.

- 1 Draai aan de knop **SOURCE** om het product in de modus **AUX** te zetten.
- 2 Sluit de MP3 Link-kabel aan op
 - de **MP3-LINK**-aansluiting op de achterzijde van dit product en
 - de hoofdtelefoonaansluiting op het externe apparaat.
- 3 Speel het externe apparaat af (raadpleeg de desbetreffende gebruikershandleiding).

9 Het volume aanpassen

Draai aan de knop **POWER VOLUME**.

10 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit product nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit product, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/support). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het product, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Controleer of het AC-netsnoer correct is aangesloten op een stopcontact.
- Controleer of er stroom op het stopcontact staat.

Geen geluid

- Pas het volume aan.
- In de MP3-Link-modus controleert u of het externe audioapparaat niet gedempt is.

Geen reactie van het product

- Controleer of de stroomvoorziening beschikbaar is.
- Schakel het product uit en weer in.

Slechte radio-ontvangst

- De signalen zijn zwak door interferentie van elektrische apparaten of grote obstakels, zoals gebouwen. Verplaats het product naar een plek zonder interferentie.
- Controleer of de antenne helemaal uitgetrokken is. Pas de positie van de antenne aan.

De instelling van de klok is verdwenen.

- Er is een stroomstoring geweest of het AC-netsnoer is eruit geweest.
- Stel de klok opnieuw in.

11 Productinformatie



Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Versterker

Frequentierespons	60 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
Signaal-ruisverhouding	> 65 dBA
AUX-invoer	0,5 V RMS 20.000 ohm

Tuner

Frequentiebereik	FM: 87,50 - 108,00 MHz; MW: 522 - 1710 kHz LW: 153 - 279 kHz
Frequentierooster	50 kHz (FM), 9 kHz (MW), 1 kHz (LW)
Harmonische vervorming	< 2%
Signaal-ruisverhouding	> 50 dBA
Aantal voorkeuzezenders	20 voor elke band

Luidsprekers

Luidsprekerimpedantie	4 ohm
Luidsprekerdriver	2 x 3 inch volledig bereik
Gevoeligheid	> 82 dB/m/W

Algemene informatie

Informatie over de voeding	220 - 240 V~, 50 Hz
Stroomverbruik in werking	10 W
Afmetingen (apparaat)	325 x 175 x 167 mm
Gewicht (apparaat)	3,5 kg

12 Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

Compliance

Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.



Dit is een KLASSE II apparaat met dubbele isolatie en zonder aarding.



De zorg voor het milieu

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.



Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdt, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).

Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Copyright

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. of hun respectieve eigenaars. Philips behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment producten te wijzigen en is hierbij niet verplicht eerdere leveringen aan te passen.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

OR7000_12_UM_V1.0

