

Brugervejledning

Thank you for choosing Philips.

Need help fast?

Read your Quick Start Guide and/or User Manual first for quick tips that make using your Philips product more enjoyable.

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

You can also visit the above website to download User Manual in Danish/Norwegian, Finnish and Swedish.

*Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome
Du kan hente en brugerhåndbog på dansk/norsk og svensk fra ovenstående websted.*



PHILIPS

Important notes for users in the U.K. Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- 1 Remove fuse cover and fuse.
- 2 Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
- 3 Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp.

Note: The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L).

- As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
 - Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
 - Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
 - Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or e) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Italia DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio BDP7100, Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2
5616 JB Eindhoven, The Netherlands

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

ATTENTION!

For Customer Use:

Read carefully the information located at the bottom or rear of your Blu-ray Disc Player and enter below the Serial No. Retain this information for future reference.

Model No. BDP7100

Serial No. _____

DK

**Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning
når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion.
Undgå udsættelse for stråling.**

**Bemærk: Netafbryderen er sekundært
indkoblet og afbryder ikke strømmen fra
nettet. Den indbyggede netdel er derfor
tilsluttet til lysnettet så længe netstikket
sidder i stikkontakten.**

S

Klass I laserapparat

**Varning! Om apparaten används på annat
sätt än i denna bruksanvisning specificerats,
kan användaren utsättas för osynlig
laserstrålning, som överskrider gränsen för
laserklass I.**

**Observera! Stömbrytaren är sekundärt
kopplad och bryter inte strömmen från
nätet. Den inbyggda nätdelen är därför
ansluten till elnätet så länge stickproppen
sitter i vägguttaget.**

SF

Luokan I laserlaite

**Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin
tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla
saattaa altistaa käyttäjän
turvallisuusluokan I ylittävälle
näkyttömälle lasersäteilylle.**

**Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa
olla alttiina tippu-ja roiskevedelle.**

**Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty
toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti
sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa
on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin,
kun pistoke on pistorasiasassa.**

CAUTION

**VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION
WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM**

ADVARSEL

**SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED
ÅBNING UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR
STRÅLING**

VARNING

**SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING
NÅR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD BETRakta
EJ STRÅLEN**

VARO!

**AVATTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYVÄLLE
JA NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER SÄTEILYLLE.
ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN**

VORSICHT

**SICHTBARE UND UNSICHTBARE
LASERSTRAHLUNG WENN ABDECKUNG
GEÖFFNET NICHT DEM STRAHL
AUSSETZEN**

ATTENTION

**RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET
INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE
EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU**

**This product complies with the radio
interference requirements of the
European Community.**



**This product complies with
the requirements of the
following directives and
guidelines: 2006/95/EC +
2004/108/EC**

Bortskaffelse af dit gamle produkt (Dansk)



Dit produkt er designet og produceret med materialer af høj kvalitet, som kan blive genbrugt.
Når du ser symbolet med en skraldespand, der er kryds over, betyder det, at produktet er dækket af EU direktiv nr. 2002/96/EC.

Venligst sæt dig ind i de danske regler om indsamling af elektriske og elektroniske produkter.

Venligst overhold de danske regler og smid ikke dine gamle produkter ud sammen med dit normale husholdningsaffald. Den korrekte bortskaffelsesmetode vil forebygge negative følger for miljøet og folkesundheden.

På grund af uoverensstemmelser mellem diskformater fra de forskellige diskproducenter, kan dit dvd-system kræve en afspilningsudvidelse eller en opgradering. Efterhånden som dvd-teknologien udvikles, vil disse udvidelser blive almindelige og vil være nemme at implementere. Gå til "www.philips.com/support", hvis du ønsker softwareopgradering.

'CONSUMERS SHOULD NOTE THAT NOT ALL HIGH DEFINITION TELEVISION SETS ARE FULLY COMPATIBLE WITH THIS PRODUCT AND MAY CAUSE ARTIFACTS TO BE DISPLAYED IN THE PICTURE. IN CASE OF 525 OR 625 PROGRESSIVE SCAN PICTURE PROBLEMS, IT IS RECOMMENDED THAT THE USER SWITCH THE CONNECTION TO THE 'STANDARD DEFINITION' OUTPUT. IF THERE ARE QUESTIONS REGARDING OUR TV SET COMPATIBILITY WITH THIS MODEL 525p AND 625p DVD PLAYER, PLEASE CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE CENTER.'

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reserve engineering or disassembly is prohibited.

Index



Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Dansk/Norsk ----- 6



Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS is a registered trademark & the DTS logos and Symbol are trademarks of DTS, Inc. © 1996–2007 DTS, Inc. All Rights Reserved.

HDMI

HDMI, and HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC.

Dansk/Norsk

Indholdsfortegnelse

Generelt

Generelle oplysninger	8
Foranstaltninger ved opsætning	8
Medfølgende tilbehør	8
Rengøring af diske	8
Om genbrug	8
Produktet	9
BDP7100 Blu-Ray Disc-afspiller	9

Produktoversigt

Hovedenhed	10~11
Fjernbetjening	12~14
Klargør fjernbetjeningen	14

Tilslutninger

Tilslut	15~19
Slut til TV	15~17
Mulighed 1 - HDMI (bedste kvalitet)	15
Mulighed 2 - HDMI til DVI (bedste kvalitet)	15
Mulighed 3 - Component video (god kvalitet)	16
Mulighed 4 - Composite video (standardkvalitet)	16
Mulighed 5 - S-Video (standardkvalitet)	17
Tilslut lydsystem (valgfrit)	17~19
Mulighed 1 - Digital lyd, optisk tilslutning (god kvalitet)	17
Mulighed 2 - Digital lyd, koaksial tilslutning (god kvalitet)	18
Mulighed 3 - 5.1 analog lyd (standardkvalitet)	18
Mulighed 4 - Analog stereolyd (standardkvalitet)	19
Tilslut strømmen	19

Basisopsætning

Opsætning	20~28
Indstil TV-tilslutningen	20
Indstil lydforbindelsen	20
Navigation i menuer på skærmen	20
Åbn indstillingsmenuen	21~22
Indstil sprog	21
Åbn sprogmenuen	21
Skift til det ønskede lydssprog	21
Skift til det ønskede undertekstsprog	22
Skift til det ønskede diskmenu-sprog	22
Skift sprog på afspiller	22
Konfigurer lydudgang	22~23
Åbn lydmenuen	22
Skift format på digitalt lydsignal	23
Aktiver PCM-nedsampling	23
Aktiver dynamisk frekvenskomprimering	23
Skift højttaleropsætning	24

Indholdsfortegnelse

Dansk/Norsk

Konfigurer videoudgang.....	24~26
Åbn videomenuen.....	24
Skift formatforhold.....	24
Aktiver 24 fps (billeder pr. sekund).....	25
Skift opløsning.....	26
Aktiver skærmeddelelser.....	26
Konfigurer frontdisplay.....	26
Om HDMI CEC (Consumer Electronics Control).....	27
Aktiver indstilling af HDMI.....	27
Ændring af børnesikring.....	28
Åbn menuen for børnesikring.....	28
Aktiver PIN-koden.....	28
Skift vurderingsniveau.....	28
Skift PIN-kode.....	28

Afspilningsfunktioner

Nyd det.....	29~33
Tænd for Blu-ray-diskafspilleren.....	29
Ilæg en disk.....	29
Videoer.....	29
Afspil en titel.....	29
Titelstyring.....	30
Spring til næste eller forrige titel.....	30
Spring til næste eller forrige kapitel.....	30
Jump to a point of time.....	31
Søg i et kapitel.....	31
Afspil en titel i slowmotion.....	31
Skift lydssproget.....	31
Skift kameravinkel.....	31
Skift sprog for undertekster.....	31
Musik.....	32
Afspil et spor.....	32
Sporstyring.....	32
Billeder.....	32~33
Vis et billede.....	32
Start et diasshow.....	32
Roter et billede.....	33
Zoom ind og ud på et billede.....	33
Sæt på standby.....	33

Andet

Fejlfinding.....	34~35
Specifikationer.....	36~37
Ordliste.....	38~39

Generelle oplysninger

ADVARSEL!

Denne enhed indeholder ingen dele, der kan repareres af brugeren. Reparationer bør kun udføres af kvalificerede teknikere.

Foranstaltninger ved opsætning

En egnet placering

- Placer denne enhed på en flad, hård og stabil overflade. Placer aldrig enheden på et tæppe.
- Placer ikke enheden oven på andet udstyr, der kan opvarme den (f.eks. en receiver eller forstærker).
- Placer aldrig noget under enheden (f.eks. CD'er, blade, magasiner).
- Stil aldrig udstyr eller tunge ting oven på enheden.
- Installer enheden nær stikkontakten, og hvor det er nemt at komme til strømkablet.

Plads til ventilation

- Anbring enheden et sted med tilstrækkelig ventilation for at forhindre intern overophedning. Lad der være mindst 10 cm fri plads bag ved og oven over enheden og 5 cm fri plads på venstre og højre side for at undgå overophedning.

Undgå høje temperaturer, fugt, vand og støv

- Enheden må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Anbring ikke ting eller genstande, der kan beskadige enheden (f.eks. ting, der indeholder væske eller tændte stearinlys).

Medfølgende tilbehør

- I Fjernbetjening med batterier
- I Lyd-/videokabel
- I Lynhåndbog

Rengøring af diske

Brug en blød klud til at rengøre disken, og aftør disken fra center til kant i en lige linje.

ADVARSEL!

Brug aldrig opløsningsmidler som benzen, fortynder, andre tilgængelige rensmidler eller antistatisk spray beregnet til diske.

Om genbrug

Denne betjeningsvejledning er udskrevet på ikke-forurenende papir. Det elektroniske udstyr indeholder mange materialer, der kan genbruges. Hvis du smider en gammel maskine ud, bedes du aflevere den på en genbrugsstation. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, brugte batterier og gammelt udstyr.

BDP7100 Blu-Ray Disc-afspiller

Du kan se film med den bedste billedkvalitet, som dit HDTV giver mulighed for. BDP7100 Blu-Ray Disc™-afspilleren kan afspille video i high definition med en opløsning på op til 1080p. Du får et mere virkelighedstro billede med mange detaljer og øget skarphed.

Få bedre billedkvalitet ved DVD-opkonvertering

De DVD'er, du allerede har, vil se endnu bedre ud end før takket være videoopkonvertering. Ved opkonvertering øges opløsningen for standard-DVD'er til high definition på op til 1080p over en HDMI-forbindelse. Billedet vil være mere jævnt og mere realistisk, så det er tæt på high definition-kvalitet.

Få glæde af indholdet på forskellige slags medier

Med fuld bagudkompatibilitet med DVD'er og CD'er kan du fortsat nyde din nuværende samling af lyd og video. Desuden kan du få vist digitale JPEG-billeder eller lytte til MP3-musikfiler.

Fyldig, ukomprimeret surroundlyd med flere kanaler

BDP7100 giver mulighed for 5.1-kanalers ukomprimeret lyd, der er tæt på lyden i virkeligheden og giver en fornemmelse af selv at være til stede.

Intuitiv brugergrænseflade og fjernbetjening

Med den logiske Philips-brugergrænseflade kan du let navigere rundt i indhold og indstillinger og hurtigt finde det, du leder efter.

Let og enkel forbindelse til HDTV via HDMI

Slut BDP7100 til et HDTV med et enkelt HDMI-kabel (High Definition Multimedia Interface). Udgangssignalet i high definition overføres til et HDTV uden konvertering til analoge signaler, så du får fremragende billede og lyd helt uden støj. Takket være flere andre udgange kan du let tilslutte enheden til dit Home Theater System eller din forstærker.


Om HDMI CEC (Consumer Electronics Control)

HDMI CEC gør det muligt at forbinde funktioner i denne afspiller med TV'er, der overholder HDMI CEC-standarden.

Bemærk:

Philips kan ikke garantere 100% kompatibilitet med alle HDMI CEC-enheder.

Hovedenhed

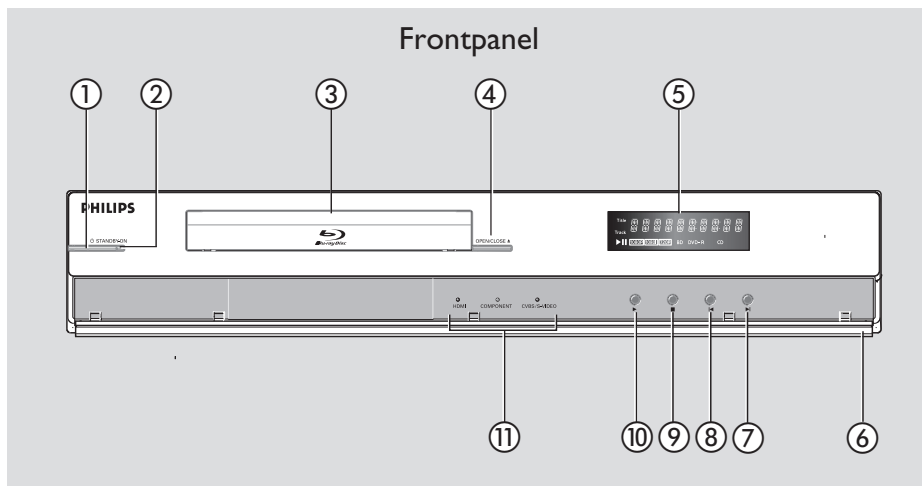

① **STANDBY-ON**

Tænder for afspilleren eller skifter til standbytilstand.

② **Indikator for standby tændt**

Viser, om produktet er tændt eller slukket.

- Slukket - Ikke tilsluttet strømforsyning
- Rød - I standby
- Blå - Tændt

③ **Diskskuffe**

④ **OPEN/CLOSE**

Åbn og luk diskskuffen.

⑤ **Frontdisplay**

Viser oplysninger om produktet og disken.

⑥ **Dæksel**

Åbnes for at få adgang til brugerpanelet.

⑦ **(Næste/Spol frem)**

- Videoer, musik, billeder - Næste (kort tryk)
- Videoer, musik - Spol frem (langt tryk)

⑧ **(Forrige/Spol tilbage)**

- Videoer, musik, billeder - Forrige (kort tryk)
- Videoer, musik - Spol tilbage (langt tryk)


⑨ **(Stop)**

⑩ **(Afspil)**

⑪ **Indikatorer for videoudgang**

Videoudgangsindikatorerne viser videoudgangen.

Hovedenhed (fortsat)

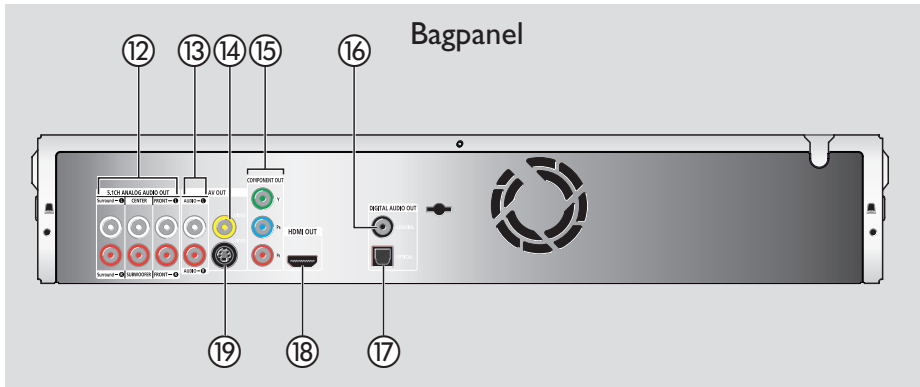

12 5.1CH ANALOG AUDIO OUT

Lydudgang til tilslutning til forstærker.

13 Analoge stereolydporte

Lydudgang til tilslutning til forstærker

14 Composite VIDEO-port (CVBS)

15 COMPONENT OUT (YPbPr)

16 DIGITAL AUDIO OUT - COAXIAL

Lydudgang til tilslutning til forstærker.


17 DIGITAL AUDIO OUT - OPTICAL

Lydudgang til tilslutning til forstærker

18 HDMI OUT

Tilslutning af video- og lydsignaler til et HDMI TV eller HDTV.

19 S-VIDEO-port

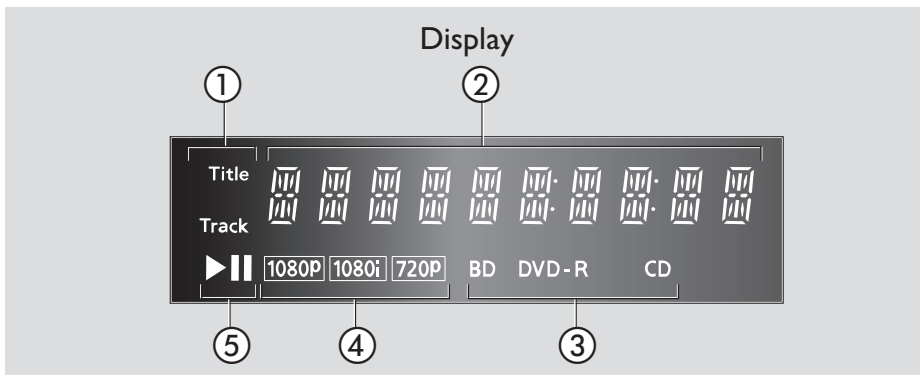

1 Titel- og sporindikator

2 Statusindikator


- Viser oplysninger om afspilningstid, ur og status.

3 Disktypeindikator

4 Indikator for videoudgangsopløsning

5 Indikator for afspilningstilstand

Fjernbetjening

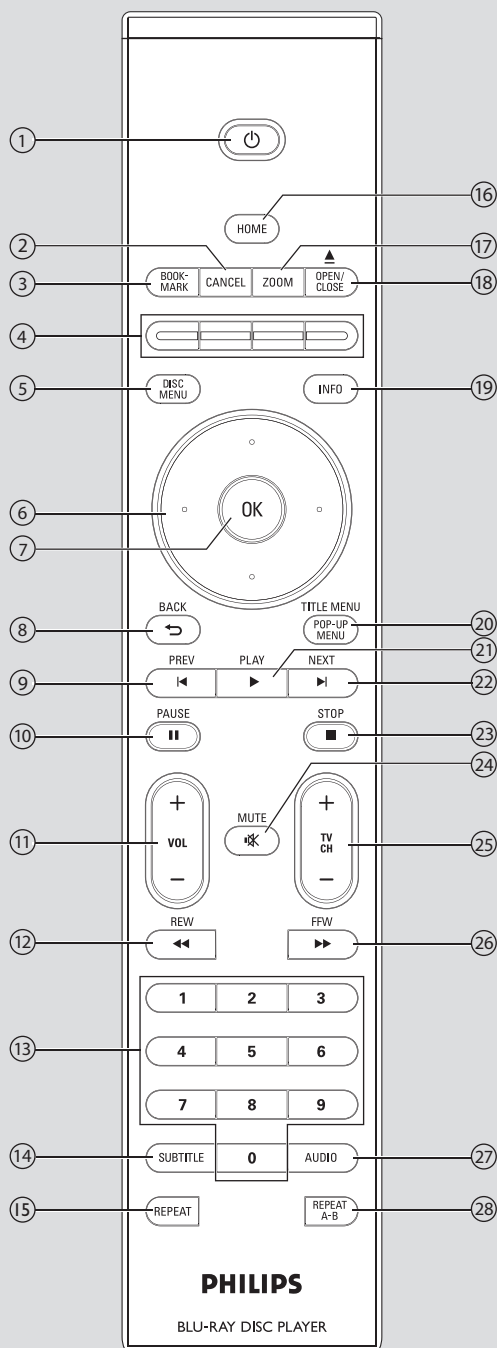


Fjernbetjening (fortsat)

- ① **Standby/tændt** 
 - Tænder eller sætter afspilleren på standby (kort tryk).
- ② **CANCEL**
 - Annuller en handling.
- ③ **BOOKMARK**
 - Sætter bogmærke ved en position eller scene på disken.
- ④ **Farveknapper**
 - Aktiverer genvejstaster på BD-ROM (hvis der er nogen) eller BD-Java's interaktive funktioner.
- ⑤ **DISC MENU**
 - BD, DVD – åbn menuen Disk.
- ⑥ **Markørtaster – op, ned, venstre og højre**
 - Navigerer på skærmen og i menuer.
- ⑦ **OK**
 - Bekræfter et valg.
- ⑧ **BACK** 
 - Vender tilbage til foregående skærm eller menu.
- ⑨ **PREV** 
 - BD, DVD, CD – Går tilbage til foregående kapitel eller spor.
- ⑩ **PAUSE II**
 - Sæt afspilning af disk på pause
- ⑪ **VOL** + –
 - Lydstyrke på TV op/ned (kun Philips TV'er).
- ⑫ **REW** 
 - Spol tilbage
- ⑬ **Taltaster**
 - Indtast cifre: Vælger nummererede valg i menuen (titel/kapitelnumre, osv.)
- ⑭ **SUBTITLE**
 - BD, DVD – vælg sprog til undertekster.
- ⑮ **REPEAT**
 - Gentag titel, kapitel, spor eller disk.
- ⑯ **HOME**
 - Åbn startmenuen.
- ⑰ **Zoom**
 - JPEG-billede – Zoom ind eller ud.
- ⑱ **OPEN/CLOSE** 
 - Åbn og luk diskskuffen.
- ⑲ **INFO**
 - Åbn menuen Info.
- ⑳ **TITLE MENU/POP-UP MENU**
 - BD – Adgang til pop-up-menu.
 - DVD – Adgang til titelmenu.
- ㉑ **PLAY** 
 - Start afspilning af disk.
- ㉒ **NEXT** 
 - BD, DVD, CD – Går tilbage til næste kapitel eller spor.
- ㉓ **STOP** 
 - Stop afspilning af disk.
- ㉔ **MUTE** 
 - Deaktiverer eller aktiverer lyden på TV'et. (kun Philips TV'er).
- ㉕ **TV CH** + –
 - TV-kanal op/ned (kun Philips TV'er).
- ㉖ **FFW** 
 - Hurtigt frem
- ㉗ **AUDIO**
 - BD, DVD – vælg lydfunktion.
- ㉘ **REPEAT A-B**
 - Gentag afspilning af et defineret udsnit.

Fjernbetjening (fortsat)

Klargør fjernbetjeningen

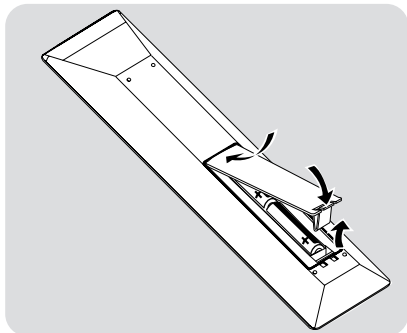

- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Isæt to batterier af typen R06 eller AA, som angivet af symbolerne (+ -) i batterirummet.
- 3 Luk dækslet.

ADVARSEL!

- Fjern batterierne, hvis de er opbrugte, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Bland ikke batterier af forskellig type og alder (gamle/nye eller brunstens/alkaline osv.).
- Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis.

Slut til TV

Dette produkt er designet til HDTV (high definition-TV'er).


Behøver du hjælp?

I den dokumentation, der fulgte med dit TV, kan du finde oplysninger om:

- De enheder, du kan slutte til TV'et.
- Den type kabler, du kan slutte til TV'et.

Mulighed 1 - HDMI (bedste kvalitet)

- 1 Tag et HDMI-kabel (medfølger ikke).
- 2 Sæt den ene ende af HDMI-kablet i porten **HDMI OUT**.
- 3 Sæt den anden ende af HDMI-kablet i et HDTV.

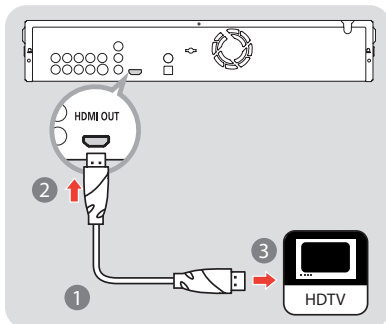


Nyttigt tip:


- Denne tilslutningstype kræver ingen lydforbindelse.

Mulighed 2 - HDMI til DVI (bedste kvalitet)

- 1 Tag et HDMI-DVI-kabel (medfølger ikke).
- 2 Sæt den ene ende af HDMI-DVI-kablet i porten **HDMI OUT**.
- 3 Sæt den anden ende af HDMI-DVI-kablet i et HDTV.

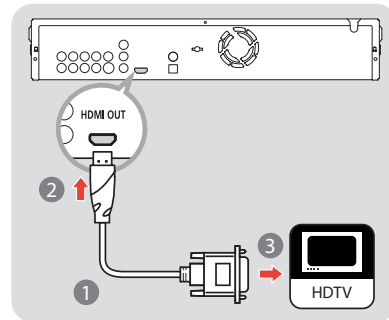

- 4 Tag det medfølgende lydkabel.
- 5 Sæt den ene ende af lydkablet i portene **AUDIO-L** og **AUDIO-R**.
- 6 Sæt den anden ende af lydkablet i TV'et.

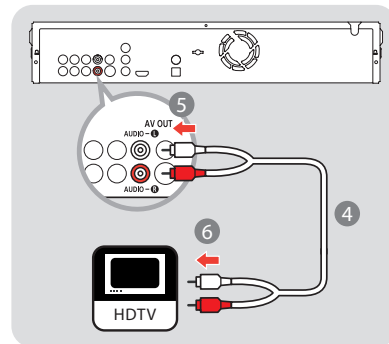

Nyttige tip:

- HDTV'et skal understøtte HDCP (High Definition Content Protection), hvis tilslutningen skal fungere. Se i betjeningsvejledningen til TV'et for at få flere oplysninger.


Tilslut (fortsat)

Mulighed 3 - Component video (god kvalitet)


Bemærk:

Når en Blue-Ray-disk (BD) med ICT (Image Constraint Token) eller DOT (Digital Only Token) afspilles, deaktiveres udgangen.

- 1 Tag et komponent-videokabel (medfølger ikke).
- 2 Sæt den ene ende af komponent-videokablet i portene **Y**, **Pb** og **Pr**.
- 3 Sæt komponent-videokablets anden ende i TV'et.

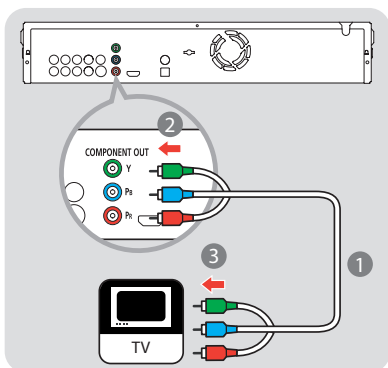


- 4 Tag det medfølgende lydkabel.
- 5 Sæt den ene ende af lydkablet i portene **AUDIO-L** og **AUDIO-R**.
- 6 Sæt den anden ende af lydkablet i TV'et.

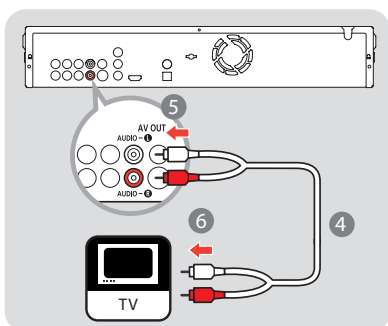


Mulighed 4 - Composite video (standardkvalitet)

- 1 Tag det medfølgende composite video-kabel.
- 2 Sæt den ene ende af composite video-kablet i porten **VIDEO**.
- 3 Sæt composite video-kablets anden ende i TV'et.

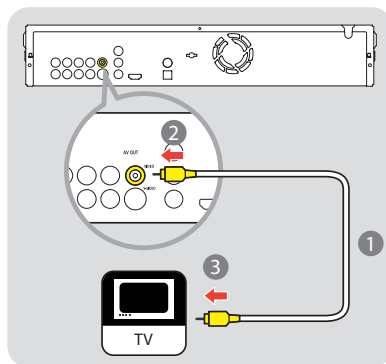


- 4 Tag det medfølgende lydkabel.
- 5 Sæt den ene ende af lydkablet i portene **AUDIO-L** og **AUDIO-R**.
- 6 Sæt den anden ende af lydkablet i TV'et.

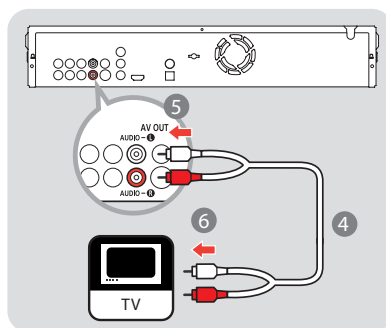


Mulighed 5 - S-Video (standardkvalitet)

- 1 Tag et S-Video-kabel (medfølger ikke).
- 2 Sæt den ene ende af S-Video-kablet i **S-VIDEO**-porten.
- 3 Sæt S-Video-kablets anden ende i TV'et.

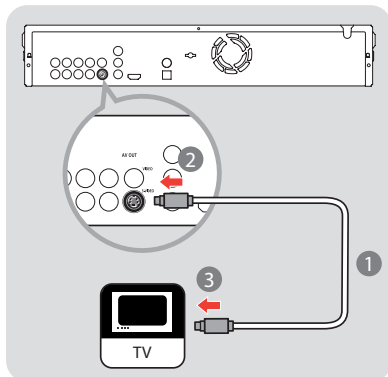

- 4 Tag det medfølgende lydkabel.
- 5 Sæt den ene ende af lydkablet i portene **AUDIO-L**- og **AUDIO-R**.
- 6 Sæt den anden ende af lydkablet i TV'et.

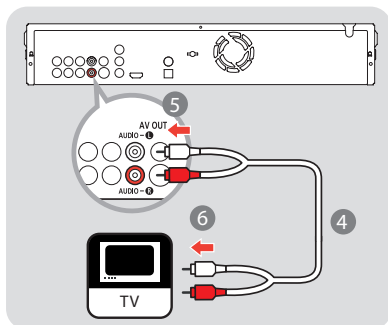

Tilslut lydsystem (valgfrit)


Behøver du hjælp?

I den dokumentation, der fulgte med dit lydsystem, kan du finde oplysninger om:

- De enheder, du kan slutte til lydsystemet.
- Den type kabler, du kan slutte til lydsystemet.

Mulighed 1 - Digital lyd, optisk tilslutning (god kvalitet)


- 1 Tag et optisk lydkabel (medfølger ikke).
- 2 Sæt den ene ende af det optiske lydkabel i porte **OPTICAL**.
- 3 Sæt det optiske lydkabels anden ende i lydsystemet.

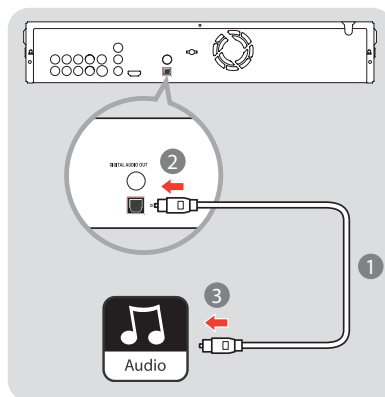

Tilslut (fortsat)


Mulighed 2 - Digital lyd, koaksial tilslutning (god kvalitet)

- 1 Tag et koaksiallydkabel (medfølger ikke).
- 2 Sæt den ene ende af koaksiallydkablet i porten **COAXIAL**.
- 3 Sæt koaksiallydkablets anden ende i lydsystemet.

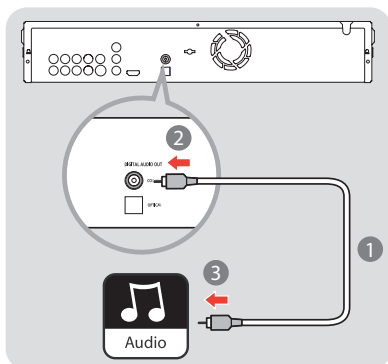


Mulighed 3 - 5.1 analog lyd (standardkvalitet)

- 1 Hvis du har sluttet TV'et til porten **COMPONENT OUT, VIDEO** eller **S-VIDEO** eller brugt et HDMI-DVI-kabel, skal du fjerne lydkablet mellem Blu-Ray Disc™-afspilleren og TV'et.

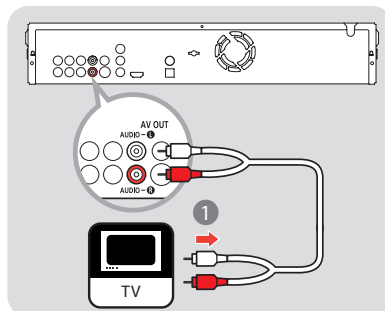


- 2 Tag det medfølgende lydkabel.
- 3 Tag to andre lydkabler (medfølger ikke).
- 4 Sæt de tre lydkabler i portene **5.1CH ANALOG AUDIO OUT**.
- 5 Sæt de tre lydkablers andre ender i lydsystemet.

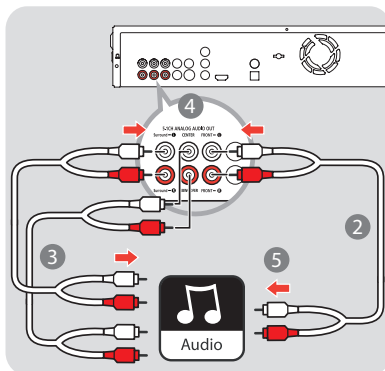


Tilslut (fortsat)

Mulighed 4 - Analog stereolyd (standardkvalitet)

- 1 Hvis du har sluttet TV'et til porten **COMPONENT OUT, VIDEO** eller **S-VIDEO** eller brugt et HDMI-DVI-kabel, skal du tage lydkablet ud af TV'et.

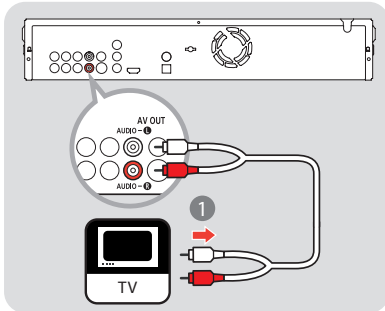


- 2 Sæt lydkablets ender i lydsystemet.

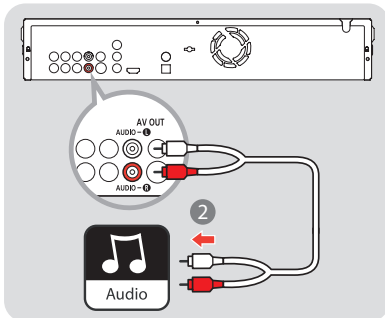

Tilslut strømmen

Indikatoren Standby/tændt på produktets forside tændes og lyser rødt.

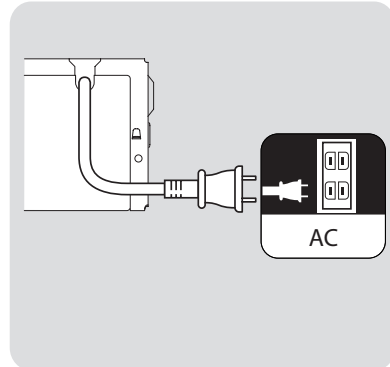

Dansk/Norsk

Opsætning

Indstil TV-tilslutningen

Vigtigt:

Når du har sluttet BDP7100 til TV'et og tænder afspilleren første gang, skal du følge instruktionerne på TV'et for at gennemføre den indledende opsætning af afspilleren. Diskskuffen kan ikke åbnes, før den indledende opsætning er foretaget.

- 1 Slut BDP7100 til TV'et.
- 2 Tryk på knappen **STANDBY-ON** for at tænde afspilleren.
- 3 Tænd TV'et, og indstil det på den rigtige kanal. { **Menu language selection** } (Valg af menusprog) skulle nu blive vist på TV'et.

MENU LANGUAGE SELECTION

Press 1 for English
Pulsar 2 para Español
Touche 3 pour Français
Drücken Sie 4 für Deutsch
Premere 5 per Italiano
Druk op 6 voor Nederlands
Prima 7 para Português

Bemærk:

Du finder den rigtige TV-kanal ved at trykke flere gange på knappen Kanal ned på TV'ets fjernbetjening (eller **AV**, **SELECT**, **↵** - knappen), indtil signalet fra afspilleren vises på TV'et.

- 4 Brug taltasterne på fjernbetjeningen til at vælge det ønskede sprog på afspilleren (OSD-sprog: On Screen Display).
- 5 Vent et par sekunder, mens afspilleren initialiserer systemet.


BDP7100 er nu klar til brug.

Indstil lydforbindelsen

- 1 Tænd lydsystemet.
- 2 Indstil lydsystemet på den rigtige eksterne indgang.

Navigation i menuer på skærmen

Anvend følgende knapper på fjernbetjeningen for at åbne og navigere i menuerne på skærmen.

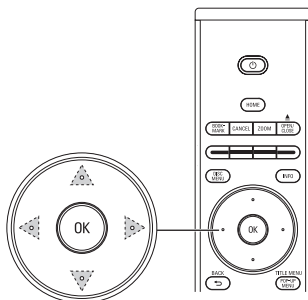


Handling	Knap
Gå op eller ned i en liste	markørtaster: op/ned
Flyt celle i listen	markørtaster: venstre/højre
Bekræft et valg	OK

Åbn indstillingsmenuen

Du kan ændre opsætningen af produktet i indstillingsmenuen.

- 1 Tryk på knappen **HOME** på fjernbetjeningen.
→ Startmenuen vises.

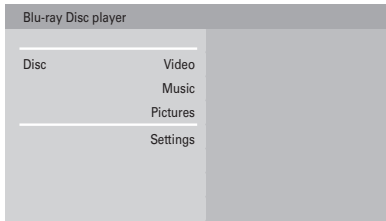

- 2 Vælg { **Settings** } (Indst.), og tryk på **OK**.
→ Menuen med indstillinger vises.


Overzicht over menuen med indstillinger

Language setup (Sprogopsætning)	Audio Subtitle Disc menu Player menu
Audio setup (Lydindstilling)	Digital Output PCM downsampling Dynamic Compression Speaker Setup
Display setup (Displayopsætning)	TV shape Movie frame 24fps Resolution Screen message Frontdisplay
HDMI setup (HDMI-opsætning)	HDMI-CEC Format
Parental setup (Børnesikring)	Use Pin Rating level New Pin

Indstil sprog

Åbn sprogmenuen

- 1 Åbn menuen { **Settings** } (Indst.).
- 2 Vælg { **Language setup** } (Sprogopsætning), og tryk på **OK**.
→ Menuen med sprogindstillinger vises.

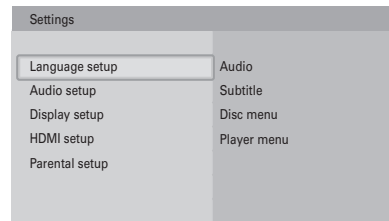

Skift til det ønskede lydssprog

- 1 Åbn menuen { **Language setup** } (Sprogopsætning).
- 2 Vælg { **Audio** }, og tryk på **OK**.
→ De tilgængelige sprog vises.



- 3 Vælg det ønskede sprog, og tryk på **OK**.


Nyttige tip:

- Hvis det ønskede sprog ikke findes, anvendes diskens standardsprog.

Opsætning (fortsat)

Skift til det ønskede undertekstsprog

- 1 Åbn menuen { **Language setup** } (Sprogopsætning).
- 2 Vælg { **Undertekst** } (Undertekst), og tryk på **OK**.
→ De tilgængelige sprog vises.

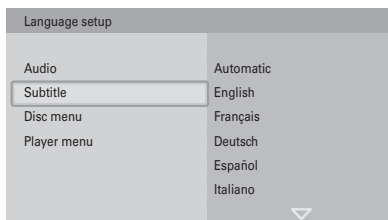


- 3 Vælg det ønskede sprog, og tryk på **OK**.

Nyttige tip:

– Hvis det ønskede sprog ikke findes, anvendes diskens standardprog.

Skift til det ønskede diskmenüsprog

- 1 Åbn menuen { **Language setup** } (Sprogopsætning).
- 2 Vælg { **Disc menu** } (Diskmenu), og tryk på **OK**.
→ De tilgængelige sprog vises.

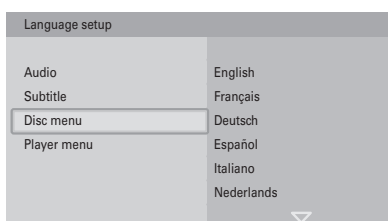


- 3 Vælg det ønskede sprog, og tryk på **OK**.

Nyttige tip:

– Hvis det ønskede sprog ikke findes, anvendes diskens standardprog.

Skift sprog på afspiller

- 1 Åbn menuen { **Language setup** } (Sprogopsætning).
- 2 Vælg { **Player menu** } (Afspillermenu), og tryk på **OK**.
→ De tilgængelige sprog vises.

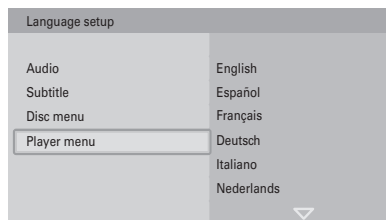


- 3 Vælg det ønskede sprog, og tryk på **OK**.

Konfigurer lydudgang


Åbn lydmenuen

- 1 Åbn menuen { **Indst.** }
- 2 Vælg { **Audio setup** } (Lydopsætning), og tryk på **OK**.
→ Menuen med lydindstillinger vises.

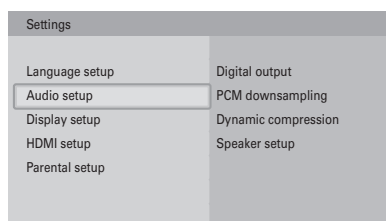

Skift format på digitalt lydsignal

- 1 Åbn menuen { **Audio setup** } (Lydopsætning).
- 2 Vælg { **Digital output** } (Dig. output), og tryk på **OK**.
→ De tilgængelige indstillinger vises.

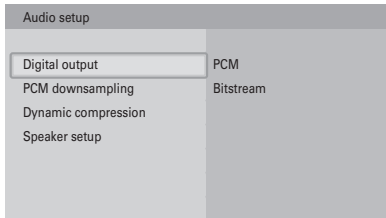


- 3 Vælg den ønskede indstilling, og tryk på **OK**.
Se oplysningerne om "Lydudgang" i kapitlet "Specifikationer".

Indstilling	Beskrivelse
PCM	Det digitale lydsignals format er PCM.
Bitstream	Det digitale lydsignals format er bitstream.

Indstilling	Beskrivelse
On (Til)	Hvis det digitale lydsignals format er 96 kHz PCM, nedsamples lyden til 48 kHz.
Off (Fra)	Lyden nedsamples aldrig, uanset det digitale lydsignals samplingfrekvens.

Aktiver dynamisk frekvenskomprimering

- 1 Åbn menuen { **Audio setup** } (Lydopsætning).
- 2 Vælg { **Dynamic compression** } (Dynamisk komprimering), og tryk på **OK**.
→ De tilgængelige indstillinger vises.

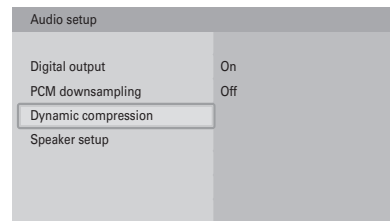


- 3 Vælg den ønskede indstilling, og tryk på **OK**.

Indstilling	Beskrivelse
On (Til)	Dynamisk frekvenskomprimering er aktiv.
Off (Fra)	Dynamisk frekvenskomprimering er ikke aktiv.

Aktiver PCM-nedsampling

- 1 Åbn menuen { **Audio setup** } (Lydopsætning).
- 2 Vælg { **PCM downsampling** } (PCM-nedsampling), og tryk på **OK**.
→ De tilgængelige indstillinger vises.

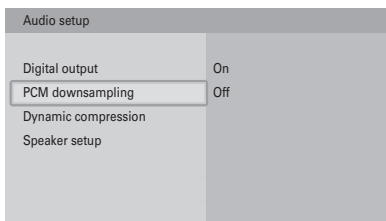


- 3 Vælg den ønskede indstilling, og tryk på **OK**.

Opsætning (fortsat)

Skift højttaleropsætning

- 1 Åbn menuen { **Audio setup** } (Lydopsætning).
- 2 Vælg { **Speaker setup** } (Højttaleropsætning), og tryk på **OK**.

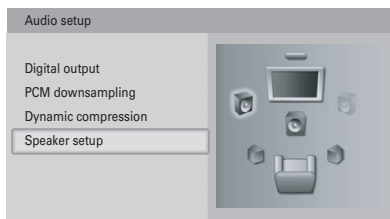

- 3 Vælg de højttalere, der skal ændres, og klik på **OK**.

Indstilling	Beskrivelse
Front	Vælg mellem store og små højttalere
Centre	Vælg ingen højttaler, en stor eller en lille højttaler
Bageste	Vælg ingen højttalere, store eller små højttalere
Subwoofer	Vælg mellem Til og Fra. Kan vælges, når der er valgt store fronthøjttalere

- 4 Vælg størrelsen på dine højttalere, og tryk på **OK**.


Nyttige tip:

– Når der er valgt store fronthøjttalere, og subwooferen er slået til, bruges subwooferen til baslyde (under 100 Hz). Slå subwooferen fra, hvis baslyde skal udsendes via fronthøjttalerne.

Konfigurer videoudgang


Åbn videomenuen

- 1 Åbn menuen { **Settings** } (Indst.).
- 2 Vælg { **Display setup** } (Displayopsætning), og tryk på **OK**.
→ Menuen med skærmindstillinger vises.

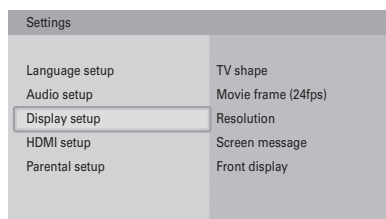

Skift formatforhold


- 1 Åbn menuen { **Display setup** } (Displayopsætning).
- 2 Vælg { **TV shape** } (TV-format), og tryk på **OK**.
→ De tilgængelige indstillinger vises.

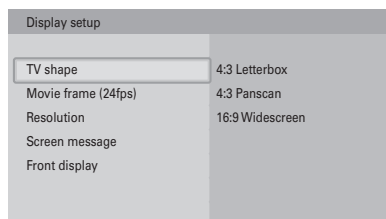

Opsætning (fortsat)

- 3 Vælg den ønskede indstilling, og tryk på **OK**.

Indstilling	Beskrivelse
4:3 Letterbox	TV'ets format er 4:3. Der er sorte bjælker over og under billedet i bredformat. Se A .
4:3 Panscan	TV'ets format er 4:3. Højre og venstre side af billedet i bredformat er skjult. Se B .
16:9 Widescreen	TV'ets format er 16:9 (bredformat). Se C .

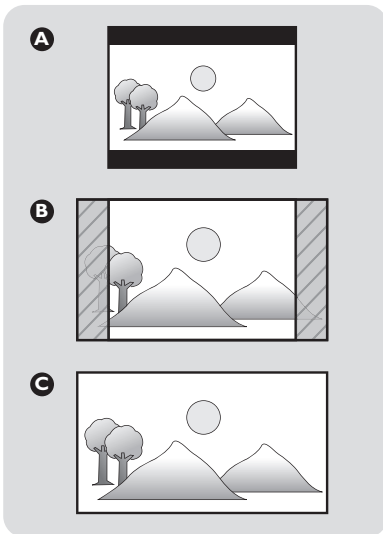

Aktiver 24 fps (billeder pr. sekund)

Film optages som regel med 24 billeder i sekundet (bps). Indstillingen gælder kun TV'er, der kan vise 24 bps. Menuen kan ikke vælges, hvis denne billedhastighed ikke kan bruges på dit TV.

Der opnås bedre billedkvalitet, når funktionen 24fps indstilles til { **On** } (Til). Menuen kan kun vælges, når opløsningen for HDMI-udgangen er 1080i eller 1080p.

- 1 Åbn menuen { **Display setup** } (Displayopsætning).
- 2 Vælg { **Movie frame (24fps)** } (Filmbilleder (24 bps)), og tryk på **OK**.
→ De tilgængelige indstillinger vises.

Display setup	
TV shape	On
Movie frame (24fps)	Off
Resolution	
Screen message	
Front display	


- 3 Vælg den ønskede indstilling, og tryk på **OK**.

Indstilling	Beskrivelse
On (Til)	Aktiverer 24 billeder pr. sekund.
Off (Fra)	Deaktiverer 24 billeder pr. sekund.

Opsætning (fortsat)

Skift opløsning


- 1 Åbn menuen { **Display setup** } (Displayopsætning).
- 2 Vælg { **Resolution** } (Opløsning), og tryk på **OK**.
→ De tilgængelige indstillinger vises.

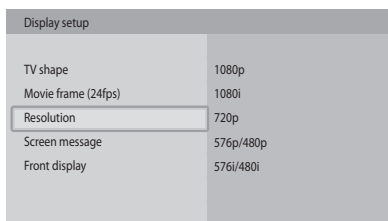

- 3 Vælg den ønskede indstilling, og tryk på **OK**.

Aktiver skærmmeddelelser

- 1 Åbn menuen { **Display setup** } (Displayopsætning).
- 2 Vælg { **Screen message** } (Skærmmeddelelse), og tryk på **OK**.
→ De tilgængelige indstillinger vises.

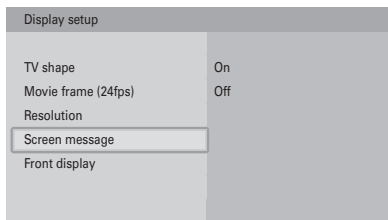


- 3 Vælg den ønskede indstilling, og tryk på **OK**.

Indstilling	Beskrivelse
On (Til)	Skærmmeddelelser er aktiveret.
Off (Fra)	Skærmmeddelelser er deaktiveret.

Konfigurer frontdisplay

- 1 Åbn menuen { **Display setup** } (Displayopsætning).
- 2 Vælg { **Front display** } (Frontdisplay), og tryk på **OK**.
→ De tilgængelige indstillinger vises.

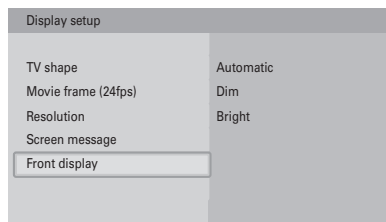

- 3 Vælg den ønskede indstilling, og tryk på **OK**.

Indstilling	Beskrivelse
Automatic (Automatisk)	Lav lysstyrke på frontdisplayet under afspilning.
Dim (Dæmp)	Lav lysstyrke på frontdisplayet.
Bright (Lys)	Høj lysstyrke på frontdisplayet.


Om HDMI CEC (Consumer Electronics Control)

HDMI CEC gør det muligt at forbinde funktioner i denne afspiller med TV'er, der overholder HDMI CEC-standarden.


Slut Blu-ray-afspilleren til et HDMI CEC-kompatibelt TV med et HDMI-kabel.

Aktiver indstilling af HDMI

- 1 Åbn menuen { **Settings** } (Indst.).
- 2 Vælg { **HDMI setup** } (HDMI-opsætning), og tryk på **OK**.
→ Menuen HDMI-opsætning vises.

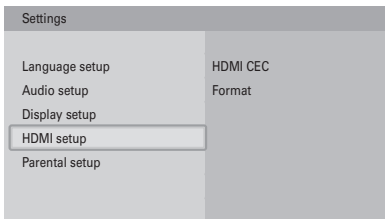

- 3 Vælg { **HDMI CEC** }, og tryk på **OK**.
→ Menuen HDMI CEC vises.

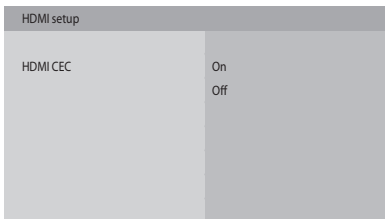

- 4 Vælg den ønskede indstilling, og tryk på **OK**.

Indstilling	Beskrivelse
On (Til)	Aktiverer HDMI CEC.
Off (Fra)	Deaktiverer HDMI CEC.

Hvis HDMI CEC er indstillet til { **Til** }:

- Når afspilleren tændes, tændes det HDMI CEC-kompatible TV automatisk og skifter til HDMI-tilstand.

Bemærk:


Philips kan ikke garantere 100% kompatibilitet med alle HDMI CEC-enheder.

Opsætning (fortsat)

Ændring af børnesikring

Åbn menuen for børnesikring

- 1 Åbn menuen { **Settings** } (Indst.).
- 2 Vælg { **Parental setup** } (Børnesikring), og tryk på **OK**.
→ De børnesikringsmenuen vises.

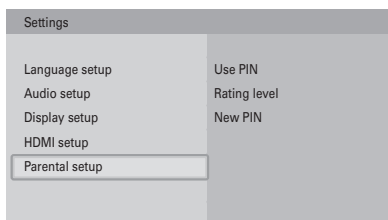

- 3 Indtast PIN-koden.


Bemærk:

PIN-kodens standardværdi er 0000.

- 4 Følg vejledningen på skærmen.

Aktiver PIN-koden

- 1 Åbn menuen { **Parental setup** } (Børnesikring).
- 2 Vælg { **Use PIN** } (Brug PIN-kode), og tryk på **OK**.
→ De tilgængelige indstillinger vises.

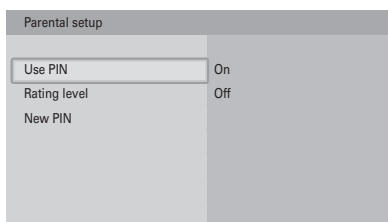


- 3 Vælg den ønskede indstilling, og tryk på **OK**.

Indstilling	Beskrivelse
On (Til)	PIN-koden er aktiveret.
Off (Fra)	PIN-koden er deaktiveret.

Skift vurderingsniveau

- 1 Åbn menuen { **Parental setup** } (Børnesikring).
- 2 Vælg { **Rating level** } (Vurderingsniveau), og tryk på **OK**.
→ De tilgængelige indstillinger vises.

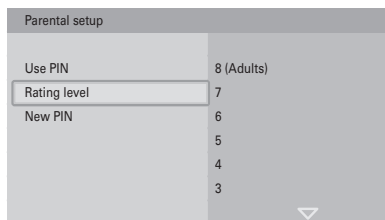


- 3 Vælg den ønskede indstilling, og tryk på **OK**.

Nyttige tip:

– Hvis du f.eks. indstiller vurderingsniveauet til 6, kan diske med vurderingsniveau 7 og 8 ikke afspilles.

Skift PIN-kode



- 1 Åbn menuen { **Parental setup** } (Børnesikring).
- 2 Vælg { **New PIN** } (Ny PIN-kode), og tryk på **OK**.

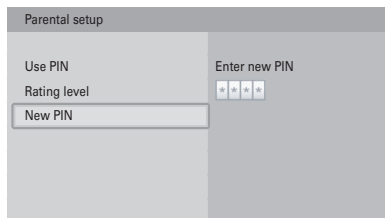

- 3 Følg vejledningen på skærmen.

Tænd for Blu-ray-diskspilleren

- 1 Tænd TV'et, og vælg den korrekte kanal til afspilleren.
- 2 Tryk på knappen **STANDBY-ON** på forsiden af afspilleren.
→ Indikatoren **Standby-on** (standby-tændt) tændes og lyser blå.

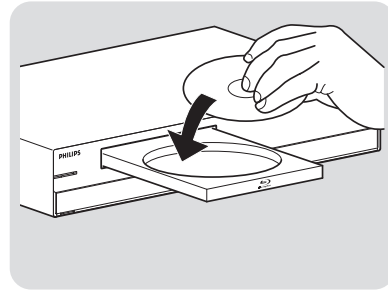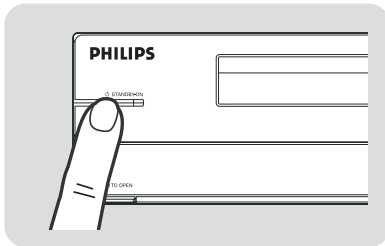


- 3 Tryk på knappen **OPEN/CLOSE** igen.
→ Diskskuffen lukkes.

Videoer

Afspil en titel

- 1 Tænd for Blu-ray-diskspilleren.
- 2 Ilæg videodisken.
→ Startmenuen vises.

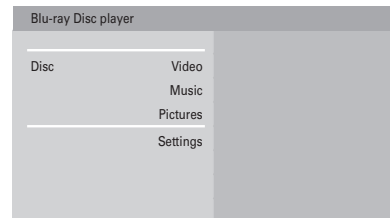

- 3 Vælg { **Video** } i startmenuen.
→ Titellisten vises.

Bemærk:


Hvis disken indeholder en diskmenu, vises diskmenuen. Resten af fremgangsmåden er ikke relevant, hvis disken indeholder en diskmenu. Se den dokumentation, der fulgte med disken, for at få instruktioner om betjening af diskmenuen.

- 4 Brug fjernbetjeningen til at gå til titlen.

Ilæg en disk


Inden du lægger en disk i Blu-Ray Disc™-afspilleren, skal du kontrollere, at disktypen kan bruges til afspilleren. Se "Diske, der kan afspilles" i kapitlet Specifikationer.

- 1 Tryk på knappen **OPEN/CLOSE** .
→ Diskskuffen åbnes.

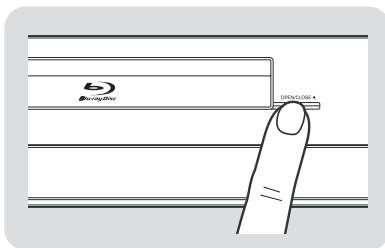

- 2 Læg disken i diskskuffen.

Nyd det (fortsat)

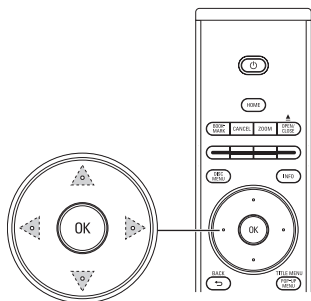

Handling	Knap
Forrige titel	markørtast: op
Næste titel	markørtast: ned

- Tryk på knappen **OK**.

Titelstyring

- Afspil titlen.
- Brug fjernbetjeningen til at styre titlen.

Handling	Knap
Afspil/genstart titlen	
Sæt titlen på pause	
Stop titlen	
Spring til forrige titel/kapitel	
Spring til næste titel/kapitel	
Gentag titel/kapitel	
Gentag et defineret udsnit	
Sæt et bogmærke et sted på disken, og tryk på OK for at bekræfte.	

Spring til næste eller forrige titel

- Afspil titlen.
- Tryk på knappen **INFO**.
→ Menuen Info vises.
- Vælg { **Title** } (Titel).
- Vælg den ønskede indstilling, og tryk på **OK**.

Indstilling	Knap
Forrige titel	markørtast: venstre
Næste titel	markørtast: højre

Nyttige tip:

– Du kan bruge fjernbetjeningen til at springe til næste eller forrige titel. Under "Titelstyring" til venstre findes en vejledning.

Spring til næste eller forrige kapitel

- Afspil titlen.
- Tryk på knappen **INFO**.
→ Menuen Info vises.
- Vælg { **Chapter** } (Kapitel).
- Vælg den ønskede indstilling, og tryk på **OK**.

Indstilling	Knap
Forrige kapitel	markørtast: venstre
Næste kapitel	markørtast: højre

Nyttige tip:

– Du kan bruge fjernbetjeningen til at springe til næste eller forrige kapitel. Under "Titelstyring" til venstre findes en vejledning.

Jump to a point of time

- 1 Afspil titlen.
- 2 Tryk på knappen **INFO**.
→ Menuen Info vises.
- 3 Vælg { **Playing time** } (Afspilningstid).
- 4 Indtast tidspunktet med taltasterne.
- 5 Tryk på **OK**.

Søg i et kapitel

Lyden slås fra, når du søger gennem et kapitel.

- 1 Afspil titlen.
- 2 Gå til kapitlet.
- 3 Indstil hastigheden.

Handling	Knap
Søg fremad	▶▶
Søg bagud	◀◀

Afspil en titel i slowmotion

Lyden slås fra, når du afspiller en titel i slowmotion. Blu-Ray-diske kan kun springe langsomt fremad.

- 1 Sæt titlen på pause.
- 2 Indstil hastigheden.

Handling	Knap
Langsomt fremad	▶▶
Langsomt tilbage	◀◀

Skift lydsproget

- 1 Afspil titlen.
- 2 Tryk på knappen **AUDIO**.
→ Skærmdisplayet vises.
- 3 Vælg lydsproget.
- 4 Tryk på **OK**.

Handling	Knap
Op	markørtast: op
Ned	markørtast: ned

Skift kameravinkel

Funktionen kan ikke bruges til alle videodiske.

- 1 Afspil en titel.
- 2 Tryk på knappen **POP-UP MENU**.
→ Diskmenuen vises.
- 3 Vælg { **Angle** } (Vinkel).
→ Hvis det ikke lykkes at aktivere vinkel-funktionen, skal du se i den vejledning, der følger med disken, for at få flere oplysninger.

Skift sprog for undertekster

- 1 Play the title.
- 2 Press the **SUBTITLE** button.
→ The on-screen display shows.
- 3 Select the subtitle language.
- 4 Press **OK**.

Handling	Knap
Op	markørtast: op
Ned	markørtast: ned

Nyd det (fortsat)

Musik

Afspil et spor

- 1 Tænd for Blu-ray-diskafspilleren.
- 2 Ilæg lyddisken.
→ Startmenuen vises.
- 3 Vælg { **Musik** } (Musik) i startmenuen.
→ Musiklisten vises.
- 4 Brug fjernbetjeningen til at gå til sporet.
- 5 Tryk på knappen **OK**.

Handling	Knap
Næste sporet	markørtast: op
Forrige sporet	markørtast: ned

- 5 Tryk på knappen **OK**.

Sporstyring

- 1 Afspil sporet.
- 2 Brug fjernbetjeningen til at styre sporet.

Handling	Knap
Afspil/genstart sporet	
Sæt sporet på pause	
Stop sporet	
Afspil det forrige spor	
Afspil det næste spor	
Gentag sporet	 (1x)
Gentag lyddisken	 (2x)
Afspil sporene i tilfældig rækkefølge	 (3x)

Nyttige tip:

– Afspilleren skifter automatisk til tilstanden stop, hvis afspilningen er sat på pause i mere end 5 minutter. Når du trykker på knappen **PLAY** (Afspil), vil sporet blive afspillet fra begyndelsen.

Billeder

Vis et billede

- 1 Tænd for Blu-ray-diskafspilleren.
- 2 Ilæg disken.
→ Startmenuen vises.
- 3 Vælg { **Picture** } (Billede) i startmenuen.
→ Billedlisten vises.
- 4 Brug fjernbetjeningen til at gå til billedet.
- 5 Tryk på knappen **OK**.

Start et diasshow

- 1 Se det første billede i diasshowet.
- 2 Tryk på knappen **INFO**.
→ Menuen Info vises.
- 3 Vælg { **Slideshow** } (Diasshow).
→ De tilgængelige indstillinger vises.
- 4 Vælg den ønskede hastighed, og tryk på **OK**.

Roter et billede

- 1 Vis billedet, eller stop diasshowet.
- 2 Tryk på knappen **INFO**.
→ Menuen Info vises.
- 3 Vælg { **Rotate** } (Roter).
→ De tilgængelige indstillinger vises.
- 4 Vælg den ønskede indstilling, og tryk på **OK**.

Indstilling	Beskrivelse
Roter	markørtast: op/ned

Nyttige tip:

- Du kan bruge markørtasterne op/ned på fjernbetjeningen til at gå til forrige/næste dias.

Zoom ind og ud på et billede

- 1 Vis fotoet, eller stop diasshowet.
- 2 Tryk på knappen **ZOOM**.
- 3 Tryk på **OK** for at zoome.
Eller
- 1 Vis fotoet, eller stop diasshowet.
- 2 Tryk på knappen **INFO**.
→ Menuen Info vises.
- 3 Vælg { **Zoom** }.
→ De tilgængelige indstillinger vises.
- 4 Vælg den ønskede indstilling, og tryk på **OK**.

Indstilling	Beskrivelse
On (Til)	Zoom ind
Off (Fra)	Normal størrelse (100 %)
Scroll (Rul)	markørtaster: op/ned/venstre/højre

Sæt på standby

- Tryk på knappen **STANDBY-ON** på forsiden af produktet.
→ Indikatoren **Standby-on** (standby/tændt) på produktets forside tændes og lyser rødt.

Nyttige tip:

- Produktet bruger stadig lidt strøm, når det sættes på standby. Du kan slukke produktet ved at tage strømkablet ud af stikkontakten.

Fejlfinding

ADVARSEL!

Du skal under ingen omstændigheder forsøge at reparere enheden selv, da det vil ugyldiggøre garantien. Undgå at åbne enheden, eftersom der kan være risiko for elektrisk stød.

Hvis der opstår fejl, skal du gennemgå punkterne nedenfor, inden du indleverer enheden til reparation. Hvis du ikke kan løse et problem ved at følge disse instruktioner, skal du kontakte forhandleren eller Philips for at få hjælp.

Vær klar til at oplyse følgende:

- En beskrivelse af problemet og den sammenhæng, det opstår i
- Typenummeret på produktets mærkat
- Købsdatoen

Problem (Generelt)	Løsning
Den medfølgende fjernbetjening reagerer ikke.	– Slut produktet til en stikkontakt. – Ret fjernbetjeningen mod produktet. – Isæt batterierne korrekt. – Sæt nye batterier i fjernbetjeningen.
Intet videosignal på TV'et.	– Tænd TV'et. – Indstil TV'et på den rigtige eksterne indgang.
Dårligt videosignal på det tilsluttede TV.	– Rens disken. – Kontroller, at alle kabler sidder godt fast.
Intet high definition-videosignal på TV'et via komponent-video.	– Indeholder disken high definition-video? High definition-video kræver, at disken indeholder det. – Kan TV'et vise high definition-video? High definition-video kræver, at TV'et kan vise det.
Intet lydsignal.	– Skru op for lyden. – Kontroller, at TV'ets lydindstillinger er rigtige. Se brugerhåndbogen til TV'et. – Prøv et andet spor eller en anden disk.
Ingen 5.1-kanallyd fra lydsystemets højttalere	– Indeholder disken 5.1-kanallyd? 5.1-kanallyd forudsætter, at disken indeholder denne type lyd. – Kan lydsystemet gengive 5.1-kanallyd? 5.1-kanallyd forudsætter, at lydsystemet kan gengive denne type lyd. – Indstil Digital til PCM i menuen Indst.

Fejlfinding (fortsat)

Dansk/Norsk

Problem (Generelt)	Løsning
Kan ikke afspille en disk.	– Kontroller, at disktypen kan bruges til Blu-Ray Disc™-afspilleren. – Kontroller, at DVD'ens eller BD'ens områdekode understøttes af Blu-Ray Disc™-afspilleren. – Rens disken.
Rødt kryds øverst til højre på skærmen.	– Funktionen kan ikke udføres.
Kan ikke finde en JPEG-fil.	– Kontroller, at den valgte mappe højst indeholder 1500 filer. Kun de første 1500 filer vises. – Kontroller, at filtypen er .jpg, .JPG, .jpeg eller .JPEG.
Kan ikke finde en MP3-fil.	– Kontroller, at den valgte mappe højst indeholder 1500 filer. Kun de første 1500 filer vises. – Kontroller, at filtypen er .mp3 eller .MP3
Produktet reagerer ikke på betjening.	– Tryk på knappen  STANDBY-ON, og hold den nede i 5 sekunder for at sætte produktet på standby.

Specifikationer

Hovedenhed

Mål (b x d x h):	430 x 319 x 79 mm
Vælg:	4,3 kg

Omgivelser

Driftstemperatur:	+5 til 40 °C
Luftfugtighed:	10 til 75 % (ingen kondensering)

Strøm

Strømforsyning:	220 til 230 V, 50 Hz
STANDBY-ON -knap:	
Strømforbrug:	29 W (< 1,1 W i standby)
Indikator for standby/tændt:	Rød/blå

Videoudgang

D/A-konverter:	
Kvantisering:	12 bit
Samplefrekvenser:	
480i:	54 MHz
480p60:	108 MHz
720p60:	74,25 MHz
1080i:	74,25 MHz
HDMI:	480p, 720p, 1080i, 1080p
Komponent-video:	480i, 480p, 720p, 1080i
	Y: 1,0 Vp-p (belastning 75 Ω),
	Pb: 0,70 Vp-p (belastning 75 Ω),
	Pr: 0,70 Vp-p (belastning 75 Ω)
Composite video (480i):	1 kanal: 1,0 Vp-p (belastning 75 Ω)
S-Video (480i):	Luminans: 1,0 Vp-p (belastning 75 Ω),
	Krominans: 0,3 Vp-p (belastning 75 Ω)

Lydudgang

D/A-konverter:	24 bit/192 kHz
HDMI:	PCM-multikanal lyd, PCM-lyd, bitstream-lyd
Digital lydudgang:	Optisk, koaksial (S/PDIF)
5.1-kanal:	Venstre for og bag, højre for og bag, center, subwoofer
2-kanals:	Venstre, højre
Frekvenskurve:	96 kHz sampling: 4 Hz til 44 kHz

Signal/støjforhold:	120 dB (ikke vægtet)
Dynamisk frekvensområde:	103 dB med DVD Video
Samlet harmonisk forvrængning:	0,004 %

Lyden afhænger af følgende ved afspilning af video fra en disk:

- Lydtilslutningens type
- Disktypen og lyden på disken
- Det valgte digitale lydformat (kun for S/PDIF- og HDMI-tilslutninger)

Diske, der kan afspilles

Typen	BD-ROM/R*/RE*, DVD-Video, DVD-R/RW (Video), Lyd-CD, CD-R/RW
Regionale koder	BD: B; DVD: 2

* På grund af den fremadskridende udvikling af Blu-ray-diskformatet udført af den institution, der definerer standarden for formatet, kan Philips ikke garantere, at alle fremtidige udvidelser af Blu-ray-diskformatet kan afspilles på dette produkt.

Fjernbetjening

Infrarød - egenskaber

Rækkevidde	6000 mm (højst)
Lysdioder	1
Bærebølgefrequens	36 kHz
Betjeningsvinkel	± 15 grader

Størrelse

Produktets mål (b x d x h)	237 x 46 x 24,5 mm
Produktets vægt (uden batterier)	176 g

Strøm

Antal batterier	2
Batteritype	AA

Specifikationer (fortsat)

Dansk/Norsk

PRODUKTET ER KOMPATIBELT MED
FØLGENDE EKSISTERENDE FORMATER:

- BD-ROM/R*/RE*
- DVD-Video, DVD-R/RW (Video)
- Lyd-CD, CD-R/RW

PRODUKTET KAN IKKE AFSPILLE DISKE MED
FØLGENDE FORMATER:

- HD-DVD
- Andre
 - * På grund af den udvikling af Blu-Ray-diskformatet, som forventes at blive foretaget af den institution, der definerer standarden for formatet, kan Philips ikke garantere, at alle fremtidige udvidelser af Blu-Ray-diskformatet kan afspilles med dette produkt.

Bemærk:

- Specifikationerne kan blive ændret uden varsel.
- Vægt- og målangivelser er omtrentlige.

Ordliste

AUDIO-CD: Lyd-CD.

BD: Blu-Ray-disk.

BD-R: BD Recordable. Du kan optage én gang på BD-R, og du kan ikke slette indholdet.

BD-RE: BD Rewritable. Du kan optage flere gange på BD-RE. Du kan f.eks. bruge BD-RE til at oprette fortløbende sikkerhedskopier.

BD-ROM: BD Read Only Memory. En BD-ROM indeholder optagede data. Det kan f.eks. være high definition-videoer.

CD: Compact Disc.

CD-R: CD Recordable. Du kan optage én gang på CD-R, og du kan ikke slette indholdet. Du kan f.eks. bruge typen til at arkivere data på.

CD-RW: CD Rewritable. Du kan optage flere gange på CD-RW. Du kan f.eks. bruge CD-RW til at oprette fortløbende sikkerhedskopier.

Kapitel: Afsnit af en video eller et musikspor.

CVBS: Composite video. En videosignaltype.

Dolby Digital: Et system til surroundlyd udviklet af Dolby Laboratories, som indeholder op til seks kanaler med digital lyd (foran til venstre og højre, surround til venstre og højre, center og subwoofer).

Dolby Digital Plus: Næste generations lydteknologi, som giver en endnu bedre lyd end DVD for alle high definition-medier og giver op til 7.1-kanalslyd. Teknologien er designet til fremtiden, men er fuldt kompatibel med eksisterende Dolby Digital hjemmeunderholdningssystemer.

Dolby TrueHD: Dolbys næste generation af Lossless-teknologi (uden lydtab), der er udviklet til diskbaserede high definition-medier og giver ægte high definition-lyd via op til 7.1 kanaler uden tab, hvor lyden bit for bit er identisk med studiemasteren.

DTS: Digital Theater Systems. Dette er et system til surroundlyd, men er noget andet end Dolby Digital. Formaterne er udviklet af forskellige virksomheder.

DTS-HD High Resolution Audio: Giver en lyd kvalitet, der er betydeligt bedre end dagens DVD, og giver op til 7.1-kanalslyd og sekundære lydstrømme. Det er også fuldt kompatibelt med eksisterende DTS-kompatible hjemmeunderholdningssystemer.

DVD: Digital Versatile Disc.

DVD-VIDEO: DVD med video.

DVD+/-R: DVD Recordable. Du kan optage én gang på DVD+/-R, og du kan ikke slette indholdet. Du kan f.eks. bruge typen til at arkivere data på.

DVD+/-RW: DVD Rewritable. Du kan optage flere gange på DVD+/-RW. Du kan f.eks. bruge DVD+/-RW til at oprette fortløbende sikkerhedskopier.

GB: Gigabyte.

HDMI: High Definition Media Interface. En digital forbindelse, der kan tilsluttes direkte, og som kan overføre digitalt high definition-indhold og digital multikanal lyd.

JPEG: Standard for komprimering af digitale billeddata.

kbps: Kilobit pr. sekund (1000 bit/s).

MP3: Standard for komprimering af digitale lyddata.

PCM: Pulse Code Modulation. Et digitalt lydkodesystem.

Titel: En hel video på en disk.


Spor: Et musiknummer på en disk.

Dansk/Norsk

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com/welcome>



Be responsible
Respect copyrights



BDP7100

**CLASS 1
LASER PRODUCT**



Sgpjp-0735/12-1