

快速啓用指南




步驟 A 連接

步驟 B 設置



步驟 C 欣賞

箱中有何物品？

開箱後您應找到如下物品。

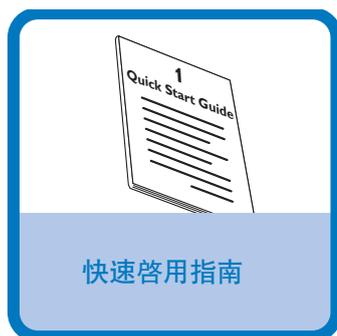

使用前扯掉絕源保護膜

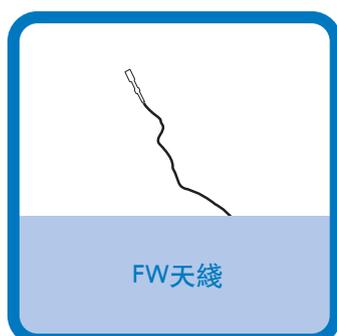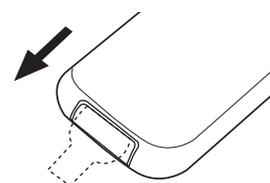

PHILIPS

步驟 A 連接

提示!



其他的電視連接選項請參閱用戶手冊。

1 連接揚聲電纜。


2 連接MW和FM天線。

3 將複合視頻綫連接到電視機。

4 將本機和電視機的電源綫連至交流電源。

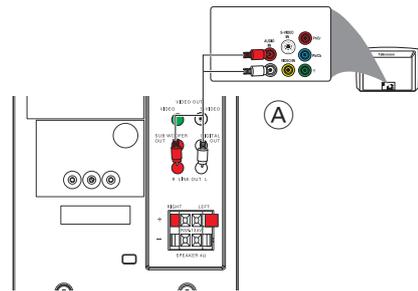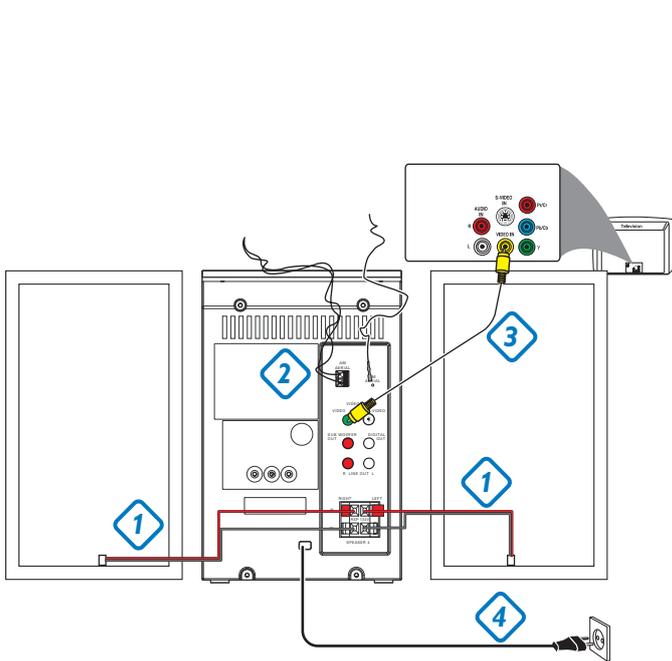

Ⓐ 要通過電視收聽到此系統DVD播放的聲音，用音頻綫（白/紅，不附送）連接系統上的**LINE OUT (L/R)**插口與電視機上相應的**AUDIO IN**（音頻輸入）插口。

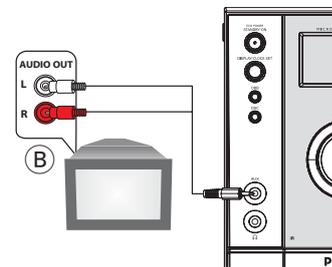


Ⓑ 要通過本系統收聽到電視機上的聲音，用音頻綫（白/紅，不附送）連接系統上的**AUX**插口與電視機上相應的**AUDIO OUT**（音頻輸出）插口。

步驟 B 設置

設置電視機

1 按 **SOURCE**（遙控器上的**DISC**）鍵選擇光碟模式。


2 開啓電視機并設置到正確的視頻輸入頻道。

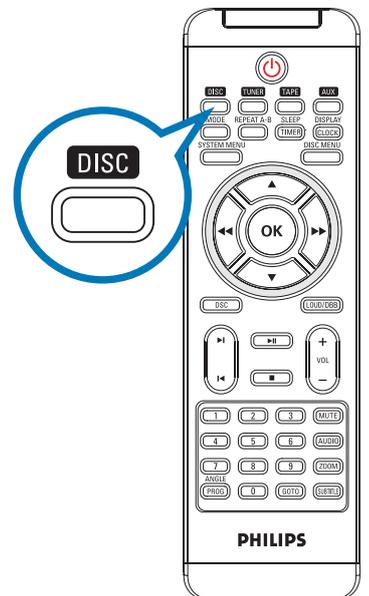






步驟 B 設置

設定時鐘

- 1 在待機模式中，按住機上的 **DISPLAY/CLOCK SET** 鍵。
- 2 當小時數邊閃動時，按前面板上的 **◀/▶** 鍵設定小時。
- 3 再按 **DISPLAY/CLOCK SET** 鍵，分鐘數字閃動。按前面板上的 **◀/▶** 鍵設定分鐘。
- 4 再按 **DISPLAY/CLOCK SET** 鍵確認所做的時間設定。

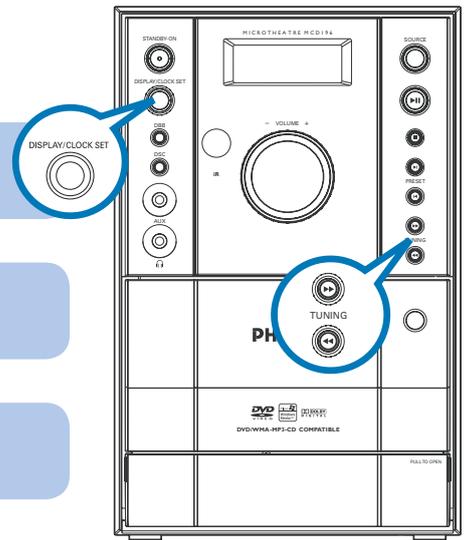

設定系統選單選項

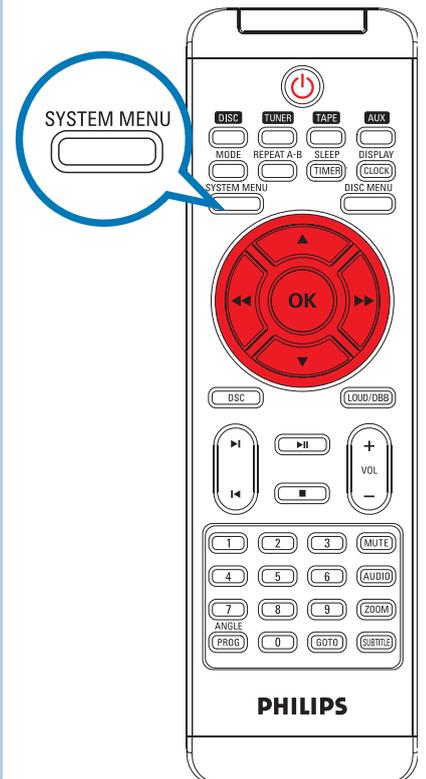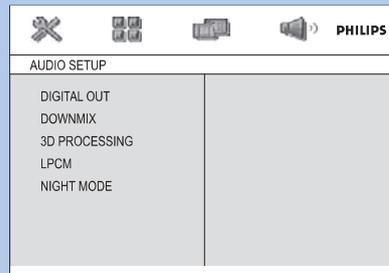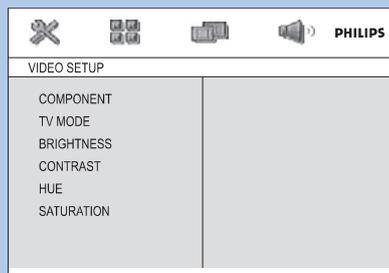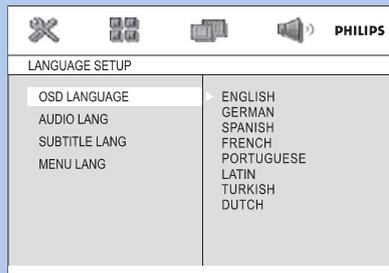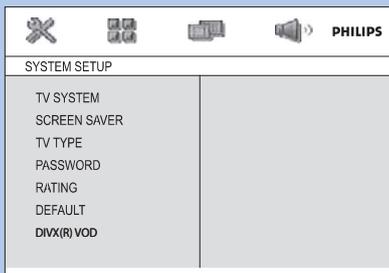

提示

詳細說明請參閱用戶手冊中的“準備”和“系統選單選項”兩章。

播放光碟



1 按 **OPEN / CLOSE ▲** 鍵打開光碟艙門蓋并裝入一張光碟，然后再按同個鍵關上光碟艙門蓋。
→ 裝入光碟時確保有標籤的一面朝上。

2 播放將會自動開始，否則請按 **▶ ||** 鍵。

3 要停止播放，按 **■** 鍵。

電臺編程與調諧選臺

1 按 **SOURCE** (或遙控器上的 **TUNER**) 鍵選擇收音機聲源。

2 按 **PROG/ANGLE** 鍵兩秒以上，依照波段次序對所有可接收到的電臺編程。

3 按 **PRESET ◀ / ▶** 鍵直至想要的預設電臺顯示。

提示

有關播放功能和附加功能的詳述，請參閱隨附的機主手冊。

