

Composizione dalla rubrica

1. Premere  in modalità di inattività.
 2. Scorrere  per trovare un nominativo della rubrica.
 3. Premere .
- Si inizia la chiamata.

Ascoltare i messaggi registrati in segreteria (solo per il telefono con segreteria telefonica)

- Premere  sull'unità base per accendere la segreteria (l'indicatore LED è acceso).
- Premere di nuovo  per spegnere la segreteria (l'indicatore LED è spento).
- Premere  sull'unità base per ascoltare i messaggi telefonici (il messaggio registrato per ultimo sarà eseguito all'inizio).
- Premere  per saltare il messaggio corrente e ascoltare il messaggio successivo.
- Premere  per ritornare al messaggio precedente (se premuto entro 1 secondo dalla corrente riproduzione del messaggio).
- Premere  per ripetere il messaggio in corso (se premuto dopo 1 secondo dalla corrente riproduzione del messaggio).
- Premere   per regolare il volume dell'altoparlante durante la riproduzione del messaggio.
- Premere  per eliminare il messaggio in corso.
- Per maggiori dettagli sulle funzioni della segreteria, fare riferimento al Manuale d'Uso del nuovo telefono.

Risoluzione dei problemi

Per maggiori informazioni, fare riferimento al Manuale d'Uso fornito insieme al telefono.

Problema

- Il segnale della linea è assente!
- Il chiamante non può sentirmi in modo chiaro!
- **RICERCA...** viene visualizzato sul display del ricevitore e l'icona  lampeggia!
- Il numero del chiamante non è visualizzato!

Soluzione

- Controllare i collegamenti
- Caricare le batterie
- Utilizzare il cavo telefonico fornito
- Avvicinatevi alla base dell'apparecchio
- Spostare la base del telefono ad una distanza di almeno un metro dagli apparecchi elettrici
- Avvicinatevi alla base dell'apparecchio
- Resettare l'unità ed eseguire nuovamente la registrazione del ricevitore.
- Controllare l'abbonamento in essere con il vostro operatore di rete

Benvenuti nel mondo Philips!

Registra il prodotto e ottieni il supporto su
www.philips.com/welcome

Hai bisogno di aiuto?

Manuale d'uso

Fare riferimento al Manuale d'Uso fornito insieme al nuovo telefono.

Aiuto online

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 42631 (IT)

 **CE 0168**

Printed in China



Guida rapida

- 1 Collegamento
- 2 Installazione
- 3 Utilizzo

PHILIPS

Contenuto della confezione



Ricevitore



Unità base con supporto per il nuovo telefono principale
OPPURE



il nuovo telefono con
segreteria



Coperchio delle batterie



2 batterie ricaricabili
NiMH tipo AAA



Alimentazione di
corrente



Cavo per il collegamento
alla linea telefonica*



Manuale d'uso



Garanzia



Guida Rapida

*È possibile trovare nella confezione l'adattatore di linea fornito separatamente dal cavo di collegamento della linea telefonica. **In questo caso, per prima cosa dovete collegare l'adattatore di linea al cavo della linea telefonica, prima di inserire quest'ultimo alla presa telefonica.**


Nelle confezioni con ricevitori multipli, troverete, oltre a uno o più ricevitori aggiuntivi, caricatori delle unità di alimentazione e batterie ricaricabili aggiuntive.

AVVERTENZA Usare sempre i cavi e le batterie fornite insieme al telefono.

1 Collegamento

Collegare la base dell'apparecchio

1. Posizionare l'unità base in un luogo centrale vicino alla presa della linea telefonica e alla presa elettrica.

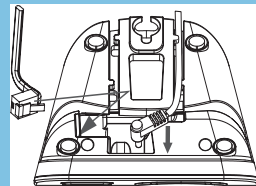


2. Collegare il cavo telefonico e quello dell'alimentatore ai propri connettori corrispondenti posizionati nella parte posteriore della base.
3. Collegare l'altra estremità del cavo telefonico e dell'alimentatore alle rispettive prese.

2 Installazione

Inserire le batterie ricaricabili ed iniziare la carica

Inserire le batterie

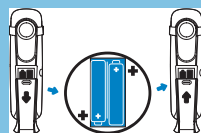

Caricare il ricevitore per 24 ore



Configurare il telefono (se necessario)

Dopo aver caricato il telefono per alcuni minuti, una schermata di Benvenuto può visualizzarsi a seconda del paese in cui si vive. Se si visualizza la schermata di Benvenuto:

1. Premere OK per visualizzare un elenco dei paesi.
2. Scorrere fino a trovare il proprio paese.
3. Premere OK per confermare la selezione.

Ora il telefono è pronto per l'uso.

3 Utilizzo

Effettuare una chiamata

Digitare il numero (massimo 24 cifre) e premere il tasto .
OPPURE

Premere il tasto per prendere la linea e comporre il numero (massimo 24 cifre).

Rispondere ad una chiamata

Quando il telefono squilla, premere il tasto .

Terminare una chiamata

Per terminare una conversazione premere il tasto .

Regolazione del volume dell'auricolare

Durante una chiamata, premere per scegliere tra **VOLUME 1**, **VOLUME 2** o **VOLUME 3**.

Impostare la suoneria

1. Premere il tasto in modalità di inattività, scorrere fino a **PERSONALIZZA** e premere OK, scorrere fino a **TONI RICEV.** e premere OK, scorrere fino a **SQUILLI** e premere OK.
2. Scorrere fino alla suoneria desiderata per eseguire la suoneria.
3. Premere OK per impostare la suoneria.

Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.

Memorizzare un contatto nella rubrica

1. Premere il tasto in modalità di inattività, scorrere fino a **RUBRICA** e premere OK, premere OK per accedere a **NUOVO NOMIN.**
2. **INSER. NOME** è visualizzato sul display.
3. Digitare il nome del contatto (massimo 12 caratteri) e premere OK.
4. Digitare il numero (massimo 24 cifre) e premere OK.

Un segnale di conferma viene emesso.

Accedere alla rubrica

1. Premere in modalità di inattività e scorrere per sfogliare la rubrica.
2. Per vedere i dettagli, premere OK.