


Регистрирайте продукта си и получите помощ на
www.philips.com/welcome


SBA3010/00



Инструкция за експлоатация


PHILIPS

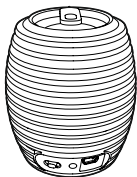

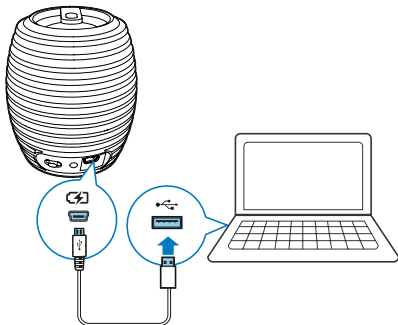





1

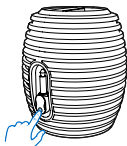

2

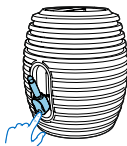


3

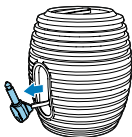





1

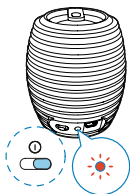

2

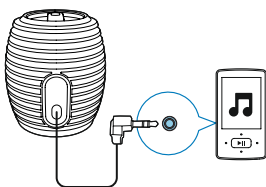

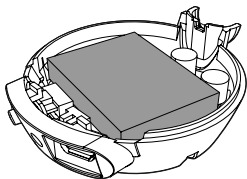

Безопасност

Важни инструкции относно безопасността

- Спазвайте всички предупреждения.
- Следвайте всички инструкции.
- Не използвайте уреда близо до вода.
- Не блокирайте вентилационните отвори.
Разположете в съответствие с инструкциите на производителя.
- Не поставяйте близо до източници на топлина като радиатори, датчици за топлина, печки или други уреди (включително усилватели), които излъчват топлина.
- Използвайте само приложенията/аксесоарите определени от производителя.
- Оставете всички ремонти на квалифициран персонал. Поправка се налага когато уреда е повреден по някакъв начин, като повреда на хранящия кабел или щепсела, разлята е течност или е паднал предмет върху уреда, уреда е бил изложен на дъжд или влага, не работи нормално или е бил изтърван.
- Уреда не трябва да се излага на пръскане или разливане.
- Не поставяйте опасни предмети върху уреда (напр. предмети пълни с течности, запалени свещи).



Внимание

- Не махайте капака на уреда.
- Не смазвайте частите на уреда.
- Не поставяйте уреда върху друго електрическо оборудване.

Бележка

Всякакви промени или модификации на устройството, които не са предварително одобрени от Philips Consumer Lifestyle може да отменят правата на потребителя да борави с оборудването. Този продукт отговаря на изисквания за радио смущенията на Европейския Съюз.



Изхвърляне на стария ви продукт

Вашият продукт е проектиран и произведен от висококачествени материали и съставни части, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново.



Когато този символ със зачеркнат контейнер за боклук е прикачен към продукт, това означава, че продукта е под закрилата на Европейска директива 2002/96/EC.



Моля информирайте се относно местната система за разделно събиране на електрически и електронни отпадъци.

Правилното изхвърляне на вашия стар продукт ще помогне за предотвратяването на евентуални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве.

Вашият продукт съдържа батерии покрити от Европейска директива 2006/66/ЕС, които не могат да се изхвърлят с останалите домакински отпадъци. Моля информирайте се относно местните правила за разделно събиране на батерии. Правилното изхвърляне на батериите ще помогне за предотвратяването на евентуални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве. Винаги носете продукта на професионален техник, който да извади вградената батерия. 



Информация относно околната среда

Всякакви излишни опаковъчни материали са премахнати. Направили сме опаковката лесна за разделяне на три материала: картон (кутия), стиропор (уплътнителите) и найлон (торби, защитните листи.) Системата ви се състои от материали които могат да се рециклират и използват отново ако се разглоби от специализирана фирма. Моля спазвайте местните изисквания относно изхвърлянето на опаковъчен материал, изтощени батерии и старо оборудване.



Бележка

- Лепенката с модела се намира отдолу на системата.

2 Начало

Винаги следвайте инструкциите в този раздел последователно. Ако се свържете с Philips, ще бъдете попитани за номера на модела и серийният номер на уреда. Тези номера се намират отдолу на уреда. Запишете номерата тук:

Модел No. _____

Сериен No. _____

Захранване

Тонколоната може да работи с вградената презареждаща се батерия.

За да заредите вградената батерия:

Свържете тонколоната към компютър посредством осигурения USB кабел.

- ↳ Индикатора за захранването се включва.
 - Индикатора за захранването се изключва, когато батерията е напълно заредена.
-

Възпроизвеждане

- 1 Издърпайте аудио входящи жак от тонколоната.
- 2 Приплъзнете бутона, за да включите тонколоната.
 - ↳ LED светлината светва.
- 3 Свържете тонколоната към вашето устройство с аудио входящия жак.
- 4 Нагласете силата на звука и управлявайте вашето аудио съдържание на вашето устройство.

5 След употреба, изключете устройството от тонколоната и приплъзнете бутона, за да изключите тонколоната.

3 Информация за продукта



Бележка

- Информацията за продукта подлежи на промени без предизвестие.

Спецификации

Основна информация

Изходна мощност	2W RMS
DC входящо захранване	USB 5V 500mA
Вградена Li-Polymer батерия	3.7V 500mAH
Режима на работа на батерията	> 8 часа
Размери- Основна част (диаметър x височина)	Δ 65.8mm * В 76.6mm
Тегло - Основна част	0.2 кг

4 Възможни проблеми



Внимание

- Не махайте капака на уреда.

За да запазите валидна гаранцията, никога не опитвайте да поправяте системата сами. Ако се сблъскате с проблеми по време на употреба на уреда, проверете следните възможности преди да се обърнете към сервиз. Ако проблема остава без решение, посетете уеб сайта на Philips (www.philips.com/welcome). Когато се свържете с Philips, се уверете, че уредът е наблизо и имате записани номера на модела и серийният номер.

Няма захранване

- Заредете тонколоните.

Няма звук

- Нагласете силата на звука на вашето устройство.

Няма отговор от тонколоната

- Рестартирайте тонколоната.



Център за обслужване на клиенти в България

Телефон:
02 / 491 62 74

цената на разговора е в зависимост от
използвания (мобилен) тарифен план

email:
чрез страницата за поддръжка на адрес
www.philips.bg

Всички регистрирани и нерегистрирани търговски
марки са собственост на техните собственици.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Всички права запазени.

SBA3010_00_UM_V1.0

