

Registrujte svoj proizvod i nađite podršku na

www.philips.com/welcome

XL300

XL305



Kratki korisnički priručnik

PHILIPS



Važna bezbednosna uputstva

Upozorenje

- Električna mreža je klasifikovana kao opasnost. Punjač može da se isključi jedino izvlačenjem utikača iz utičnice. Uverite se da je utičnica uvek lako pristupačna.
- Ovaj proizvod je usklađen sa evropskom R&TTE direktivom 1999/5/EC
- Koristite isključivo napajanje koje je navedeno u korisničkom uputstvu.
- Koristite isključivo baterije koje su navedene u korisničkom uputstvu.
- Nemojte dozvoliti da proizvod dođe u kontakt sa tečnostima.
- Postoji rizik od eksplozije ukoliko se baterija zameni neodgovarajućim tipom.
- Iskorišćene baterije odložite u skladu sa uputstvom.
- Kada telefon zazvoni ili kada je aktivna funkcija upotrebe bez ruku, držite slušalicu dalje od uha da biste izbegli oštećenje sluha.

1 Pregled

Tokom poziva

- / Završetak poziva
- Podešavanje jačine zvuka.
- Uključivanje/isključivanje zvučnika
- Unos pauze (pritisnite i držite)

U meniju


- / Potvrda / otvaranje menija sa opcijama / izbor
- / Otkazi
- / Nagore/nadole

Stanje pripravnosti

- / Pristupanje glavnom meniju
- Imenik
- Evidencija poziva
- / Obavljanje i prijem poziva
- Obavljanje poziva preko interkoma (pritisnite i držite)
- Obavljanje i prijem poziva

Prilikom unosa teksta

- / Brisanje teksta
- Unos razmaka
- / Levo/desno

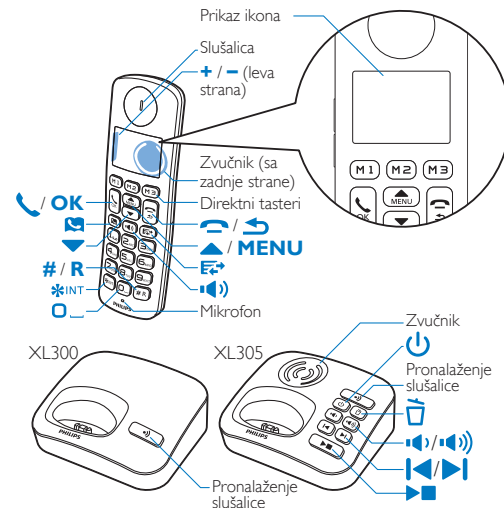

Prikaz ikona



- Ukazuje na vezu između slušalice i baze. Što je više linija prikazano, bolja je veza.
- Stalno svetli prilikom pregledanja dolaznih poziva u evidenciji poziva.
- Ukazuje na odlazni poziv na listi za ponovno biranje.
- Treperi kada imate novi propušteni poziv ili prilikom pregledanja novih propuštenih poziva u evidenciji poziva. Stalno svetli prilikom pregledanja već pročitanih propuštenih poziva u evidenciji poziva.
- Treperi prilikom dolaznog poziva. Svetli tokom poziva.
- Zvučnik je uključen.
- Zvono je isključeno.
- Samo za XL305: Telefonska sekretarica: treperi kada imate novu govornu poruku. Svetli kada je telefonska sekretarica uključena.

- Indikator glasovnih poruka: treperi kada imate nove poruke, stalno svetli kada su sve poruke preslušane. * Ova usluga zavisi od mreže
- Prikazuje se prilikom pomeranja gore/dole po listi i prilikom povećavanja/smanjivanja jačine zvuka.
- Dostupno je još cifara sa desne strane. Pritisnite za čitanje.
- Dostupno je još cifara sa leve strane. Pritisnite / za čitanje.

ECO Aktiviran je režim ECO.

ECO+ Aktiviran je režim ECO+.


2 Povezivanje

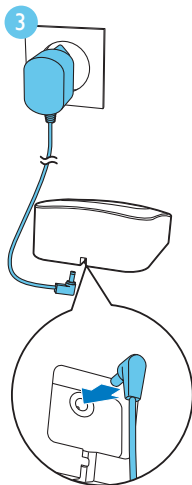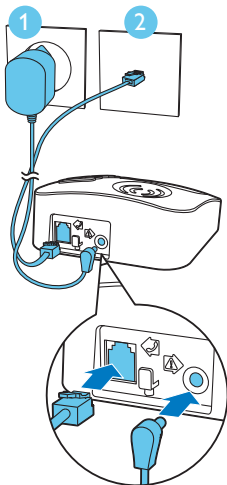

Samo za verziju sa više slušalica.


3 Početak rada

Konfigurisanje telefona

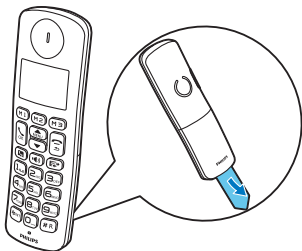

- 1 Prilikom prve upotrebe telefona prikazaće se pozdravna poruka (zavisi od zemlje).
- 2 Ako se to zatraži, podesite zemlju i jezik.
- 3 Podesite datum i vreme.
 - Ukoliko je vreme prikazano u formatu 12 časova, pritisnite taster ▲/MENU / ▼ da biste izabrali **[AM]** ili **[PM]** (zavisi od zemlje).

Punjenje telefona

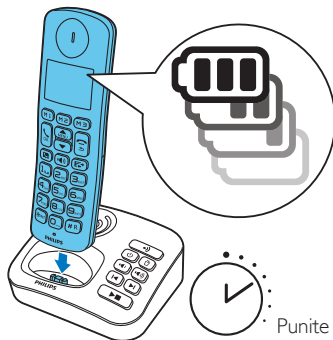

 > 70%

 70% - 40%

 40% - 10%

 < 10%

Treperi: baterija je skoro ispražnjena
Pomera se: u toku je punjenje

4 Uživajte

Imenik

Dodavanje podataka

- 1 Pritisnite taster **▲/MENU** ili **▼**.
- 2 Izaberite **[IMENIK] > [DODAJ NOVO]**.
- 3 Pratite uputstva na ekranu.

Pozivanje broja iz imenika

- 1 Pritisnite **☎**.
- 2 Izaberite podatak, a zatim pritisnite **↵/OK**.

Memorija sa direktnim pristupom

Imate 2 memorije sa direktnim pristupom (tasteri 1 i 2). U zavisnosti od zemlje u kojoj živite, tasteri 1 i 2 su unapred podešeni na broj govorne pošte i na broj usluga za informacije vašeg dobavljača usluga. (zavisí od mreže). Kada pritisnete i zadržite taster u stanju pripravnosti, sačuvani broj telefona se automatski poziva.

Podešavanje direktnih tastera

- 1 Upišite broj, a zatim pritisnite i zadržite taster **M1**, **M2** ili **M3**.
- 2 Pratite uputstva na ekranu.
- 3 Da biste obavili brzo pozivanje iz zapisa unapred sačuvanog na direktnom tasteru, pritisnite taster **↵/OK** ili **☎**, a zatim pritisnite taster **M1**, **M2** ili **M3**.

Evidencija poziva

Pozivanje evidentiranog poziva

- 1 Pritisnite **☎**.
- 2 Izaberite **[PROPUŠ. POZ.]** ili **[SVI DOLAZNI]**.
- 3 Izaberite podatak, a zatim pritisnite **↵/OK**.

Dodavanje podataka

- 1 Pritisnite taster **▲/MENU** ili **▼**.
- 2 Izaberite **[LISTA POZIVA] > [PROPUŠ. POZ.]** ili **[SVI DOLAZNI]**.
- 3 Izaberite podatak, a zatim pritisnite **↵/OK**.
- 4 Izaberite **[SPREMI BROJ]**.
- 5 Pratite uputstva na ekranu.

Brisanje podataka

- 1 Pritisnite taster **▲/MENU** ili **▼**.
- 2 Izaberite **[LISTA POZIVA] > [PROPUŠ. POZ.]** ili **[SVI DOLAZNI]**.
- 3 Izaberite podatak, a zatim pritisnite **↵/OK**.
- 4 Izaberite **[OBRIŠI]**.
- 5 Pratite uputstva na ekranu.

Lista za ponovno biranje

Pozivanje broja sa liste za ponovno biranje

- 1 Pritisnite **☎**.
- 2 Izaberite **[PONOVO BIRAJ]**.
- 3 Izaberite podatak, a zatim pritisnite **↵/OK**.

Dodavanje podataka

- 1 Pritisnite taster **▲/MENU** ili **▼**.
- 2 Izaberite **[LISTA POZIVA] > [PONOVO BIRAJ]**.
- 3 Izaberite podatak, a zatim pritisnite **↵/OK**.
- 4 Izaberite **[SPREMI BROJ]**.
- 5 Pratite uputstva na ekranu.

Brisanje podataka

- 1 Pritisnite taster **▲/MENU** ili **▼**.
- 2 Izaberite **[LISTA POZIVA] > [PONOVO BIRAJ]**.
- 3 Izaberite podatak, a zatim pritisnite **↵/OK**.
- 4 Izaberite **[OBRIŠI]**.
- 5 Pratite uputstva na ekranu.

Snimanje obaveštenja (samo za XL305)

- 1 Pritisnite **▲/MENU**.
- 2 Izaberite **[SEKRETARICA] > [OBAVEŠTENJE]**.
- 3 Pratite uputstva na ekranu.

Registrovanje dodatnih slušalica

Možete registrovati dodatne slušalice za baznu stanicu.

- 1 Pritisnite i držite **☎** na baznoj stanici 5 sekundi.
- 2 Pritisnite **▲/MENU**.
- 3 Izaberite **[SERVISI] > [REGISTAR]**, a zatim pritisnite **↵/OK** da biste potvrdili.
- 4 Unesite sistemski PIN/pristupnu šifru (0000).
- 5 Pritisnite **↵/OK** da biste potvrdili PIN/pristupnu šifru.
↳ Registracija je obavljena za manje od 2 minuta.

Vraćanje podrazumevanih postavki

Postavke telefona možete vratiti na fabričke vrednosti.

- 1 Pritisnite **▲/MENU**.
- 2 Izaberite **[SERVISI] > [RESETUJ]**, a zatim pritisnite **↵/OK** da biste potvrdili.
- 3 Pratite uputstva na ekranu.



Tehnički podaci

Baterija

- Philips: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V punjive baterije od 550 mAh

Upotrebljavajte samo istu vrstu baterija koje ste dobili u kompletu.

Adapter

Baza i punjač:

Philips:	S003IV0600040	SSW-1920EU-2
Ulaz:	100-240 V~ 50/60 Hz 0.15 A;	100-240 V~ 50/60 Hz 0.2 A;
Izlaz:	6 V 400 mA	6 V 500 mA

Imenik sa 50 unosa

Lista poziva sa 50 unosa

Vreme razgovora: 16 sati

Vreme u stanju pripravnosti: 250 sati



Napomena

- Možete instalirati DSL (digital subscriber line) filter da biste sprečili pojavu šuma i probleme sa uslugom ID-a pozivaoca koje mogu da izazovu DSL smetnje.
- Izjavu o usaglašenosti možete da pronađete na lokaciji www.p4c.philips.com.

? Najčešća pitanja

Nema linija indikatora signala na ekranu.

- Slušalica je van dometa. Pomerite ga bliže baznoj stanici.
- Ukoliko se na slušalici prikazuje poruka **[ODJAVLJEN]**, ostavite je na bazi dok se ne prikaže linija indikatora.

Šta treba da uradim ukoliko ne uspem da uparim (registrujem) dodatne slušalice sa baznom stanicom?

Memorija baze je puna. Izaberite **▲/MENU** > **[SERVISI]** > **[ODJAVA]** da biste odjavili nekorišćene slušalice i pokušajte ponovo.

Šta treba da uradim ukoliko izaberem pogrešan jezik koji ne umem da čitam?

- 1 Pritisnite **↶/↷** da biste se vratili na ekran u režimu pripravnosti.
- 2 Pritisnite **↵/OK** da biste pristupili ekranu glavnog menija.

3 Na ekranu će se prikazati sledeće opcije:

[CONFIG.TEL.] > [LIMBĂ]
[KONF. TELEF.] > [JEZYK]
[NAST.TEL.] > [JAZYK]
[TEL. BEÁLL.] > [NYELV]
[PHONE SETUP] > [LANGUAGE]
[NAST. TELEF.] > [JEZIK]
[POST.TEL.] > [JEZIK]
[NASTAV. TEL.] > [JAZYK]
[НАСТР. ТЕЛ.] > [ЕЗИК]
[POST.TEL.] > [JEZIK]

4 Izaberite tu stavku da biste pristupili opcijama za jezike.

5 Izaberite željeni jezik.

Šta treba da uradim ukoliko je na slušalici aktiviran status pretrage?

- Proverite da li bazna stanica ima napajanje.
- Registrujte slušalicu sa baznom stanicom.
- Pomerite slušalicu bliže baznoj stanici.

Ne mogu da promenim postavke govorne pošte, šta da radim?

Uslugom govorne pošte upravlja dobavljač usluga, a ne sam telefon. Obratite se dobavljaču usluga za promenu postavki.

Nema prikaza

- Proverite da li su baterije napunjene.
- Proverite da li je uređaj priključen na napajanje i telefonsku mrežu.

Slušalica na punjaču se ne puni.

- Proverite da li su baterije pravilno umetnute.
- Proverite da li je slušalica pravilno stavljena na punjač. Ikona baterije se pokreće prilikom punjenja.
- Proverite da li je uključena postavka zvučnog signala za postavljanje na baznu stanicu. Kada slušalicu ispravno stavite na baznu stanicu, čućete zvučni signal za postavljanje na baznu stanicu.
- Kontakti za punjenje su prljavi. Prvo isključite napajanje, a zatim očistite kontakte vlažnom krpom.
- Kupite nove istih specifikacija.

Loš zvuk (pucketanje, eho itd.)


- Slušalica je skoro van dometa. Pomerite ga bliže baznoj stanici.
- Telefon prima smetnje od električnih uređaja u blizini. Udaljite baznu stanicu od tih uređaja.
- Telefon se nalazi na mestu koje ima tanke zidove. Udaljite baznu stanicu od tih uređaja.

Telefon ne zvoni.

Proverite da li je uključeno zvono za slušalicu.

ID pozivaoca se ne prikazuje.

- Usluga nije aktivirana. Obratite se dobavljaču usluga.
- Informacije o pozivaocu su skrivene ili nisu dostupne.

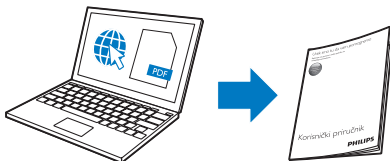

www.philips.com/support

Više informacija potražite u proširenoj korisničkoj dokumentaciji na mreži.



CE 0168

Simbol precrtanog kontejnera za otpatke na
proizvodu znači da je taj proizvod obuhvaćen
Evropskom direktivom 2002/96/EC.

2014 © WOOX Innovations Limited.

Sva prava zadržana.

Philips i Philips amblem štita su registrovani
žigovi kompanije Koninklijke Philips N.V. i
WOOX Innovations Limited ih koristi u skladu
sa licencom kompanije Koninklijke Philips N.V.



UMS_XL300-305

53_SR_V3.0

WK13492