

Registrirajte proizvod i zatražite podršku na
www.philips.com/welcome



CD250

CD255

SE250

SE255

Brzi vodič za početnike

1 Priključite

2 Instalirajte

3 Uživajte

PHILIPS

Što je u kutiji?



Slušalica



Baza
ILI



Baza s telefonom
tajnicom




Vratašca odjeljka za
baterije



2 AAA punjive baterije




Mrežni adapter



Telefonski kabel*



Korisnički priručnik



Jamstvo



Brzi vodič za početnike

* Pri isporuci, mrežni adapter ne mora biti povezan s telefonskim kabelom. **U tom slučaju, prije nego priključite telefonski kabel u utičnicu najprije ga spojite s mrežnim adapterom.**



Kompleti s nekoliko slušalica sadrže jednu ili više dodatnih slušalica, vratašca odjeljka za baterije, punjače s jedinicama napajanja i dodatne punjive baterije.

UPOZORENJE: Uvijek koristite isključivo telefonski kabel, mrežni adapter i baterije koje ste dobili s telefonom.

1 Priključite

Priključivanje baze

1. Bazu postavite unutar doseg telefonske i električne utičnice.

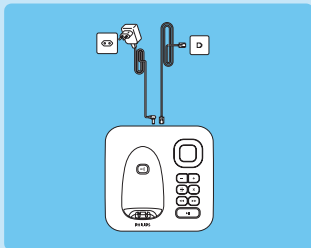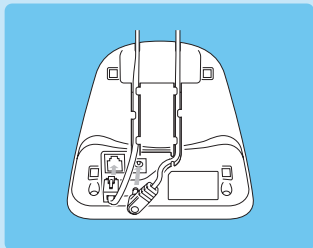


2. Telefonski kabel i kabel za napajanje priključite u priključnice na poleđini baze.
3. Drugi kraj telefonskog kabela i kabela za napajanje priključite u odgovarajuće utičnice.


2 Instalirajte

Umetanje punjivih baterija i punjenje aparata

A Umetnite baterije

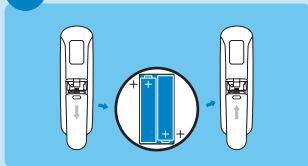

B Telefon punite 24 sata

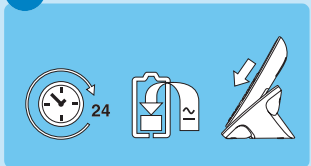

Konfiguriranje telefona (po potrebi)

1. Za prikaz trenutno odabrane države pritisnite .
2. Pomičite se uz pomoć gore/dolje i odaberite državu.
3. Potvrdite odabir pritiskom na .
- (Tijekom automatske konfiguracije zadanih postavki linije i jezika izbornika na zaslonu je prikazano **ČEKANJE....**)
4. Nakon toga, otvara se izbornik **POS.DAT/VRIJ.** Unesite trenutni datum (DD/MM) i potvrdite ga pritiskom na .
5. Unesite vrijeme (HH-MM) i potvrdite ga pritiskom na .

3 Uživajte

Upućivanje poziva

Unesite broj (najviše 24 znamenke) pa pritisnite  ili .

ILI

Oslobodite liniju pritiskom na tipku  ili  i birajte broj.

Odgovaranje na poziv

Kada telefon zvoní pritisnite tipku  ili .

Završavanje poziva

Za završetak razgovora pritisnite .

Ugađanje glasnoće slušalice i zvučnika

Tijekom poziva pritisnite  za ugađanje glasnoće od **RAZINA 1** do **RAZINA 5**.

Postavljanje melodije zvona

U telefonu je dostupno 10 melodija zvona.

1. U stanju pripravnosti pritisnite , uz pomoć  odaberite **OS.POSTAV** i pritisnite .
 2. Uz pomoć  idite do **TONOVI TEL.** i pritisnite , zatim uz pomoć  idite do **ZVONJENJA** i pritisnite .
 3. Uz pomoć  odaberite željenu melodiju.
 4. Melodiju zvona postavite pritiskom na .
- Oglašava se ton potvrde, a na zaslonu se pojavljuje prethodni izbornik.

Pohranjivanje unosa u imenik

1. U stanju pripravnosti pritisnite , uz pomoć  odaberite **IMENIK** i pritisnite . Pritiskom na  otvorite **NOVI UNOS**.
 2. Na zaslonu se prikazuje **UNESI IME**.
 3. Unesite ime kontakta (najviše 12 znakova) pa pritisnite .
 4. Na zaslonu se prikazuje **UNESI BROJ**.
 5. Unesite broj (najviše 24 znamenke) pa pritisnite .
- Začut ćete ton potvrde.

Pristupanje imeniku

1. U stanju pripravnosti pritisnite  pa uz pomoć  pretražite imenik.
2. Za prikaz pojedinosti pritisnite . Ako unos ima više od 12 znamenaka, pritisnite  za prikaz ostalih znamenaka.

Upućivanje poziva iz imenika

1. U stanju pripravnosti pritisnite .
2. Uz pomoć  odaberite unos iz imenika.
3. Pritisnite .
 - Poziv je upućen.

Preslušavanje poruka s telefonske tajnice (samo za model CD255/SE255)

Uključite telefonsku tajnicu pritiskom na tipku  na bazi (kontrolna lampica se uključuje). Reproducira se odlazna poruka.

Za reprodukciju snimljenih poruka pritisnite tipku  na bazi (prva snimljena poruka reproducira se prva).

Za preskakanje trenutačne poruke i preslušavanje sljedeće poruke pritisnite .

Za povratak na prethodnu poruku pritisnite  (ako je tipka pritisnuta unutar 1 sekunde od početka reprodukcije trenutačne poruke).

Za ponovno preslušavanje trenutačne poruke pritisnite  (ako je tipka pritisnuta nakon 1 sekunde od početka reprodukcije poruke).

Za ugađanje glasnoće zvučnika tijekom preslušavanja poruka pritisnite  .

Za brisanje trenutačne poruke pritisnite .

Pritisnite i držite tipku  za brisanje svih starih poruka.

Isključite telefonsku tajnicu pritiskom na tipku  (kontrolna lampica se isključuje).

Pojedinosti o funkcijama telefonske tajnice potražite u korisničkom priručniku svog telefona.

Uklanjanje poteškoća

Pojedinosti potražite u korisničkom priručniku koji ste dobili s telefonom.

Problem

- Ne čuje se ton biranja!
- Pozivatelj me ne čuje jasno!
- Na zaslonu telefona prikazano je **PRETRAŽI** i treperi simbol .
- Broj pozivatelja se ne prikazuje!

Rješenje

- Nema napajanja: provjerite priključke.
- Baterije su prazne: napunite ih.
- Pomaknite se bliže bazi.
- Koristi se pogrešan telefonski kabel: upotrijebite kabel isporučen uz telefon.
- Možda trebate mrežni adapter. Po potrebi, spojite mrežni adapter na telefonski kabel.
- Pomaknite se bliže bazi.
- Odmaknite bazu barem 1 metar od električnih uređaja.
- Pomaknite se bliže bazi.
- Baza mora biti uključena.
- Resetirajte aparat i ponovite registraciju slušalice.
- Usluga nije aktivirana. Provjerite vrstu pretplate kod mrežnog operatera.

Dobrodošli u Philips!

Registrirajte proizvod i zatražite podršku na www.philips.com/welcome

Trebate pomoć?

Korisnički priručnik

Pregledajte korisnički priručnik koji ste dobili s telefonom.

Online pomoć

www.philips.com/support

©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner

CE 0168 
Printed in China

3111 285 41551 (HR)
UCZZ16927GZ(1)