

Краткое руководство пользователя

FWD876/58



PHILIPS

Воспользуйтесь этим простым и быстрым способом для просмотра ваших любимых фильмов DVD и наслаждайтесь вашим домашним кинотеатром!



Полезные советы

Вам необходимо только один раз подключить видео к ТВ приемнику, чтобы смотреть DVD.



Если ваш ТВ приемник оснащен гнездом S или видео-гнездами Component (Pr Pb Y), используйте одно из следующих видеосоединений для более высокого качества изображения.



Если же ваш телевизор имеет только антенное гнездо Antenna In, то вам потребуется дополнительный VЧ-модулятор. VЧ-модулятор преобразует видеосигнал от DVD-системы таким образом, чтобы он мог воспроизводиться через антенное гнездо. Порядок выполнения соединений в этом случае описывается в инструкции по эксплуатации.

При прослушивании телевизионных программ нажмите на пульте дистанционного управления кнопку AUX, чтобы перевести DVD-систему в режим работы TAPE/AUX, позволяющий прослушивать звук.

РЕЖИМ DEMO

Для выключения

Нажмите и удерживайте



секунд

в течение 5


Для включения

Нажмите и удерживайте



секунд

в течение 5

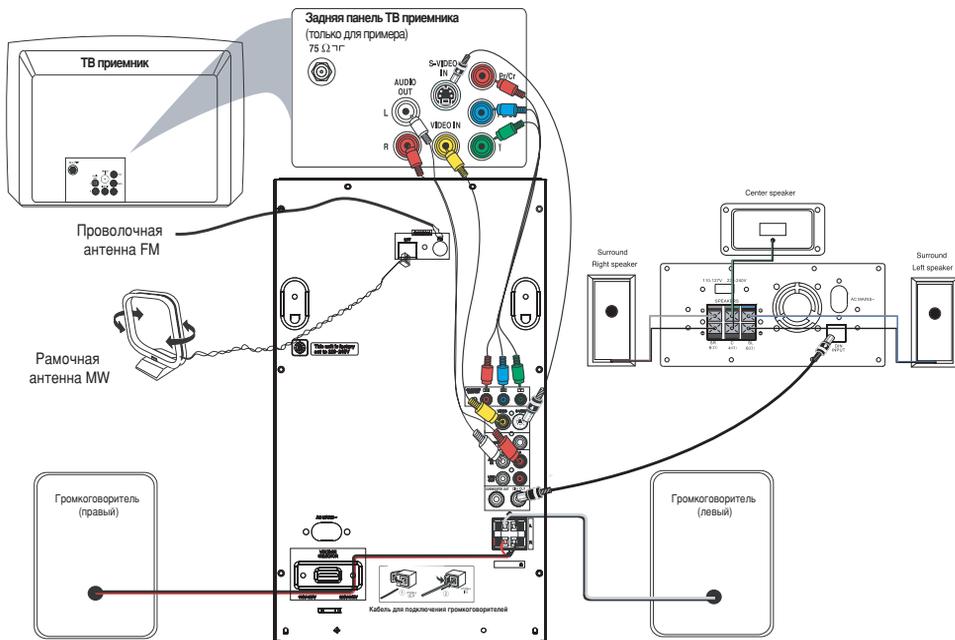



Убедитесь в том, что ваш проигрыватель DVD и ТВ приемник подключены друг к другу и включены!

Plug & Play (включай и работай)


- 1 Включите проигрыватель.
На экране появится надпись "AUTO INSTALL -- PRESS PLAY".
- 2 Нажмите кнопку **PLAY** ► на проигрывателе, чтобы начать установку.

Воспроизведение диска

- 3 Нажмите кнопку **DISC** на ПДУ.
Также можно выбрать, **DISC** на центральной панели.
- 4 Включите ТВ приемник и выберите необходимый режим Video In.
На экране ТВ приемника должен появиться синий фон Philips DVD (если в проигрывателе DVD нет диска).
- 5 Нажмите кнопку **OPEN-CLOSE** на передней панели проигрывателя DVD и загрузите диск, после чего снова нажмите соответствующую кнопку **OPEN-CLOSE**, чтобы закрыть лоток для дисков.
Убедитесь в том, что наклейка диска расположена сверху. Двухслойные диски загружаются стороной, которую необходимо проиграть, вниз.
- 6 Воспроизведение начнется автоматически.
При появлении меню диска нажмите кнопки ◀▶▶▶/▲▼ на ПДУ, чтобы сделать необходимый выбор, затем нажмите кнопку **OK** для подтверждения. Для выбора характеристик вы также можете воспользоваться цифровыми кнопками на ПДУ. Следуйте указаниям, приведенным в меню диска.
- 7 Для остановки воспроизведения нажмите кнопку **STOP** ■.

Региональные коды

На DVD, воспроизводимых на данном проигрывателе DVD, должна стоять отметка для VCEX регионов или региона 5.



Дополнительные устройства находятся в упаковочном ящике.

<p>Аудиокабели (белый, красный)</p>	<p>Компонентные видеокабели (красный, синий, зеленый)</p>	<p>Рамочная антенна MW</p>	<p>Антенна FM (гибкий кабель и тип T)</p>
<p>Компонентный видеокабель (желтый)</p>	<p>ульт дистанционного управления и две батарейки типоразмера AAA</p>	<p>Кабель DIN OUT</p>	<p>Сетевой шнур</p>



Подробная информация о параметрах воспроизведения и дополнительных функциях приведена в прилагаемом руководстве пользователя.