

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

AJ110



ES Manual del usuario

PHILIPS

1 Importante

No permita que los niños utilicen sin vigilancia aparatos eléctricos. No permita que los niños o adultos con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o personas con falta de experiencia/conocimiento, utilicen aparatos eléctricos sin vigilancia.

Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por Philips Consumer Lifestyle puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Reciclaje

El producto se ha diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y volver a utilizar.



Cuando vea este símbolo de contenedor de ruedas tachado en un producto, indica que éste cumple la directiva europea 2002/96/EC:



Nunca tire el producto con la basura normal del hogar. Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos. El desecho correcto de un producto usado ayuda a evitar potencialmente consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

El producto contiene pilas contempladas por la directiva europea 2006/66/EC, que no se deben tirar con la basura normal del hogar.



Cuando vea este símbolo de contenedor de ruedas tachado con el símbolo de sustancia química "Pb", indica que las pilas cumplen los requisitos establecidos en la directiva acerca del plomo: Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de pilas. El desecho correcto de las pilas ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.

2 El AJ110

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para poder beneficiarse por completo del soporte que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.

Introducción

Con esta unidad podrá:


- Saber la hora y fecha.
- Ajustar el temporizador de la alarma para que funcione como despertador.

Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido del paquete:


- Unidad principal
- Manual de usuario

Descripción de la unidad principal

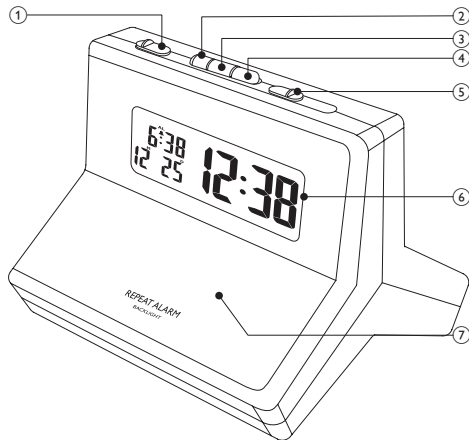

1 Selector de función

- Cambia a modo normal.
- Ajusta la alarma, reloj o calendario.

- ② **HR·MONTH**
 - Ajusta la hora y el mes.
- ③ **MIN·DATE**
 - Ajusta los minutos y la fecha.
- ④ **12/24·YEAR**
 - Selecciona el formato de 12 ó 24 horas
 - Ajusta el año.
- ⑤ ** ON·OFF**
 - Activa o desactiva el temporizador de la alarma.
- ⑥ **Pantalla**
 - Muestra la información de hora, fecha y alarma.
- ⑦ **REPEAT ALARM/BACKLIGHT**
 - Activa la repetición de la alarma.
 - Activa la retroiluminación.

3 Introducción



Precaución

- El uso de otros controles, ajustes o procedimientos distintos de los especificados en este manual puede causar una peligrosa exposición a la radiación u otros funcionamientos no seguros.

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.

Si se pone en contacto con Philips, se le preguntará el número de serie y de modelo del aparato. El número de modelo y el número de serie están en la parte inferior del aparato. Escriba los números aquí:

Número de modelo _____

Número de serie _____


Instalación de las pilas



Precaución

- Riesgo de explosión. Mantenga las pilas alejadas del calor, la luz del sol o el fuego. Nunca tire las pilas al fuego.
- Riesgo de daños en el dispositivo. Extraiga las pilas cuando el aparato no se vaya a utilizar durante un largo período de tiempo.

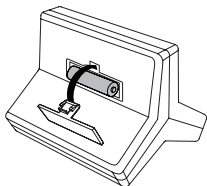

- 1 Abra el compartimento de las pilas.
- 2 Inserte una pila AA (no incluida) con la polaridad (+/-) correcta, tal como se indica.
- 3 Cierre el compartimento de las pilas.




Nota

- Las pilas contienen sustancias químicas, por lo que debe deshacerse de ellas correctamente.

Ajustar hora

- 1 Ajuste el selector de función en .
↳ Los dígitos de la hora comienzan a parpadear.
- 2 Pulse **HR·MONTH** para ajustar la hora.
- 3 Pulse **MIN·DATE** para ajustar los minutos.
- 4 Ajuste el selector de función en .
 - Para seleccionar el formato de 12 ó 24 horas, pulse **12/24·YEAR**.


Ajuste de calendario


- 1 Ajuste el selector de función en **CALENDAR**.
- 2 Pulse **12/24·YEAR** para ajustar el año.
- 3 Pulse **HR·MONTH** para ajustar el mes.
- 4 Pulse **MIN·DATE** para ajustar la fecha.
- 5 Ajuste el selector de función en .

Activa la retroiluminación

- 1 En un ambiente oscuro, pulse **REPEAT ALARM/BACKLIGHT** para activar la retroiluminación.

4 Ajuste del temporizador de alarma

- 1 Antes de comenzar, asegúrese de que la hora está ajustada correctamente.
- 2 Ajuste el selector de función en .
↳ Los dígitos de la hora de la alarma comienzan a parpadear.




- 3 Pulse **HR·MONTH** para ajustar la hora.
- 4 Pulse **MIN·DATE** para ajustar los minutos.
- 5 Ajuste el selector de función en .

Activación/desactivación del temporizador de alarma



Nota

- Asegúrese de que ha ajustado la alarma correctamente.

- 1 Ajuste  **ON·OFF** en **ON** o **OFF** para activar o desactivar el temporizador de la alarma.
 - ↳ Si el temporizador de la alarma está activado, aparece .
 - ↳ Si el temporizador de la alarma está desactivado  desaparece.

Repetición de la alarma

- 1 Cuando suene la alarma, pulse **REPEAT ALARM/BACKLIGHT**.
 - ↳ La alarma se repite en intervalos de 5 minutos.



Nota

- Puede hacer que la alarma se repita hasta 3 veces.

5 Información del producto



Nota

- La información del producto puede cambiar sin previo aviso.

Especificaciones

Información general

Alimentación	1 pila AA
Consumo de energía en funcionamiento	30 uW
Dimensiones	
- Unidad principal (ancho x alto x profundo)	82 x 66 x 75 mm
Peso	
- Con embalaje	127 g
- Unidad principal	87 g

6 Solución de problemas



Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este aparato.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el sistema usted mismo.

Si tiene problemas al usar este aparato, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si no consigue resolver el

problema, vaya al sitio Web de Philips (www.philips.com/welcome). Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de que el aparato esté cerca y de tener a mano el número de modelo y el número de serie.

No hay alimentación

- Asegúrese de que la pila está instalada correctamente.
- Sustituya la pila agotada.

El temporizador no funciona

- Ajuste el reloj correctamente.
- Active el temporizador.

Se ha borrado el ajuste del reloj o del temporizador

- Sustituya la pila agotada.
- Restablezca el reloj/temporizador.

