

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

BM5



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	2
	Biztonság	2
2	Több helyiséges hangsugárzó	3
	Bevezetés	3
	A doboz tartalma	3
	A főegység áttekintése	4
3	Előkészítés	6
	Tápellátás csatlakoztatása és bekapcsolás	6
4	Lejátszás	8
	Lejátszás szimpla módban	8
	Lejátszás csoportos módban	9
	Lejátszásvezérlés	12
5	Egyéb jellemzők	13
	Külső eszköz hallgatása	13
	Firmware frissítése	13
	A csoport állapotának visszaállítása	14
6	Termékadatok	15
	Termékjellemzők	15
7	Hibakeresés	16
8	A LED állapotjelzők jelentése	17
9	Megjegyzés	19
	Írásos ajánlat	19

1 Fontos!

Biztonság

- Győződjön meg róla, hogy elegendő hely van a termék körül a megfelelő szellőzéshez.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Csak a használati utasításban listázott tápegységeket használja.
- A készüléket nem érheti nedvesség és kifröccsent folyadék.
- Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere vagy a készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, a megszakítóeszköznek mindig szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- Helyezze a készüléket sík, kemény és stabil felületre.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- A készüléket kizárólag beltérben használja. Ne tegye ki a készüléket víznek, nedvességnek és vízzel telt tárgyak közelségének.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hó hatásának.



II. TECHNIKAI OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű készülék védelmi földelés nélkül.

2 Több helyiséges hangsugárzó

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Bevezetés

A Philips izzylink hangsugárzó lehetővé teszi a következőket:


- zenehallgatás Bluetooth-kompatibilis eszközökről,
- zenehallgatás egész otthonában egy csoport izzylink-kompatibilis, többhelyiséges hangsugárzók (nem tartozék) használatával;
- zenehallgatás külső audioszokról 3,5 mm-es audiokábelén keresztül.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- 1 db izzylink több helyiséges hangsugárzó
- 1 db hálózati adapter
- Nyomtatott anyagok

A főegység áttekintése

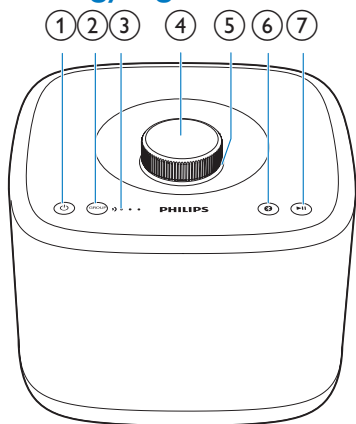


①

- A hangszugárzó ki- vagy bekapcsolása.

② **GROUP gomb/jelzőfény**

- Nyomja meg és tartsa lenyomva egy másik, izzylink-kompatibilis, több helyiséges hangszugárzóval való csoportba rendezéshez.
- Nyomja meg a gombot a kilépéshez vagy egy csoportba való visszatéréshez.
- Csoportba rendezés közben zölden villog.
- Sikeres csoportba rendezést követően folyamatos zöld fénnel világít.
- Zölden villog, ha a hangszugárzó alárendelt hangszugárzóként működik, és le van csatlakoztatva a fő hangszugárzójáról.

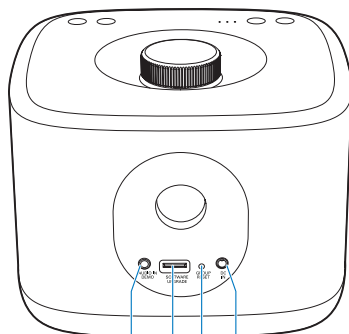

③ **Jelerősségjelző**

- Jelzi a csoportkapcsolat jelerősséget.

④ **Hangerő gomb**

- Fordítsa el az óramutató járásával megegyező/ellentétes irányba a hangerő növeléséhez/csökkentéséhez.
- Nyomja meg a hangszugárzó elnémításához/a némítás megszüntetéséhez.

⑤ **Hangerőkijelzés**

- Bekapcsolás után világítani kezd.
- Elhalványul készenléti módban.
- Villog, ha a hangszugárzó le van némítva.
- Zöldre vált, ha a hangszugárzó alárendelt hangszugárzóként működik egy hangszugárzócsoporthoz.

⑥ gomb/jelzőfény

- Kéken villog párosítási üzemmódban.
- Folyamatosan kéken világít, miután sikeresen csatlakozott egy Bluetooth-kompatibilis készülékhez.
- Nem világít kikapcsolt állapotban/ készenlét módban, illetve ha egy hangsugárzó alárendelt hangsugárzóként működik egy hangsugárzócsoporthoz.
- A gombot lenyomva és három másodpercig nyomva tartva bonthatja az aktuális Bluetooth-kapcsolatot.
- Tartsa nyomva tíz másodpercig a párosítási információk törléséhez.

⑦

- Lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása.

⑧ AUDIO IN

- Audiobemeneti aljzat (3,5 mm) külső audioeszközökhöz.

⑨ SOFTWARE UPGRADE

- USB-aljzat kizárólag a hangsugárzó szoftverfrissítéséhez.

⑩ GROUP RESET

- Nyomja meg hegyes tárggyal a gyári alapértelmezett beállítások visszaállításához.

⑪ DC IN

- Fali aljzat.

3 Előkészítés

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és sorozatszámára egyaránt. A típusszám és a sorozatszám a készülék alsó részén található. Írja ide a számokat:


Típusszám _____

Gyári szám _____

Tápellátás csatlakoztatása és bekapcsolás

! Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg róla, hogy a tápfeszültség megegyezik a hangszugárzó alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A váltakozó áramú hálózati adapter kihúzásakor minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki azt az aljzatból. A kábelt tilos húzni.
- A táphálózati adaptert mindig csak az összes többi csatlakoztatás kialakítása után csatlakoztassa.

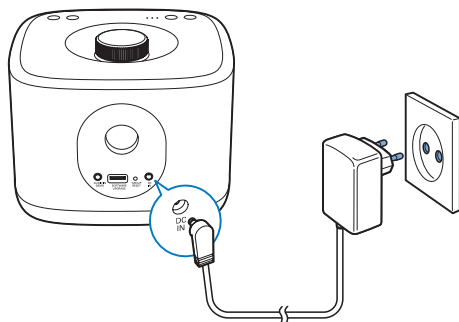

- Csatlakoztassa a hálózati adaptert
 - a hangszugárzó hátulján található **DC IN** csatlakozóaljzathoz.
 - a fali csatlakozóaljzatba.
- ↳ A hangerőjelző világítani kezd.
- ↳ A jelerősségjelzők több másodpercen át villognak, amíg a hangszugárzó el nem indul.
- ↳ Az első használat előtt vagy a szimpla módban a **0** jelzőfény villogni kezd, és a hangszugárzó párosítási üzemmódba lép.
- ↳ Ha a hangszugárzó fő hangszugárzóként működik csoport üzemmódban, a **0** jelzőfény villog, amíg a hangszugárzó megkeresi az utoljára párosított Bluetooth-kompatibilis eszközt.
- ↳ Ha a hangszugárzó alárendelt hangszugárzóként működik csoport üzemmódban, a **GROUP** jelzőfény villog, amíg a hangszugárzó megkeresi a csoportja fő hangszugárzóját.



Tanács

- A szimpla mód azt jelenti, hogy egy hangszugárzó szimpla Bluetooth hangszugárzóként üzemel, és nem tölt be sem fő hangszugárzó funkciót, sem alárendelt hangszugárzó funkciót valamely hangszugárzócsoporthoz.
- A csoport mód azt jelenti, hogy számos izzylink-kompatibilis, több helyiséges hangszugárzó egy csoportot alkot, melyben egy hangszugárzó fő funkciót tölt be, a többi pedig alárendelt funkciót.

Készzenléti üzemmódba kapcsolás

- Szimpla módban nyomja meg a Φ gombot.
 - ↳ A hangerőkijelző elhalványul.
 - ↳ Az összes többi jelzőfény kialszik.
- A csoport módban nyomja meg a csoport bármelyik hangsugárzójának Φ gombját.
 - ↳ A csoport minden egyes hangsugárzójának hangerőkijelzője elhalványul.
 - ↳ Az összes többi jelzőfény kialszik.
- A szimpla módban a készzenléti állapotból való bekapcsoláshoz nyomja meg újra a Φ gombot.
- A csoport módban nyomja meg a csoport bármelyik hangsugárzójának Φ gombját az összes hangsugárzó készzenléti üzemmódból való bekapcsolásához.



Megjegyzés

- A Φ gomb nyomva tartásával teljesen kikapcsolhatja a hangerőkijelzőt.
- Szimpla módban, ha a Bluetooth kapcsolat érvénytelen, vagy a zenelejátszás 15 percre le van állítva, a hangsugárzó automatikusan készzenléti módba kapcsol.
- Csoport módban, ha fő hangsugárzóval való Bluetooth kapcsolat érvénytelen, vagy a zenelejátszás 15 percre le van állítva, a csoport összes hangsugárzója automatikusan készzenléti módba kapcsol.

4 Lejátszás


Lejátszás szimpla módban

Szimpla mód: Ebben a módban a hangszugárzó nincs csoportba állítva más izzylink-kompatibilis, többhelyiséges hangszugárzóval. Ehelyett csupán egy magában álló hangszugárzóként funkcionál.

Csatlakoztatás Bluetooth-kompatibilis eszközhöz

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-kompatibilis eszköz kompatibilis-e a hangszugárzóval.
- Mielőtt eszközt párosítana a hangszugárzóval, tekintse át a készülék felhasználói kézikönyvét a Bluetooth-kompatibilitással kapcsolatban.
- A hangszugárzó maximum 8 párosított eszközt tud megjegyezni.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e kapcsolva eszközén, illetve, hogy készüléke láthatóra van állítva más Bluetooth eszközök számára.
- A hangszugárzó és a Bluetooth funkciós eszköz között lévő bármilyen akadály csökkentheti a működési hatótávolságot.
- Az interferencia elkerülése érdekében tartsa távol más elektronikus eszközöktől.
- A hangszugárzó és a Bluetooth eszköz közötti optimális működési távolság körülbelül 10 méter.

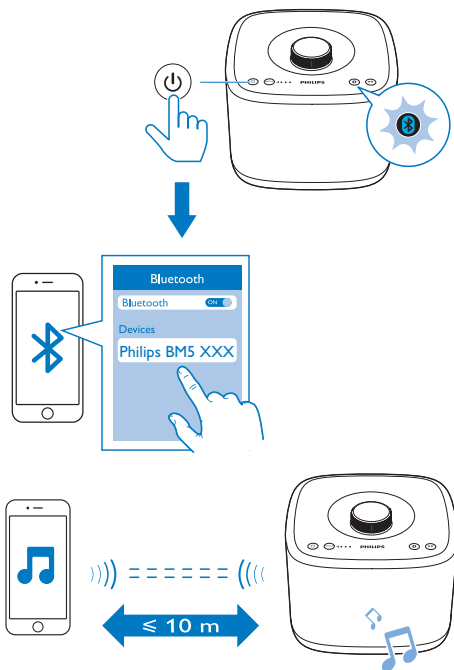

- 1 Ellenőrizze, hogy a hangszugárzó párosítási üzemmódban van-e, vagyis a  jelzőfény kékén villog-e.
- 2 Engedélyezze a Bluetooth funkciót a Bluetooth készüléken, és keressen Bluetooth eszközöket (a készülék használati útmutatója szerint).
- 3 Ha az eszköz kijelzőjén megjelenik a **[Philips BM5 XXX]** elem, válassza ki azt a párosítás és a csatlakozás megkezdéséhez. Szükség esetén adja meg az alapértelmezett „0000” jelszót.
 - ➔ A sikeres párosítást és csatlakoztatást követően a hangszugárzó két hangjelzést ad, és a  jelzőfény elkezd folyamatosan kékén világítani.

Lejátszás a csatlakoztatott Bluetooth-kompatibilis eszközről

Megjegyzés

- Bejövő hívás esetén, illetve ha videófelvétel van folyamatban a csatlakoztatott mobiltelefonon, a zenelejátszás leáll.
- A sikeres Bluetooth-csatlakoztatás után indítsa el a zenelejátszást a Bluetooth eszközön.
 - ➔ Létrejön a zene-adatfolyam a Bluetooth-eszköztől a hangszugárzóra.

A Bluetooth-kompatibilis készülék csatlakozásának bontása:

- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az eszközön;
- Tartsa lenyomva több mint három másodpercig a hangszugárzó **0** gombját, vagy
- helyezze az eszközt a hatótávolságon kívülre.

A párosítási információk törlése:

- Tartsa lenyomva több mint tíz másodpercig a hangszugárzó **0** gombját.

A Bluetooth-kompatibilis készülék ismételt csatlakoztatása:

- A párosított Bluetooth eszközön, amelyiken az automatikus újracsatlakozás be van kapcsolva, a hangszugárzó újracsatlakozik, amint a rendszer észleli azt.
- Párba állított Bluetooth eszközök esetén, amelyek nem támogatják az automatikus újracsatlakozást, gondoskodjon a hangszugárzó manuális újracsatlakoztatásáról.

Másik Bluetooth-kompatibilis eszköz csatlakoztatása:

- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az aktuális eszközön, és csatlakoztasson egy másik készüléket, ha a jelzőfény kéken villog.

Tanács

- Mielőtt a Bluetooth-kompatibilis készüléket (különösen egy iOS-eszközt) ismételten csatlakoztatná a hangszugárzóhoz, lehet, hogy törölnie kell az előző párosítási információkat a készüléken.

0 jelzőfény	Leírás
Villogó kék	Csatlakozás vagy várakozás a csatlakozásra
Folyamatos kék	Csatlakoztatva


Lejátszás csoportos módban

Csoport mód: ha egynél több Philips izzylink-kompatibilis, több helyiséges hangszugárzóval rendelkezik, létrehozhat egy csoportot, és a hangszugárzócsoporthoz összes tagjára egyszerre streamelhet zenét.


A funkció használatához egynél több izzylink-kompatibilis, több helyiséges hangszugárzót kell vásárolnia.

Megjegyzés

- Létrehozhat egy legfeljebb öt hangszugárzóból álló csoportot, mely egy fő hangszugárzóból és négy alárendelt hangszugárzóból áll.

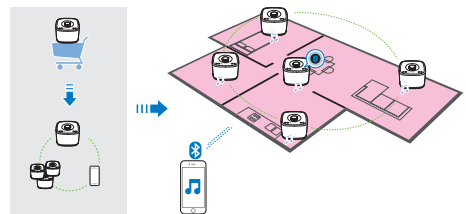

Csoport létrehozása

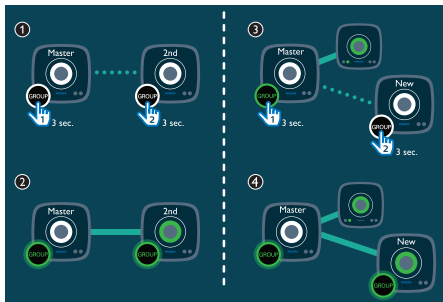

Megjegyzés

- Csoport létrehozásakor mindig az a hangszugárzó lesz a fő hangszugárzó, amelyiknél elsőként engedélyezte a csoport funkciót.

- 1 Tartsa lenyomva a **GROUP** gombot 3 másodpercig az első hangszugárzón (fő hangszugárzó).
- 2 Tartsa lenyomva a **GROUP** gombot 3 másodpercig egy másik hangszugárzón (alárendelt hangszugárzó).
- 3 Várjon 15 – 30 másodpercig, hogy megtörténjen a kapcsolat beállítása.
- 4 Az 1–3. lépést megismételve adhatja hozzá egyesével a további alárendelt hangszugárzókat.



Megjegyzés

- Csak egyesével adhatja hozzá az alárendelt hangszugárzókat. Minden alkalommal, amikor hozzáad egy alárendelt hangszugárzót, először nyomja le és tartsa lenyomva a fő hangszugárzó **GROUP** gombját, amíg a gomb jelzőfénye zölden villogni nem kezd, és a hangszugárzó hangjelzést nem ad.
- Ha egy alárendelt hangszugárzó jelerősségjelzője azt mutatja, hogy gyenge a jel, vigye közelebb a fő hangszugárzójához.

A következő hangszugárzók bármelyikét hozzáadhatja a meglévő csoporthoz, vagy létrehozhat belőlük egy új csoportot:

- Alapértelmezett gyári beállításokkal rendelkező hangszugárzó
- Fő hangszugárzó, melyhez nincs csatlakoztatva alárendelt hangszugárzó
- Alárendelt hangszugárzó, amely le van csatlakoztatva a fő hangszugárzóról (amelyen a **GROUP** jelzőfény villog)

Csatlakoztasson Bluetooth-kompatibilis eszközt a fő hangszugárzóhoz, és játssza le a zenét az egész csoporton




Megjegyzés

- Bejövő hívás esetén, illetve ha videofelvétel van folyamatban a csatlakoztatott mobiltelefonon, a zenelejátszás leáll.

- 1 Ha előzőleg nem lett beállítva Bluetooth-kapcsolat a fő hangszugárzóval, párosítsa és csatlakoztassa a Bluetooth-kompatibilis eszközt a fő hangszugárzóhoz (lásd 'Csatlakoztatás Bluetooth-kompatibilis eszközhez', 8. oldal).
- 2 A sikeres Bluetooth-csatlakoztatás után indítsa el a zenelejátszást a Bluetooth eszközön.
↳ Létrejön a zene-adatfolyam a Bluetooth-eszköztől a hangszugárzók teljes csoportjára.


A fő hangszugárzó módosítása

Egyszerűen módosíthatja egy csoport aktuális fő hangszugárzóját. Például ha a megszakadt a Bluetooth-kapcsolat az aktuális fő hangszugárzóval, beállíthatja a legközelebbi alárendelt hangszugárzót fő hangszugárzónak.

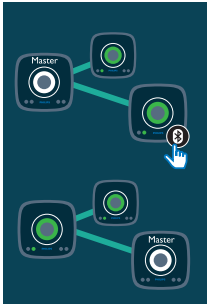

- 1 Nyomja meg az egyik alárendelt hangszugárzó **B** gombját.
 - ↳ A **B** jelzőfény a hangszugárzón kéken villog, miközben ez a jelzőfény az előző fő hangszugárzón kikapcsol.
 - ↳ Mindkét hangszugárzó **GROUP** jelzőfénye villog, amíg az új fő hangszugárzó kapcsolatot nem létesít az alárendelt hangszugárzóval.
 - ↳ A hangerőjelző a hangszugárzón fehérre vált, miközben ez a jelzőfény az előző fő hangszugárzón zöldre vált.
- 2 Párosítsa és csatlakoztassa a Bluetooth-kompatibilis eszközt az új fő hangszugárzóhoz (lásd 'Csatlakoztatás Bluetooth-kompatibilis eszközökhöz', 8. oldal).
- 3 A sikeres Bluetooth-csatlakoztatás után indítsa el a zenelejátszást a Bluetooth eszközön.
 - ↳ Létrejön a zene-adatfolyam a Bluetooth-eszköztől a hangszugárzók teljes csoportjára.

Szimpla módba kapcsolás

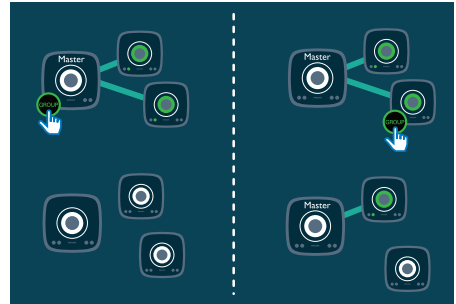

- A A szimpla módba kapcsoláshoz nyomja meg a fő hangszugárzó **GROUP** elemét.
 - ↳ Az alárendelt hangszugárzók a 15 perces időkorlát lejártáig végzik a fő hangszugárzó keresését.
 - ↳ Létrehozhat egy új csoportot az alárendelt hangszugárzókkal, vagy nyomja meg a **GROUP** gombot az egyik alárendelt hangszugárzón a szimpla módba kapcsoláshoz.
- A csoport módba való visszatéréshez ismét nyomja meg a fő hangszugárzó **GROUP** elemét.
- B Nyomja meg a **GROUP** gombot az egyik alárendelt hangszugárzón a szimpla módra váltáshoz.
 - ↳ A hangszugárzó **GROUP** jelzőfénye kialszik, a **B** jelzőfény pedig kéken villog.
- Nyomja meg ismét a **GROUP** gombot, hogy újra csatlakoztassa a csoporthoz.
 - ↳ A **GROUP** jelzőfény ismét világítani kezd, a **B** jelzőfény pedig kialszik.

Lejátszásvezérlés



Megjegyzés

- A Bluetooth-eszköztől való lejátszás/szüneteltetés vagy hangerő-beállítás során az adatpufferelés miatt előfordulhat késés.

Vezérlés a hangszugárzóról

- ⏻
- A szimpla módban a hangszugárzó be- /kikapcsolása.
 - A csoport módban a hangszugárzók egész csoportjának be- /kikapcsolása.

- ▶|| (nem áll rendelkezésre AUDIO IN üzemmódban)
- A szimpla módban az aktuális hangszugárzón való lejátszás szüneteltetése / folytatása.
 - A csoport módban a teljes hangszugárzócsoporthoz való lejátszás szüneteltetése / folytatása.

- Hangerő gomb
- Nyomja meg az aktuális hangszugárzó elnémításához / a némítás megszüntetéséhez.
 - ↳ A hangerőkijelző villog, ha a hangszugárzó le van némítva.
 - Forgassa el az óramutató járásával megegyező / ellentétes irányba az aktuális hangszugárzó hangerejének növeléséhez / csökkentéséhez.

Vezérlés a csatlakoztatott Bluetooth eszköztől

Közvetlenül használhatja a Bluetooth eszköz kezelőszerveit.


5 Egyéb jellemzők

Külső eszköz hallgatása

A termék lehetőséget nyújt külső eszköz, pl. MP3-lejátszó hallgatására is, a hangsugárzó **AUDIO IN DEMO** aljzatán keresztül. Ne feledje, hogy a csoport funkció nem érhető el, ha a **AUDIO IN DEMO** aljzat használatban van.

Megjegyzés

- Az **AUDIO IN DEMO** (audiobemenet demó) aljzat csak hangdemóhoz használandó, és nem támogatja a több helyiséges streamelést.

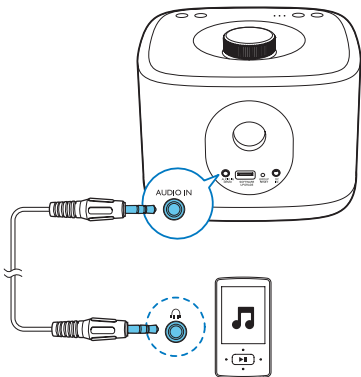

1 Csatlakoztasson egy mindkét végén 3,5 mm-es csatlakozóval ellátott audiókábelt

- az **AUDIO IN DEMO** hangszóróaljzatához és
- a külső audioszervező fejhallgató-csatlakozójához.

2 A hangsugárzó bekapcsolása.

3 Zene lejátszása külső eszközről (lásd az eszköz használati útmutatóját).

↳ A hangsugárzó automatikusan **AUDIO IN** forrásra vált.

Tanács

- Ha a 3,5 mm-es audiókábel csatlakozása megszűnik, vagy ha a készülék nem észlel audiojelet, a hangsugárzó automatikusan ismét Bluetooth forrásra vált. Ha a hangsugárzó csoport üzemmódban van, automatikusan újracsatlakozik a csoporthoz.
- Ha egy csoport fő hangsugárzója **AUDIO IN** forrásra vált, megszakad a kapcsolata a csoporton belüli alárendelt hangsugárzókkal. Ebben az esetben kihúzhatja a 3,5 mm-es audiókábelt a csoportkapcsolat megtartása céljából, vagy hozzon létre egy új csoportot a hangsugárzókkal.

Firmware frissítése

Figyelem


- Mindig csatlakoztassa a hangsugárzót a tápfeszültségre a firmware frissítések letöltése érdekében.
- Soha ne kapcsolja ki a hangsugárzót, és ne húzza ki az USB háttértár eszközt, mielőtt a firmware-frissítés be nem fejeződik.

Megjegyzés


- Ügyeljen arra, hogy az USB-kulcs FAT16/32 formázott legyen.

1 PC vagy Mac számítógépén keresse fel a www.philips.com/support weboldalt.

- 2 A típusszám megadásával keresse meg az elérhető legújabb firmware-frissítő fájlt.

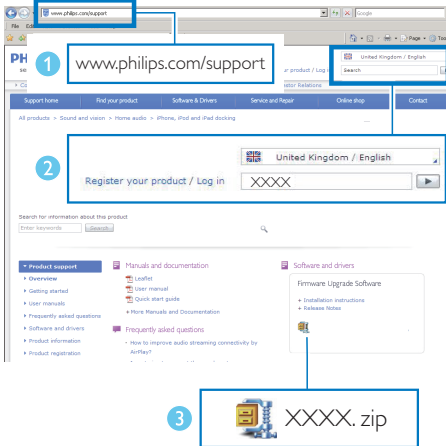


- 3 Csomagolja ki, és mentse el a frissítőfájlt (BM5.bin) egy USB-kulcs gyökerkényvtárába.
- 4 Csatlakoztassa le a hangszugárzót a tápfeszültségről.
- 5 Csatlakoztassa az USB-kulcsot a hangszugárzó hátulján található USB-aljzatba.

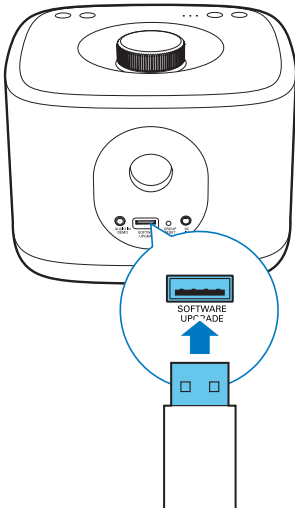

- 6 Csatlakoztassa újra a hangszugárzót a tápfeszültségre, és kapcsolja be.
- 7 Ne vegye ki az USB-kulcsot, és várjon körülbelül 3–4 percig, amíg a firmware-frissítés befejeződik.
- ↳ A firmware-frissítés befejeztével a hangszugárzó összes jelzőfénye egyszerre villogni kezd.

A csoport állapotának visszaállítása

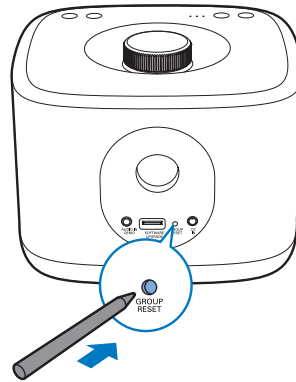

- A csoportkezeléssel kapcsolatos bármilyen probléma esetén visszaállíthatja a hangszugárzót egy hegyes tárggyal, pl. tűvel.

↳ A hangszugárzó automatikusan újraindul.

6 Termékadatok

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	2 x 2,5 W RMS
Frekvenciaválasz	100 Hz -16 kHz +/- 3 dB
Jel-zaj arány	> 62 dBA
AUX bemeneti érzékenység	0,6 V RMS, 22 kohm

Bluetooth

Bluetooth verzió	V2.1 + EDR
Bluetooth frekvenciasáv	2,402 GHz ~ 2,48 GHz ISM-sáv
Hatótávolság	10 m (szabad területen)

Hangsugárzók

Hangsugárzó-impedancia	4 ohm
Hangsugárzó-meghajtó	4 cm teljes hangterjedelem
Érzékenység	> 81 dB/m/W +/- 3 dB/m/W

Általános információk

Tápfeszültség	Bemenet: 100-240 V~; 50/60 Hz; 0,3 A
PHILIPS	
Kapcsolóüzemű tápegység típusa: Y10DE-050-2000 (KINGS)	Kimenet: 5 V --- 2 A
Teljesítményfelvétel	10 W
Eco készenléti üzemmód teljesítményfelvétele	<0,5 W
Méreték	
- Főegység (Sz x Ma x Mé)	165 x 118 x 165 mm
Tömeg	
- Főegység	1,12 kg

7 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy a hangszugárzó hálózati adaptere megfelelően csatlakozik-e.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a csatlakozóaljzatban.
- Energiamegtakarítási funkció: a hangszugárzó 15 perc elteltével automatikusan kikapcsol, ha nem észlel aktivitást.

Nincs hang

- Hangerő beállítása.
- Ellenőrizze, nincs-e lenémítva a hangszugárzó.

A hangszugárzó demó módban van, és nem a szokásos módon működik.

- A demó mód nem ajánlott a végfelhasználók számára. Lehet, hogy véletlenül aktiválta ezt az üzemmódot. Ebben az esetben húzza ki a hálózati kábelt, nyomja meg és tartsa lenyomva a ϕ gombot, majd csatlakoztassa ismét a hálózati kábelt. A demonstrációs módból történő kilépéshez tartsa nyomva a gombot 15 másodpercig, amíg minden jelzőfény villog. Ha a hiba továbbra is fennáll, ismételje meg a műveletet. Ezután bekapcsolhatja a hangszugárzót, és a szokásos módon működtetheti.

A hangszugárzó nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a hangszugárzót.

A zenelejátszás még sikeres Bluetooth-kapcsolat esetén sem áll rendelkezésre a hangszugárzón.

- Ügyeljen arra, hogy a hangszugárzó aktuális audioforrása az AUDIO IN legyen. Húzza ki a 3,5 mm-es audiókábelt.
- Az eszközzel a hangszugárzón keresztül vezeték nélkül nem lehet lejátszani zenét.

Bluetooth-kompatibilis eszközhez való csatlakozást követően a hang rossz minőségű.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt közelebb a hangszugárzóhoz, vagy távolítsa el minden akadályt a kettő közül.


A Bluetooth nem csatlakoztatható a hangszugárzóval.

- Az eszköz nem támogatja a hangszugárzóhoz szükséges Bluetooth profilokat.
- A készülék Bluetooth funkciója nincsen engedélyezve. A funkció engedélyezésének a módját nézze meg az eszköz használati útmutatójában.
- A hangszugárzó nincs párosítási üzemmódban vagy pedig alárendelt funkciót tölt be egy csoportban. A csoport üzemmódban csak a fő hangszugárzóval lehet Bluetooth kapcsolatot beállítani.
- A hangszugárzó már másik Bluetooth-kompatibilis eszközhez csatlakozik. Csatlakoztassa le a másik eszközt, majd próbálja újra.

A csoportcsatlakozás sikertelen

- Vigye közelebb az alárendelt hangszugárzókat a fő hangszugárzóhoz.
- Csak egyesével adhatja hozzá az alárendelt hangszugárzókat.
- Legfeljebb négy hangszugárzót rendezhet csoportba a fő hangszugárzóval.
- Elképzelhető, hogy a fő hangszugárzó átváltott szimpla módba.

8 A LED állapotjelzők jelentése

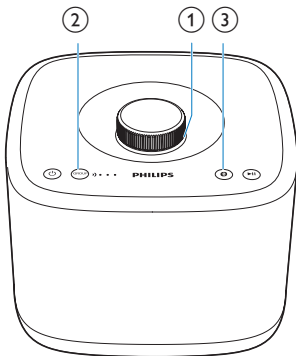

(1) A csoport jelzőfény állapota	Jelentés
Ki	A készülék ki van kapcsolva. A hangsugárzó szimpla módban van.
Villogó zöld	A hangsugárzó csoportba rendeződik a fő hangsugárzójával/ alárendelt hangsugárzójával. A hangsugárzó alárendelt hangsugárzóként működik, és le van csatlakoztatva a fő hangsugárzójáról.
Folyamatos zöld	A hangsugárzó csoportba van rendezve a fő hangsugárzójával/ alárendelt hangsugárzójával. A hangsugárzó a fő hangsugárzóként működik, és le van csatlakoztatva az alárendelt hangsugárzóiról.

(2) A streamelési minőség jelzőfényei állapota	Jelentés
Mind a három jelzőfény világít	A csoportkapcsolat jelerőssége kiváló.
Két jelzőfény világítani kezd	A csoportkapcsolat jelerőssége megfelelő.
Csak egy jelzőfény világít	A csoportkapcsolat jelerőssége gyenge. Vigye közelebb az alárendelt hangsugárzókat a fő hangsugárzóhoz.
Egyetlen jelzőfény sem világít	A hangsugárzó kikapcsolt állapotban van, vagy szimpla módban működik, vagy a csoportkapcsolat nem jött létre.

(3) A hangerőjelző állapota	Jelentés
Ki	A készülék ki van kapcsolva.
Folyamatos fehér fény, teljes fényerővel	A hangsugárzó szimpla módban van bekapcsolva. A hangsugárzó be van kapcsolva, miközben fő hangsugárzóként működik csoport módban.
Folyamatos zöld fény, teljes fényerővel	A hangsugárzó be van kapcsolva, miközben alárendelt hangsugárzóként működik csoport módban.
Folyamatos fehér fény, közepes fényerővel	A hangsugárzó készenléti módba vált szimpla üzemmódban. A hangsugárzó készenléti módba vált, miközben fő hangsugárzóként működik csoport üzemmódban.

Folyamatos zöld fény, közepes fényerővel	A hangsugárzó készenléti módba vált, miközben alárendelt hangsugárzóként működik csoport üzemmódban.
Fehéren villog	A hangsugárzó le van némítva szimpla üzemmódban. A hangsugárzó le van némítva, miközben fő hangsugárzóként működik csoport üzemmódban.
Villogó zöld	A hangsugárzó le van némítva, miközben alárendelt hangsugárzóként működik csoport üzemmódban.

(4) A Bluetooth jelzőfény állapota

Jelentés

Ki	A készülék ki van kapcsolva. A hangsugárzó alárendelt hangsugárzóként működik csoport módban. A hangsugárzó csoportba rendeződik a fő hangsugárzójával/alárendelt hangsugárzójával.
Villogó kék	A hangsugárzó párosítási módban van.
Folyamatos kék	A hangsugárzó Bluetooth-kompatibilis eszközre van csatlakoztatva.

9 Megjegyzés

CEI588

A Gibson Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.p4c.philips.com címen olvasható.

A Gibson Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

Az elhasznált termék hulladékkezelése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három

anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.



A Bluetooth® jelzés és az emblémák a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegyei. A Gibson Innovations Limited engedéllyel használja ezeket jelzéseket. Minden egyéb védjegy és kereskedelmi név az illető jogtulajdonost illeti.



Megjegyzés

- A típustábla a készülék alján található.

Írásos ajánlat

A Gibson Innovations ezennel felajánlja, hogy kérésre biztosítja a termék által használt, a nyílt forráskódú szoftvercsomagokhoz tartozó forráskód másolatát, amennyiben a termékhez ezt a megfelelő licenccel előírják. Ez az ajánlat a termék megvásárlásától számított 3 évig érvényes. A forráskód megszerzéséhez írjon az open.source-gi@gibson.com címre. Ha nem szeretne e-mailt használni, illetve ha egy héten belül nem kap kézbesítési értesítést az erre a címre küldött levélről, írjon a következő címre: Open Source Team, Gibson Innovations Limited, 5/F, Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, N.T. Hongkong.



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

BM5_10_UM_V2.0

