

Jesteśmy do Twoich usług

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:
www.philips.com/support

MCB2305



Instrukcja obsługi

PHILIPS

1 Ważne	2
Bezpieczeństwo	2
Uwaga	3
Dbanie o produkt	4
2 Mikrowieża	5
Wstęp	5
Zawartość opakowania	5
Opis urządzenia	6
Opis pilota zdalnego sterowania	7
3 Czynności wstępne	9
Podłączanie głośników	9
Podłączanie zasilania	9
Przygotowanie pilota	10
Włączanie zasilania	10
Ustawianie zegara	10
4 Odtwarzanie	11
Odtwarzanie z płyty	11
Odtwarzanie z urządzenia USB	11
Podstawowe opcje odtwarzania	12
Pomijanie utworów	12
Programowanie utworów	12
5 Słuchanie radia	13
Słuchanie radia DAB+	13
Słuchanie radia FM	14
6 Inne funkcje	16
Ustawianie budzika	16
Ustawianie wyłącznika czasowego	16
Odtwarzanie dźwięku z urządzenia zewnętrznego	17
7 Informacje o produkcie	18
Dane techniczne	18
Informacje o odtwarzaniu urządzenia USB	19
Obsługiwane formaty płyt MP3	19

1 Ważne

Bezpieczeństwo

Przed rozpoczęciem korzystania z mikrowieży należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek postępowania niezgodnego z instrukcjami.

Niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem!

- Nigdy nie zdejmuj obudowy urządzenia.
- Nie wystawiaj urządzenia i akcesoriów na działanie deszczu i wody. Nie stawiaj przedmiotów wypełnionych cieczą (np. wazonów) w pobliżu urządzenia. W przypadku rozlania cieczy na urządzenie należy natychmiast odłączyć je od zasilania. Aby sprawdzić urządzenie przed użyciem, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
- Nie stawiaj urządzenia ani akcesoriów w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł ciepła. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nigdy nie należy wkładać przedmiotów do otworów wentylacyjnych oraz innych otworów w urządzeniu.
- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne.
- Odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego na czas burzy.
- Podczas odłączania przewodu zasilającego trzymaj za wtyczkę, a nie za przewód.
- Baterie i akumulatory należy zabezpieczyć przed wysokimi temperaturami (światłem słonecznym, ogniem itp.).

Niebezpieczeństwo zwarcia lub pożaru!

- Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania sprawdź, czy napięcie w gniazdku odpowiada wartości wydrukowanej z tyłu urządzenia. Nie wolno podłączać urządzenia do zasilania, jeżeli napięcie jest inne.
- Zawsze chroń pilota zdalnego sterowania oraz baterie przed deszczem, wodą, światłem słonecznym i nadmiernym ciepłem.
- Unikaj silnego nacisku na wtyczki. Luźna wtyczka może być przyczyną iskrzenia lub pożaru.
- Baterię należy włożyć w sposób zgodny z oznaczeniami +/- umieszczonymi na pilocie zdalnego sterowania.
- Nieprawidłowe włożenie baterii stwarza niebezpieczeństwo wybuchu. Baterię można wymienić tylko na egzemplarz tego samego lub odpowiedniego typu.

Niebezpieczeństwo obrażeń ciała lub uszkodzenia produktu!

- Otwarcie obudowy grozi narażeniem użytkownika na działanie widzialnego oraz niewidzialnego promieniowania laserowego. Unikaj bezpośredniego kontaktu z wiązką promieni laserowych.
- Nie należy dotykać soczewki optycznej znajdującej się w kieszeni na płytę.
- Nigdy nie umieszczaj urządzenia i innych przedmiotów na przewodzie zasilającym oraz innych urządzeniach elektrycznych.
- W przypadku transportu urządzenia w temperaturze otoczenia niższej niż 5°C rozpakuj je i przed podłączeniem do zasilania poczekaj, aż jego temperatura osiągnie temperaturę pokojową.

Ryzyko przegrzania!

- Nie umieszczaj tego urządzenia w miejscu z ograniczoną wentylacją. Zawsze pozostawiaj co najmniej 10 cm wolnego miejsca z każdej strony urządzenia w celu zapewnienia właściwej wentylacji.

- Upewnij się, że zasłony i inne przedmioty nie zakrywają otworów wentylacyjnych urządzenia.

Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia!

- Baterię należy wyjąć, jeśli jest ona zużyta lub jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas.
- Baterie zawierają substancje chemiczne, dlatego po rozładowaniu należy je zutylizować w sposób zgodny z przepisami.

Uwaga

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę Gibson Innovations, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.

Zgodność z przepisami

Firma Gibson Innovations niniejszym oświadcza, że ten produkt spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne ważne wytyczne dyrektywy 2014/53/UE. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie internetowej www.philips.com/support.

Urządzenie zawiera następującą etykietę:



Ochrona środowiska



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2012/19/WE. Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.



Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2013/56/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna). Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.



Be responsible
Respect copyrights

Wykonywanie nieautoryzowanych kopii materiałów zabezpieczonych przed kopiowaniem, w tym programów komputerowych, plików, audycji i nagrań dźwiękowych, może stanowić naruszenie praw autorskich będące przestępstwem. Nie należy używać niniejszego urządzenia do takich celów.



Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się w tylnej części urządzenia.

Dbanie o produkt

- W kieszeni na płytę nie należy umieszczać przedmiotów innych niż płyty.
- Nie wkładaj wygiętych lub porysowanych płyt do kieszeni na płytę.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij płyty z kieszeni na płyty.
- Do czyszczenia urządzenia używaj wyłącznie ściereczek z mikrofibry.

2 Mikrowieża

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/support.

Wstęp

Z tym zestawem można:

- słuchać muzyki z płyt audio, urządzeń pamięci masowej USB i innych urządzeń zewnętrznych;
- słuchać cyfrowych stacji radiowych (DAB) lub stacji radiowych z pasma FM.

Brzmienie można wzbogacić dzięki poniższym efektom dźwiękowym:

Cyfrowa korekcja dźwięku (DSC)

- Zrównoważony
- Wyraźny
- Głośne odtwarzanie
- Ciepły
- Jasny

Zestaw obsługuje następujące formaty:




Zawartość opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość:

- Jednostka centralna
- Pilot zdalnego sterowania (z jedną baterią AAA)
- Głośniki (×2)
- Krótka instrukcja obsługi
- Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Opis urządzenia

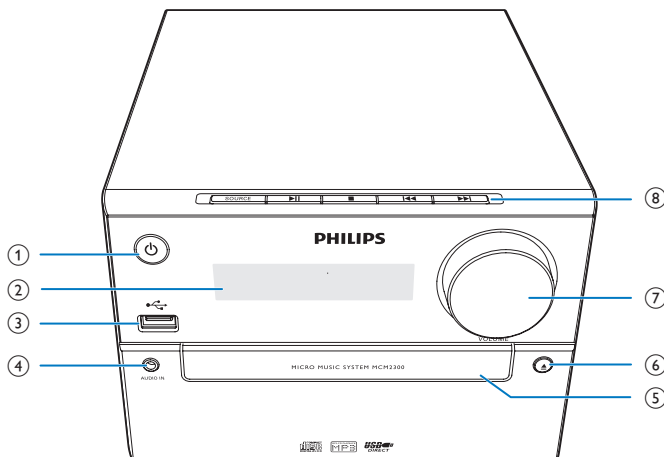

①

- Włączanie urządzenia.
- Przeliczanie w tryb gotowości lub tryb gotowości ECO Power.

② Panel wyświetlacza

- Wyświetlanie bieżącego stanu urządzenia.

③

- Podłączanie urządzeń pamięci masowej USB.

④ AUDIO IN

- Podłączanie zewnętrznych urządzeń audio.

⑤ Kieszon na płytę

⑥

- Otwieranie lub zamykanie kieszeni na płytę.

⑦ VOLUME

- Ustawianie głośności.

⑧ SOURCE

- Wybór źródła: DISC, USB, DAB, TUNER, AUDIO IN.



- Przechodzenie do poprzedniej lub następnej ścieżki.
- Wyszukiwanie w utworze lub na płycie.
- Dostroj stację radiową.
- Ustawianie godziny.




- Rozpoczynanie lub wstrzymywanie odtwarzania.



- Zatrzymanie odtwarzania.
- Usuwanie programu.

Opis pilota zdalnego sterowania

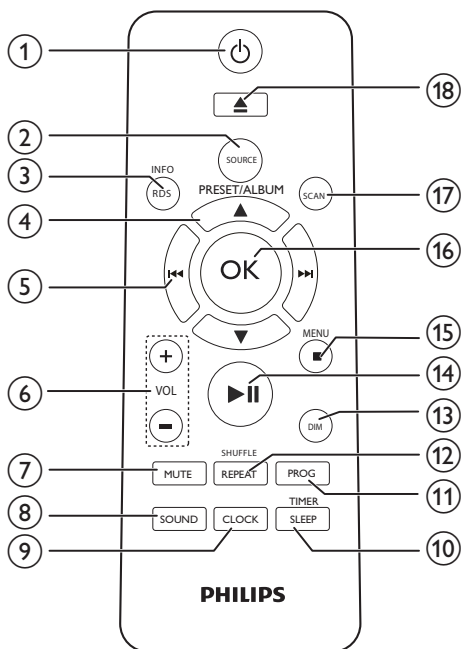

- ① **⏻**
 - Włączanie urządzenia.
 - Przełączanie w tryb gotowości lub tryb gotowości Eco Power.
- ② **SOURCE**
 - Wybór źródła: DISC, USB, DAB, TUNER, AUDIO IN.
- ③ **INFO/RDS**
 - Wyświetlanie informacji o bieżącym stanie urządzenia lub o płycie.
 - Wybrane stacje radiowe FM: wyświetlanie informacji RDS.
- ④ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
 - Wybór zaprogramowanej stacji radiowej.
 - Przechodzenie do poprzedniego lub następnego albumu.

- ⑤ **⏮ / ⏭**
 - Przechodzenie do poprzedniego lub następnego utworu.
 - Wyszukiwanie w utworze, na płycie lub w urządzeniu USB.
 - Dostroj stację radiową.
 - Ustawianie godziny.
- ⑥ **VOL +/-**
 - Regulacja poziomu głośności.
- ⑦ **MUTE**
 - Wyciszanie lub przywracanie głośności.
- ⑧ **SOUND**
 - Wybór zaprogramowanego efektu dźwiękowego.
- ⑨ **CLOCK**
 - Ustawianie zegara.
 - Wyświetlanie zegara.
- ⑩ **SLEEP/TIMER**
 - Ustawianie wyłącznika czasowego.
 - Ustawianie budzika.
- ⑪ **PROG**
 - Programowanie utworów.
 - Programowanie stacji radiowych.
- ⑫ **REPEAT/SHUFFLE**
 - Wybór trybu wielokrotnego odtwarzania lub odtwarzania losowego.
- ⑬ **DIM**
 - Regulacja jasności wyświetlacza.
- ⑭ **▶ ||**
 - Rozpoczynanie, wstrzymywanie lub wznowianie odtwarzania.
- ⑮ **■ / MENU**
 - Zatrzymywanie odtwarzania lub usuwanie programu.
 - Przechodzenie do menu DAB+ lub FM.
- ⑯ **OK**
 - Zatwierdzanie wyboru.
- ⑰ **SCAN**
 - Wyszukiwanie stacji radiowych FM lub DAB+.

18 ▲

- Naciśnij, aby otworzyć lub zamknąć kieszeń na płytę.


3 Czynności wstępne



Przeostroga

- Obsługa urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją obsługi grozi narażeniem użytkownika na działanie niebezpiecznego promieniowania laserowego.

Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności.

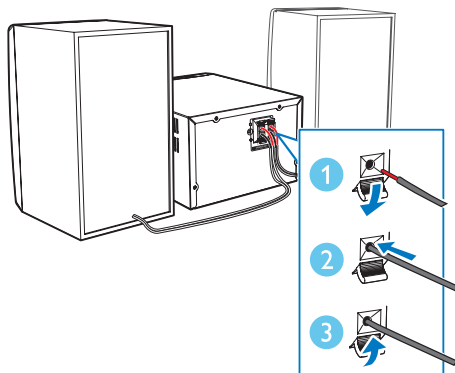

Podłączanie głośników



Uwaga

- Wsuń odizolowane końcówki przewodów głośnikowych do gniazda.
- Aby uzyskać lepszą jakość dźwięku, używaj wyłącznie głośników dołączonych do zestawu.
- Podłączaj tylko głośniki o impedancji takiej samej lub wyższej niż impedancja głośników wchodzących w skład zestawu (więcej informacji można znaleźć w części „Dane techniczne” niniejszej instrukcji obsługi).

- 1 W przypadku prawego głośnika wybierz gniazda na tylnej ścianie jednostki centralnej oznaczone literą „R”.
- 2 Podłącz czerwony przewód do czerwonego gniazda (+), a czarny przewód do czarnego gniazda (-).
- 3 W przypadku lewego głośnika wybierz gniazda jednostki centralnej oznaczone literą „L”.
- 4 Powtórz czynność 2, aby podłączyć przewód lewego głośnika.

Aby podłączyć odpowiedni przewód głośnikowy:


- 1 Naciśnij i przytrzymaj klapkę gniazda.
- 2 Umieść w gnieździe całą wtyczkę przewodu głośnikowego.
- 3 Zwolnij klapkę.

Podłączanie zasilania



Przeostroga

- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną na spodzie lub na tylnej ścianie zestawu.
- Przed podłączeniem przewodu zasilającego upewnij się, że wykonane zostały wszystkie pozostałe połączenia.

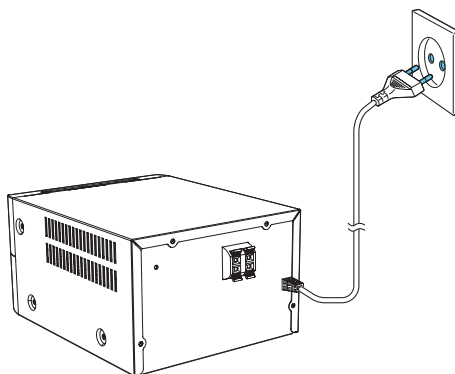

Podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego.

Przygotowanie pilota




Przestroga

- Ryzyko uszkodzenia produktu! Gdy pilot zdalnego sterowania nie jest używany przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie.

Aby włożyć baterie do pilota zdalnego sterowania:

- 1 Otwórz komorę baterii.
- 2 Włóż dołączone do zestawu baterie typu AAA w sposób przedstawiony na rysunku, z zachowaniem prawidłowej biegunowości (+/-).
- 3 Zamknij komorę baterii.

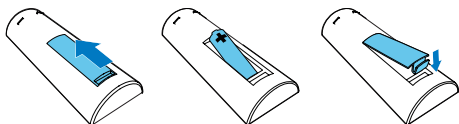

Włączanie zasilania

Naciśnij przycisk Φ .

- ↳ Urządzenie **MCB2305** przełączy się na ostatnio wybrane źródło.

Przełączanie w tryb gotowości

Ponownie naciśnij przycisk Φ , aby przełączyć urządzenie **MCB2305** w tryb gotowości.

- ↳ Na panelu zostanie wyświetlony zegar (jeśli jest ustawiony).
- W trybie gotowości naciśnij przycisk Φ , aby przełączać między trybem pracy a trybem gotowości.



Uwaga

- Urządzenie **MCB2305** przełącza się w tryb gotowości po 15 minutach braku aktywności.

Ustawianie zegara

- 1 W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj przycisk **CLOCK** przez ponad dwie sekundy, aby przejść do trybu ustawiania zegara.

↳ Zostanie wyświetlony komunikat **[24 HOUR]** (24-godzinny) lub **[12 HOUR]** (12-godzinny).
- 2 Naciśnij przycisk **◀◀ / ▶▶**, aby wybrać format **24-** lub **12-godzinny**, a następnie naciśnij przycisk **CLOCK**.

↳ Zaczną migać cyfry godziny.
- 3 Naciśnij przycisk **◀◀ / ▶▶**, aby ustawić godzinę, a następnie naciśnij przycisk **CLOCK**.

↳ Zaczną migać cyfry minuty.
- 4 Naciśnij przycisk **◀◀ / ▶▶**, aby ustawić minutę, a następnie naciśnij przycisk **CLOCK**.
- 5 Naciśnij przycisk **◀◀ / ▶▶**, aby wybrać opcję **[SYNC ON]** lub **[SYNC OFF]**, a następnie naciśnij przycisk **CLOCK**.
 - **[SYNC ON]**: W przypadku odbioru stacji RDS nadającej sygnał czasu urządzenie **MCB2305** automatycznie synchronizuje czas ze stacją RDS.
 - **[SYNC OFF]**: Brak automatycznej synchronizacji zegara.

↳ Zostanie wyświetlony ustawiony czas.




Uwaga

- Aby wyświetlić zegar w trybie pracy, naciśnij przycisk **CLOCK**.
- Jeśli w trakcie wprowadzania ustawień w ciągu 90 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, urządzenie **MCB2305** automatycznie zamknie tryb ustawiania zegara, a wszelkie zmiany zostaną odrzucone.

4 Odtwarzanie

Odtwarzanie z płyty

- 1 Naciśnij przycisk **SOURCE**, aby wybrać **DISC** jako źródło.
- 2 Naciśnij przycisk **▲** aby otworzyć kieszeń na płytę.
- 3 Włóż płytę etykietą do góry.
- 4 Naciśnij przycisk **▲** aby zamknąć kieszeń na płytę.
↳ Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. Jeśli nie, naciśnij przycisk **▶ II**.

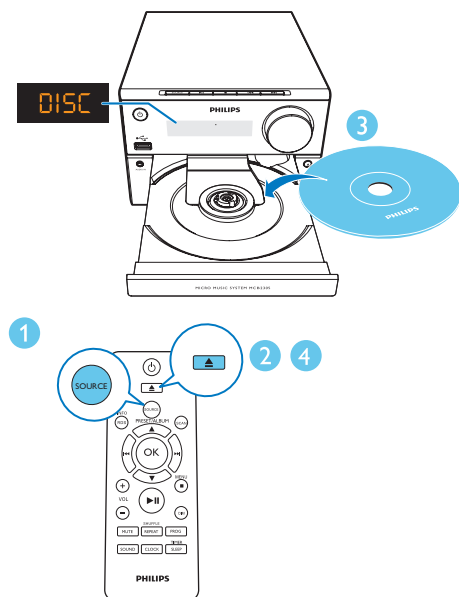


Odtwarzanie z urządzenia USB

Uwaga

- Sprawdź, czy urządzenie USB zawiera pliki audio w obsługiwanej formie.

- 1 Włóż urządzenie USB do gniazda **USB**.
- 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOURCE**, aby wybrać **USB** jako źródło.
↳ Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. Jeśli nie, naciśnij przycisk **▶ II**.

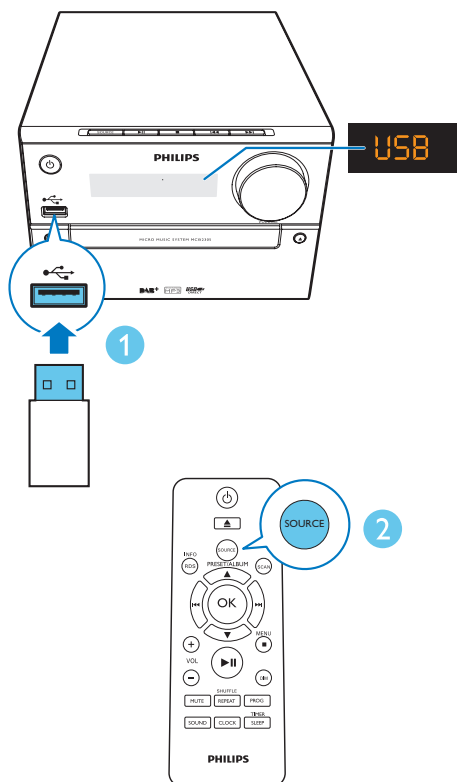

Podstawowe opcje odtwarzania

Odtwarzaniem można sterować, korzystając z następujących opcji.

▲ / ▼	Wybór folderu.
◀◀ / ▶▶	Naciśnij, aby pominąć utwór: Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko przewinąć utwór do przodu lub do tyłu podczas odtwarzania.
▶▶	Rozpoczynanie, wstrzymywanie lub wznowianie odtwarzania.
■	Zatrzymywanie odtwarzania.
REPEAT/ SHUFFLE	Wybór dostępnego trybu odtwarzania: • [REP ONE] (powtórz jeden): powtarzanie bieżącego utworu • [REP ALB] (powtórz album): powtarzanie bieżącego albumu • [REP ALL] (powtórz wszystkie): powtarzanie wszystkich utworów • [SHUFFLE] (losowo): odtwarzanie wszystkich utworów w kolejności losowej • [OFF] (wyłączone): odtwarzanie utworów w normalnej kolejności
VOL +/-	Zwiększanie i zmniejszanie poziomu głośności.
MUTE	Wyciszenie lub włączanie dźwięku.
SOUND	Wybór efektu dźwiękowego: [CLEAR] (wyraźny), [POWERFUL] (głośne odtwarzanie), [WARM] (ciepły), [BRIGHT] (jasny) lub [BALANCE] (zrównoważony).
DIM	Regulacja jasności wyświetlacza.

Pomijanie utworów

Podczas odtwarzania z płyty CD:

Za pomocą przycisków ◀◀ / ▶▶ wybierz utwory.

Podczas odtwarzania z płyty MP3 i urządzenia USB:

- 1 Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz album lub folder.
- 2 Za pomocą przycisków ◀◀ / ▶▶ wybierz utwór lub plik.

Programowanie utworów

Ta funkcja umożliwia zaprogramowanie 20 utworów w żądanej kolejności.

- 1 W trybie zatrzymania naciśnij przycisk **PROG**, aby włączyć tryb programowania.
↳ Na panelu wyświetlacza zacznie migać numer.
- 2 W przypadku utworów w formacie MP3 wybierz album za pomocą przycisków ▲ / ▼.
- 3 Za pomocą przycisków ◀◀ / ▶▶ wybierz numer utworu, a następnie naciśnij przycisk **PROG**, aby zatwierdzić.
- 4 Powtórz czynności od 2 do 3, aby zaprogramować więcej utworów.
- 5 Naciśnij przycisk ▶▶, aby odtworzyć zaprogramowane utwory.
↳ Podczas odtwarzania na ekranie wyświetla się komunikat **[PROG]** (program).

Aby usunąć program:

Naciśnij dwukrotnie przycisk ■.

5 Słuchanie radia



Wskazówka

- Umieść antenę jak najdalej od odbiornika TV, magnetowidu czy innych źródeł promieniowania elektromagnetycznego.
- Nie zapomnij podłączyć anteny dołączonej do zestawu.
- Aby uzyskać optymalny odbiór, rozciągnij antenę na pełną długość i ustaw ją w położeniu zapewniającym najsilniejszy sygnał.

Słuchanie radia DAB+

Cyfrowa transmisja dźwięku (DAB+) to metoda cyfrowej transmisji programów radiowych za pomocą sieci nadajników. Zapewnia ona większy wybór programów, lepszą jakość dźwięku oraz większą ilość informacji.

Wyszukiwanie stacji radiowych DAB+



Uwaga

- Sprawdź, czy antena jest całkowicie wysunięta.

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOURCE**, aby wybrać **DAB** jako źródło.
↳ Zostanie wyświetlony komunikat **[FULL SCAN]** (pełne wyszukiwanie).
- 2 Naciśnij przycisk **OK**, aby włączyć automatyczne wyszukiwanie.
↳ Urządzenie **MCB2305** automatycznie zapisze wszystkie stacje radiowe DAB+, a następnie wybierze pierwszą dostępną stację.
↳ Lista stacji zostanie zapisana w urządzeniu **MCB2305**. Po kolejnym włączeniu zestawu funkcja wyszukiwania stacji nie zostanie uruchomiona.

- 3 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **◀◀ / ▶▶**, aby poruszać się między dostępnymi stacjami DAB+.
- 4 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

Automatyczne zapisywanie stacji radiowych DAB+



Uwaga

- Od czasu do czasu w transmisji DAB+ są dodawane nowe stacje i usługi. Aby mieć dostęp do nowych stacji radiowych DAB+ i usług, należy regularnie przeprowadzać pełne wyszukiwanie.

W trybie DAB+ naciśnij przycisk **SCAN**.

- ↳ Zestaw automatycznie wyszuka i zapisze wszystkie dostępne stacje radiowe DAB+, a następnie wybierze pierwszą dostępną stację.

Ręczne zapisywanie stacji radiowych DAB+



Uwaga

- Można zapisać maksymalnie 20 stacji radiowych DAB+.

- 1 Ustaw stację radiową DAB+.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk **PROG**, aby włączyć tryb zapisywania.
- 3 Naciśnij przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać kanał.
- 4 Naciśnij przycisk **PROG**, aby potwierdzić.
↳ Zostanie wyświetlona nazwa zaprogramowanej stacji.
- 5 Powtórz powyższe czynności, aby zapisać więcej stacji DAB+.



Uwaga

- Aby nadpisać zaprogramowaną stację, zapisz inną stację z jej numerem.

Wybór zaprogramowanej stacji radiowej DAB+

W trybie DAB+ wybierz numer zaprogramowanej stacji za pomocą przycisków ▲ / ▼, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

Wyświetlanie informacji DAB+

Podczas słuchania radia DAB+ naciśnij kilkakrotnie przycisk **INFO/RDS**, aby przewinąć następujące informacje (jeśli są dostępne):

- Nazwa stacji
- Komunikat tekstowy RDS
- Segment dynamicznych etykiet
- Rodzaj programu
- Nazwa zespołu
- Częstotliwość
- Współczynnik błędów sygnału
- Przepływność
- Stan audio (DAB, DAB+)
- Czas
- Data

Korzystanie z menu DAB+

W trybie DAB+ naciśnij przycisk **MENU**, aby przejść do menu DAB+.

- 1 Naciskaj przyciski ◀◀ / ▶▶, aby przewijać opcje menu:
 - **[Full scan]** (pełne wyszukiwanie): wyszukiwanie i zapisywanie wszystkich dostępnych stacji radiowych DAB+.
 - **[Manual]** (ręczne): ręczne dostrajanie stacji radiowej DAB+.
 - **[Prune]** (filtrowanie): usuwanie wszystkich nieprawidłowych stacji z listy stacji.
 - **[System]** (system): dostosowanie ustawień systemu.
- 2 Aby wybrać opcję, naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Jeśli jest dostępna opcja podrzędna, powtórz czynności od 2 do 3.

[System] (system)

- **[Reset]** (zerowanie): przywrócenie wszystkich domyślnych ustawień fabrycznych.
- **[UPGRADE]** (aktualizacja): aktualizacja oprogramowania, jeśli jest dostępna.
- **[SWVER]** (wersja oprogramowania): informacje na temat wersji oprogramowania tego urządzenia.



Uwaga

- Jeśli w ciągu 30 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, menu wyłączy się.

Słuchanie radia FM

Dostrajanie stacji radiowej



Wskazówka

- Umieść antenę jak najdalej od odbiornika TV, magnetowidu czy innych źródeł promieniowania elektromagnetycznego.
- Aby uzyskać optymalny odbiór, rozłóż antenę i dostosuj jej położenie.

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOURCE**, aby wybrać radio FM jako źródło.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przyciski ◀◀ / ▶▶ przez ponad dwie sekundy.
↳ Tuner automatycznie dostroi się do stacji o najsilniejszym sygnale.
- 3 Powtórz czynność 2, aby dostroić tuner do większej liczby stacji.

Dostrajanie do stacji nadającej słaby sygnał:
Naciśnij kilkakrotnie przyciski ◀◀ / ▶▶ aż do momentu uzyskania optymalnego odbioru.

Automatyczne zapisywanie stacji radiowych FM



Uwaga

- Można zaprogramować odtwarzanie maksimum 20 stacji radiowych (FM).

- 1 W trybie tunera naciśnij przycisk **MENU**, aby przejść do menu tunera FM.
 - ↳ Zostanie wyświetlony komunikat **[SEARCH LEVEL]** (poziom wyszukiwania).
- 2 Naciśnij przycisk **OK**, a następnie przycisk **◀◀ / ▶▶**, aby przewijać opcje menu:
 - **[Strong]** (mocne stacje): wyszukiwanie tylko stacji o silnym sygnale.
 - **[All]** (wszystkie stacje): wyszukiwanie wszystkich stacji radiowych FM.
- 3 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- 4 Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyjść z menu tunera FM.
- 5 W trybie tunera FM naciśnij i przytrzymaj przycisk **SCAN**, aby rozpocząć wyszukiwanie.
 - ↳ Stacje zostaną wyszukane zgodnie z wyborem dokonany w kroku 2.
 - ↳ Urządzenie **MCB2305** uruchomi pierwszą wybraną stację radiową FM.

Ręczne zapisywanie stacji radiowych FM



Uwaga

- Można zaprogramować odtwarzanie maksimum 20 stacji radiowych.
- Aby nadpisać zaprogramowaną stację, zapisz inną stację z jej numerem.

- 1 Dostrój stację radiową.
- 2 Naciśnij przycisk **PROG**, aby włączyć programowanie.
 - ↳ Zacznie migać numer.

- 3 Za pomocą przycisków **▲ / ▼** nadaj tej stacji numer od 1 do 20, a następnie naciśnij przycisk **PROG**, aby potwierdzić.
 - ↳ Wyświetlony zostanie numer i częstotliwość zaprogramowanej stacji.
- 4 Powtórz czynności 1–3, aby zaprogramować więcej stacji.

Dostrajanie do zaprogramowanej stacji radiowej

Za pomocą przycisków **▲ / ▼** wybierz numer zaprogramowanej stacji.

Wyświetlanie informacji RDS

RDS (Radio Data System) to system umożliwiający stacjom FM nadawanie dodatkowych informacji. Podczas odbioru stacji RDS jest wyświetlana ikona RDS.

- 1 Nastaw stację RDS.
- 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **RDS**, aby wyświetlić następujące informacje (jeżeli dostępne):
 - ↳ Usługa programu
 - ↳ Rodzaj programu, taki jak **[NEWS]** (wiadomości), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (muzyka pop)...
 - ↳ Radiowy komunikat tekstowy
 - ↳ Czas

6 Inne funkcje

Ustawianie budzika

Tego urządzenia można używać jako budzika. Jako źródło sygnału budzika można wybrać płytę, radio FM lub plik MP3 w urządzeniu pamięci masowej USB.

Uwaga

- Sprawdź, czy zegar został ustawiony prawidłowo.
- Jeśli wybrany sygnał budzika jest niedostępny, produkt automatycznie przełącza się w tryb FM.

- 1 W normalnym trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj przycisk **SLEEP/TIMER** przez dwie sekundy.
↳ Zacznie migać ostatnio wybrane źródło sygnału budzika.
- 2 Naciśnij przycisk **◀◀ / ▶▶**, aby wybrać źródło sygnału budzika (DISC, USB, DAB lub Tuner), a następnie naciśnij przycisk **SLEEP/TIMER**, aby potwierdzić.
↳ Zaczną migać cyfry godziny.
- 3 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **◀◀ / ▶▶**, aby ustawić godzinę, a następnie naciśnij przycisk **SLEEP/TIMER**, aby potwierdzić.
↳ Zaczną migać cyfry minut.
- 4 Naciśnij przycisk **◀◀ / ▶▶**, aby ustawić minutę, a następnie naciśnij przycisk **SLEEP/TIMER**, aby potwierdzić.
↳ Zacznie migać napis **VOL_XX** (XX oznacza poziom głośności dźwięku budzika).
- 5 Naciśnij przycisk **◀◀ / ▶▶**, aby ustawić głośność budzika, a następnie naciśnij przycisk **SLEEP/TIMER**, aby potwierdzić.
↳ Zostanie wyświetlony komunikat **[TIMER]** (budzik).

Wyłączanie budzenia

Gdy włączy się budzenie, naciśnij przycisk  lub przełącz w inny tryb.

Uwaga

- Jeśli nie wyłączysz budzenia, budzik będzie dzwonić przez 30 minut. Następnie produkt przełączy się automatycznie w normalny tryb gotowości.

Włączanie i wyłączanie budzika

Aby włączyć lub wyłączyć budzik, naciśnij kilkakrotnie przycisk **SLEEP/TIMER** w trybie gotowości.

- ↳ Jeśli budzik jest włączony, wyświetlany jest komunikat **[TIMER]** (budzik).

Wskazówka

- Budzik jest niedostępny w trybie AUDIO IN.

Ustawianie wyłącznika czasowego

Urządzenie **MCB2305** automatycznie przełączy się w tryb gotowości po upływie ustawionego czasu.

Po włączeniu urządzenia **MCB2305** naciśnij kilkakrotnie przycisk **SLEEP/TIMER**, aby wybrać czas (w minutach).

- ↳ Jeśli wyłącznik czasowy jest włączony, na ekranie wyświetla się oznaczenie **zZ**.

Wyświetlanie pozostałego czasu

- Naciśnij przycisk **SLEEP/TIMER**.


Anulowanie wyłącznika czasowego

- Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SLEEP/TIMER**, aż zostanie wyświetlony komunikat **[SLEEP OFF]** (wyłącznik wyk.).

Odtwarzanie dźwięku z urządzenia zewnętrznego

Możesz słuchać muzyki z urządzenia zewnętrznego po podłączeniu go do urządzenia **MCB2305** za pomocą przewodu MP3 Link.

- 1 Podłącz przewód MP3 Link (niedołączony do zestawu) do:
 - gniazda **AUDIO IN** (3,5 mm) urządzenia **MCB2305**,
 - gniazda słuchawkowego w urządzeniu zewnętrznym.
- 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOURCE**, aby wybrać **AUDIO IN** jako źródło.
- 3 Rozpocznij odtwarzanie zawartości urządzenia (patrz instrukcja obsługi urządzenia).

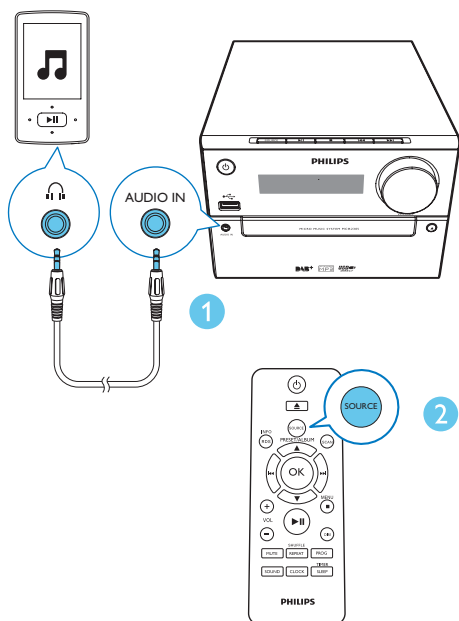

7 Informacje o produkcie

Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Dane techniczne

Wzmacniacz

Maksymalna moc wyjściowa	15 W
Pasma przenoszenia	60 Hz–16 kHz; +3 dB
Odstęp sygnału od szumu	> 70 dB
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	< 1%
Wejście Aux	800 mV RMS

Głośniki

Impedancja głośnika	6 omów
Przetwornik	Pełnozakresowy 3"
Czułość	> 83 dB/m/W

Tuner (FM)

Zakres strojenia	FM: 87,50–108,00 MHz; DAB: 174,928–239,200 MHz
Siatka strojenia	(50 kHz)

Czułość	< 22 dBu
- Mono — odstęp sygnału od szumu: 26 dB	< 45 dBu
- Stereo — odstęp sygnału od szumu: 46 dB	
Selektywność wyszukiwania	< 30 dBu
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	< 3%
Odstęp sygnału od szumu	> 45 dB
Liczba zaprogramowanych stacji radiowych	FM (20), DAB (20)

Płyta

Typ lasera	Półprzewodnikowy
Średnica płyty	12 cm / 8 cm
Obsługiwane płyty	CD-DA, CD-R, CD-RW, płyty MP3
Przetwornik C/A dźwięku	24-bitowy / 44,1 kHz
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	< 1% (1 kHz)
Pasma przenoszenia	60 Hz — 16 kHz; ±3 dB
Odstęp sygnału od szumu	>70 dBA

USB

Wersja USB Direct	2.0 full speed
Moc USB 5 V	≤ 500 mA

Informacje ogólne

Zasilanie prądem przemiennym	100–240 V~, 50/60 Hz
------------------------------	-------------------------

Pobór mocy podczas pracy	13 W
Pobór mocy w trybie gotowości Eco Power	< 0,5 W
Wymiary	
- jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.)	180 x 121 x 247 mm
- głośnik (szer. x wys. x głęb.)	150 x 238 x 125 mm
Waga	
- jednostka centralna	1,6 kg
- głośnik	2 x 0,975 kg

Informacje o odtwarzaniu urządzenia USB

Zgodne urządzenia USB:

- Karta pamięci flash USB (USB 2.0 lub USB 1.1)
- Odtwarzacze audio z pamięcią flash USB (USB 2.0 lub USB 1.1)
- karty pamięci (wymagane jest podłączenie do urządzenia dodatkowego czytnika kart).

Obsługiwane formaty urządzeń USB:

- USB lub system plików FAT12, FAT16, FAT32 (rozmiar sektora: 512 bajtów)
- Szybkość kompresji MP3 (przepustowość): 32–320 kb/s i zmienna
- Maksymalnie 8 poziomów katalogów
- Maksymalna liczba albumów/folderów: 99
- Maksymalna liczba ścieżek/tytułów: 999
- Nazwa pliku w standardzie Unicode UTF8 (maksymalna długość: 32 bajty)

Nieobsługiwane formaty USB:

- Puste albumy: są to albumy, które nie zawierają plików MP3/WMA i nie są pokazywane na wyświetlaczu.
- Pliki w formacie nieobsługiwanym przez urządzenie są pomijane. Przykładowo, dokumenty programu Word (.doc) lub pliki MP3 z rozszerzeniem .dlf są ignorowane i nieodtwarzane.

- Pliki audio WMA, AAC, WAV, PCM
- Pliki WMA zabezpieczone przed kopiowaniem (DRM) (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac).
- Pliki WMA w formacie bezstratnym.

Obsługiwane formaty płyt MP3

- ISO9660, Joliet
- Maksymalna ilość tytułów: 128 (w zależności od długości nazwy pliku)
- Maksymalna liczba albumów: 99
- Dźwięk o częstotliwości próbkowania: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Dźwięk o szybkości kompresji: 32~256 (kb/s), zmienne szybkości kompresji (VBR)

8 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia.

Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, należy wykonać poniższe czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę firmy Philips (www.philips.com/support). Kontaktując się z przedstawicielem firmy Philips, należy mieć przygotowane w pobliżu urządzenie oraz jego numer modelu i numer seryjny.

Brak zasilania

- Upewnij się, że przewód zasilający jest podłączony prawidłowo.
- Upewnij się, że gniazdko elektryczne jest pod napięciem.
- W celu oszczędzania energii zestaw automatycznie wyłącza się po 15 minutach bezczynności od momentu zakończenia odtwarzania.

Brak dźwięku lub dźwięk zniekształcony

- Ustaw głośność.
- Sprawdź, czy przewody głośnikowe zostały prawidłowo podłączone.
- Sprawdź, czy odcinki przewodu głośnikowego z usuniętą izolacją są zabezpieczone za pomocą zacisku.

Brak reakcji urządzenia

- Odłącz zasilacz zestawu, a następnie podłącz go ponownie i włącz urządzenie.
- W celu oszczędzania energii zestaw automatycznie wyłącza się po 15 minutach bezczynności od momentu zakończenia odtwarzania.

Pilot zdalnego sterowania nie działa

- Przed naciśnięciem dowolnego przycisku funkcji na pilocie najpierw wybierz właściwe źródło za pomocą pilota, a nie jednostki centralnej.
- Użyj pilota w mniejszej odległości od zestawu.
- Sprawdź, czy baterie zostały włożone w sposób zgodny z oznaczeniami +/- w komorze baterii.
- Wymień baterie.
- Skieruj pilota bezpośrednio na czujnik sygnałów zdalnego sterowania na panelu przednim urządzenia.

Nie wykryto płyty

- Umieść płytę w odtwarzaczu.
- Sprawdź, czy płyta nie jest włożona nadrukiem do dołu.
- Poczekaj, aż zaparowanie soczewki zniknie.
- Wymień lub wyczyść płytę.
- Użyj sfinalizowanej płyty CD lub płyty zapisanej w jednym z obsługiwanych formatów.

Nie można wyświetlić niektórych plików z urządzenia USB

- Ilość folderów lub plików w urządzeniu USB przekroczyła dopuszczalną wielkość. Nie oznacza to usterki urządzenia.
- Formaty tych plików nie są obsługiwane.

Przenośne urządzenie USB nie jest obsługiwane

- Urządzenie USB jest niezgodne z zestawem. Spróbuj podłączyć inne urządzenie.

Słaby odbiór stacji radiowych

- Zwiększ odległość pomiędzy zestawem a odbiornikiem TV lub magnetowidem.
- Rozciągnij całkowicie przewodową antenę FM.

Zegar nie działa

- Nastaw poprawnie zegar.
- Włącz zegar.

Ustawienia zegara/timera usunięte

- Nastąpiła przerwa w zasilaniu lub odłączony został przewód zasilający.
- Ponownie ustaw zegar/budzik.



Copyright © 2014 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

MCB2305_10_UM_V3.0