



Snabbstartguide

XL370/XL375

PHILIPS

Vad finns i förpackningen?



Handenhet*



Basstation (XL375)




Basstation (XL370)



Laddare*



Nätadapter*



Anslutningskabel**



Användarhandbok
Snabbstartguide
Garanti

Obs!


- * I paket med flera handenheter finns ytterligare handenheter, laddare och nätadapterar.
- ** I vissa länder måste du först ansluta nätadaptern till anslutningskabeln och sedan ansluta kabeln till telefonuttaget.

Varning

- Du kan endast använda de batterier och den nätadapter som medföljer.

1 Anslut


Anslut basstationen

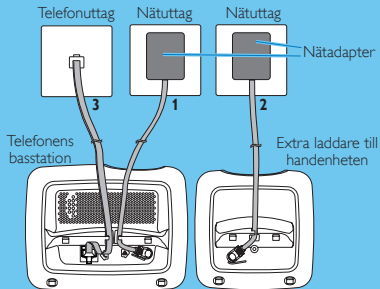

- 1** Anslut nätadapterns ändrar till:
 - DC-ingången på undersidan av basstationen och
 - nätuttaget på väggen.
- 2** Anslut nätadapterns ändrar till (för paket med flera handenheter):
 - DC-ingången på undersidan av den extra handhållna laddaren och
 - nätuttaget på väggen.
- 3** Anslut anslutningskabelns ändrar till:
 - telefonuttaget på undersidan av basstationen och
 - telefonuttaget på väggen.

2 Installera

Sätt i handenheten

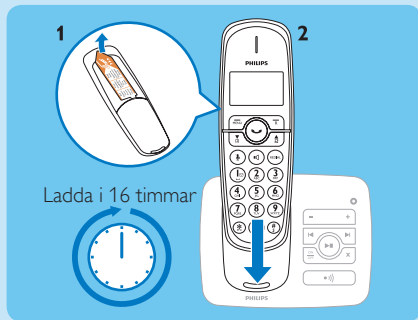


- 1 Batterierna är redan isatta i handenheten. Dra bort batteritejpen från batteriluckan innan du laddar.
- 2 Placera handenheten på basstationen när du vill ladda handenheten. När handenheten är korrekt placerad i basstationen hör du ett dockningsljud.
↳ Handenheten börjar laddas.

Obs! Ladda batterierna i 16 timmar före första användningen.

Konfigurera telefonen (om det behövs)

- 1 När du ser välkomstmeddelandet trycker du på **[OK]**.
- 2 Välj land och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Ange datum och tid.
 - ↳ Om tiden är i 12-timmarsformat trycker du på knappen  och väljer **[AM]** eller **[PM]**.
 - ↳ Telefonen är nu klar att använda.

Kontrollera batterinivån

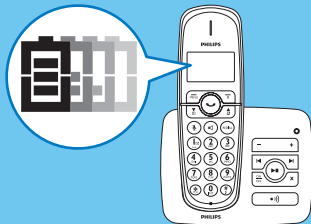

När handenheten inte sitter i basstationen/laddaren anger staplarna batterinivån (full, medel eller låg). När handenheten är placerad i basstationen/kopplad till laddaren visas staplarna stegrande tills laddningen är klar.



Ikonen för tomt batteri blinkar och en varningssignal hörs. Batteriet är svagt och behöver laddas.

3 Få

Samtal

- Ring ett samtal genom att trycka på  och slå telefonnumret.
- Svara på samtal genom att trycka på  när telefonen ringer.
- Avsluta samtal genom att trycka på .

Justera öronsnäckans volym

Tryck på  eller  om du vill justera volymen under ett samtal.

Lägga till en kontakt i telefonboken


- 1 Tryck på **MENU**.
- 2 Välj **[TELEFONBOK]** > **[NY POST]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.

- 3 Ange namnet och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 4 Ange numret och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.

Spela in ett svarsmeddelande (endast för XL375)

- 1 Tryck på **MENU**.
- 2 Välj **[TELEFONSVAR]** > **[MEDDELANDE]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Välj **[SVAR INSPELN.]** eller **[EJ INSPELNING]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 4 Välj **[INSPELNING]** och tryck på **[OK]** för att bekräfta.
- 5 Börja spela in nära mikrofonen efter pipet.
- 6 Avbryt inspelningen genom att trycka på **[OK]**.
↳ Du kan lyssna på det nyinspelade svarsmeddelandet på handenheten.

Lyssna på meddelanden inspelade på telefonsvararen (endast XL375)

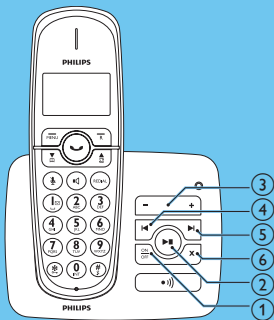

- ① Slå på/stänga av telefonsvararen: Tryck på $\frac{\text{ON}}{\text{OFF}}$.
- ② Börja/sluta lyssna på inspelade meddelanden: Tryck på ►■.
- ③ Justera volymen: Tryck på + / -.
- ④ Hoppa bakåt:
När du lyssnar på meddelandena trycker du på ◀ för att lyssna på meddelandet från början.
Under den första sekunden av det aktuella meddelandet trycker du på ◀ om du vill lyssna på föregående meddelande.
- ⑤ Hoppa framåt: Tryck på ► för att hoppa till nästa meddelande.
- ⑥ Ta bort det aktuella meddelandet: Tryck på X.

Obs! Mer information hittar du i avsnittet Telefonsvarare i användarhandboken.

Välkommen till Philips

Registrera produkten på www.philips.com/welcome

Behöver du hjälp?

Bruksanvisning

Läs användarhandboken som levererades med telefonen.

Onlinehjälp

www.philips.com/support



Fullständig eller delvis återgivning är förbjudet utan skriftligt tillstånd av upphovsrättsinnehavaren.

Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller respektive ägare

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Med ensamrätt.



CE 0168

Tryckt i Kina

QSG_XL370-375_21_SV_V1.1
WK9501