




1 Alimentation


- Branchez le cordon secteur à la prise **AC MAINS** et à la prise secteur murale.
- Ou- Ouvrez le compartiment piles et introduisez les 6 piles, type **cellules D**

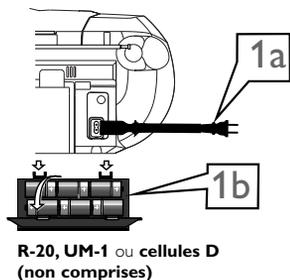

R-20, UM-1 ou cellules D (non comprises)

2 Syntonisation des stations radio

- Appuyez sur la touche **STANDBY ON** ☉ pour mettre l'appareil sous tension, puis sur la touche **Sélecteur de source** pour sélectionner **TUNER**. (ou appuyez sur **TUNER** sur la télécommande).
- Maintenez la touche **PROGRAM** enfoncée jusqu'à ce que **AUTO-STORE** s'affiche.
 - Les stations disponibles sont mémorisées.
- Appuyez sur la touche **ALBUM/PRESET** -, + jusqu'à ce que la station désirée s'affiche.

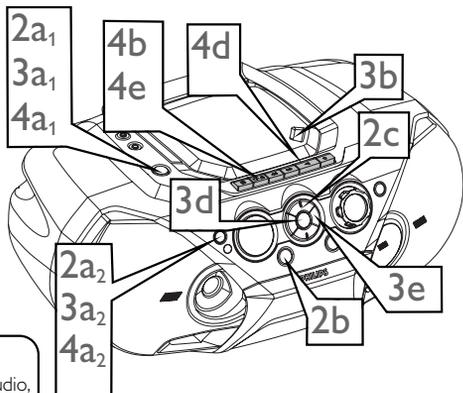

3 Lecture de CD/MP3

Ce lecteur de CD peut lire les disques audio, y compris les disques CD-R/CD-R(W)s, et les CD MP3.

- Appuyez sur la touche ☉ pour mettre l'appareil sous tension, puis sur la touche **Sélecteur de source** pour sélectionner **CD** (ou appuyez sur **CD** sur la télécommande).
- Appuyez sur la touche **OPEN•CLOSE** pour ouvrir la platine CD.
- Insérez un CD/MP3, face imprimée vers le haut, et fermez la platine.
- Appuyez sur la touche **▶▶** pour démarrer la lecture.
- Pour arrêter la lecture du CD, appuyez sur la touche **■**.

4 Lecture d'une cassette

- Appuyez sur la touche ☉ pour mettre l'appareil sous tension, puis sur la touche **Sélecteur de source** pour sélectionner **TAPE**.
- Appuyez sur **▶▲** ouvrir la platine à cassettes.
- Insérez une cassette et refermez la platine à cassettes.
- Appuyez sur **▶▶** pour démarrer la lecture.
- Pour arrêter la lecture de la cassette, appuyez sur la touche **■▲**.

STANDBY ON ☉

commutateur de mise sous tension / hors tension

AUX

prise permettant de connecter le lecteur à l'autre appareil.



prise jack 3,5 mm pour casque stéréo

Antenne télescopique améliore la réception en FM

ALBUM/ PRESET -, +

Appuyez pour sélectionner l'album. **(MP3 uniquement)**; permet de choisir une station radio présélectionnée.

MODE

Appuyez pour sélectionner les différents modes de lecture: par exemple, REPEAT ou SHUFFLE

Sélecteur de source

Appuyez pour sélectionner la fonction CD(MP3-CD)/TUNER/AUX/TAPE

PROGRAM

permet de programmer les pistes ou des stations radio

Touches de la platine de cassette

Appuyez pour faire fonctionner une cassette

OPEN•CLOSE

Appuyez pour ouvrir/refermer la platine CD.

VOLUME

Tournez pour régler le niveau de volume.

DBB

active (DBB1 ou DBB2) /désactive (OFF) l'amplification des basses.

■ Arrêt de lecture du CD; Supprime la programmation du CD.


FM•MW

permet de choisir la gamme de fréquences; pendant la lecture, appuyez pour afficher les informations textuelles. **(MP3 uniquement)**

SEARCH ◀◀ ▶▶

recherche et saute une piste vers l'arrière/ vers l'avant; permet de régler la réception de stations radio (bas, haut).

LA TÉLÉCOMMANDE

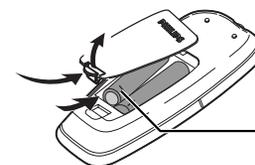

Insérez 2 piles de type **AAA, R03** ou **UM4** (non comprises)

