

Registrirajte svoj proizvod i pronaite podršku na

www.philips.com/welcome



CD655

HR Telefonska sekretarica



Upozorenje

Koristite isključivo baterije koje se mogu ponovno puniti.
Prije upotrebe, slušalicu punite 24 sata.

PHILIPS

Sadržaj

1	Važno	3
1.1	Napajanje	3
1.2	Informacije o sigurnosti	3
1.3	Sukladnost	4
1.4	Sukladnost s GAP standardom	4
1.5	Recikliranje i odlaganje	4
1.6	Električka, magnetska i elektromagnetska polja ("EMF")	4
2	Vaš telefon	6
2.1	Što je u kutiji	6
2.2	Prikaz telefona	7
2.3	Ikone zaslona	10
2.4	Ikone izbornika	10
2.5	Prikaz bazne stanice	11
3	Početak rada	12
3.1	Priklučenje bazne stanice	12
3.2	Postavljanje baze na zid	12
3.3	Instalacija telefona	13
3.4	Način Dobro došli	14
3.5	Struktura izbornika	15
4	Uporaba telefona	18
4.1	Pozivanje	18
4.2	Odgovor na poziv	19
4.3	Završavanje poziva	19
5	Opširnija uporaba telefona	20
5.1	Uključivanje/isključivanje slušalice	20
5.2	Zaključavanje/otključavanje tipkovnice	20
5.3	Unos teksta ili broja	20
5.4	Poziv u tijeku	20
5.5	Poziv na čekanju	21
5.6	Identifikacija identiteta pozivatelja	22
5.7	Uporaba imenika	22
5.8	Uporaba popisa ponovnog biranja	24
5.9	Upotreba zapisa poziva	25
5.10	Uporaba Intercom-a	26
5.11	Paging	28
6	Osobne postavke	29
6.1	Promjena imena slušalice	29
6.2	Tonovi slušalice	29
6.3	Promjena jezika zaslona	30
6.4	Postavljanje pozadine	30
6.5	Postavljanje sheme boja	30
6.6	Postavljanje razine kontrasta	30
6.7	Postavljanje svjetla	30
6.8	Aktiviraj/deaktiviraj auto prekid	31
7	Postavke sata i alarma	32
7.1	Postavljanje datuma i vremena	32
7.2	Postavljanje formata datuma/vremena	32

7.3	Postavljanje alarma	33	10	SMS	44
7.4	Postavljanje tona alarma	33	10.1	Pisanje i slanje nove SMS poruke	44
8	Napredne postavke	34	10.2	Prikaz poruka u ulaznoj mapi	45
8.1	Easy Call	34	10.3	Spremanje poruke u mapi Skice	47
8.2	Aktiviranje/deaktiviranje moda konferencije	34	10.4	SMS postavke	48
8.3	Zabrana poziva	35	11	Telefonska sekretarica	50
8.4	Aktiviranje/deaktiviranje načina XHD zvuka	35	11.1	Slušanje poruka	50
8.5	Promjena glavnog PIN-a	36	11.2	Brisanje svih poruka	51
8.6	Registracija	36	11.3	Postavka načina odgovora	51
8.7	Odjava slušalice	37	11.4	Personalizirana odlazna poruka	52
8.8	Izbor zemlje	37	11.5	Uključivanje/isključivanje telefonske sekretarice putem slušalice	53
8.9	Reset. jedinica	37	11.6	Postavke telefonske sekretarice	53
8.10	Zadane postavke	38	11.7	Screening poziva	55
8.11	Postavka Auto predbroja	38	12	Tehnički podaci	56
8.12	Promjena Flasha	39	13	Najčešći upiti	57
8.13	Promjena načina biranja (ovisno o zemljiji)	39	14	Indeks	60
8.14	Podešavanje prvog zvona	40			
9	Usluge mreže	41			
9.1	Prosljeđvanje poziva	41			
9.2	Glasovna pošta	42			
9.3	Povratni poziv	42			
9.4	Poništi poziv natrag	42			
9.5	Uskraćen ID	43			

| Važno

Odvojite vrijeme kako biste pročitali ovaj korisnički priručnik za uporabu telefona. On sadrži važne informacije i bilješke koje se odnose na telefon.

1.1 Napajanje

- Ovaj proizvod zahtijeva električno napajane od 220-240 volta izmjenične struje. U slučaju prekida struje, komunikacija se može izgubiti.
- Električna mreža je klasificirana kao opasna. Jedini način za isključenje punjača je isključiti izvor napajanja iz utičnice. Osigurajte da je utičnica uvijek lako dostupna.
- Napon na mreži je klasificiran kao TNV-3 (Naponi telekomunikacijskih mreža), kako je definirano u normi EN 60-950.

Pozor

Kako biste izbjegli oštećenje ili kvar:

- Pazite da kontakti punjenja ili baterija ne dođu u dodir sa metalnim predmetima.
- Ne otvarajte jer biste mogli biti izloženi visokom naponu.
- Nikad ne koristite druge baterije osim one koja je isporučena sa proizvodom ili koju Philips preporuča: rizik eksplozije.
- Uvijek koristite kabel koji je došao sa proizvodom.

1.2 Informacije o sigurnosti

- Aktiviranje handsfreea može iznenada povećati glasnoću u slušalicama na veoma visoku razinu. Pazite da slušalica nije suviše blizu uha.
- Ova oprema nije dizajnirana za uspostavljanje hitnih poziva prilikom prekida struje. Alternativa se mora učiniti dostupnom kako bi se hitni pozivi dozvolili.
- Ne izlažite telefon prekomjernoj toploti iz uređaja za grijanje ili direktnе sunčeve svjetlosti.
- Pazite da vam telefon ne ispadne ili da drugi predmeti ne padnu na njega.
- Ne koristite sredstva za čišćenja koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazivna sredstva budući da oni mogu oštetiti aparat.
- Nemojte koristiti proizvod na mjestima na kojima postoji opasnost od eksplozije.
- Nemojte dozvoliti da mali metalni predmeti dođu u doticaj s proizvodom. To može ometati kvalitetu zvuka i oštetiti proizvod.
- Pazite da punjač ne dođe u dodir sa tekućinom.
- Aktivni mobilni telefoni u blizini mogu prouzročiti smetnje.

O Temperature uporabe i pohrane:

- Koristite telefon na mjestu gdje je temperatura uvijek između 0 i 35°C (32 do 95°F).
- Držite telefon na mjestu gdje je temperatura uvijek između - 20 i 45°C (- 4 do 113°F).
- Trajanje baterije se može skratiti u uvjetima niske temperature.

1.3 Sukladnost

Tvrtka Philips izjavljuje da je proizvod u skladu sa bitnim zahtjevima i drugim odgovarajućim odredbama Direktive 1999/5/EC. Ovaj proizvod se može spojiti samo sa analognim telefonskim mrežama zemalja koje su spomenute na pakiranju. Možete naći Izjavu o sukladnosti na www.p4c.philips.com.

1.4 Sukladnost s GAP standardom

GAP standard jamči da sve DECT™ GAP slušalice i bazna stanica ispunjavaju minimalne standarde bez obzira na izradu. Vaša slušalica i bazna stanica ispunjavaju uvjete propisane GAP standardom, što znači da imaju sljedeće minimalne zajamčene funkcije: registriranje slušalice, preuzimanje linije, primanje i upućivanje poziva. Napredne funkcije možda neće biti dostupne ako koristite drugu slušalicu umjesto CD650/655 s vašom baznom stanicom.

Za registriranje i korištenje nove slušalice CD650/655 s GAP standardnom baznom stanicom drugačije izrade, prvo slijedite proceduru opisanu u uputstvima proizvođača, a zatim slijedite proceduru opisanu u na stranici 36.

Za registriranje slušalice koja nije kompatibilna s baznom stanicom CD650/655, baznu stanicu postavite u način registracije (na stranici 36), a zatim slijedite proceduru opisanu u uputstvima proizvođača.

1.5 Recikliranje i odlaganje

Upute za odlaganje baterija:

Baterije se ne smiju bacati sa kućnim otpadom.



Informacije pakiranja:

Philips je označio pakiranje sa standardnim simbolima osmišljenim za promicanje recikliranja i odgovarajućeg odlaganja mogućeg otpada.



Financijski doprinos je plaćen udruženom nacionalnom sustavu obnove i recikliranja.



Obilježeni ambalažni materijal se može reciklirati.

1.6 Električka, magnetska i elektromagnetska polja (“EMF”)

1. Philips Royal Electronics proizvodi i prodaje mnoge proizvode namijenjene potrošačima koji obično, kao što je slučaju kod svih električnih uređaja, emitiraju i primaju elektromagnetske signale.
2. Jedno od vodećih poslovnih načela tvrtke Philips jest da njeni proizvodi ispunjavaju sve neophodne zdravstvene i sigurnosne propise, da se pridržava svih važećih zakonskih odredbi i da njeni proizvodi ispunjavaju sve EMF standarde koji su bili na snazi u trenutku izrade proizvoda.
3. Tvrtka Philips je odlučna razvijati, proizvoditi i prodavati proizvode koji neće imati nikakav neželjeni utjecaj na zdravlje ljudi.

4. Tvrta Philips jamči da su njeni proizvodi, ako se koriste na odgovarajući način i u svrhe za koje su namijenjeni, sigurni za korištenje u skladu s danas dostupnim znanstvenim dokazima.
5. Philips aktivno radi na razvoju međunarodnih EMF i sigurnosnih standarda, što tvrtki omogućava da predviđa daljnji razvoj standardizacije i nove standarde vrlo brzo primijeni na svojim proizvodima.

2 Vaš telefon


Čestitamo na kupnji i dobrodošli u Philips!

Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

2.1 Što je u kutiji



Slušalica

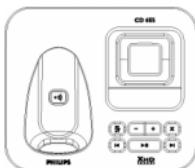

Bazna stanica



Vrataša za baterije



2 AAA punjive baterije



Izvor napajanja



Telefonski kabel*



Korisnički priručnik



Jamstvo




Upute za brzi početak

Napomena

*U kutiji možete naći linijski adapter isporučen odvojeno od telefonskog kabela. U ovom slučaju, morate prvo priključiti linijski adapter s telefonskim kabelom prije spajanja na utičnicu.

U pakiranjima sa više slušalica naći ćete jednu ili više dodatnih slušalica, punjače sa jedinicom za napajanje i dodatne punjive baterije.

2.2 Prikaz telefona

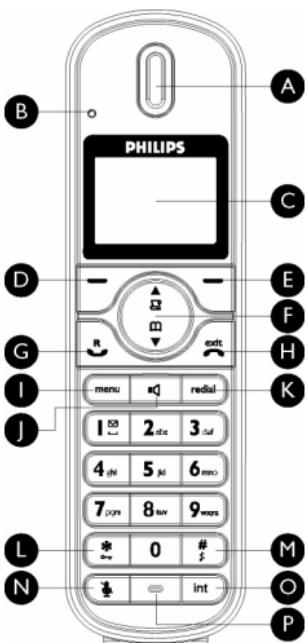

A Slušalica

B LED indikator

Svjetluca kada je prisutan novi propušteni poziv, SMS ili glasovna pošta ili poruka na telefonskoj sekretarici.

C Napomena

Ako se niste preplatali na uslugu identifikacije linije pozivatelja, neće postojati upozorenja za nove događaje, osim za nove poruke snimljene na telefonskoj sekretarici. Stoga LED indikator neće svjetlucati ako je prisutan novi poziv, SMS ili glasovna pošta.

D Ljeva zaslonska tipka

Izaberite funkciju prikazanu na zaslolu slušalice direktno iznad.

Tijekom poziva: Započnite drugi poziv, pogledajte u imenik, prebacite poziv ili aktivirajte/deaktivirajte način izlaza zvuka XHD.

Uključivanje pozadinskog svjetla.

E Desna zaslonska tipka

Izaberite funkciju prikazanu na zaslolu slušalice direktno iznad.

Uključivanje pozadinskog svjetla.

F Tipke za navigaciju

U stanju neaktivnosti: Pomičite gore za pristup zapisu poziva, a dolje za pristup imeniku.

Tijekom poziva: Pomičite gore/dolje za povećanje ili smanjenje glasnoće slušalice i zvučnika.

U načinu uređivanja: Pomičite gore/dolje za prelazak na prethodni ili sljedeći znak.

U drugim načinima: Pomičite gore/dolje popisom izbornika ili idite na prethodni ili sljedeći zapis u imeniku, popisu ponovnog biranja ili zapisu poziva.

G Tipka za razgovor

U stanju neaktivnosti: Odgovor na dolazni vanjski ili unutarnji poziv.

Tijekom poziva: Aktiviranje funkcije ponovnog poziva.

U drugim načinima: Biranje izabranog broja u imeniku, popisu ponovnog biranja ili zapisu poziva.

H Tipka za spuštanje slušalice


U stanju neaktivnosti: Pritisnite i držite za uključivanje/isključivanje slušalice.

Tijekom poziva: Spuštanje slušalice.

U drugim načinima: Vraćanje u stanje mirovanja.

I Tipka izbornika

U stanju neaktivnosti: Idite na glavni izbornik.

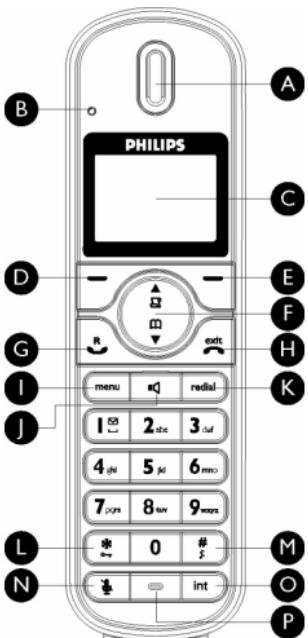

J Tipka za zvučnik

U stanju neaktivnosti: Uključite zvučnik i birajte broj. Odgovor na dolazni poziv pomoću načina handsfree.

Tijekom poziva: Prebacivanje zvučnika na uklj./isklj.

K Tipka za ponovno biranje

U stanju neaktivnosti: Pristup popisu ponovnog biranja.

L Tipka za zaključavanje tipkovnice

U stanju neaktivnosti: Unos *. Pritisnite i držite za zaključavanje/otključavanje tipkovnice.

Tijekom poziva: Unos *.

M Tipka za uklj./isklj. zvono i

Tipka za stanku

U stanju neaktivnosti: Unos #. Pritisnite i držite za uključivanje/isključivanje zvona. Tijekom poziva: Unos #.

Prilikom predbiranja: Pritisnite i držite za unos stanke označene sa "P".

U načinu uređivanja: Pritisnite i držite za prebacivanje s velikih slova na mala i obrnuto.

N Tipka za isključivanje tona


Tijekom poziva: Mikrofon slušalice isključen/uključen.

O Tipka za prebacivanje poziva i tipka za intercom/konferencijsku vezu

U stanju neaktivnosti: Započinjanje unutarnjeg poziva.

Tijekom poziva: Držite liniju i pozovite drugu slušalicu. Pritisnite i držite da biste započeli konferencijsku vezu između unutarnjih i vanjskih poziva.

P Mikrofon

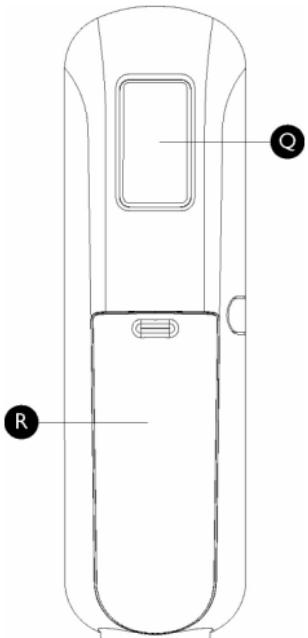


Q Zvučnik

R Vratašca za baterije

⚡ Upozorenje

Aktiviranje handsfreea može iznenada povećati glasnoću u slušalicama na veoma visoku razinu. Pazite da slušalica nije suviše blizu uha.

2.3 Ikone zaslona

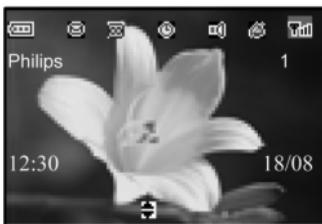

Ukazuje da je baterija u potpunosti napunjena. Ikona svjetluca tijekom punjenja i kada je baterija na niskom nivou.



Označava da je baterija potpuno prazna.



Označava da je vanjski poziv uspostavljen ili stavljen na čekanje. Ikona svjetluca tijekom primanja dolaznog poziva.



Ukazuje da postoje nove SMS poruke u ulaznom pretincu.

Ikona svjetluca kada je prisutna nova glasovna pošta ili nepročitane SMS poruke.



Označava kada su prisutni zapisi poziva ili kada se pristupa zapisu poziva. Ikona svjetluca kada su prisutni novi propušteni pozivi.



Označava kada je alarmni sat aktiviran.



Označava kada je zvučnik aktiviran.



Označava kada je isključenje zvona aktivirano.



Ukazuje da je aktivirana telefonska sekretarica. Ikona svjetluca kada je memorija poruka telefonske sekretarice puna.



Ukazuje da je slušalica registrirana i unutar dometa bazne stanice.

Ikona svjetluca kada je slušalica izvan dometa ili kad traži bazu.

2.4 Ikone izbornika



Imenik



Osobni postav



Sat i alarm



Napredne postavke



Usluga mreže




SMS



Telefonska sekretarica

2.5 Prikaz bazne stanice

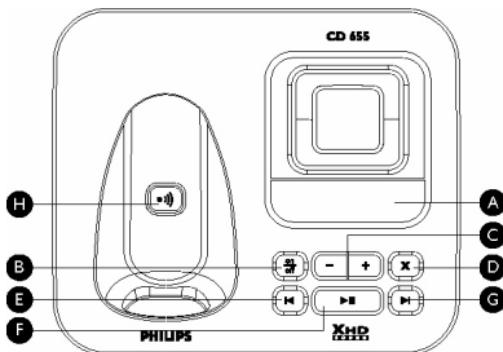

A Brojač poruka

Svetlucanje: Ukazuje broj novih poruka.

Nepomično: Ukazuje broj starih poruka.

2 trake svjetlucaju: Ukazuju da više nema memorije.

Ukazuje **glasnoću** (L0 - L5) kada se pritisne **- +**.

Ukazuje broj trenutne poruke tijekom slušanja.

B Tipka uklj./isklj.

U stanju neaktivnosti kratko pritisnite za uklj./isklj. telefonske sekretarice.

C Tipke za glasnoću

Povećati/smanjiti glasnoću zvučnika tijekom slušanja poruka.

Postoji 5 razina glasnoće.

Screening poziva aktiviran je ako glasnoća zvučnika nije postavljena na Isključeno.

D Tipka za brisanje

Brisanje trenutnih poruka tijekom slušanja poruka.

Pritisnite i držite za brisanje svih poruka kada je telefonska sekretarica u stanju neaktivnosti (nepročitane poruke se neće izbrisati).

E Prethodna poruka/

Tipka za ponovno puštanje poruka

Vraća vas na prethodnu poruku ako pritisnete dvaput tijekom preslušavanja poruke.

Ponovno reproducira trenutnu poruku ukoliko pritisnete jednom tijekom preslušavanja poruka.

F Tipka za reprodukciju/stop



Slušanje telefonskih poruka (prva snimljena poruka će biti puštena prva). Zaustavljanje poruka.

G Tipka za sljedeću poruku

Preskakanje na sljedeću poruku tijekom slušanja poruka.

H Tipka za pozivanje


Pozivanje slušalice.

Pritisnite i držite za pokretanje postupka registracije.

3 Početak rada

3.1 Prikључenje bazne stanice

- 1 Smjestite baznu stanicu na centralnoj lokaciji blizu utičnice telefonske linije i električne utičnice.
- 2 Spojite telefonski i strujni kabel sa njihovim odgovarajućim priključcima s donje strane bazne stanice kao što je prikazano.

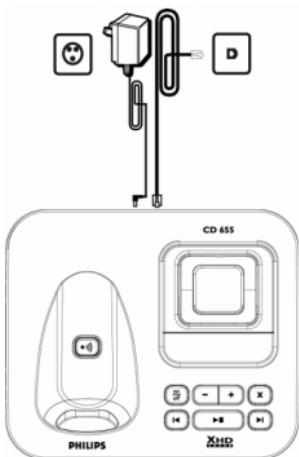

- 3 Priklučite drugi kraj telefonskog kabla u utičnicu telefonske linije, a drugi kraj strujnog kabla u električnu utičnicu.

≡ Napomena

Linijski adapter možda neće biti spojen s telefonskim kabelom. U tom slučaju, morate prvo priključiti linijski adapter sa linijskom žicom prije uključivanja telefonskog kabela u pripadnu utičnicu.

⚠️ Pozor

Izbjegavajte postavljanje bazne stanice blizu velikim metalnim predmetima kao što su ormarići, radijatori ili električne naprave. Ovo može oslabiti domet i kvalitetu zvuka. Zgrade sa debelim unutarnjim i vanjskim zidovima mogu oslabiti prijenos signala do i od baze.

⚠️ Pozor

Bazna stanica nema prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO. Struja je primijenjena kada se strujni adapter uključi u jedinicu i priključi u električnu utičnicu. Jedini način za isključenje jedinice je isključiti strujni adapter iz električne utičnice. Stoga, pripazite da je električna utičnica lako pristupačna. Strujni adapter i telefonski kabel moraju biti ispravno priključeni, budući da neispravno priključenje može oštetiti jedinicu.

Uvijek koristite žicu telefonske linije koja je došla sa jedinicom. U protivnom, možda nećete dobiti ton biranja.

3.2 Postavljanje baze na zid


Baza je napravljena tako da se može pričvrstiti na zid. Za pričvršćenje baze na zid, slijedite dolje navedena uputstva.

⚠️ Pozor


Druge metode pričvršćivanja nisu preporučljive i mogu oštetiti proizvod.

- 1 Skinite postolje sa zadnje strane bazne stanice.


5 Namjestite bazu na njeno mjesto.

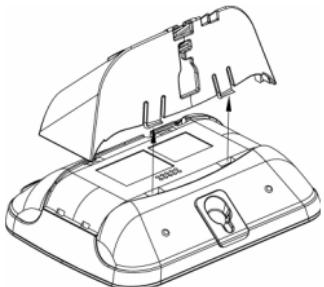


- 2** Okrenite postolje naopako i vratite ga na zadnju stranu bazne stanice.

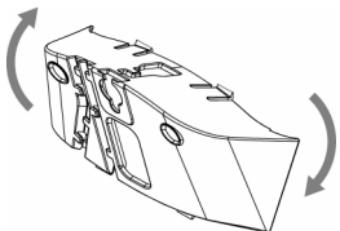

- 3** Umetnите vijke (nisu priloženi) u zid.

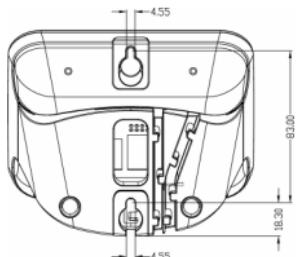

- 4** Rupe na zadnjoj strani baze dovedite u ravninu s vijcima na zidu.

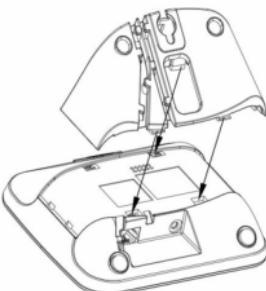

3.3 Instalacija telefona


Prije uporabe slušalice, baterije se moraju instalirati i u cijelosti napuniti.

3.3.1 Instaliranje baterije


⚠️ Pozor

Uvijek koristite punjive baterije AAA koje su došle sa jedinicom. Postoji opasnost da baterije procure ako koristite alkalne baterije ili neke druge vrste baterija.

- 1** Skinite poklopac baterije kliznim pokretom.

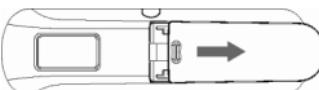

- 2** Stavite baterije skladu s oznakama polariteta u pretincu i vratite poklopac.

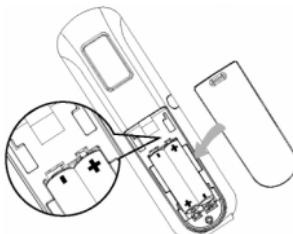

3.3.2 Punjenje baterije

1 Pozor

Slušalica se mora puniti najmanje 24 sata prije prve uporabe.

Kada razina baterije postane niska, senzor za praznu bateriju vas upozorava zvučnim tonom i svjetlucanjem ikone baterije.

Ako razina baterije postane veoma niska, telefon će se automatski isključiti, a svaka radnja u tijeku neće biti spremljena.

- 1 Stavite slušalicu na podlogu za punjenje na baznoj stanici. Emitirat će se melodija ako je slušalica ispravno smještena.
- 2 Ikona baterije  na zaslonu svjetluca tijekom punjenja.
- 3 Ikona baterije  će stati kada je slušalica u cijelosti napunjena.

2 Napomena

Optimalno trajanje baterije se postiže nakon 3 slijeda potpunog punjenja (preko 15 sati) i pražnjenja, pružajući oko 12 sati razgovora i 150 sati u stanju pripravnosti.

3.4 Način Dobro došli

3 Napomena

Ovisno o vašoj zemlji, zaslon **DOBRO DOŠLI** se možda neće pojaviti. U ovom slučaju, ne trebate izabrati postavke zemlje/operatora/jezika.

U slučaju kada se **DOBRO DOŠLI** prikaže na zaslonu prije prvog korištenja slušalice, morate je podestiti prema zemlji upotrebe. Nakon njihovog punjenja od nekoliko minuta, riječ **DOBRO DOŠLI** će se pojavit na raznim jezicima. Slijedite ove korake za konfiguraciju telefona:

- 1 Pomičite  do riječi **DOBRO DOŠLI** na jeziku koji želite i pritisnite  **ODABERI** za potvrdu vašeg izbora.
- 2 Pomičite  do vaše zemlje.
- 3 Pritisnite  **ODABERI** za potvrdu vašeg izbora.
- 4 Pritisnite  vašeg operatera (u slučaju potrebe).
- 5 Ponovno pritisnite  **ODABERI** za potvrdu vašeg izbora.
 - *Zadana postavka linije i jezik izbornika za izabranu zemlju će se automatski konfigurirati.*
 - *Postavka datuma/vremena, pogledajte "Postavljanje datuma i vremena" na stranici 32.*
Vaš telefon je sada spremjan za uporabu.

4 Napomena


Možete uspostaviti odlazne i primati dolazne pozive bez prethodnog definiranja izbora zemlje. Vlastiti pozdrav ponovno će se prikazati nakon poziva.


5 Savjet


Možete promijeniti postavke zemlje bilo kada nakon prvog podešavanja.
(pogledajte "Izbor zemlje" u poglavljju 8.8)
Ako se tipke ne pritiskuju 15 sekundi, slušalica će se automatski vratiti na stanje neaktivnosti. Također će se automatski vratiti na stanje neaktivnosti kada smjestite slušalicu natrag na baznu stanicu.

3.5 Struktura izbornika

Tablica dolje opisuje stablo izbornika vašeg telefona. Pritisnite  u stanju neaktivnosti za ulazak u glavni izbornik. Upotrijebite navigacijske tipke   kako biste se kretali kroz izbornike te pritisnite lijevu zaslonsku tipku  kako biste ušli u svaku opciju.

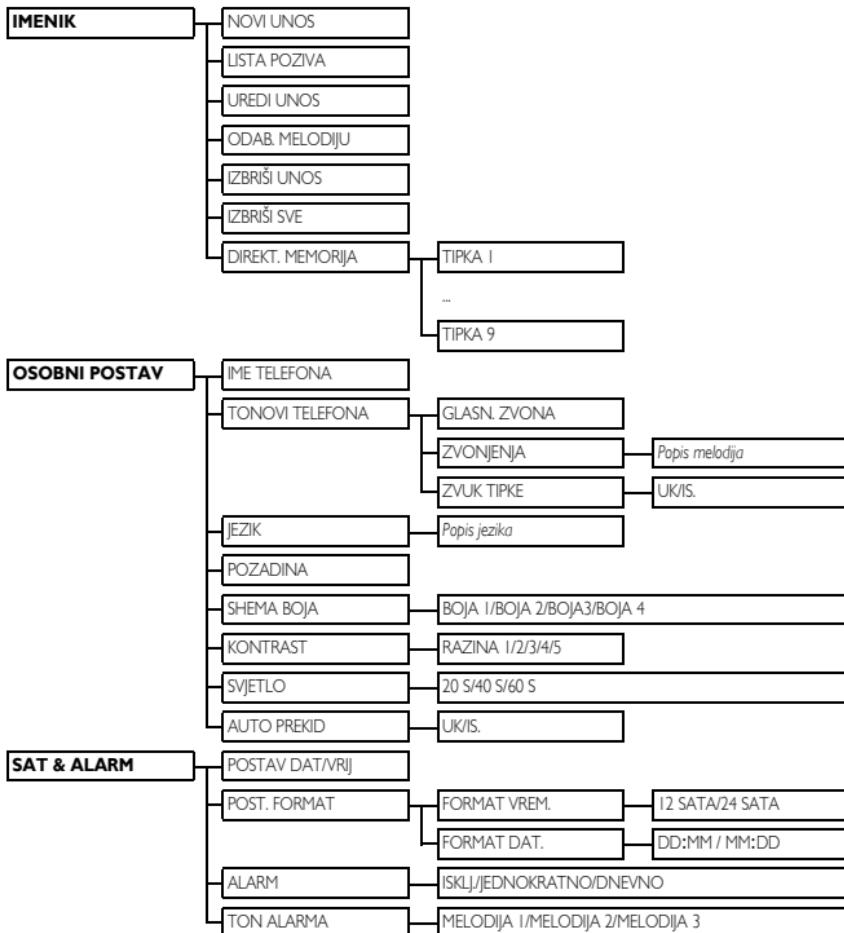

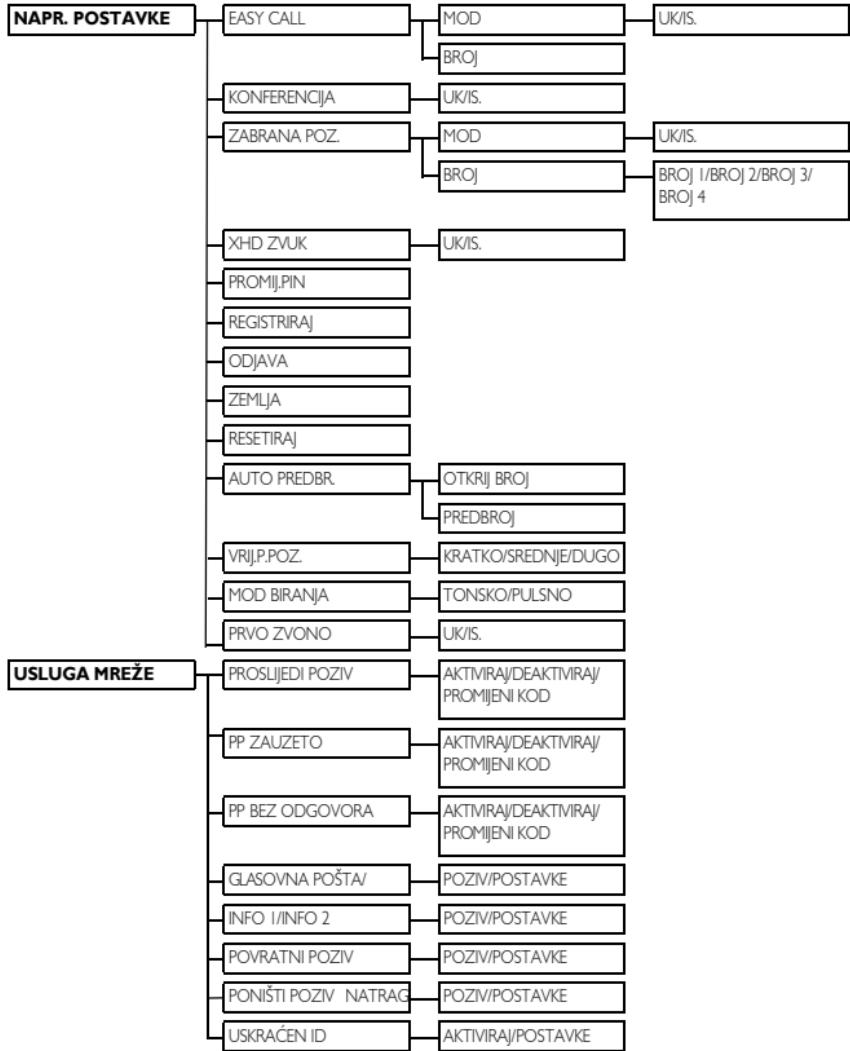

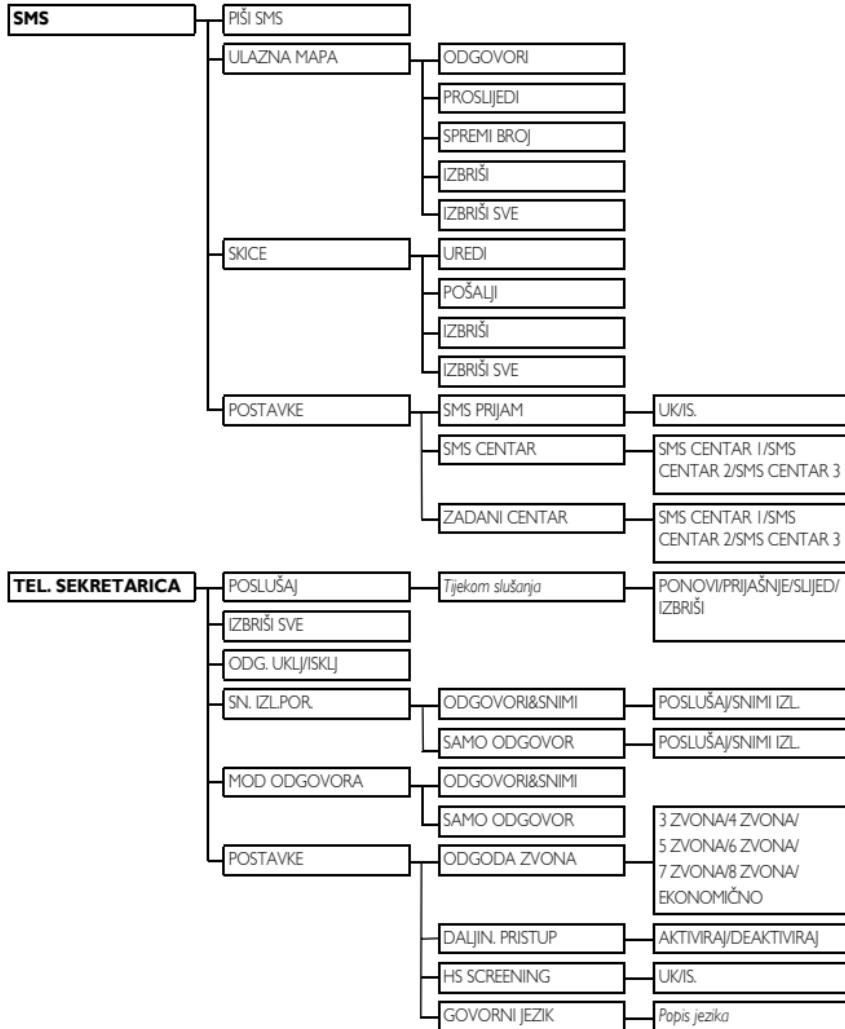

4 Uporaba telefona

4.1 Pozivanje

4.1.1 Prethodno biranje

- 1 Birajte broj (maksimalno 24 znamenke).
- 2 Pritisnite tipku ili .
 - Poziv je započet.

* Savjet

Možete unijeti prefiksni broj na početak broja prethodnog biranja, pogledajte "Postavka Auto predbroja" na stranici 38 za više informacija.

4.1.2 Direktno biranje

- 1 Pritisnite tipku ili kako biste preuzezeli liniju.
- 2 Birajte broj.
 - Poziv je započet.

4.1.3 Poziv sa popisa ponovnog biranja

- 1 Pritisnite tipku u stanju neaktivnosti.
- 2 Pomičite do unosa na popisu ponovnog biranja.
- 3 Pritisnite tipku ili .
 - Poziv je započet.

* Savjet

Telefon pohranjuje zadnjih 20 biranih brojeva. Zadnji birani broj će se pojaviti prvi na popisu ponovnog biranja. Ako se

broj ponovnog biranja podudara sa unosom iz imenika, umjesto broja biti će prikazano ime.

4.1.4 Poziv sa zapisa poziva

- 1 Pritisnite u stanju neaktivnosti.
- 2 Pomičite do LISTA POZIVA, pritisnite ODABERI za ulazak u odgovarajuće podizbornike.
- 3 Pomičite do unosa.
- 4 Pritisnite tipku ili .
 - Poziv je započet.

≡ Napomena

Morate se preplatiti na uslugu identifikacije linije pozivatelja kako biste mogli vidjeti broj pozivatelja ili ime na zapisu poziva (pogledajte "Pristupanje zapisu poziva" na stranici 26).

4.1.5 Poziv iz imenika

- 1 Pritisnite u stanju neaktivnosti.
- 2 Pomičite do unosa imenika.
- 3 Pritisnite tipku ili .
 - Poziv je započet.

* Savjet

Umjesto pomicanja za pretraživanje unosa u imeniku, možete pritisnuti numeričku tipku koja odgovara prvom slovu unosa kojeg želite locirati. Na primjer, pritiskom tipke prikazat će se unosi koji počinju s A. Ponovnim pritiskom na tipku , prikazat će se unosi koji počinju s B, itd...

4.2 Odgovor na poziv

Kada telefon zazvoni, pritisnite tipku .

- *Poziv je uspostavljen.*

Napomena

Dolazni poziv ima pravo prvenstva nad ostalim događajima. Kad god postoji dolazni poziv, ostala stanja u tijeku kao što je postavka telefona, navigacija izbornikom itd. će se prekinuti.

Upozorenje

Kada slušalica zvoni tijekom dolaznog poziva, ne držite slušalicu suviše blizu uha jer glasnoća zvona može naškoditi vašem sluhu.

4.2.1 Odgovor pomoću handsfreea

Kada telefon zazvoni, pritisnite tipku .

- *Zvučnik slušalice je aktiviran.*

Upozorenje

Aktiviranje handsfreea može iznenada povećati glasnoću u slušalicama na veoma visoku razinu. Pazite da slušalica nije suviše blizu uha.

4.3 Završavanje poziva

Za kraj razgovora pritisnite tipku .

Savjet

Ako je aktiviran način **AUTO PREKID** (pogledajte "Aktiviraj/deaktiviraj auto prekid" na stranici 31), možete jednostavno vratiti slušalicu na baznu stanicu kako biste završili poziv. Ova značajka je aktivirana po zadatom.

Napomena

Trajanje poziva će se prikazati na zaslonu slušalice oko 5 sekundi.

5 Opširnija uporaba telefona

5.1 Uključivanje/isključivanje slušalice

Pritisnite i držite tipku 3 sekunde kako biste uključili/isključili slušalicu u stanju neaktivnosti.

5.2 Zaključavanje/otključavanje tipkovnice

Pritisnite i držite tipku 2 sekunde kako biste zaključali/otključali tipkovnicu u stanju neaktivnosti.

5.3 Unos teksta ili broja

Kada odaberete polje u kojem možete unijeti tekst, možete unijeti slova koju su otiskana na tipkama pritiskom odgovarajućih tipki jednom ili nekoliko puta. Naprimjer, za unos imena "PAUL":

- 1 Jedanput pritisnite tipku : P
- 2 Jedanput pritisnite tipku : PA
- 3 Dvaput pritisnite tipku : PAU
- 4 Triput pritisnite tipku : PAUL

Tablica dolje prikazuje dodjelu znakova tijekom unosa teksta ili broja:

Tipke	Dodijeljeni znakovi
	razmak 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } □ §
	a b c 2 à ä ç å æ

	d e f 3 è é Δ Φ
	g h i 4 ï Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ð ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. , / : ; " ' ! ? ; * + - % \ ^ ~
	Pritisnite i držite za prebacivanje s velikih slova na mala i obrnuto.
	*

* Savjet

Pritisnite NAZAD za brisanje zadnje unešene znamenke ili znaka.

5.4 Poziv u tijeku

Neke opcije su dostupne tijekom poziva. Te dostupne opcije su:

5.4.1 Podešavanje glasnoće slušalice

Tijekom poziva pritisnite za odabir od GLASNOĆA 1 do GLASNOĆA 3.

5.4.2 Uključenje/isključenje zvuka mikrofona

Kada je zvuk mikrofona isključen, pozivatelj vas ne može čuti.

- 1 Tijekom poziva pritisnite tipku  kako biste isključili mikrofon.
- 2 Ponovno pritisnite tipku  kako biste uključili mikrofon.

5.4.3 Aktiviranje/deaktiviranje načina zvučnika

Upozorenje

Aktiviranje handsfreea može iznenada povećati glasnoću u slušalicama na veoma visoku razinu. Pazite da slušalica nije suviše blizu uha.

- 1 Tijekom poziva pritisnite tipku  za aktiviranje načina zvučnika.
- 2 Ponovno pritisnite tipku  za vraćanje na normalan način.

5.4.4 Podešavanje glasnoće zvučnika

Tijekom poziva u načinu handsfree, pritisnите . Kako biste odabrali glasnoću od opcije **GLASNOĆA 1** do opcije **GLASNOĆA 5**.

5.4.5 Započinjanje drugog poziva (ovisno o preplati)

Tijekom poziva pritisnite  i odaberite **2. POZIV** kako biste stavili trenutni poziv na čekanje i započeli drugi vanjski poziv.

5.4.6 Savjeti oko imenika

Tijekom poziva pritisnite  **OPCIJA** i odaberite **IMENIK** za pristup i pregled unosa u imeniku.

5.4.7 Aktiviranje/deaktiviranje načina XHD zvuka

Način XHD zvuka ekskluzivna je značajka putem koje vaši telefonski razgovori zvuče kao stvarni razgovori u živo. Kada je aktiviran, način XHD zvuk vjerno prenosi sve nijanse glasa, kao da se sugovornik nalazi odmah kraj vas.

- 1 Tijekom poziva, pritisnite  **OPCIJA**, pomicite  do **XHD UKLJUČEN** i pritisnite .
- 2 Za deaktiviranje pritisnite  **OPCIJA**, pomicite  **XHD ISKLJUČEN** i pritisnite .

5.4.8 Prijenos poziva (ovisi o preplati i zemlji)

- 1 Tijekom poziva pritisnite  **OPCIJA**, pomicite  do **PRESPOJI POZIVE** i pritisnite .
- 2 • Na zaslonu će se prikazati **R4**.
Unesite telefonski broj na koji želite prespojiti svoje ulazne pozive.
• Poziv je prespojen.

5.5 Poziv na čekanju

Ako ste se preplatili za uslugu Poziv na čekanju, u slušalici ćete čuti zvuk koji će vas obavijestiti da imate još jedan dolazeći

poziv. Broj ili ime osobe koja vam upućuje drugi poziv također će vam biti prikazano na telefonu ako ste se preplatili na uslugu Identifikacija linije pozivatelja (CLI). Molimo vas da za više informacija o ovoj usluzi kontaktirate svog davatelja usluga mreže. Prilikom primanja drugog dolaznog poziva dok telefonirate, pritisnite tipku

+ kako biste trenutni poziv stavili na cekanje i primili drugi dolazni poziv.

ILI

- Pritisnite tipku + za prekid trenutnog poziva i javljanje na drugi dolazni poziv.
 - Ponovno pritisnite + za prebacivanje između ta dva poziva.
- Gore spomenute operacije mogu se razlikovati ovisno o mreži koju koristite.

5.6 Identifikacija identiteta pozivatelja

Identifikacija linije pozivatelja (CLI) posebna je usluga na koju se možete preplatiti kod vašeg mrežnog operatera. Ako ste se preplatili na uslugu CLI, identitet pozivatelja (broj ili ime pozivatelja) prikazat će se na slušalici prilikom dolaznog poziva. Ako se niste preplatili na ovu uslugu ili je pozivatelj odabrao ne prikazati svoj broj, identitet pozivatelja se neće prikazati. Molimo vas da za više informacija o ovoj usluzi kontaktirate svog davatelja usluga mreže.

5.7 Uporaba imenika

Telefon može pohraniti do 200 memorija imenika, uključujući 10 direktnih pristupnih memorija (do).

Ovisno o vašoj zemlji, tipka 1 i tipka 2 možda su unaprijed postavljene na broj glasovne pošte, odnosno broj informacijskih usluga vašeg mrežnog operatera. Svaki unos u imeniku može imati maksimalno 24 znamenke za telefonski broj i 14 znakova za ime.

5.7.1 Pristupanje imeniku

- 1 Pritisnite u stanju neaktivnosti i pomiciće za pretraživanje imenika.
 - Unosi u imeniku su razvrstani po abecednom redoslijedu.
- 2 Za prikaz pojedinosti unosa imenika pomiciće za odabir unosa imenika i pritisnite **ODABERI**.
- 2 Za biranje broja iz imenika pomiciće do unosa imenika i pritisnite .

* Savjet

Umjesto pomicanja za pretraživanje unosa u imeniku, možete pritisnuti numeričku tipku koja odgovara prvom slovu unosa kojeg želite locirati. Na primjer, pritiskom tipke prikazat će se unosi koji počinju s A. Ponovnim pritiskom na tipku , prikazat će se unosi koji počinju s B, itd...

5.7.2 Pohrana kontakta u imenik

- 1 Pritisnite  u stanju neaktivnosti, zatim  **ODABERI** da biste ušli u **IMENIK**, zatim  **ODABERI** da biste ušli u **NOVI UNOS**.
- 2 Unesite ime kontakta (maksimalno 14 znakova) te pritisnite  **OK**.
- 3 Unesite telefonski broj (maksimalno 24 znamenke) te pritisnite  **OK**.
 - *Ton provjere valjanosti se emitira.*

* Savjet

Ne možete pohraniti novi unos u imeniku kada je memorija puna. U ovom slučaju, morate izbrisati postojeće unose kako biste napravili prostor za nove unose.

5.7.3 Uređivanje unosa u imeniku

- 1 Pritisnite  u stanju neaktivnosti, zatim  **ODABERI** da biste ušli u **IMENIK**, pomicite  do **UREDI UNOS** i pritisnite  **ODABERI**.
- 2 Pomicite  da biste odabrali unos koji želite uređiti te pritisnite  **ODABERI**.
- 3 Pritisnite  **BRISANJE** za brisanje slova jedno po jedno, unesite ime i pritisnite  **OK**.
- 4 Pritisnite  **BRISANJE** za brisanje znamenki jednu po jednu, unesite telefonski broj i pritisnite  **OK**.
 - *Ton provjere valjanosti se emitira.*

5.7.4 Postavljanje melodije

Pomoću ove funkcije možete personalizirati melodiju koja zvoni kada vas zove osoba čiji je broj spremlijen u imeniku.

≡ Napomena

Trebate se pretplatiti na mrežnu uslugu identifikacije linije pozivatelja kako bi vam ova opcija bila dostupna.

- 1 Pritisnite  u stanju neaktivnosti, zatim  **ODABERI** da biste ušli u **IMENIK**, pomicite  do **ODAB. MELODIJU** i pritisnite  **ODABERI**.
- 2 Pomicite  da biste odabrali melodiju koju želite postaviti te pritisnite  **ODABERI**.
- 3 Pritisnite  **UREDI** kako biste postavili ili izmijenili melodiju kontakta.
- 4 Pomicite  listu melodija i pritisnite  **ODABERI** za potvrdu.
 - *Ton provjere valjanosti se emitira.*

5.7.5 Brisanje unosa u imeniku

- 1 Pritisnite  u stanju neaktivnosti, zatim  **ODABERI** da biste ušli u **IMENIK**, pomicite  do **IZBRIŠI UNOS** i pritisnite  **ODABERI**.
- 2 Pomicite  da biste odabrali unos koji želite izbrisati te pritisnite  **ODABERI**.
- 3 **IZBRIŠI UNOS?** je prikazano na zaslonu.
Pritisnite  **OK** za potvrdu brisanja.
 - *Ton provjere valjanosti se emitira.*

5.7.6 Brisanje popisa imenika

- 1 Pritisnite  u stanju neaktivnosti, zatim  da biste ušli u IMENIK, pomicite  do IZBRIŠI SVE i pritisnite .
- 2 IZBRISATI SVE? je prikazano na zaslonu.
Pritisnite  za potvrdu brisanja.
 - Ton provjere valjanosti se emitira.

5.7.7 Direktna pristupna memorija

Možete pohraniti do 9 direktnih pristupnih memorija (tipke  do ). Dugo pritiskanje tipki u stanju neaktivnosti će automatski birati pohranjeni telefonski broj. Ovisno o vašoj zemlji, tipka 1 i tipka 2 možda su unaprijed postavljene na broj glasovne pošte, odnosno broj informacijskih usluga vašeg mrežnog operatera.

5.7.7.1 Pohrana direktne pristupne memorije

- 1 Pritisnite  u stanju neaktivnosti, zatim  da biste ušli u IMENIK, pomicite  do DIREKT. MEMORIJA i pritisnite .
- 2 Pomicite  za odabir tipke (tipke 1 do 9) i pritisnite .
- 3 Pohranjeni broj je prikazan (ako postoji).
- 4 Pritisnite  za prikaz opcija izbornika.
- 5 Pritisnite  da biste odabrali UREDI.

- 6 Pomicite  do unosa koji želite pohraniti kao direktnu pristupnu memoriju i pritisnite  za prikaz pojedinosti.
- 7 Pritisnite  za potvrdu.
 - Ton provjere valjanosti se emitira.

5.7.7.2 Brisanje direktne pristupne memorije

- 1 Pritisnite  u stanju neaktivnosti, zatim  da biste ušli u IMENIK, pomicite  do DIREKT. MEMORIJA i pritisnite .
- 2 Pomicite  za odabir tipke (tipke 1 do 9) i pritisnite .
- 3 Pohranjeni broj je prikazan (ako postoji).
- 4 Pritisnite  za prikaz opcija izbornika.
- 5 Pomicite  do IZBRIŠI i pritisnite .
- 6 Pohranjeni broj je prikazan (ako postoji).
- 7 Pritisnite  za potvrdu.
 - Ton provjere valjanosti se emitira.

5.8 Uporaba popisa ponovnog biranja

Popis ponovnog biranja pohranjuje zadnjih 20 biranih brojeva. Maksimalno 24 znamenke se mogu prikazati za svaki unos.

5.8.1 Pristupanje popisu ponovnog biranja

- 1 Pritisnite  u stanju neaktivnosti te pomicite  za pretraživanje popisom ponovnog biranja.
 - Zadnji birani broj će se pojaviti prvi na popisu ponovnog biranja. Ako se broj ponovnog biranja podudara sa

unosom iz imenika, umjesto broja
biti će prikazano ime.

≡ Napomena

Za povratak na stanje neaktivnosti,
pritisnite tipku .

5.8.2 Spremanje broja ponovnog biranja u imenik

- 1 Pritisnite  u stanju neaktivnosti te pomicite  za odabir unosa. Pritisnite  **ODABERI** za prikaz pojedinosti.
- 2 Pritisnite , a zatim  **ODABERI** da biste odabrali **SPREMI BROJ**.
- 3 Unesite ime kontakta (maksimalno 14 znakova) te pritisnite  **OK**.
- 4 Uredite broj po potrebi i pritisnite  **OK**.
 - *Ton provjere valjanosti se emitira.*

≡ Napomena

Pritisnite  **BRISANJE** za brisanje zadnje unešene znamenke ili znaka.

5.8.3 Brisanje broja ponovnog biranja

- 1 Pritisnite  u stanju neaktivnosti te pomicite  za odabir unosa.
- 2 Pritisnite , pomicite  do **IZBRIŠI** i pritisnite  **OK**.
- 3 **IZBR.UNOS?** je prikazano na zaslonu.
Ponovno pritisnite  **OK** za potvrdu brisanja.
 - *Ton provjere valjanosti se emitira.*

5.8.4 Brisanje popisa ponovnog biranja

- 1 Pritisnite  u stanju neaktivnosti.
- 2 Pritisnite , pomicite  do **IZBRIŠI SVE** i pritisnite  **OK**.
- 3 **IZBRISATI SVE?** je prikazano na zaslonu.
Ponovno pritisnite  **OK** za potvrdu brisanja.
 - *Ton provjere valjanosti se emitira.*

5.9 Upotreba zapisa poziva

Zapis poziva omogućuje brz pristup opcijama **LISTA POZIVA**, **SMS** i **TEL**.

SEKRETARICA. Ako ste se pretplatili na uslugu Identifikacija linije pozivatelja, identitet pozivatelja (broj ili ime pozivatelja) prikazat će se skupa s datumom i vremenom poziva*. **LISTA POZIVA** snima zadnjih 50 unosa dolaznih poziva. Pozivi (propušteni i primljeni) su prikazani po kronološkom redoslijedu sa najranijim pozivima na vrhu popisa. Kada je lista poziva prazna, na zaslonu se prikaže **LISTA PRAZNA**.

≡ Napomena

*Ako je identitet pozivatelja sakriven ili mreža ne pruža podatke o datumu i vremenu poziva, na zaslonu će se prikazati samo datum i vrijeme poziva.
Ako se niste pretplatili na uslugu Identifikacija linije pozivatelja, u zapisu poziva neće biti prikazane nikakve informacije.

5.9.1 Pristupanje zapisu poziva

- Pritisnite u stanju neaktivnosti, pomicite do LISTA POZIVA, SMS i TEL. SEKRETARICA i pritisnite ODABERI za ulazak u odgovarajuće podizbornike.

5.9.2 Spremanje unosa popisa poziva u imenik

- Pritisnite u stanju neaktivnosti i pomicite za odabir unosa. Pritisnite ODABERI za prikaz pojedinosti.
- Pritisnite , a zatim ODABERI da biste odabrali SPREMI BROJ.
- Unesite ime kontakta (maksimalno 14 znakova) te pritisnite .
- Uredite broj (po potrebi) i pritisnite .
 - Ton provjere valjanosti se emitira.

5.9.3 Brisanje unosa u popisu poziva

- Pritisnite u stanju neaktivnosti, zatim ODABERI da biste ušli u LISTU POZIVA, pomicite do unosa na listi poziva i pritisnite OPCIJA.
- Pomicite do IZBRIŠI UNOS i pritisnite ODABERI.
- Pritisnite za potvrdu brisanja.
 - Ton provjere valjanosti se emitira.

5.9.4 Brisanje popisa poziva

- Pritisnite u stanju neaktivnosti, zatim ODABERI da biste ušli u LISTU POZIVA, pomicite do unosa na listi poziva i pritisnite OPCIJA.
- Pomicite do IZBRIŠI SVE i pritisnite ODABERI.
- IZBRISATI SVE? je prikazano na zaslonu.
Pritisnite za potvrdu brisanja.
 - Ton provjere valjanosti se emitira.

5.10 Uporaba Intercoma

⚠️ Pozor

Intercom i prijenos poziva su mogući samo ako su slušalice registrirane na istoj baznoj stanici.

Ova je značajka dostupna samo ako su 2 slušalice registrirane. Ona pruža uspostavljanje besplatnih unutarnjih poziva, prijenos vanjskih poziva sa jedne slušalice na drugu kao i uporabu opcije konferencije.

5.10.1 Postavka intercoma na drugoj slušalici

⚠️ Napomena

Ako slušalica ne pripada dometu CD650/655, ova funkcija možda neće biti dostupna.

- Pritisnite tipku u stanju neaktivnosti.
 - Intercom se istovremeno uspostavlja samo ako su 2 slušalice registrirane.

-
- 2** Ako postoje više od 2 registrirane slušalice, bit će prikazani brojevi slušalica koje su dostupne za intercom. Pomičite do specifične slušalice koju želite nazvati i pritisnite **ODABERI**.

5.10.2 Prijenos vanjskog poziva na drugu slušalicu

- 1** Tijekom poziva, pritisnite i držite tipku kako biste stavili vanjski poziv na čekanje (pozivatelj vas više ne može čuti).
- *Intercom se istovremeno uspostavlja samo ako su 2 slušalice registrirane.*
- 2** Ako postoje više od 2 registrirane slušalice, bit će prikazani brojevi slušalica koje su dostupne za intercom. Pomičite do određene slušalice koju želite nazvati i pritisnite **ODABERI**.
- *Pozvana slušalica će zazvoniti.*
- 3** Pritisnite tipku na pozvanu slušalicu za odgovor na unutarnji poziv, gdje oba unutarnja pozivatelja mogu razgovarati.
- *Intercom je uspostavljen.*
- 4** Pritisnite tipku na prvoj slušalici za prijenos vanjskog poziva na pozvanu slušalicu.
- *Vanjski poziv je prenešen.*

Napomena

Ako nema odgovora sa pozvane slušalicе, pritisnite tipku za nastavak vanjskog poziva.

5.10.3 Odgovor na vanjski poziv tijekom intercoma

- 1** Tijekom intercoma, ton novog poziva se emitira kada postoji dolazni vanjski poziv.
- 2** Za odgovor na vanjski poziv i prekid intercoma pritisnite . Slušalica će zazvoniti. Pritisnite za primanje vanjskog poziva.
- *Veza s vanjskim pozivom je uspostavljena.*

Savjet

Kako biste stavili unutarnji poziv na čekanje i odgovorili na dolazni vanjski poziv, pritisnite tipku .

5.10.4 Izmjena unutarnjeg i vanjskog poziva

Za izmjenu unutarnjeg i vanjskog poziva pritisnite tipku .

5.10.5 Uspostavljanje konferencijskog poziva sa trećom osobom

Značajka konferencijskog poziva omogućuje podjelu jednog vanjskog poziva između dvije slušalice (u intercomu). Tri osobe mogu dijeliti razgovor, a mrežna pretplata nije nužna.

- 1** Tijekom poziva, pritisnite tipku kako biste vanjski poziv stavili na čekanje (pozivatelj vas ne može čuti).
- *Intercom se istovremeno uspostavlja samo ako su 2 slušalice registrirane.*

- 2** Ako postoje više od 2 registrirane slušalice, bit će prikazani brojevi slušalica koje su dostupne za intercom. Pomičite  do određene slušalice koju želite nazvati i pritisnite  **ODABERI**.
 - *Pozvana slušalica će zazvoniti.*
- 3** Pritisnite tipku  na pozvanu slušalicu za odgovor na unutarnji poziv, gdje oba unutarnja pozivatelja mogu razgovarati.
 - *Intercom je uspostavljen.*
- 4** Pritisnite i držite tipku  2 sekunde na prvoj slušalici kako biste započeli konferenciju sa trećom osobom.
 - **KONFERENCIJA** će biti prikazano na zaslonu kada se konferencijski poziv uspostavi.

Savjet

Ako je aktiviran način **KONFERENCIJA** (pogledajte “Aktiviranje/deaktiviranje moda konferencije” na stranici 34), konferencijski poziv s trećom osobom automatski se uspostavlja, ako druga slušalica preuzme liniju kada je već u tijeku vanjski poziv.

5.1.1 Paging

Značajka paging omogućuje pronađak izgubljene slušalice, ako je slušalica u dometu i ima napunjene baterije.

- 1** Pritisnite  tipku na baznoj stanici.
 - Sve registrirane slušalice će zazvoniti.
- 2** Kada pronađete slušalicu, pritisnite bilo koju tipku na slušalici za prekid paginga.

Napomena

Ako se u roku od 30 sekundi ne pritisne niti jedna tipka, slušalica i bazna stanica će se automatski vratiti na stanje neaktivnosti.

Savjet

Za prekid paginga ponovno pritisnite tipku  na baznoj postaji.

6 Osobne postavke

6.1 Promjena imena slušalice

Slušalicu možete imenovati i prikazati njeni ime u stanju neaktivnosti. Zadano ime slušalice je **PHILIPS**.

- 1 Pritisnite  u stanju neaktivnosti, pomicite  do **OSOBNI POSTAVI** i pritisnite  **ODABERI**, zatim  **ODABERI** za ulazak u izbornik **IME TELEFONA**.
- 2 Uredite ime telefona (maksimalno 14 znakova) te pritisnite  **OK** za potvrdu.
 - *Ton provjere valjanosti se emitira a zaslon se vraća na prethodni izbornik.*

6.2 Tonovi slušalice

6.2.1 Postavka glasnoće zvona

Upozorenje

Prilikom postavljanja glasnoće zvona telefona ili kada slušalica zvoni tijekom dolaznog poziva, ne držite slušalicu suviše blizu uha jer glasnoća zvona može naškoditi vašem sluhu.

Postoji 5 razina glasnoće zvona, uključujući progresivnu glasnoću.

- 1 Pritisnite  u stanju neaktivnosti, pomicite  do **OSOBNI POSTAVI** i pritisnite  **ODABERI**, pomicite  do **TONOVI TELEFONA** te pritisnite  **ODABERI**. Ponovno pritisnite  **ODABERI** za ulazak u **GLASNOĆA ZVONA**

Osobne postavke

- 2 Pomičite  do željene razine glasnoće i pritisnite  **OK** za potvrdu.

- *Ton provjere valjanosti se emitira a zaslon se vraća na prethodni izbornik.*

Napomena

Kada je glasnoća isključena, ikona  će se prikazati na zaslonu.

6.2.2 Postavka melodije zvona

Raspoloživo je 15 polifonskih melodija zvona na slušalici.

- 1 Pritisnite  u stanju neaktivnosti, pomicite  do **OSOBNI POSTAVI** i pritisnite  **ODABERI**, pomicite  do **TONOVI TELEFONA** te pritisnite  **ODABERI**. Pomičite  do **ZVONJENJA** te pritisnite  **ODABERI**.
- 2 Pomičite  do željene melodije za pokretanje melodije.
- 3 Pritisnite  **OK** za postavku melodije zvona.
 - *Ton provjere valjanosti se emitira a zaslon se vraća na prethodni izbornik.*

6.2.3 Aktiviranje/deaktiviranje zvuka tipke

Kada se tipka pritisne emitira se jedan zvučni signal. Možete omogućiti ili onemogućiti zvuk tipki. Po zadanom zvuk tipki je na **UKLJ.**

- 1 Pritisnite  u stanju neaktivnosti, pomicite  do **OSOBNI POSTAVI** i pritisnite  **ODABERI**, pomicite  do **TONOVI TELEFONA** te pritisnite  **ODABERI**. Pomičite  do **ZVUK TIPKI** i pritisnite  **ODABERI**.

-
- 2** Pomičite do **UKLJ.** ili **ISKLJ.** i pritisnite **OK** za potvrdu.
• *Ton provjere valjanosti se emitira a zaslon se vraća na prethodni izbornik.*
-

6.3 Promjena jezika zaslona

Vaš telefon može podržati različite jezike zaslona, ovisno o vašem izboru jezika tijekom načina **DOBRODOŠLI**.

- 1** Pritisnite u stanju neaktivnosti, pomičite do **OSOBNI POSTAVI** i pritisnite **ODABERI**, pomičite do **JEZIK** i pritisnite **ODABERI**.
- 2** Pomičite do željenog jezika i pritisnite **ODABERI** za potvrdu.
• *Ton provjere valjanosti se emitira a zaslon se vraća na prethodni izbornik.*

* Savjet

Kada se jezik zaslona izabere, izbornici opcija na slušalici će odmah preći na zaslon na izabranoj jeziku. No, neće se promijeniti jezik prethodno definiranih odlažnih poruka na telefonskoj sekretarici.

6.4 Postavljanje pozadine

Ta značajka omogućuje odabir pozadine za prikaz u stanju mirovanja. 3 pozadine su unaprijed instalirane na vašem telefonu. 4. pozadina je prazna pozadina.

- 1** Pritisnite u stanju neaktivnosti, pomičite do **OSOBNI POSTAVI** i pritisnite **ODABERI**, pomičite do **POZADINA** i pritisnite **ODABERI**.
- 2** Pomičite do željene pozadine i pritisnite **ODABERI** za potvrdu.
• *Ton provjere valjanosti se emitira a zaslon se vraća na prethodni izbornik.*

6.5 Postavljanje sheme boja

- 1** Pritisnite u stanju neaktivnosti, pomičite do **OSOBNI POSTAVI** i pritisnite **ODABERI**, pomičite do **SHEMA BOJA** i pritisnite **ODABERI**.
- 2** Pomičite do **BOJA 1, BOJA 2, BOJA 3 ili BOJA 4** i pritisnite **ODABERI** za potvrdu.
• *Ton provjere valjanosti se emitira.*
-

6.6 Postavljanje razine kontrasta

Postoji 5 opcija razine kontrasta (**RAZINA 1, RAZINA 2, RAZINA 3, RAZINA 4 ili RAZINA 5**). Zadana razina kontrasta je **RAZINA 2**.

- 1** Pritisnite u stanju neaktivnosti, pomičite do **OSOBNI POSTAVI** i pritisnite **ODABERI**, pomičite do **KONTRAST** i pritisnite **ODABERI**.
- 2** Pomičite do željene razine kontrasta (**RAZINA 1, RAZINA 2, RAZINA 3, RAZINA 4 ili RAZINA 5**) i pritisnite **ODABERI** za potvrdu.
• *Ton provjere valjanosti se emitira a zaslon se vraća na prethodni izbornik.*
-

6.7 Postavljanje svjetla

- 1** Pritisnite u stanju neaktivnosti, pomičite do **OSOBNI POSTAVI** i pritisnite **ODABERI**, pomičite do **SVJETLO** i pritisnite **ODABERI**.
- 2** Pomičite do **20 S, 40 S ili 60 S**, zatim pritisnite **OK** za potvrdu.

- *Ton provjere valjanosti se emitira.*

Napomena

Po zadanom, pozadinsko svjetlo ostaje uključeno 20 sekundi nakon svake aktivacije kao što je dolazni poziv, pritiskanje tipke, podizanje slušalice sa bazne stанице itd.

6.8 Aktiviraj/deaktiviraj auto prekid

Ova funkcija vam omogućava automatski prekid razgovora jednostavnim vraćanjem slušalice na baznu stanicu. Po zadanom, značajka Auto prekid je na **UKLJ.**.

- 1 Pritisnite  u stanju neaktivnosti, pomicite  do **OSOBNI POSTAVI** i pritisnite  **ODABERI**, pomicite  do **AUTO PREKID** i pritisnite  **ODABERI**.
- 2 Pomicite  do **UKLJ.** ili **ISKLJ.** i pritisnite  **ODABERI** za potvrdu.
 - *Ton provjere valjanosti se emitira a zaslon se vraća na prethodni izbornik.*

7 Postavke sata i alarma

Ova značajka pruža postavku datuma, vremena i alarma za telefon. Zadani datum i vrijeme je **01-01** odnosno **00:00**.

7.1 Postavljanje datuma i vremena

- 1 Pritisnite u stanju neaktivnosti, pomicite do **SAT & ALARM** i pritisnite , zatim **ODABERI** za ulazak u **POSTAV DAT/VRIJ.**
- 2 Zadnji spremjeni datum je prikazan. Unesite trenutni datum (dd-mm) te pritisnite .
- 3 Zadnje spremjeno vrijeme je prikazano. Unesite trenutno vrijeme (hh-mm). Pritisnite za odabir **A** (jutro) ili za odabir **P** (popodne) ako je vrijeme u formatu 12 sati. Pritisnite **OK** za potvrdu.
 - *Ton provjere valjanosti se emitira.*

Napomena

Ton za pogrešku će se oglasiti ako se nevažeća znamenka unese u polje datum/vrijeme.

Sat: 00 do 12; minuta: 00 do 59

Datum: 01 do 31; mjesec: 01 do 12

Pozor

Ako je telefon preko adaptera priključen na ISDN liniju, datum i vrijeme će se ažurirati nakon svakog poziva. Dostupnost ažuriranja datuma i vremena ovisi o vašem davalatelju usluga mreže. Provjerite postavke datuma i vremena u sustavu ISDN-a ili kontaktirajte davalatelja usluga mreže.

7.2 Postavljanje formata datuma/vremena

Na telefonu možete podešiti željeni format datuma/vremena. Zadani format je **DD-MM i 24 SATA**.

7.2.1 Postavljanje formata vremena

- 1 Pritisnite u stanju neaktivnosti, pomicite do **SAT& ALARM** i pritisnite , pomicite do **POSTAVI FORMAT** i pritisnite **ODABERI**.
- 2 Pritisnite za ulazak u **FORMAT VREMENA**.
 - *Označena je trenutna postavka.*
- 3 Pomicite za odabir prikaza formata vremena (**12 SATA** ili **24 SATA**) i pritisnite za potvrdu.
 - *Ton provjere valjanosti se emitira a zaslon se vraća na prethodni izbornik.*

7.2.2 Postavljanje formata datuma

- 1 Pritisnite u stanju neaktivnosti, pomicite do **SAT& ALARM** i pritisnite , pomicite do **POSTAVI FORMAT** i pritisnite **ODABERI**.
- 2 Pomicite za ulazak u **FORMAT DATUMA** i pritisnite
 - *Označena je trenutna postavka.*
- 3 Pomicite za odabir prikaza formata datuma (**DD:MM** ili **MM:DD**) i pritisnite za potvrdu.
 - *Ton provjere valjanosti se emitira a zaslon se vraća na prethodni izbornik.*

7.3 Postavljanje alarma

- 1 Pritisnite u stanju neaktivnosti, pomicite do **SAT& ALARM** i pritisnite **OK**, pomicite do **ALARM** i pritisnite **ODABERI**.
- 2 Pomicite do **ISKLJUČENO**, **JEDNOKRATNO** ili **DNEVNO** te pritisnite **ODABERI**.
- 3 Ako odaberete **JEDNOKRATNO** ili **DNEVNO**, unesite vrijeme (hh-mm) za alarm i pritisnite za odabir **A** (jutra) ili za odabir **P** (popodneva) ako je vrijeme u formatu 12 sati. Pritisnite **OK** za potvrdu.
 - *Ton provjere valjanosti se emitira, a zaslon se vraća na prethodni izbornik.*

Napomena

Alarmni ton i ikona alarma će se oglasiti/svjetlucati samo 1 minutu kada dođe do alarmnog vremena. Kako biste isključili alarmni ton, jednostavno pritisnite bilo koju tipku na slušalici.

7.4 Postavljanje tona alarma

- 1 Pritisnite u stanju neaktivnosti, pomicite do **SAT& ALARM** i pritisnite **OK**, pomicite do **TON ALARMA**i pritisnite **ODABERI**.
- 2 Pomicite do **MELODIJAI**, **MELODIJA 2** ili **MELODIJA 3**, zatim pritisnite **ODABERI** za potvrdu.
 - *Ton provjere valjanosti se emitira a zaslon se vraća na prethodni izbornik.*

8 Napredne postavke

8.1 Easy Call

Kada je aktivirana, značajka Easy Call omogućuje biranje broja pritiskom bilo koje tipke na slušalici. Ova značajka je veoma korisna za direktni pristup hitnim službama.

Možete unijeti do 24 znamenke za easy call broj.

8.1.1 Aktiviranje Easy Call načina

- 1 Pritisnite  u stanju neaktivnosti, pomicite  do NAPR. POSTAVKE i pritisnite  ODABERI, zatim  ODABERI za ulazak u EASY CALL.
- 2 Pritisnite  ODABERI za ulazak u MOD.
- 3 Pomicite  do UKLJUČENO i pritisnite  ODABERI za potvrdu.
- 4 Unesite Easy Call broj i pritisnite  OK za potvrdu.
 - Ton provjere valjanosti se emitira.

8.1.2 Deaktiviranje Easy Call načina

- 1 Držite tipku  (kada je Easy Call način prethodno aktiviran).
- 2 Pomicite  do ISKLJUČENO i pritisnite  ODABERI za potvrdu.

8.1.3 Promjena Easy Call broja

- 1 Pritisnite  u stanju neaktivnosti, pomicite  do NAPR. POSTAVKE i pritisnite  ODABERI, zatim  ODABERI za ulazak u EASY CALL.
- 2 Pomicite  do BROJ i pritisnite  ODABERI.
 - Zadnji pohranjeni Easy Call broj je prikazan (ako postoji).
- 3 Unesite Easy Call broj (maksimalno 24 znamenke) te pritisnite  OK za potvrdu.
 - Ton provjere valjanosti se emitira a zaslon se vraća na prethodni izbornik.

8.2 Aktiviranje/deaktiviranje moda konferencije

Kada je aktiviran mod konferencije, možete automatski pokrenuti konferencijski poziv s trećom osobom s drugom slušalicom registriranom na vašu baznu stanicu ako druga slušalica preuzme liniju kada je veću tijeku vanjski poziv. Zadana postavka za ovaj mod je UKLJUČENO.

- 1 Pritisnite  u stanju neaktivnosti, pomicite  do NAPR. POSTAVKE i pritisnite  ODABERI, pomicite  do KONFERENCIJA i pritisnite  ODABERI.
- 2 Pomicite  do UKLJ. ili ISKLJ. i pritisnite  ODABERI za potvrdu.
 - Ton provjere valjanosti se emitira a zaslon se vraća na prethodni izbornik.

8.3 Zabrana poziva

Zabrana poziva vam omogućuje blokiranje odabranih slušalica za biranje telefonskog broja koji počinje sa određenim znamenkama. Možete postaviti do 4 različita blokirana broja, sa svakim brojem koji sadrži do 4 znamenke.

8.3.1 Aktiviranje/deaktiviranje zabrane poziva

- 1 Pritisnite  u stanju neaktivnosti, pomicite  do **NAPR. POSTAVKE** i pritisnite  **ODABERI**, pomicite  do **ZABRANA POZ.** i pritisnite  **ODABERI**.
- 2 Unesite glavni PIN kada se to od vas zatraži te pritisnite  **OK** za potvrdu.

▀ Napomena

Po zadanom, glavni PIN je 0000.

- 3 Pritisnite  **ODABERI** za ulazak u **MOD.**
- 4 Pomicite  do **UKLJ.** ili **ISKLJ.** i pritisnite  **ODABERI** za potvrdu.
 - *Ton provjere valjanosti se emitira a zaslon se vraća na prethodni izbornik.*

8.3.2 Izmjena broja zabrane poziva

- 1 Pritisnite  u stanju neaktivnosti, pomicite  do **NAPR. POSTAVKE** i pritisnite  **ODABERI**, pomicite  do **ZABRANA POZ.** i pritisnite  **ODABERI**.
- 2 Unesite glavni PIN kada se to od vas zatraži te pritisnite  **OK** za potvrdu.

▀ Napomena

Po zadanom, glavni PIN je 0000.

- 3 Pomicite  do **BROJ** i pritisnite  **ODABERI**.
- 4 Pomicite  do **BROJ 1, BROJ 2, BROJ 3 ili BROJ 4** i pritisnite  **ODABERI**.
- 5 Unesite blokirani broj (maksimalno 4 znamenke) te pritisnite  **OK** za potvrdu.
 - *Ton provjere valjanosti se emitira a zaslon se vraća na prethodni izbornik.*

▀ Napomena

Ako se bira blokirani broj, poziv se neće uspostaviti. Kada se ovo desi, telefon će emitirati ton pogreške te će se vratiti na stanje neaktivnosti.

8.4 Aktiviranje/deaktiviranje načina XHD zvuka

Način **XHD ZVUKA** ekskluzivna je značajka putem koje vaši telefonski razgovori zvuče kao stvarni razgovori u živo. Kada je aktiviran, način **XHD ZVUK** vjerno prenosi sve nijanse glasa, kao da se sugovornik nalazi odmah kraj vas.

- 1 Pritisnite  u stanju neaktivnosti, pomicite  do **NAPR. POSTAVKE** i pritisnite  **ODABERI**, pomicite  do **XHD ZVUK** i pritisnite  **ODABERI**.
- 2 Pomicite  do **UKLJ.** ili **ISKLJ.** i pritisnite  **ODABERI** za potvrdu.

✳ Savjet

Tjekom poziva možete pritisnuti  **OPCIJA** i odabratи **XHD UKLJUČEN / XHD ISKLJUČEN** za aktiviranje/deaktiviranje načina **XHD ZVUK**.

8.5 Promjena glavnog PIN-a

Glavni PIN se koristi za zabranu poziva, prijavljivanje/odjavljivanje slušalica i za daljinsko pristupanje telefonskoj sekretarici. Zadani glavni PIN je 0000. Maksimalna duljina glavnog PIN-a je 4 znamenke. Ovaj PIN se također koristi za postavku slušalica. Slušalica će od vas tražiti kad god je PIN nužan.

≡ Napomena

Zadani pin je unaprijed određen i glasi 0000. Ako promijenite ovaj PIN, detalje čuvajte na sigurnom mjestu gdje ćete im moći lako pristupiti. Nemojte izgubiti PIN kod.

- 1 Pritisnite  u stanju neaktivnosti, pomičite  do **NAPR. POSTAVKE** i pritisnite  **ODABERI**, pomičite  do **PROMIJ. PIN** i pritisnite  **ODABERI**.
- 2 Unesite trenutni glavni PIN kada se to od vas zatraži te pritisnите  za potvrdu.
 - Unešeni PIN će se prikazati kao zvjezdica (*) na ekranu.
- 3 Unesite novi PIN i pritisnite .
- 4 Ponovno unesite novi PIN i pritisnite  za potvrdu promjene PIN-a.
 - Ton provjere valjanosti se emitira a zaslon se vraća na prethodni izbornik.

≡ Napomena

Ako zaboravite svoj PIN, morat ćete ponovno postaviti telefon na njegove zadane postavke. Pogledajte sljedeći odjeljak "Reset. jedinica" za ostale pojedinosti.

8.6 Registracija

Ukoliko želite registrirati još jedan telefon ili ste slučajno odjavili vaš telefon te ga želite ponovno registrirati, slijedite dolje navedene postupke. Ovo je procedura za registriranje telefona CD650/655. Niže su opisani postupci koje ćete naći u slušalici. Postupci se mogu razlikovati ovisno o slušalici koju želite registrirati. U ovom slučaju, pogledajte proizvođača dodatnih slušalica. Dodatne slušalice se moraju registrirati na baznu jedinicu prije nego što ih možete uporabiti. Do 5 slušalica se može registrirati na jednu baznu stanicu. Glavni PIN je nužan prije registracije ili odjave slušalica.

≡ Napomena

Po zadanom, glavni PIN je 0000.

Za ručno registriranje slušalice:

Glavni PIN je nužan prije registracije ili odjave slušalica.

≡ Napomena

Po zadanom, glavni PIN je 0000.

- 1 Na baznoj postaji, pritisnite i držite  otprilike 5 sekundi.
- 2 Na slušalici pritisnite tipku , pomičite  do **NAPR. POSTAVKE** i pritisnite  **ODABERI**, pomičite  do **REGISTRIRAJ** i pritisnite  **ODABERI**.

≡ Napomena

Ako se ne izvrši radnja na slušalici u roku od 10 sekundi, postupak registracije će se prekinuti. Ako se to dogodi, ponovite korak 1.

-
- 3** Unesite glavni PIN kada se to od vas zatraži te pritisnite OK za potvrdu.

Napomena

Po zadanom, glavni PIN je 0000.

- 4** ČEKAM_ _ je prikazano na zaslonu.

Napomena

Ukoliko u određenom vremenskom roku baza nije pronađena, telefon se vraća u stanje mirovanja.

8.7 Odjava slušalice

- 1** Pritisnite u stanju neaktivnosti, pomicite do NAPR. POSTAVKE i pritisnite ODABERI, pomicite do ODJAVA i pritisnite ODABERI.
- 2** Unesite glavni PIN kada se to od vas zatraži te pritisnite OK za potvrdu.

Napomena

Po zadanom, glavni PIN je 0000.

- 3** Pomicite kako biste odabrali broj slušalice za odjaviti i pritisnite ODABERI.
- *Ton provjere valjanosti je emitiran kako bi se ukazalo na uspješnu odjavu a zaslon prikazuje ODJAVA.*

Napomena

Ako se ne izvrši nikakva radnja na slušalici u roku od 15 sekundi, postupak odjave će se prekinuti, a slušalica se vraća na stanje neaktivnosti.

Za odjavu slušalice koja ne pripada dometu CD650/655 možete koristiti samo slušalicu CD650/655 za odjavu.

8.8 Izbor zemlje

Dostupnost ovog izbornika ovisi o vašoj zemlji.

Možete izabrati zemlju drugačiju od one koja je izabrana u modu DOBRO DOŠLI.

- 1** Pritisnite u stanju neaktivnosti, pomicite do NAPR. POSTAVKE i pritisnite ODABERI, pomicite do ZEMLJA i pritisnite ODABERI.
- 2** Pomicite do zemlje po vašem izboru te pritisnite OK za potvrdu.
- *Ton provjere valjanosti se emitira a zaslon se vraća na prethodni izbornik.*

Napomena

Kada je zemlja izabrana, zadana linijska postavka za izabrana zemlju će se automatski primijeniti na telefon (npr. flash, način biranja, jezik, itd.).

8.9 Reset. jedinica

Možete ponovno postaviti svoj telefon na njegove zadane postavke sa ovom značajkom.

Pozor

Prilikom ponovnog postavljanja, sve vaše osobne postavke, zapisi poziva i unos popisa ponovnog biranja će se izbrisati a telefon vratiti na zadane postavke. No, vaš će imenik, kao i nepročitane poruke na vašoj telefonskoj sekretarici, ostati nepromijenjeni nakon ponovnog postavljanja.

Napomena

Morati ćete ponovno podesiti svoj telefon. U tom slučaju način DOBRODOŠLI pojaviti će se ponovno nakon resetiranja. (idite na poglavlje 3.4)

- 1 Pritisnite  u stanju neaktivnosti, pomičite  do **NAPR. POSTAVKE** i pritisnite  **ODABERI**, pomičite  do **RESETIRAJ** i pritisnite  **ODABERI**.
- 2 **RESETIRAJ?** je prikazano na zaslonu. Pritisnite  **OK** za potvrdu.
 - *Ton provjere valjanosti se emitira.*
 - *Jedinica je ponovno postavljena na njene zadane postavke (pogledajte "Zadane postavke" na stranici 38).*

8.10 Zadane postavke

Glasnoća zvona	SREDNJE
Melodija zvona	ZVONO I
Glasnoća slušalice	GLASNOĆA 3
Glasnoća zvučnika	GLASNOĆA 3
Pozadina	
Zvuk tipke	UKLJUČENO
Kontrast	RAZINA 2
Svetlo	20 S
Auto prekid	UKLJUČENO
Način čuvanja djeteta	ISKLJUČENO
Alarm	ISKLJUČENO
Način blok.	ISKLJUČENO
Easy call	ISKLJUČENO

SMS Prijam	UKLJUČENO
Ime slušalice	PHILIPS
Dat/Vrij	01-01; 00:00
Glavni PIN	0000
Način XHD zvuka	UKLJUČENO
Konferencija	UKLJUČENO

Telefonska sekretarica

Način odgovora	ODGOVORI&SN IMI
Broj zvonjenja prije odgovora	5
Odlazne poruke	Unaprijed zadano za mod ODGOVORI&SN IMI
Screening slušalice	ISKLJUČENO
Zvučnik baze	RAZINA 5
Daljinski pristup	DEAKTIVIRANO

8.11 Postavka Auto predbroja

Ova značajka omogućuje definiranje prefiksнog broja koji će se dodati na početak broja tijekom prethodnog biranja (pogledajte "Prethodno biranje" na stranici 18). Također možete koristiti ovu značajku za dodavanje niza za otkrivanje kako biste usporedili i zamjenili nekoliko prvih znamenki broja tijekom prethodnog biranja.

Možete unijeti do maksimalno 5 znamenki za niz za otkrivanje, odnosno 10 znamenki za broj auto prefiksa.

Napomena

Uporaba vašeg CD655 nije zajamčena sa svim vrstama PABX-a.

- 1** Pritisnite  u stanju neaktivnosti, pomicite  do **NAPR. POSTAVKE** i pritisnite  **ODABERI**, pomicite  do **AUTO PREDBROJ** i pritisnite  **ODABERI**.
- 2** **OTKRIJ BROJ** je prikazano na zaslonu.
 - *Zadnji pohranjeni niz za otkrivanje je prikazan (ako postoji).*
- 3** Unesite broj niza za otkrivanje (maksimalno 5 znamenke) te pritisnite  **OK** za potvrdu.
- 4** **PREFIKS** je prikazano na zaslonu.
 - *Zadnji pohranjeni predbroj je prikazan (ako postoji).*
- 5** Unesite predbroj (maksimalno 14 znamenke) te pritisnite  **OK** za potvrdu.
 - *Ton provjere valjanosti se emitira a zaslon se vraća na prethodni izbornik.*

Napomena

Ako niz za otkrivanje nije unešen (prazno), predbroj će se automatski dodati na broj prethodnog biranja nakon što se tipka  pritisne.

Za brojeve koji počinju sa *, # ili pauzom (P), predbroj se neće dodati na broj prethodnog biranja nakon što se tipka  pritisne.

8.12 Promjena Flasha

Flash (ili odgoda biranja) je odgoda vremena kada će se linija prekinuti nakon što pritisnete tipku . Može se postaviti na kratko, srednje ili dugo.

Zadana vrijednost flasha koja je unaprijed postavljena u slušalici bi trebala najbolje pristajati mreži vaše zemlje i stoga je ne biste trebali mijenjati.

Napomena

Ta je postavka korisna prilikom korištenja mrežnih usluga. Korištenje nekih usluga kojima se pristupa putem  + ,  +  (poziv na čekanje, proslijđivanje poziva...) ovise na postavki Flasha. Molimo vas da za više pojedinosti o ovoj značajki kontaktirate svog davatelja usluga mreže.

- 1** Pritisnite  u stanju neaktivnosti, pomicite  do **NAPR. POSTAVKE** i pritisnite  **ODABERI**, pomicite  do **FLASH** i pritisnite  **ODABERI**.
- 2** Pomicite  do **KRATKO, SREDNJE ILI DUGO** i pritisnite  **ODABIR** za potvrdu.
 - *Ton provjere valjanosti se emitira a zaslon se vraća na prethodni izbornik.*

8.13 Promjena načina biranja (ovisno o zemlji)

Zadana vrijednost za način biranja koja je unaprijed postavljena u slušalici bi trebala najbolje pristajati mreži vaše zemlje i stoga je ne biste trebali mijenjati.

- 1** Pritisnite  u stanju neaktivnosti, pomicite  do **NAPR. POSTAVKE** i pritisnite  **ODABERI**, pomicite  do **MOD BIRANJA** i pritisnite  **ODABERI**.
- 2** Pomicite  do **TONSKO** ili **PULSNO** i pritisnite  **ODABERI** za potvrdu.
 - *Ton provjere valjanosti se emitira a zaslon se vraća na prethodni izbornik.*

8.14 Podešavanje prvog zvona

Kada je ova funkcija isključena, prvo zvono glasovnog poziva neće se oglasiti. Ovo je naročito korisno za zemlje u kojima se identitet pozivatelja šalje odmah nakon prvog zvona. Usljed toga, telefoni u kući neće zvoniti kada stigne poruka.

- 1** Pritisnite  u stanju neaktivnosti, pomicite  do **NAPR. POSTAVKE** i pritisnite  **ODABERI**, pomicite  do **PRVO ZVONO** i pritisnite  **ODABERI**.
- 2** Pomicite  do **UKLJ.** ili **ISKLJ.** i pritisnite  **OK** za potvrdu.
 - *Ton provjere valjanosti se emitira a zaslon se vraća na prethodni izbornik.*

9 Usluge mreže

Ovaj izbornik pruža pogodan način pristupa, aktiviranja ili deaktiviranja nekih usluga mreže koje ovise o zemlji/preplati. Za dodatne informacije o ovim uslugama kontaktirajte svog davatelja usluga mreže. Zadani brojevi i vrijednosti koje su unaprijed postavljene na telefonu trebale bi najbolje pristajati mreži vaše zemlje i stoga ih ne biste trebali mijenjati.

9.1 Proslijedjanje poziva

Dostupne su 3 opcije proslijedivanja poziva: Bezuvjetno proslijedjanja poziva, kada je zauzeto ili kada je neodgovoreno.

9.1.1 Aktiviraj proslijedjanje poziva

Napomena

Ovisno o opciji proslijedivanja poziva koju ste postavili, vaši dolazni pozivi proslijedit će se broju koji odaberete kada je aktivirana ova značajka.

- Pritisnite u stanju mirovanja, pomicite do USLUGA MREŽE i pritisnite ODABERI.
- Pomicite do vrste opcije proslijedivanja poziva koju želite postaviti (PROSLIJEDI POZIV / PP ZAUZETO / PP BEZ ODGOVORA) i pritisnite ODABERI.
- Unesite telefonski broj na koji želite proslijediti pozive i pritisnite OK.
 - Birat će se broj za tu odabranu uslugu.

- Nakon biranja broja pritisnite za povratak na stanje neaktivnosti.

9.1.2 Deaktiviraj proslijedjanje poziva

- Pritisnite u stanju mirovanja, pomicite do USLUGA MREŽE i pritisnite .
- Pomicite do vrste opcije proslijedivanja poziva koju želite postaviti (PROSLIJEDI POZIV / PP ZAUZETO / PP BEZ ODGOVORA) i pritisnite ODABERI.
- Pomicite do DEAKTIVIRAJ i pritisnite ODABERI za potvrdu.
 - Birat će se broj za tu odabranu uslugu.
- Nakon biranja broja pritisnite za povratak na stanje neaktivnosti.

9.1.3 Promjena kodova

- Pritisnite u stanju mirovanja, pomicite do USLUGA MREŽE i pritisnite .
- Pomicite do vrste opcije proslijedivanja poziva koju želite postaviti (PROSLIJEDI POZIV / PP ZAUZETO / PP BEZ ODGOVORA) i pritisnite ODABERI.
- Pomicite do PROMIJENI KOD i pritisnite ODABERI za unos broja za proslijedjanje.
- Pritisnite OK za potvrdu.

9.2 Glasovna pošta

Ta značajka omogućuje pozivatelju da ostavi poruku kada ne možete ili ne želite sami preuzeti poziv. Dostupnost ove značajke ovisi o vašoj zemlji i pretplati kod davaljca usluga mreže. Obično se naplaćuje pristup porukama, jer su one pohranjene na mreži, a ne na samom telefonu. Kontaktirajte svog davaljca usluga mreže za dodatne informacije o ovoj značajki.

9.2.1 Postavka broja glasovne pošte

- Pritisnite  u stanju mirovanja, pomicite  do USLUGA MREŽE i pritisnite  ODABERI, pomicite  do GLASOVNA POŠTA ili GLASOVNA POŠTA 2 i pritisnite  ODABERI.
- Pomicite  do POSTAVKE i pritisnite  ODABERI.
- Izmjenite broj glasovne pošte i pritisnite  OK.

9.2.2 Aktivirajte glasovnu poštu

- Pritisnite  u stanju mirovanja, pomicite  do USLUGA MREŽE i pritisnite  , pomicite  do GLASOVNA POŠTA ili GLASOVNA POŠTA 2 i pritisnite  ODABERI.
- Pritisnite  ODABERI za POZIV.
 - Birat će se broj za tu odabranu uslugu.
- Nakon biranja broja pritisnite  za povratak na stanje neaktivnosti.

9.3 Povratni poziv

9.3.1 Postavka povratnog poziva

- Pritisnite  u stanju mirovanja, pomicite  do USLUGA MREŽE i pritisnite  ODABERI, pomicite  do POVATNI POZIV i pritisnite  ODABERI.
- Pomicite  do POSTAVKE i pritisnite  ODABERI.
- Unesite traženi broj za poziv natrag i pritisnite  OK.

9.3.2 Aktiviraj povratni poziv

- Pritisnite  u stanju mirovanja, pomicite  do USLUGA MREŽE i pritisnite  ODABERI, pomicite  do POVATNI POZIV i pritisnite  ODABERI.
- Pritisnite  ODABERI za POZIV.
 - Birat će se broj za tu odabranu uslugu.
- Nakon biranja broja pritisnite  za povratak na stanje neaktivnosti.

9.4 Poništi poziv natrag

9.4.1 Postavka poništi poziv natrag

- Pritisnite  u stanju mirovanja, pomicite  do USLUGA MREŽE i pritisnite  ODABERI, pomicite  do PONIŠTI POZIV NATRAG i pritisnite  ODABERI.

-
- 2** Pomičite  do **POSTAVKE** i pritisnite  **ODABERI**.
 - 3** Unesite traženi broj za poništiti poziv natrag i pritisnite  **OK**.
-

9.4.2 Aktiviraj poništi poziv natrag

- 1** Pritisnite  u stanju mirovanja, pomičite  do **USLUGA MREŽE** i pritisnite  **ODABERI**, pomičite  do **PONIŠTI POZIV NATRAG** i pritisnite  **ODABERI**.
 - 2** Pritisnite  **ODABERI** za **POZIV**.
 - *Birat će se broj za tu odabranu uslugu.*
 - 3** Nakon biranja broja pritisnite  za povratak na stanje neaktivnosti.
-

9.5 Uskraćen ID

9.5.1 Postavka Uskraćen ID

- 1** Pritisnite  u stanju mirovanja, pomičite  do **USLUGA MREŽE** i pritisnite  **ODABERI**, pomičite  do **USKRAĆEN ID** i pritisnite  **ODABERI**.
 - 2** Pomičite  do **POSTAVKE** i pritisnite  **ODABERI**.
 - 3** Unesite traženi broj za uskratiti ID i pritisnite  **OK**.
-

9.5.2 Aktiviraj Uskraćen ID

- 1** Pritisnite  u stanju mirovanja, pomičite  do **USLUGE MREŽE** i pritisnite  **ODABERI**, pomičite  do **USKRAĆEN ID** i pritisnite  **ODABERI**.

- 2** Pritisnite  **ODABERI** za **AKTIVIRAJ**.
 - *Birat će se broj za tu odabranu uslugu.*
- 3** Nakon biranja broja pritisnite  za povratak na stanje neaktivnosti.

10 SMS

SMS znači Short Message Service - usluga kratkih poruka. Za korištenje ove usluge morate se preplatiti na uslugu.

Identifikacija linije pozivatelja (CLI) te uslugu SMS-a kod vašeg davatelja usluga mreže. SMS poruke mogu se razmijeniti s telefonom (mobilnim ili kompatibilnim fiksnim linijama), ukoliko je primatelj također pretplaćen na usluge CLI i SMS.

Tvorničke postavke vaše slušalice u skladu su s glavnim nacionalnim operatorom. Ukoliko želite slati ili primati SMS poruke putem drugog pružatelja usluga, morat ćeće postaviti odgovarajuće brojeve (pogledajte "Postavljanje odlaznog broja" na stranici 49).

Vaša slušalica može pohraniti do 50 SMS poruka (40 SMS poruka u ulaznoj mapi i 10 SMS poruka u mapi Skice) za sve SMS mape, a maksimalna duljina svake poruke je 160 znakova.

Vaš telefon može spremiti do 50 SMS-poruka (40 SMS-poruka u Dolaznoj pošti i 10 SMS-poruka u Mapi nacrtta), a poruka može imati najviše 160 znakova.

10.1 Pisanje i slanje nove SMS poruke

Napomena

Prilikom pisanja SMS-a, ako nema pritiska na tipke tijekom 30 sekundi, slušalica će se vratiti na stanje neaktivnosti. Uređena poruka automatski će se spremiti u međuspremnik za uređivanje SMS-ova.

- 1 Pritisnite u stanju neaktivnosti, pomičite do **SMS** i pritisnite **ODABERI**, zatim ponovno **ODABERI** da biste ušli u **PISI SMS**.

- 2 Unesite tekst i pritisnite **OK**.

	Pritisnite za micanje pokazivača lijevo za I mjesto. Pritisnite i držite za skakanje na I. znak/znamenku.
	Pritisnite za micanje pokazivača desno za I mjesto. Pritisnite i držite za skakanje na zadnji znak/znamenku.
 BRISANJE	Pritisnite za brisanje prethodnog znaka/znamenke. Pritisnite za povratak u prethodni izbornik ako nema znakova/znamenki na zaslonu za unos. <i>Dugo pritisnite za brisanje svih znakova/znamenki.</i>
	razmak 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¤ §
	a b c 2 à ä ç å æ
	d e f 3 è é Δ Φ
	g h i 4 ï Γ
	j k l 5 Λ

	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
	Pritisnite i držite za prebacivanje s velikih slova na mala i obrnuto.
	*

≡ Napomena

U SMS možete unijeti do 160 znakova. Ako primite poziv tijekom pisanja SMS-a, radnja će se prekinuti. Kada se vratite na uređivanje SMS-a, poruka će se automatski prikazati.

- Unesite telefonski broj primatelja te pritisnite OK.

* Savjet

Možete i pritisnuti PHBK, pomicati za odabir telefonskog broja pritisnite OK dva puta.

- Pritisnite OK za slanje poruke. Poruka će odmah biti poslana.
- SMS POSLAN! prikazat će se ako je poruka uspješno poslana.

≡ Napomena

Ako se SMS poruke ne mogu uspješno poslati, poruke će biti spremljene u mapu Skice

10.2 Prikaz poruka u ulaznoj mapi

Poruke u Ulaznoj mapi popisane su prema vremenu zaprimanja, a najnovija poruka se prva prikazuje. Ulazna mapa može pohraniti do 40 poruka.

Svaki put prilikom zaprimanja SMS poruke, zvuk će vas upozoriti na to, a na zaslonu će se prikazati broj novih zaprimljenih poruka. LED događaja svjetlucat će do pregleda SMS-a.

⚠ Pozor

Kada je mapa za poruke puna, nećete moći primiti nove poruke. U tom slučaju morat ćete izbrisati neke stare poruke kako biste mogli primiti nove.

- Pritisnite u stanju neaktivnosti, pomičite do SMS i pritisnite ODABERI, pomičite do ULAZNA MAPA te pritisnite ODABERI.

* Savjet

Ako ima nepročitanih novih poruka, ikona će se pojaviti ispred SMS poruke.

- Pretražite popis SMS poruka i odaberite poruku koju želite pročitati.
 - Lista poruka prikazana je s telefonskim brojem pošiljatelja ili odgovarajućim imenom (ako broj odgovara unosu u imeniku).
- Pritisnite PREGL za prikaz sadržaja poruke.

* Savjet

Za micanje na sljedeći ili prethodni redak tijekom čitanja SMS-a pritisnite . Na kraju poruke prikazani su telefonski broj pošiljatelja i datum i vrijeme prijama,

-
- 4 Prilikom pregledavanja sadržaja poruke možete pritisnuti OPCIJA za pristup sljedećim opcijama:

ODGOVORI	Slanje odgovora pošiljatelju poruke
PROSLIJEDI	Prosljeđivanje poruke drugom primatelju
SPREMI BROJ	Spremanje broja pošiljatelja u vaš imenik
IZBRIŠI	Brisanje odabrane poruke
IZBRIŠI SVE	Brisanje svih poruka u ulaznoj mapi

10.2.1 Odgovor na poruku u ulaznoj mapi

- 1 Idite na sadržaj poruke (pogledajte korake 1 do 3 u "Prikaz poruka u ulaznoj mapi" na stranici 45) i pritisnite OPCIJA za prikaz opcije izbornika ulazne mape.
- 2 Pritisnite ODABIR kako biste odabrali **ODGOVORI** i započeli s uređivanjem.
- 3 Nakon uređivanja pritisnite OK za potvrdu poruke.
- 4 Za slanje poruke pogledajte korake 3 do 4 u "Pisanje i slanje nove SMS poruke" na stranici 44.

* Savjet

Za spremanje poruka u mapi Skice pogledajte korake 1 do 3 u "Spremanje poruke u mapi Skice" na stranici 47.

10.2.2 Prosljeđivanje poruke ulazne mape

- 1 Idite na sadržaj poruke (pogledajte korake 1 do 3 u "Prikaz poruka u ulaznoj mapi" na stranici 45) i pritisnite OPCIJA za prikaz opcije izbornika ulazne mape.
- 2 Pomičite do PROSLIJEDI i pritisnite ODABERI ako želite početi uređivati.
- 3 Nakon uređivanja pritisnite OK za potvrdu poruke.
- 4 Za slanje poruke pogledajte korake 3 do 4 u "Pisanje i slanje nove SMS poruke" na stranici 44.

10.2.3 Spremanje telefonskog broja pošiljatelja u imenik

- 1 Idite na sadržaj poruke (pogledajte korake 1 do 3 u "Prikaz poruka u ulaznoj mapi" na stranici 45) i pritisnite OPCIJA za prikaz opcije izbornika ulazne mape.
- 2 Pomičite do SPREMI BROJ i pritisnite ODABERI za unos imena ovog novog kontakta.
- 3 Unesite ime ovog novog kontakta i pritisnite OK.
- 4 Izmijenite telefonski broj (po potrebi) i pritisnite OK.
- *Ton provjere valjanosti je emitiran, a zaslon se vraća na prikaz sadržaja poruke.*

10.2.4 Brisanje poruke ulazne mape

- 1 Idite na sadržaj poruke (pogledajte korake 1 do 3 u "Prikaz poruka u ulaznoj mapi" na stranici 45) i pritisnite **OPCIJA** za prikaz opcije izbornika ulazne mape.
- 2 Pomičite do **IZBRIŠI** i pritisnite **ODABERI** za potvrdu brisanja.

10.2.5 Brisanje svih poruka ulazne mape

- 1 Idite na sadržaj poruke (pogledajte korake 1 do 3 u "Prikaz poruka u ulaznoj mapi" na stranici 45) i pritisnite **OPCIJA** za prikaz opcije izbornika ulazne mape.
- 2 Pomičite do **IZBRIŠI SVE** i pritisnite **ODABERI**.
- 3 **IZBRISATI SVE?** je prikazano na zaslonu. Ponovno pritisnite **ODABERI** za potvrdu brisanja.

10.3 Spremanje poruke u mapi Skice

- 1 Nakon pisanja poruke (pogledajte korake 1 do 3 u "Pisanje i slanje nove SMS poruke" na stranici 44), pritisnite **OK**.
- 2 Pomičite do **SPREMLJ. U SKICE**.
- 3 Pritisnite **OK** za potvrdu.

10.3.1 Pregled skica poruka

- 1 Pritisnite u stanju neaktivnosti, povišite do **SMS** i pritisnite **ODABERI**, povišite do **SKICE** te pritisnite **ODABERI**.

- 2 Pretražite popis SMS poruka i odaberite poruku koju želite pregledati.
- 3 Pomičite do poruke koju želite pregledati i pritisnite **PREGLED..**
- 4 Prilikom pregledavanja sadržaja poruke možete pritisnuti **OPCIJA** za pristup sljedećim opcijama:

UREDI	Uređivanje poruke i slanje ili spremanje kao skice
POŠALJI	Odmah pošalji poruku
IZBRIŠI	Brisanje poruke
IZBRIŠI SVE	Brisanje svih poruka u mapi Skice

10.3.2 Uređivanje Skice poruke

- 1 Idite na sadržaj skice poruke (pogledajte korake 1 do 3 u "Pregled skica poruka" na stranici 47) i pritisnite **OPCIJA** za prikaz opcije izbornika **SKICE**.
- 2 Pritisnite **ODABERI** da biste odabrali **UREDI** poruku.
- 3 Nakon uređivanja pritisnite **OK** za potvrdu poruke.
- 4 Za slanje poruke pogledajte korake 3 do 4 u "Pisanje i slanje nove SMS poruke" na stranici 44.

* Savjet

Za spremanje poruka u mapi Skice pogledajte korake 1 do 3 u "Spremanje poruke u mapi Skice" na stranici 47.

10.3.3 Slanje poruke iz mape Skice

- 1 Idite do skice poruke (pogledajte korake I do 3 u "Pregled skica poruka" na stranici 47).
- 2 Pritisnite OK za slanje poruke. Poruka će odmah biti poslana.
 - **SMS POSLAN!** prikazat će se ako je poruka uspješno poslana.

10.3.4 Brisanje Skice poruke

- 1 Idite na sadržaj skice poruke (pogledajte korake I do 3 u "Pregled skica poruka" na stranici 47) i pritisnite OPCIJA za prikaz opcije izbornika SKICE .
- 2 Pomičite do IZBRIŠI i pritisnite ODABERI za potvrdu brisanja.

10.3.5 Brisanje svih skica poruka

- 1 Idite na sadržaj skice poruke (pogledajte korake I do 3 u "Pregled skica poruka" na stranici 47) i pritisnite OPCIJA za prikaz opcije izbornika SKICE .
- 2 Pomičite do IZBRIŠI SVE i pritisnite ODABERI.
- 3 IZBRISATI SVE? je prikazano na zaslonu. Ponovno pritisnite ODABERI za potvrdu brisanja.

10.4 SMS postavke

Ovaj izbornik omogućuje postavljanje poslužitelja za slanje i primanje SMS poruka. Vaš telefon može primati poruke iz 3 uslužna centra.

Svaki uslužni centar sastoji se od 2 broja:

- Dolzni broj
 - Odlazni broj
- Maksimalna duljina dolznog/odlaznog broja je 24 znamenke.

Napomena

Dolzni i odlazni brojevi vašeg telefona već su postavljeni da funkcioniraju na mreži vaše zemlje. Preporučujemo ne mijenjati te postavke. Molimo vas da za više informacija ili u slučaju problema kontaktirate svog davaljela usluga mreže.

10.4.1 Aktiviranje ili deaktiviranje prijama SMS-ova

Ako ste se preplatili na Identifikaciju linije pozivatelja (CLI) i SMS usluge kod vašeg davaljela usluga mreže vaš telefon može primati SMS poruke od drugog telefona. Po zadanom SMS prijam postavljen je na UKLJUČENO kako biste mogli primati SMS poruke.

- 1 Pritisnite u stanju neaktivnosti, pomičite do SMS i pritisnite ODABERI, pomičite do POSTAVKE i pritisnite ODABERI, zatim ODABERI za ulazak u SMS PRIJAM.
- 2 Pomičite do UKLJ. ili ISKLJ. i pritisnite OK za potvrdu.

Savjet

Čak i ako je SMS prijam ISKLJ., ipak možete slati SMS poruke.

10.4.2 Postavljanje dolaznog broja

Dolazni i odlazni brojevi vašeg telefona već su postavljeni da funkcioniraju na mreži vaše zemlje. Preporučujemo ne mijenjati te postavke. Molimo vas da za više pojedinosti ili u slučaju problema kontaktirate svog davaljela usluga mreže.

- 1 Pritisnite  u stanju neaktivnosti, pomicite  do **SMS** i pritisnite  **ODABERI**, pomicite  do **POSTAVKE** i pritisnite  **ODABERI**, pomicite  do **SMS CENTAR** i pritisnite  **ODABERI**.
- 2 Pomicite  do **SMS CENTAR 1**, **SMS CENTAR 3** ili **SMS CENTAR 3** i pritisnite  **OK**.
- 3 Pritisnite  **ODABERI** za ulazak u izbornik **DOLAZNI BROJ**.
- 4 Unesite dolazni broj i pritisnite  **OK** za potvrdu.
 - *Ton provjere valjanosti se emitira.*

10.4.2 Napomena

Maksimalna duljina dolaznog broja je 24 znamenke.

10.4.3 Postavljanje odlaznog broja

- 1 Pritisnite  u stanju neaktivnosti, pomicite  do **SMS** i pritisnite  **ODABERI**, pomicite  do **POSTAVKE** i pritisnite  **ODABERI**, pomicite  do **SMS CENTAR** i pritisnite  **ODABERI**.
- 2 Pomicite  do **SMS CENTAR 1**, **SMS CENTAR 3** ili **SMS CENTAR 3** i pritisnite  **OK**.
- 3 Pritisnite  **ODABERI** za ulazak u izbornik **ODLAZNI BROJ**.

4 Unesite odlazni broj i pritisnite **OK** za potvrdu.

- *Ton provjere valjanosti se emitira.*

10.4.3 Napomena

Maksimalna duljina odlaznog broja je 24 znamenke.

10.4.4 Postavljanje zadanog SMS centra

- 1 Pritisnite  u stanju neaktivnosti, pomicite  do **SMS** i pritisnite  **ODABERI**, pomicite  do **POSTAVKE** i pritisnite  **ODABERI**, pomicite  do **ZADANI CENTAR**.i pritisnite  **ODABERI**.
- 2 Pomicite  do SMS centra koji želite postaviti kao zadani centar (**SMS CENTAR 1**, **SMS CENTAR 2** ili **SMS CENTAR 3**) i pritisnite  **ODABERI**.
 - *Ton provjere valjanosti se emitira.*

10.4.4 Napomena

SMS centar broj 1 je zadani centar.

II Telefonska sekretarica

Vaš telefon sadrži telefonsku sekretaricu koja snima neodgovorene pozive kada je aktivirana. Telefonska sekretarica može pohraniti do 99 poruka. Maksimalno vrijeme zapisa je 30 minuta (uključujući sve vaše personalizirane odlazne poruke).

Možete koristiti upravljačke tipke na baznoj stanicu za izvršenje osnovnih funkcija telefonske sekretarice kao što su slušanje poruka, brisanje poruka i podešavanje glasnoće na baznoj stanicu. Za opis svake funkcije upravljačkih tipki na baznoj postaji, pogledajte pogledajte "Prikaz bazne stanice" na stranici II za više pojedinosti.

Također možete koristiti izbornik telefonske sekretarice na slušalici za pristup funkcijama tel. sekretarice. Nadalje, tu je i izbornik za postavku izbora telefonske sekretarice.

Za početak, pritisnite tipku na baznoj stanicu kako biste uključili sekretaricu (ako je isključena). Također, telefonsku sekretaricu možete uključiti putem slušalice (pogledajte "Uključivanje/isključivanje telefonske sekretarice putem slušalice" na stranici 53).

II.1 Slušanje poruka

II.1.1 Slušanje novih poruka putem slušalice

Zadnja snimljena poruka se pušta prva putem zvučnika. Kada se sve nove poruke poslušaju, telefonska sekretarica će se zastaviti, a ikona će prestati svjetlucati.

- 1 Pritisnite u stanju neaktivnosti, pomičite do **TEL. SEKR.** i pritisnite **ODABERI**, zatim ponovno **ODABERI** za ulazak u izbornik **POSLUŠAJ**.
- 2 Tijekom slušanja, možete:

Podesiti glasnoću	Pritisnite tipku.
Zaustaviti slušanje	Pritisnite STOP za prekid poruke.
Ponoviti	Pritisnite OPCIJA , pomičite do PONOVI i pritisnite ODABERI za ponovno slušanje poruke.
Sljedeća poruka	Pritisnite OPCIJA , pomičite do SLIJED i pritisnite ODABERI .
Prethodna poruka	Pritisnite OPCIJA , pomičite do PRIJAŠNJE i pritisnite ODABERI .
Izbrisati poruku	Pritisnite OPCIJA , pomičite do IZBRIŠI i pritisnite ODABERI .
Slušanje poruka na slušalicama	Pritisnite tipku .

Savjet

Poruke možete slušati tako da pritisnete tipku  u stanju neaktivnosti, pomicite  do TEL. SEKRETARICA i pritisnete  ODABERI, zatim ponovo  ODABERI za ulazak u izbornik POSLUŠAJ.

11.1.2 Slušanje starih poruka putem slušalice

Stare se poruke mogu poslušati samo ako nema novih poruka. Prva snimljena poruka će se poslušati prva, a sljedeća poruka će se automatski pustiti sve dok nema više poruka.

- 1 Pritisnite  u stanju neaktivnosti, pomicite  do TEL. SEKRETARICA i pritisnite  ODABERI, zatim ponovo  ODABERI za ulazak u izbornik POSLUŠAJ.
- 2 Pritisnite  ODABERI.
 - Prva snimljena poruka će se reproducirati pa sve do zadnje snimljene poruke.
- 3 Tijekom slušanja poruka, možete pritisnuti  za izbor dostupnih opcija (pogledajte opcije dostupne ispod "Slušanje novih poruka putem slušalice" na stranici 50).

11.2 Brisanje svih poruka

Napomena

Nepročitane poruke se neće izbrisati.

Pozor

Izbrišane poruke se ne mogu obnoviti.

- 1 Pritisnite  u stanju neaktivnosti, pomicite  do TEL.

SEKRETARICA i pritisnite

 ODABERI, pomicite  do IZBRIŠI SVE i pritisnite  ODABERI.

- 2 IZBRISATI SVE? je prikazano na zaslonu. Pritisnite  OK za potvrdu brisanja svih vaših poruka.

- Ton provjere valjanosti se emitira a zaslon se vraća na prethodni izbornik.

11.3 Postavka načina odgovora

Dostupna su 2 načina odgovora: Samo odgovori i Odgovori i snimi Po zadanom, način odgovori je

ODGOVORI&SNIMI, putem kojeg pozivatelj može ostaviti poruku na telefonskoj sekretarici.

Ovo se može promijeniti u način **SAMO ODGOVOR**, putem kojeg pozivatelj ne može ostaviti poruku na telefonskoj sekretarici.

- 1 Pritisnite  u stanju neaktivnosti, pomicite  do TEL.
SEKRETARICA i pritisnite  ODABERI, pomicite  do MOD ODGOVORA te pritisnite  ODABERI.
- 2 Pomicite  do **ODGOVORI&SNIMI** ili **SAMO ODGOVOR** i pritisnite  ODABERI.
 - Način odgovora je postavljen.

Napomena

Ovisno o načinu odgovora koji ste izabrali, odgovarajuća zadana odlazna poruka se pušta čim telefonska sekretarica primi dolazni poziv. Jezik zadane odlazne poruke ovisi o zemlji koju ste izabrali u načinu Dobro došli (pogledajte stranicu 14).

11.4 Personalizirana odlazna poruka

11.4.1 Snimanje personalizirane odlazne poruke

Ova osobna odlazna poruka zamjenjuje zadalu. Kako biste vratili zadalu odlaznu poruku, jednostavno izbrisite osobnu odlaznu poruku koju ste snimili. Ako niste zadovoljni sa snimljenom porukom, jednostavno snimite novu kako biste staru izbrisali.

- Pritisnite  u stanju neaktivnosti, pomicite  do TEL.

SEKRETARICA i pritisnite  **ODABERI**, pomicite  do **SNIMI IZL.PORUKU** te pritisnite  **ODABERI**.

- Pomicite  do **ODGOVORI&SNIMI** ili **SAMO ODGOVOR** i pritisnite  **ODABERI**.
- Pomicite  do **SNIMI IZL.PORUKU** te pritisnite  **ODABERI**.

- *Snimanje počinje.*
- Pritisnite  **SPREMI** za spremanje zapisa.
 - *Snimljena poruka će se reproducirati, a zaslon će se vratiti na prethodni izbornik po završetku puštanja poruke. Za zaustavljanje slušanja, pritisnite  OK.*

Napomena

Maksimalna duljina odlazne poruke je 2 minute.

11.4.2 Slušanje personalizirane odlazne poruke

- Pritisnite  u stanju neaktivnosti, pomicite  do TEL.

SEKRETARICA i pritisnite  **ODABERI**, pomicite  do **SNIMI IZL.PORUKU** te pritisnite  **ODABERI**.

- Pomicite  do **ODGOVORI&SNIMI** ili **SAMO ODGOVOR** i pritisnite  **ODABERI**.

- Pritisnite  **ODABERI** za ulazak u izbornik **POSLUŠAJ**.
 - *Prethodno snimljena odlazna poruka (ako postoji) se pušta, a zaslon se zatim vraća na prethodni izbornik.*

11.4.3 Brisanje personalizirane odlazne poruke

- Pritisnite  u stanju neaktivnosti, pomicite  do TEL.

SEKRETARICA i pritisnite  **ODABERI**, pomicite  do **SNIMI IZL.PORUKU** te pritisnite  **ODABERI**.

- Pomicite  do **ODGOVORI&SNIMI** ili **SAMO ODGOVOR** i pritisnite  **ODABERI**.

- Pomicite  do **IZBRIŠI** i pritisnite  **ODABERI**.
 - *Snimljena poruka je izbrisana.*

11.5 Uključivanje/isključivanje telefonske sekretarice putem slušalice

- 1 Pritisnite  u stanju neaktivnosti, pomicite  do TEL.
SEKRETARICA i pritisnite  **ODABERI**, pomicite  do **ODG UL./IZL.** i pritisnite  **ODABERI**.
- 2 Pomicite  do **UKLJ.** ili **ISKLJ.** i pritisnite  **ODABERI** za potvrdu.
 - *Ton provjere valjanosti se emitira a zaslon se vraća na prethodni izbornik.*

11.6 Postavke telefonske sekretarice

11.6.1 Odgoda zvona

Ovo je broj zvona prije nego što telefonska sekretarica odgovori i počne puštati vašu pozdravnu poruku. Možete postaviti telefonsku sekretaricu da reproducira pozdravnu poruku nakon 3 do 8 zvona ili **EKONOMIČNO**. Zadana odgoda zvona je 5.

- 1 Pritisnite  u stanju neaktivnosti, pomicite  do **TEL. SEKRETARICA** i pritisnite  **ODABERI**, pomicite  do **POSTAVKE** i pritisnite  **ODABERI**, zatim  **ODABERI** za odabir izbornika **ODGODA ZVONA**.
- 2 Pomicite  do vaših željenih postavki odgode zvona (3 do 8 zvonjenja ili **EKONOMIČNO**) i pritisnite  **ODABERI** za potvrdu.
 - *Ton provjere valjanosti se emitira a zaslon se vraća na prethodni izbornik.*

Savjet

Mod Economy može vam sačuvati troškove međugradskih poziva kada udaljeno provjeravate svoje poruke. Ako ima novih poruka na telefonskoj sekretarici, odlazna poruka će se pustiti nakon 3 zvona. Ako nema novih poruka na telefonskoj sekretarici, odlazna poruka će se pustiti nakon 5 zvona. Stoga, ako želite provjeriti imate li poruka bez troškova poziva, možete spustiti slušalicu nakon četvrtog zvona.

11.6.2 Pristup daljinskog upravljanja

Ako ste daleko od kuće i želite provjeriti poruke na telefonskoj sekretarici, možete iskoristiti opciju daljinskog pristupa kako biste provjerili poruke koristeći drugi telefon. Kada nazovete svoj kućni broj s bilo kojeg telefona i unesete šifru* daljinskog pristupa moći ćete preslušati poruke na vašoj sekretarici. Tastatura telefona s kojeg zovete preuzima funkcije vaše sekretarice tako da možete preslušati ili obrisati poruke, uključiti ili isključiti sekretaricu, itd.

Napomena

Ova značajka je deaktivirana po zadanim.
* Šifra daljinskog pristupa (koja je ista kao vaš glavni PIN kod) sprečava bilo kakvo neovlašteno pristupanje vašoj sekretarici. Za više informacija pogledajte poglavlje 11.6.2.2.

11.6.2.1 Aktiviranje/deaktiviranje daljinskog upravljanja

- 1** Pritisnite  u stanju neaktivnosti, pomicite  do **TEL. SEKRETARICA** i pritisnite  **ODABERI**, pomicite  do **POSTAVKE** i pritisnite  **ODABERI**, pomicite  do **DALJIN.PRISTUP** te pritisnite  **ODABERI**.
- 2** Pomicite  do **AKTIVIRAJ ili DEAKTIVIRAJ** i pritisnite  **ODABERI** za potvrdu.
 - *Ton provjere valjanosti se emitira a zaslon se vraća na prethodni izbornik.*

11.6.2.2 Upravljanje telefonskom sekretaricom sa vanjskog poziva

- 1** Nazovite svoj kućni broj s drugog telefona.
 - *Telefonska sekretarica odgovara i pušta vašu pozdravnu poruku.*
- 2** U roku od 8 sekundi, pritisnite # tipku na telefonu s kojeg zovete i unesite šifru daljinskog pristupa (ista kao vaš glavni PIN kod).
 - *Ukoliko šifra daljinskog pristupa nije točna, emitirat će se zvuk koji signalizira grešku. Ponovno unesite šifru pristupa dok ne dobijete točan broj.*
 - *Ukoliko ne unesete šifru daljinskog pristupa unutar 10 sekundi, telefonska sekretarica će odmah prekinuti liniju.*
 - *Ako je šifra daljinskog pristupa (ista kao vaš glavni PIN kod) ispravna, čut će se ton provjere valjanosti.*

• Nove poruke (ako ih ima) automatski će se preslušavati ili zaustaviti kada više nema novih poruka.

Napomena

Ako nema novih poruka, telefonska sekretarica neće pustiti poruke.

Slijedeća tablica pokazuje kako pristupiti značajkama dolje tijekom postupka udaljenog pristupa:

Pritisnite	Do
	Jednom pritisnite kako biste ponovno preslušali trenutnu poruku ili dvaput da biste se vratili na prethodnu poruku.
	Puštanje starih poruka ili zaustavljanje istih
	Prethodne poruke
	Brisanje trenutne poruke
	Uključivanje telefonske sekretarice
	Zaustavljanje preslušavanje trenutne poruke
	Isključivanje telefonske sekretarice
	Unesite šifru daljinskog pristupa ako je sekretarica uključena i ako emitira odlaznu poruku

I I.7 Screening poziva

I I.7.1 Screening poziva putem slušalice

Ako je screening poziva na slušalici postavljeno na **UKLJUČENO**, možete čuti dolazne poruke putem zvučnika slušalice i odlučiti javiti se ili ne javiti se na poziv. Za preuzimanje poziva, pritisnite .

Ova značajka je deaktivirana po zadanom.

- 1** Pritisnite  u stanju neaktivnosti, pomicite  do **TEL. SEKRETARICA** i pritisnite  **ODABERI**, pomicite  do **POSTAVKE** i pritisnite  **ODABERI**, pomicite  do **SCREENING SLUŠALICE** te pritisnite  **ODABERI**.
- 2** Pomicite  do **UKLJUČENO** ili **ISKLJUČENO** i pritisnite  **ODABERI**.
 - *Ton provjere valjanosti se emitira a zaslon se vraća na prethodni izbornik.*

I I.7.2 Podešavanje govornog jezika

Ovaj izbornik vam omogućuje da promijenite jezik predefinirane odlazne poruke. Dostupnost ovog izbornika i opcija jezika zavise od zemlje.

- 1** Pritisnite  u stanju neaktivnosti, pomicite  do **TEL. SEKRETARICA** i pritisnite  **ODABERI**, pomicite  do **TEL. SEKRETARICA** i pritisnite  **ODABERI**, pomicite  do **GOVORNI JEZIK** i pritisnite  **ODABERI**.

- *Trenutno odabrani jezik je vidno naznačen.*

- 2** Pomicite  do vašeg odabranog jezika i pritisnite  **ODABERI** za potvrdu.

- *Ton provjere valjanosti se emitira a zaslon se vraća na prethodni izbornik.*

12 Tehnički podaci

Zaslon

- LCD, s mogunošću podešavanja osvjetljenja

Opće telefonske značajke

- Dvojni način - ime pozivatelja i identifikacija broja
- 15 polifonih melodija zvona

Popis imenika, popis ponovnog biranja i zapis poziva

- Popis imenika sa 200 unosa
- Popis ponovnog biranja sa 20 unosa
- Zapis poziva sa 50 unosa

Baterija

- 2 x HR AAA NiMh 600 mAh baterije

Specifikacije radnog

- Opseg frekvencija: 1880 – 1900MHz
- Maksimalna izlazna snaga: 250mW

Potrošnja električne energije

- Potrošnja električne energije u stanju neaktivnosti: oko 800mW

Raspon temperature

- Rad: Između 0 i 35°C (32 do 95°F).
- Pohrana: Između - 20 i 45°C (- 4 do 113°F).

Relativna vlažnost

- Rad: Do 95% na 40°C
- Pohrana: Do 95% na 40°C

13 Najčešći upiti

www.philips.com/support

U ovom poglavlju ćete naći najčešće upite i odgovore za vaš telefon.

Prikљučenje

Slušalica se ne može uključiti!

- Napunite baterije: Stavite slušalicu na baznu stanicu za punjenje. Nakon nekoliko trenutaka, telefon će se uključiti.

Slušalica se ne može napuniti!

- Provjerite priključke za punjenje.

ikona ne svjetluca tijekom punjenja!

- Baterija je puna: Nema potrebe puniti bateriju.
- Loš kontakt baterije: Lagano namjestite slušalicu.
- Zaprjani kontakt: Očistite kontakt baterije suhom krpom.
- Instalirane krive baterije: Koristite samo punjive baterije AAA koje su isporučene s jedinicom. Postoji opasnost da baterije procure ako koristite alkalne baterije ili neke druge vrste baterija.

Komunikacija se izgubila tijekom poziva!

- Napunite baterije.
- Približite se baznoj stanci.

Telefon je "Izvan dometa"!

- Približite se baznoj stanci.

Na slušalici je prikazano POZOR!

- Koristite samo punjive baterije AAA koje su došle sa jedinicom. Postoji opasnost da baterije procure ako koristite alkalne baterije ili neke druge vrste baterija.

Postavka

PRETRAŽI... je prikazano na slušalici i ikona svjetluca!

- Približite se baznoj stanci.
- Provjerite je li bazna stanica uključena.
- Ponovno postavite jedinicu te pokrenite registraciju slušalice (pogledajte "Registracija" na stranici 36).

Zvuk

Slušalica ne zvoni!

Provjerite da **GLASN. ZVONA** nije postavljena na ISKLJUČENO i uvjerite se da  ikona nije prikazana na zaslonu (pogledajte vidi "Postavka glasnoće zvona" u poglavlju 6.2.1).

Pozivatelj me uopće ne čuje!

Mikrofon je možda prigušen: Tijekom poziva, pritisnite .

Nema tona biranja!

- Nema struje: Provjerite priključke.
- Baterije su prazne: Napunite baterije.
- Približite se baznoj stanici.
- Koristi se pogrešan telefonski kabel: Koristite telefonski kabel koji je isporučen uz proizvod.
- Linijski adapter je nužan: Priključite linijski adapter sa telefonskim kabelom.

Pozivatelj me ne čuje jasno!

- Približite se baznoj stanicu.
- Odmaknите baznu stanicu najmanje jedan metar od električkih naprava.

Česta šumna smetnja na mom radiju ili televiziji!

- Premjestite baznu stanicu što je moguće dalje od električkih naprava.

Ponašanje proizvoda

Tipkovnica ne radi!

- Otključajte tipkovnicu: Pritisnite i držite  u stanju neaktivnosti.

Slušalica se zagrijava tijekom dugog poziva!

- Ovo je uobičajeno. Slušalica troši energiju tijekom poziva.

Slušalica se ne može registrirati na baznoj stanicu!

- Maksimalni broj slušalica (5) je dosegnut. Kako biste registrirali novu slušalicu, odjavite postojeću slušalicu.
- Uklonite i zamjenite baterije slušalice.
- Pokušajte ponovno isključivanjem i uključivanjem izvora napajanja bazne stанице te slijedite postupak za registraciju slušalice.
- Provjerite jeste li unijeli ispravan PIN kod. Ako ga niste promijenili, zadani je 0000.

Broj pozivatelja nije prikazan!

- Usluga nije aktivirana: Provjerite pretplatu kod operadora vaše mreže.

Ne mogu primiti novi SMS!

- Prostor za pohranu SMS-ova je pun: Izbrišite stare SMS poruke za primanje novih.
- Krive postavke SMS-a: Provjerite postavke SMS-a (vidi "SMS postavke" u poglavljju 10.4).

Ne mogu poslati ili primiti novi SMS!

- Usluga nije aktivirana: Provjerite pretplatu kod operadora vaše mreže.
- Krive postavke SMS-a: Provjerite postavke SMS-a (vidi "SMS postavke" u poglavljju 10.4).
- Drugi telefon osposobljen za SMS je također na vašoj liniji. Deaktivirajte primanje SMS-ova na jednom uređaju.
- Postoji problem kompatibilnosti operatera. Dodatne informacije doznajte od svog davaljelja usluga.

- Identitet nije otkriven. Prikaz identiteta (vidi "Aktiviraj Uskraćen ID" u poglavlju 9.5.2).

Ne mogu promijeniti postavke glasovne pošte

Funkcije glasovne pošte određuje vaš operater, a ne sam telefon. Molimo vas kontaktirajte vašeg operatera ako želite promijeniti postavke.

Loša kvaliteta zvuka te ikona antene svjetluca!

- Domet unutar i izvan doma telefona je do 50 metara odnosno 300 metara. Kada se slušalica prenese izvan dometa rada, ikona antene  će svjetlucati.

Slušalica se stalno vraća u stanje neaktivnosti!

- Ako se tipke ne pritiskuju 30 sekundi, slušalica će se automatski vratiti na stanje neaktivnosti. Također će se automatski vratiti na stanje neaktivnosti kada smjestite slušalicu natrag na baznu stanicu.

Unos imenika se ne može pohraniti a MEMORIJA PUNA! je prikazano!

- Izbrišite unos kako biste oslobodili memoriju prije nego što spremite kontakt.

Kod glavnog PIN-a je pogrešan!

- Zadani glavni PIN je 0000.
- Ako je već promijenjen, a ne sjećate se novog, ponovno postavite slušalicu kako biste vratili zadani glavni PIN kod (vidi "Reset. jedinica" u poglavlju 8.9).

Telefonska sekretarica ne snima poruke!

- Memorija je puna: Izbrišite stare poruke.
- Način **SAMO ODGOVOR** je aktiviran. Deaktivirajte **SAMO ODGOVOR** i aktivirajte način **ODGOVORI&SNIMI** (vidi "Postavka načina odgovora" u poglavlju 11.3).

Pristup daljinskog upravljanja ne radi!

- Aktivirajte pristup daljinskog upravljanja (vidi "Pristup daljinskog upravljanja" u poglavlju 11.6.2).

Telefon prekida vezu tijekom udaljenog pristupa!

- Trebalo vam je više od 8 sekundi za unos koda glavnog PIN-a. Unesite kod ponovno u roku od 8 sekunde.

Telefonska sekretarica se zaustavlja prije završetka snimanja!

- Memorija je puna: Izbrišite stare poruke.

13 Indeks

A

Alarm 33
Auto odgovor 31

B

Bez glasa 21
Brisanje broja ponovnog biranja 25
Brisanje popisa ponovnog biranja 25
Brisanje popisa poziva 26
Brisanje unosa u imeniku 23
Brisanje unosa u popisu poziva 26

D

Datum i vrijeme 32
Direktno biranje 18
Dodatna oprema 6
Dolazni broj 49

F

Flash 39

G

Glasnoća 20
Glasnoća zvona 29
Glasnoća zvučnika 21
Glasovna pošta 22, 24, 42
Glavni PIN 36
Govorni jezik 55

I

Ikone izbornika 10
Ikone zaslona 10
Ime slušalice 29
Imenik 18, 22
Indikator LED-a 11
Instalacija telefona 12, 13
Instaliranje baterije 13
Intercom 26
Izbor zemlje 37
Izmjena poziva 27

J

Jezik 30

K

Konferencijski poziv 27
Kontrast 30

M

Mapa skice 47
Melodija zvona 29

N

Način biranja 39
Način telefonska sekretarica 51
Način XHD zvuka 21
Način zvučnika 21

O

Odgoda zvona 53
Odgovor na poziv 19
Odgovor na SMS poruku 46
Odgovor na vanjski poziv 27
Odgovor pomoću handsfreea 19
Odjava 37
Odlazni broj 49

P

Paging 28
Personalizirana odlazna poruka 52
Pisanje 44
Pisanje SMS-a 44
Pohrana kontakta 23
Poništi poziv natrag 42
Popis ponovnog biranja 18, 24
Pozadina 30
Poziv na čekanju 21
Poziv natrag 42
Poziv u tijeku 20
Pozivanje 18
Prethodno biranje 18

Prikaz bazne stanice 11
Prikaz telefona 7
Prikљуčenje bazne stanice 12
Pristup daljinskog upravljanja 53
Proslijedvanje poziva 41
Proslijedivanje SMS poruke 46
Prvo zvono 40
Punjene baterije 14

R

Recikliranje i odlaganje 4
Registracija 36
Reset. jedinica 37

S

Sat i alarm 32
Screening poziva 55
Shema boja 30
SMS postavke 48
Spremanje broja ponovnog biranja 25
Spremanje broja u imenik 46
Struktura izbornika 15
Svjetlo 30

T

Telefonska sekretarica 50
Ton alarma 33
Ton tipke 29
Tonovi slušalice 29

U

Uključivanje/isključivanje slušalice 20
Unos teksta ili broja 20
Uređivanje skice poruke 47
Uređivanje unosa u imeniku 23
Uskraćen ID 43
Usluge mreže 41

Z

Zabrana poziva 35
Zadane postavke 38
Zaključavanje/otključavanje tipkovnice 20
Zapis poziva 18, 25
Završavanje poziva 19



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the
written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 44341



Printed in China