

# Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

DS3480/12



## Manual do utilizador

**PHILIPS**



# Índice

---

<b>1</b>	<b>Importante</b>	<b>2</b>
	Segurança	2
	Conformidade	2
	Cuidados a ter com o ambiente	2
	Aviso	3

---

<b>2</b>	<b>O seu altifalante de base</b>	<b>4</b>
	Conteúdo da embalagem	4
	Visão geral	4

---

<b>3</b>	<b>Introdução</b>	<b>5</b>
	Carregar o DS3480	5
	Ligar ou desligar	5

---

<b>4</b>	<b>Reproduzir</b>	<b>6</b>
	Reproduzir através da base Lightning	6
	Reproduzir via Bluetooth	6
	Reproduzir através de um cabo de áudio	8
	Ajustar o volume	8

---

<b>5</b>	<b>Carregar</b>	<b>9</b>
	Carregar através da base Lightning	9
	Carregar através do conector USB	9

---

<b>6</b>	<b>Actualizar o firmware</b>	<b>10</b>
----------	------------------------------	-----------

---

<b>7</b>	<b>Especificações</b>	<b>11</b>
	Amplificador	11
	Informações gerais	11
	Bluetooth	11

---

<b>8</b>	<b>Resolução de problemas</b>	<b>12</b>
	Sem som ou som distorcido	12
	Nenhuma resposta ao premir os botões no altifalante	12
	Sobre a ligação Bluetooth	12

# 1 Importante

## Segurança

- Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Utilize apenas fontes de alimentação listadas no manual do utilizador.
- O produto não deve ser exposto a gotas ou salpicos.
- Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do produto (por ex., objectos com líquidos ou velas acesas).
- As pilhas (conjunto de pilhas ou pilhas instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, tal como a exposição directa à luz solar, fogo ou situações similares.
- Pode haver perigo de explosão se a bateria não for substituída correctamente. Substitua-a por uma do mesmo tipo ou de um tipo equivalente.
- Se a tomada da ficha adaptadora for utilizada para desligar o dispositivo, esta deve permanecer preparada para funcionamento.



### Aviso

- Nunca retire o revestimento deste aparelho.
- Nunca lubrifique nenhum componente deste aparelho.
- Nunca coloque este aparelho em cima de outros aparelhos eléctricos.
- Mantenha este aparelho afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.
- Garanta o acesso fácil ao cabo ou tomada de alimentação ou ao adaptador de corrente para que possa desligar o aparelho da corrente.

## Conformidade

# CE 0560

Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.

## Declaração de Conformidade (DoC)

# CE

A WOOX Innovations declara, através deste documento, que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. A Declaração de Conformidade pode ser encontrada em [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



### Nota

- A placa de identificação está localizada no compartimento das pilhas.

## Cuidados a ter com o ambiente

### Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens e equipamentos usados.



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.




Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE. Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.



O produto contém baterias abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/CE, as quais não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico. Informe-se acerca dos regulamentos locais relativos ao sistema de recolha selectiva de baterias, uma vez que a correcta eliminação ajuda a evitar consequências nocivas para o meio ambiente e para a saúde pública. Entregue sempre o produto a um profissional para remover a bateria incorporada.

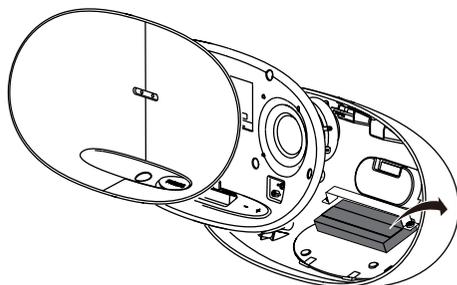

## Aviso

A marca com a palavra Bluetooth® e respectivos logótipos são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização destes pela WOOX Innovations é feita sob licença.

Made for

 iPod  iPhone  iPad

“Made for iPod” (Concebido para iPod), “Made for iPhone” (Concebido para iPhone) e “Made for iPad” (Concebido para iPad) significam que um acessório electrónico foi concebido para ser ligado especificamente ao iPod, iPhone ou iPad, respectivamente, e o seu criador certifica que este cumpre as normas de desempenho da Apple. A Apple não se responsabiliza pela utilização deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e da regulamentação. Tenha em atenção que a utilização deste acessório com iPod, iPhone ou iPad pode afectar o desempenho da ligação sem fios.

iPod e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A. e noutros países. iPad é uma marca comercial da Apple Inc.

## 2 O seu altifalante de base

### Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
- Transformador CA/CC
- Guia de Início Rápido
- Aviso de segurança

### Aplicação iOS para a base

Com a base Lightning no **DS3480**, o seu iPhone/iPod pode funcionar com a seguinte aplicação:



- Aplicação **ClockStudio** (permite-lhe seleccionar definições de som, ouvir rádio na Internet, definir a hora e o alarme e actualizar o firmware)



Dica

- Pode obter a aplicação **ClockStudio** na **App Store** no seu iPhone/iPod.

### Visão geral

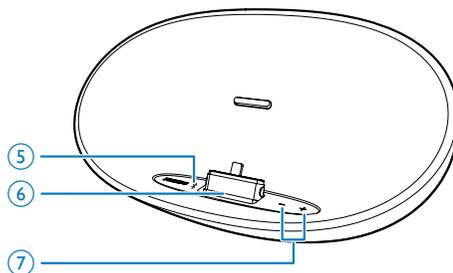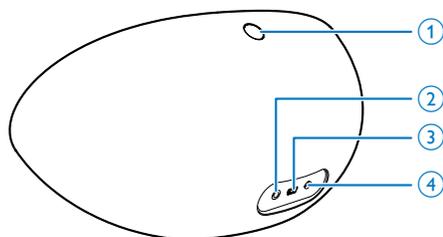


- ①
  - Premir para ligar ou manter premido durante 5 segundos para repor o Bluetooth
  - Indicador do nível da bateria
- ② **DC IN**
  - Conector da alimentação de CA para o transformador CA/CC fornecido
- ③
  - Conector de carregamento para um dispositivo externo
- ④ **AUDIO IN**
  - Conector de entrada de áudio para um dispositivo áudio externo.
- ⑤
  - Indicador de estado do Bluetooth
- ⑥ **Base com conector Lightning para iPod/iPhone**
- ⑦ **+ , -**
  - Aumentar ou diminuir o volume
  - Indicadores de alimentação ligada/desligada

# 3 Introdução

## Carregar o DS3480

O **DS3480** tem uma bateria incorporada que pode ser carregada através do transformador CA/CC fornecido.

- Ligue o **DS3480** à alimentação de CA através do transformador de CA/CC fornecido.

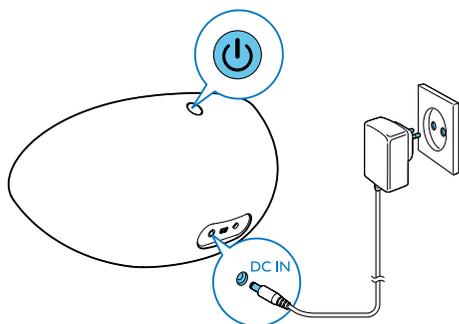

- ↳ Durante o carregamento, fica intermitente a verde se tiver ligado o **DS3480**. mantém-se continuamente aceso a vermelho se tiver desligado o **DS3480**.
- ↳ Quando a bateria está carregada, o indicador mantém-se continuamente aceso a verde se o **DS3480** estiver ligado; o indicador desliga-se se o **DS3480** estiver desligado.




### Dica

- Quando o nível da bateria está baixo, fica intermitente a vermelho.
- As baterias recarregáveis apresentam um número limitado de ciclos de carregamento. A vida útil das baterias e o número de ciclos de carregamento variam de acordo com a utilização dada e com as características do material.

## Ligar ou desligar

- Prima para ligar:
  - ↳ **+**, **-** acendem-se a âmbar.
  - ↳ O indicador de estado do Bluetooth fica intermitente. O **DS3480** inicia o emparelhamento ou uma nova ligação via Bluetooth.

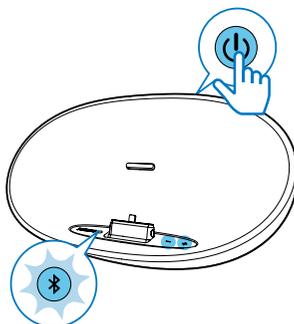

- Para desligar, prima novamente.

## Modo de espera automático

Depois de 15 minutos em modo de inatividade (sem reproduzir; nenhum botão premido), o leitor desliga-se.


# 4 Reproduzir

## Reproduzir através da base Lightning


Com a base Lightning no **DS3480**, pode reproduzir a partir dos seguintes modelos do iPhone/iPod:

- iPhone 5
- iPod touch (5.ª geração)
- iPod nano (7.ª geração)

- 1 Assegure-se de que ligou o **DS3480**.
- 2 Coloque o seu iPhone/iPod na base.

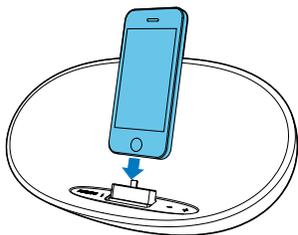

- Na primeira vez que montar o seu iPhone/iPod no **DS3480**, instale a aplicação **ClockStudio** no seu iPhone/iPod como solicitado:

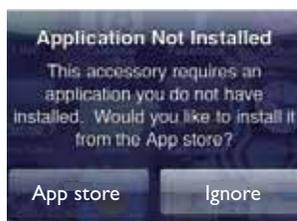

- 3 No seu iPhone/iPod, inicie a reprodução de música.




Dica

- Para remover o iPhone/iPod, retire-o da base.


## Reproduzir via Bluetooth

Através do Bluetooth, pode reproduzir áudio no **DS3480** a partir de um dispositivo Bluetooth, como um iPad, iPhone, telefone Android ou computador portátil.

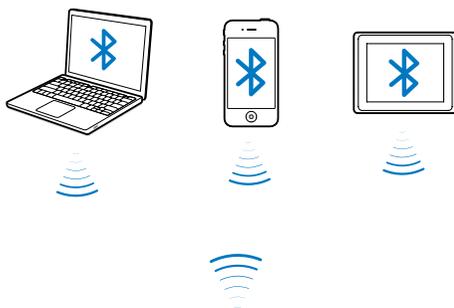


## Ligar através do Bluetooth

- 1 No **DS3480**, prima para ligar:
  - ↳ O indicador de estado do Bluetooth fica intermitente. O **DS3480** inicia o emparelhamento ou uma nova ligação via Bluetooth.

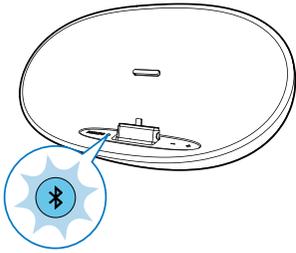

- 2 No seu dispositivo Bluetooth, active o Bluetooth e procure **Philips DS3480**.
- Na primeira ligação, seleccione **Philips DS3480** para iniciar a ligação.
- ↳ Quando a ligação estiver concluída, o indicador de Bluetooth mantém-se continuamente aceso a azul e emite dois sinais sonoros.

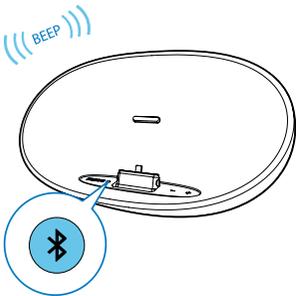


- ↳ Da próxima vez que ligar o **DS3480**, o altifalante liga-se automaticamente ao último dispositivo emparelhado.

#### Dica

- Para ligar o **DS3480** a outro dispositivo Bluetooth, desligue a função Bluetooth no dispositivo Bluetooth actual.
- Para limpar os dispositivos emparelhados do **DS3480**, mantenha  premido durante cinco segundos.

## Reproduzir a partir de um dispositivo Bluetooth

- 1 Assegure-se de que retirou o seu iPhone/iPod da base Lightning.
- 2 Depois da ligação bem sucedida, inicie a reprodução de música no **DS3480**.

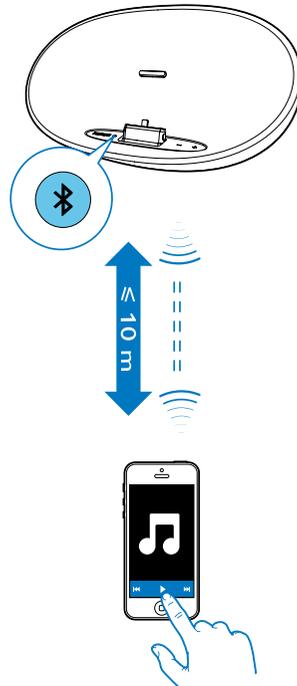


## Nota

- Assegure-se de que a distância entre o **DS3480** e o dispositivo Bluetooth não é superior a 10 metros.
- A transmissão de música pode ser interrompida por obstáculos entre o dispositivo e o **DS3480**, como paredes ou outros dispositivos próximos a funcionar na mesma frequência.

## Reproduzir através de um cabo de áudio

Através de um cabo MP3 Link, também pode reproduzir áudio no **DS3480** a partir de um dispositivo áudio externo, como um leitor MP3.


- 1 Utilize um cabo MP3 Link para ligar o **DS3480** a um dispositivo áudio externo.

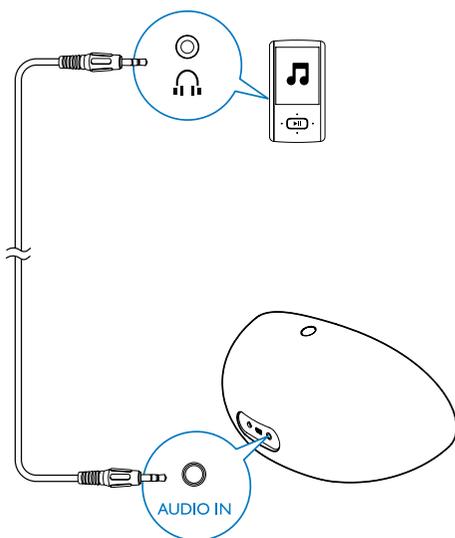

- 2 No **DS3480**, execute os seguintes passos:
  - Assegure-se de que colocou a música em pausa no seu iPhone/iPod que se encontra na base do **DS3480**;
  - Desligue o Bluetooth no dispositivo Bluetooth que está ligado ao **DS3480**.
- 3 No dispositivo áudio externo, inicie a reprodução de música e altere o volume.

## Ajustar o volume

- Prima **+**, **-** repetidamente; ou
- Mantenha **+** ou **-** premido para aumentar ou diminuir o volume rapidamente.
  - ↳ Quando alcançar o nível máximo ou mínimo, **-** ou **+** fica intermitente a âmbar.

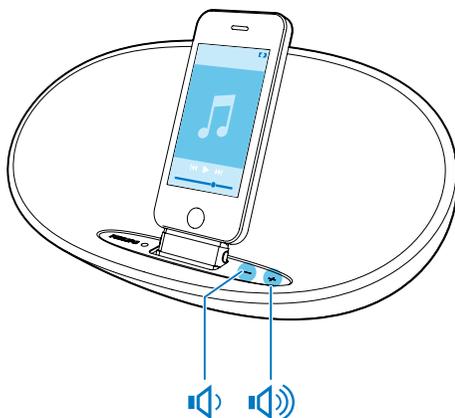


# 5 Carregar

## Carregar através da base Lightning

Com a base Lightning no **DS3480**, pode carregar o seu iPhone/iPod quando a reprodução de música estiver ligada ou desligada.


- 1 Coloque o seu iPhone/iPod na base Lightning no **DS3480**.
- 2 Ligue o **DS3480** à alimentação.

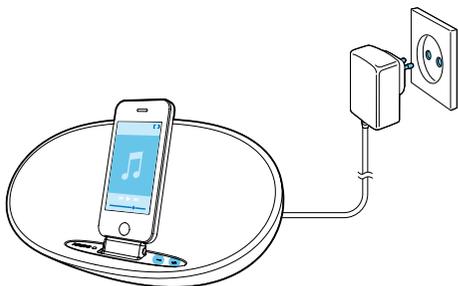

## Carregar através do conector USB

Com o conector USB no **DS3480**, pode carregar o seu telemóvel.

- 1 Utilize um cabo USB para ligar o **DS3480** ao dispositivo externo.
- 2 Ligue o **DS3480** à alimentação.

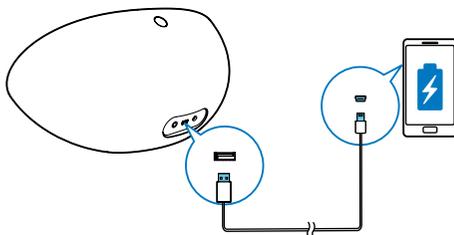

## 6 Actualizar o firmware

Com a aplicação **ClockStudio** no seu iPhone/iPod, pode actualizar o firmware do **DS3480**.

- 1 Certifique-se que o seu iPhone/iPod está ligado à Internet.
- 2 Coloque o iPhone/iPod na base Lightning do **DS3480**.
  - ↳ O **ClockStudio** começa a procurar actualizações de firmware disponíveis.
  - ↳ Se estiver disponível uma actualização de firmware, é apresentada uma mensagem.



- 3 Siga as instruções no ecrã para concluir a actualização do firmware.

### Nota

- Durante a actualização do firmware, mantenha o iPhone/iPod ligado e colocado na base do **DS3480**.

# 7 Especificações

## Amplificador

Potência nominal	2 X 5 W RMS
------------------	-------------

## Informações gerais

Fonte de alimentação	Modelo: KSASB0241200200HE (Philips);
- Alimentação de CA	Entrada: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,6 A;
	Saída: 12 V = 2 A
- Pilhas	Bateria de íões de lítio
Consumo de energia em funcionamento	<18 W
Consumo de energia em modo de espera	<0,5 W
Máx. Carga para iPod/iPhone	5 V = 1 A
Dimensões	
- Unidade principal (L x A x P)	274 x 143 x 109 mm
Peso	
- Unidade principal	1,2 kg
Temperatura e humidade de funcionamento:	0 °C a 45 °C, 5% a 90% de humidade para todos os climas.
Temperatura e humidade de armazenamento:	-40 °C a 70 °C, 5% a 95%

## Bluetooth

Versão do Bluetooth	V2.1+ EDR
Banda de frequência	Banda ISM 2,402 - 2,480 GHz
Alcance	10 m (em espaços abertos)

# 8 Resolução de problemas



## Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.

A garantia torna-se inválida se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este aparelho, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite o Web site da Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o aparelho por perto e de que os números de série e de modelo estão disponíveis.

---

## Sem som ou som distorcido

- Ajuste o volume no altifalante de base.
- Ajuste o volume no seu dispositivo iOS, dispositivo Bluetooth ou outro dispositivo externo.

---

## Nenhuma resposta ao premir os botões no altifalante

- No altifalante de base, premir  e  simultaneamente durante 3 segundos. Pode repor as definições de fábrica do altifalante de base.
- Desligue e ligue novamente a alimentação de CA e, em seguida, volte a ligar o altifalante de base.

---

## Sobre a ligação Bluetooth

**Não consigo reproduzir música do meu dispositivo Bluetooth, mesmo depois de uma ligação Bluetooth bem sucedida**

- O dispositivo Bluetooth não funciona com o altifalante para reproduzir música.

**A qualidade de som é baixa quando reproduz música de um dispositivo Bluetooth.**

- A recepção Bluetooth é má. Aproxime o dispositivo Bluetooth do altifalante ou elimine os obstáculos entre o dispositivo Bluetooth e o altifalante.

**Não consigo ligar o meu dispositivo Bluetooth ao altifalante**

- O dispositivo Bluetooth não suporta os perfis necessários para o altifalante.
- A função Bluetooth do dispositivo não está activada. Consulte o manual do utilizador do dispositivo para saber como activar a função Bluetooth.
- O altifalante não se encontra no modo de emparelhamento.
- O altifalante já se encontra ligado a outro dispositivo Bluetooth. Desligue o Bluetooth nesse dispositivo e tente novamente.

**O dispositivo emparelhado liga e desliga constantemente.**

- A recepção Bluetooth é má. Aproxime o dispositivo Bluetooth do altifalante ou elimine os obstáculos entre o dispositivo Bluetooth e o altifalante.
- Em alguns dispositivos, a ligação Bluetooth pode ser desactivada automaticamente para poupar energia.





Specifications are subject to change without notice.

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

