

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/welcome

Otázky?
Kontaktujte
Philips

AECS7000E



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1	Dôležité	2
	Dôležité bezpečnostné informácie	2
	Upozornenie	2
2	Reproduktor WeCall	4
	Úvod	4
	Obsah balenia	4
	Prehľad produktu	5
3	Úvodné pokyny	6
	Nabíjanie reproduktora WeCall	6
	Zapnutie reproduktora WeCall	6
	Pripojenie reproduktora WeCall	6
4	Použitie reproduktora WeCall	8
	Použitie reproduktora na hlasitý odposluch	8
	Používanie spolu s aplikáciou WeCall	
	App (v prípade telefónu iPhone	
	alebo telefónu s operačným	
	sysémom Android)	9
	Používanie ako reproduktor s	
	Bluetooth alebo ako reproduktor k	
	počítaču	10
5	Informácie o výrobku	11
6	Riešenie problémov	12

1 Dôležité

Dôležité bezpečnostné informácie

Preklad tohto dokumentu slúži len ako pomôcka.

V prípade nezhôd medzi anglickou verziou a prekladom sú platné informácie uvedené v anglickej verzii.

- Dodržiavajte všetky pokyny.
- Dbajte na všetky varovania.
- Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
- Čistite len pomocou suchej tkaniny.
- Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré vytvárajú teplo.
- Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovanému servisnému personálu. Oprava je potrebná, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad ak bola na zariadenie vyliala tekutina alebo do zariadenia spadol nejaký predmet, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti alebo ak zariadenie nefunguje správne, prípadne po páde zariadenia.
- **UPOZORNENIE** pre používanie batérií – aby nedošlo k vytečeniu batérií, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie osôb, škody na majetku alebo poškodenie zariadenia, batérie (súprava batérií alebo vstavané batérie) sa nesmú vystavovať zdrojom nadmerného tepla, ako je slnečné žiarenie, oheň a pod.
- **VÝSTRAHA:** Pri nesprávne vložených batériách hrozí explózia. Pri výmene použite vždy rovnaký alebo ekvivalentný typ.

- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
- Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.
- Nikdy nemažte žiadnu časť tohto zariadenia.
- Toto zariadenie nikdy neumiestňujte na iné elektrické zariadenie.
- Toto zariadenie chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojmi tepla.

Náhradné diely/príslušenstvo

Ak si chcete objednať náhradné diely alebo príslušenstvo, navštívte webovú stránku www.philips.com/support.

Upozornenie

CE 0890

Spoločnosť WOOX Innovations týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke www.philips.com/support.

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovné schválené spoločnosťou WOOX Innovations, môžu anulovať oprávnenie používateľa obsluhovať toto zariadenie.

Philips a štítový emblém Philips sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a spoločnosť WOOX Innovations Limited ich používa na základe licencie od spoločnosti Koninklijke Philips N.V.™

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť WOOX si vyhradzuje právo na zmenu

produktu kedykoľvek, a to bez povinnosti rovnako upraviť už dodané produkty.



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.


Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení.

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domového odpadu. Správnu likvidáciu použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Európskej smernice 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnu likvidáciu pomôžete znížiť negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Vybratie vstavanej batérie z vášho výrobku vždy zverte do rúk odborníka.

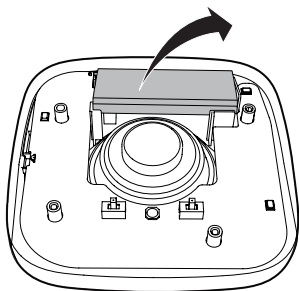

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

Bluetooth

Označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť WOOX Innovations ich používa na základe licencie.



Skype je ochrannou známkou spoločnosti Skype alebo jej pridružených spoločností. Aj napriek tomu, že tento výrobok bol testovaný a spĺňa naše certifikačné normy týkajúce sa kvality zvuku a obrazu, nie je schválený spoločnosťou Skype, Skype Communications S. a.r.l. ani žiadnou z jej pridružených spoločností.



Služba Skype neumožňuje uskutočňovať núdzové volania.

Služba Skype nie je náhradou vášho bežného telefónu a nie je možné ju používať na núdzové volania.



Poznámka

- Typový štítk sa nachádza na spodnej strane zariadenia.

2 Reproduktor WeCall

Ak chcete naplno využívať podporu, ktorú spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte svoj výrobok na webovej stránke www.philips.com/welcome.

Úvod

Tento reproduktor na konferenčné hovory s technológiou Bluetooth® (reproduktor WeCall) umožňuje:


- pripojiť sa k smartfónu s technológiou Bluetooth a uskutočniť hovor z mobilného telefónu alebo priamo uskutočniť hovor typu VoIP prostredníctvom reproduktora WeCall,
- pripojiť sa k osobnému počítaču/ počítaču Mac pomocou dodaného kábla USB a priamo uskutočniť hovor typu VoIP prostredníctvom reproduktora WeCall,
- pripojiť sa k telefónu iPhone s technológiou Bluetooth alebo telefónu s operačným systémom Android a uskutočniť konferenčný hovor prostredníctvom reproduktora WeCall pomocou aplikácie **WeCall App**,
- počúvať hudbu z mobilného zariadenia s technológiou Bluetooth alebo osobného počítača/počítača Mac,
- počúvať hudbu z osobného počítača/počítača Mac pripojeného prostredníctvom dodaného kábla USB.

Obsah balenia

Skontrolujte a identifikujte nasledovné položky, ktoré sú súčasťou balenia vášho reproduktora WeCall:

- Reproduktor WeCall
- Puzdro na prenášanie
- Kábel USB
- Tlačené materiály

Prehľad produktu

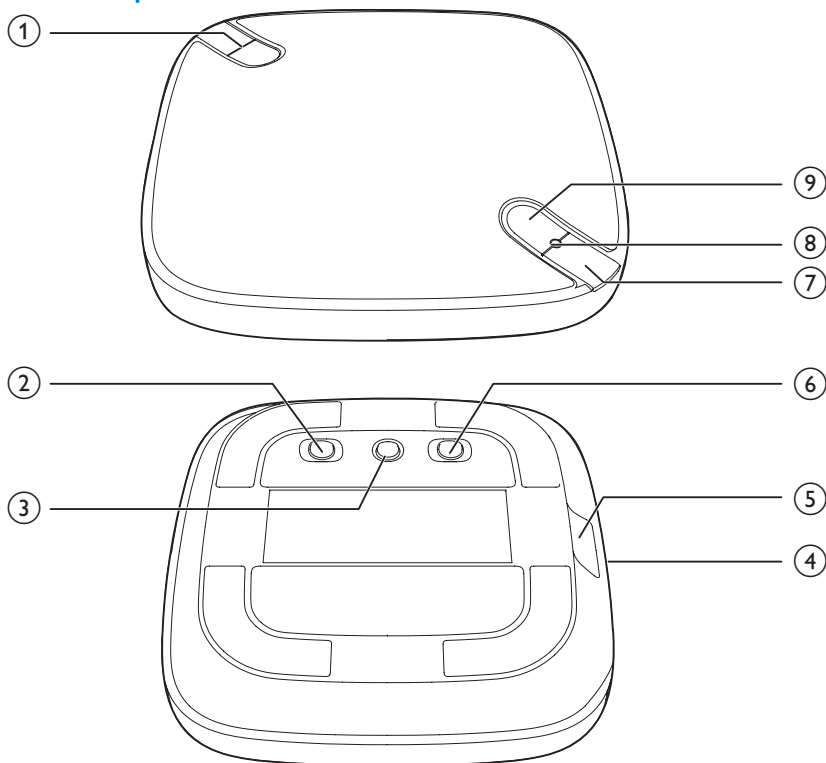

① /

- Nastavenie hlasitosti počas hovoru alebo prehrávania hudby.

② Vypínač ON/OFF

- Zapnutie alebo vypnutie reproduktora WeCall.

③ CLEAR

- Odstránenie existujúcich informácií o párovaní.

④ Indikátor nabíjania

- Rozsvieti sa načerveno, keď je batéria takmer vybitá alebo pri nabíjaní batérie reproduktora WeCall.

⑤ Zásuvka micro USB

- Pripojenie pomocou dodaného kábla USB.

⑥ Prepínač / USB

- Prepínanie medzi zdrojom zvuku zo zariadenia USB a zdrojom zvuku zo zariadenia s technológiou Bluetooth.

⑦

- Prijatie prichádzajúceho hovoru z mobilného telefónu.
- Ukončenie prebiehajúceho hovoru z mobilného telefónu.

⑧ Indikátor zdroja

- V režime Bluetooth sa rozsvieti namodro.
- V režime USB sa rozsvieti nazeleno.

⑨

- Vypnutie 4 zabudovaných mikrofónov reproduktora WeCall počas hovoru, aby vás volajúci na druhom konci linky nemohol počuť.

3 Úvodné pokyny


! Výstraha

- Používanie iných ovládacích prvkov alebo vykonávanie úprav a iných postupov, než sú uvedené v tomto dokumente, môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu alebo zapríčiniť nebezpečnú prevádzku.

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Nabíjanie reproduktora WeCall

- Pripojte reproduktor WeCall k osobnému počítaču/počítaču Mac prostredníctvom dodaného kábla USB.
 - ↳ Indikátor nabíjania sa rozsvieti načerveno.
 - ↳ Keď je reproduktor WeCall úplne nabitý, indikátor nabíjania zhasne.

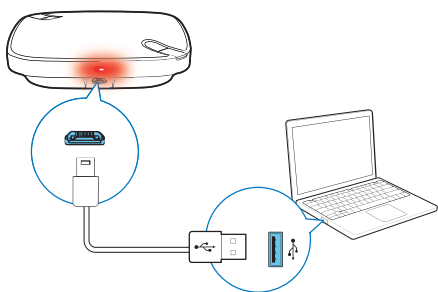


- Reproduktor WeCall môžete nabíjať aj pomocou napájacieho adaptéra USB (nie je súčasťou balenia).

* Tip

- Keď je batéria takmer vybitá, indikátor nabíjania bliká načerveno.
- Úplné nabitie reproduktora WeCall trvá približne 2 hodiny.
- Úplne nabitý reproduktor WeCall vydrží približne 8 hodín prevádzky.

Zapnutie reproduktora WeCall

- Posuňte vypínač do polohy **ON**.
 - ↳ V režime Bluetooth sa indikátor stavu rozsvieti namodro.
 - ↳ V režime USB sa indikátor zdroja rozsvieti nazeleno.

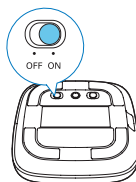

- Ak chcete reproduktor WeCall vypnúť, posuňte vypínač do polohy **OFF**.

Pripojenie reproduktora WeCall

Možnosť 1: Pripojenie k zariadeniu s technológiou Bluetooth


Reproduktor WeCall môžete spárovať s mobilným zariadením s technológiou Bluetooth (napríklad mobilným telefónom alebo tabletom) alebo s osobným počítačom/počítačom Mac. Potom si môžete prostredníctvom reproduktora WeCall vychutnať počúvanie hudby alebo ho použiť ako hlasitý odposluch pri hovoroch z mobilného telefónu alebo pri hovoroch typu VoIP.




Poznámka

- Účinný prevádzkový dosah medzi reproduktorom WeCall a zariadením s technológiou Bluetooth® je približne 10 metrov (30 stôp).

- 1 Posuňte prepínač zdroja v spodnej časti reproduktora WeCall do polohy **0**.

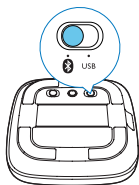

- 2 Aktivujte technológiu Bluetooth vo vašom zariadení s rozhraním Bluetooth.
 - 3 V zariadení s rozhraním Bluetooth vyberte možnosť „**Philips WeCall speaker**“ a v prípade potreby zadajte heslo párovania „0000“.
- ↳ Indikátor zdroja začne blikať namodro.
 - ↳ Po úspešnom spárovaní a pripojení sa indikátor zdroja rozsvieti namodro a reproduktor WeCall zapípa.

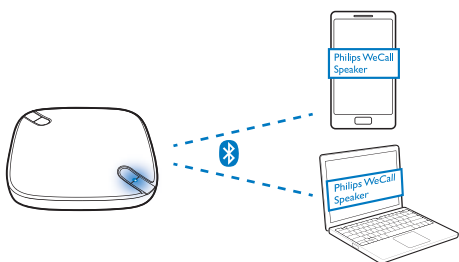


Tip

- V prípade počítača PC/Mac odporúčame použiť režim pripojenia USB, aby sa zabezpečil stabilný výkon.


Možnosť 2: Pripojenie cez zásuvku USB

Kábel USB slúži na nabíjanie reproduktora WeCall a taktiež ho môžete použiť na pripojenie reproduktora WeCall k počítaču PC/Mac a počúvať hudbu alebo ho môžete použiť ako reproduktor na hlasitý odposluch pri hovoroch typu VoIP.

- 1 Posuňte prepínač zdroja v spodnej časti reproduktora WeCall do polohy **USB**.

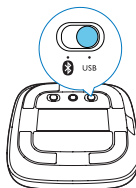

- 2 Pripojte reproduktor WeCall k osobnému počítaču/počítaču Mac prostredníctvom dodaného kábla USB.
- ↳ Indikátor zdroja sa rozsvieti nazeleno.

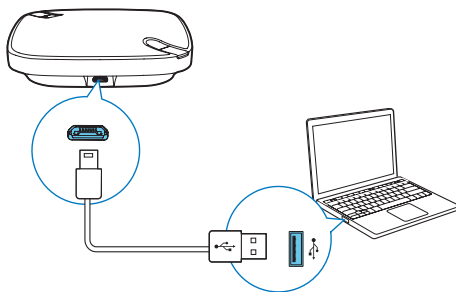


Poznámka

- Ak chcete reproduktor WeCall spárovať s úplne novým zariadením s rozhraním Bluetooth, môžete tak urobiť vykonaním nasledujúcich krokov:
- 1. Odstráňte existujúce pripojenie Bluetooth podržaním tlačidla **CLEAR** **0** v spodnej časti reproduktora WeCall po dobu viac ako 3 sekúnd.
- 2. Deaktivujte technológiu Bluetooth na aktuálne pripojenom zariadení.
- Reproduktor WeCall si dokáže zapamätať až 4 spárované zariadenia. Keď spárujete ďalšie zariadenie s rozhraním Bluetooth s reproduktorom WeCall, prvé zapamätané zariadenie sa prepíše.

4 Použitie reproduktora WeCall

Použitie reproduktora na hlasitý odposluch

Ak je reproduktor WeCall pripojený k mobilnému telefónu alebo iným zariadeniam ako sú napríklad tablet alebo osobný počítač/ počítač Mac s rozhraním Bluetooth, potom:

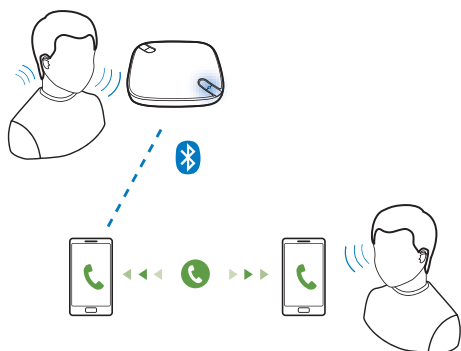

- 1 Skontrolujte, či ste na reproduktore WeCall zvolili zdroj Bluetooth.
- 2 Uskutočnite hovor z mobilného telefónu alebo hovor typu VoIP z vášho mobilného telefónu, prípadne hovor typu VoIP (napríklad cez Skype™) z vášho tabletu či počítača PC/Mac.
- 3 Počas hovoru použite reproduktor WeCall ako hlasitý odposluch.



Tip

- Prichádzajúci hovor v mobilnom telefóne prijmete stlačením tlačidla .
- Počas hovoru v mobilnom telefóne môžete stlačením tlačidla  hovor ukončiť.
- Počas hovoru z mobilného telefónu môžete stlačením tlačidla  vypnúť zvuk 4 zabudovaných mikrofónov reproduktora WeCall, aby vás volajúci na druhej strane linky nemohol počuť.
- Nastaviť hlasitosť počas hovoru z mobilného telefónu alebo VoIP môžete použitím tlačidiel  /  na reproduktore WeCall.

Ak je reproduktor WeCall pripojený k osobnému počítaču/počítaču Mac pomocou kábla USB, potom:




- 1 Skontrolujte, či ste na reproduktore WeCall zvolili zdroj USB.
- 2 Uskutočnite hovor typu VoIP (napríklad cez Skype™) z počítača PC/Mac.
- 3 Počas hovoru použite reproduktor WeCall ako hlasitý odposluch.

Používanie spolu s aplikáciou WeCall App (v prípade telefónu iPhone alebo telefónu s operačným systémom Android)


- 1 Preveďte aplikáciu **Philips WeCall** do telefónu iPhone alebo do telefónu s operačným systémom Android.




- 2 Nastavte pripojenie Bluetooth medzi reproduktorom WeCall a telefónom iPhone alebo telefónom s operačným systémom Android (pozrite si „Možnosť 1: Pripojenie k zariadeniu s technológiou Bluetooth“ na strane 6).

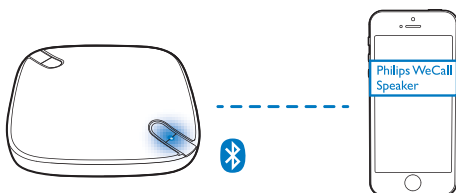

- 3 Spustíte aplikáciu Philips WeCall a naimportujete schôdzu z kalendára.
 - Zvýraznia sa možné konferenčné hovory. Vyberte jeden z nich.

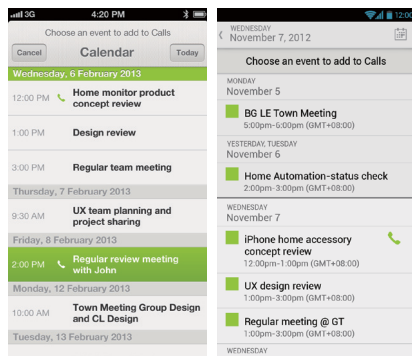

- 4 Potvrdíte telefónne číslo a kód.

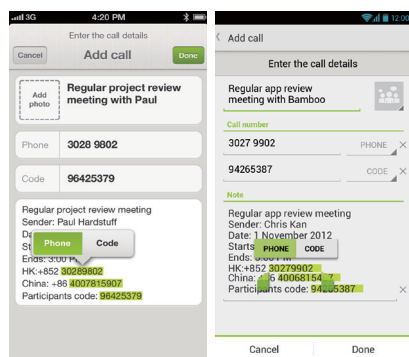

- 5 Uskutočnite konferenčný hovor.





Tip

- Nastaviť hlasitosť počas hovoru môžete použitím tlačidiel / na reproduktore WeCall.
- Počas hovoru môžete stlačením tlačidla stlmiť zvuk reproduktora WeCall, aby vás volajúci na druhom konci linky nemohol počuť.
- Počas hovoru môžete stlačením tlačidla ukončiť hovor.




Tip


- Nastaviť hlasitosť počas prehrávania zvuku môžete použitím tlačidiel / na reproduktore WeCall.
- Počas prehrávania zvuku môžete stlačením tlačidla vypnúť zvuk reproduktora WeCall.

Používanie ako reproduktor s Bluetooth alebo ako reproduktor k počítaču

- 1 Skontrolujte, či ste na reproduktore WeCall zvolili správny zdroj.
- 2 V režime Bluetooth spustíte v zariadení s rozhraním Bluetooth prehrávanie zvuku a potom ho počúvajte z reproduktora WeCall.

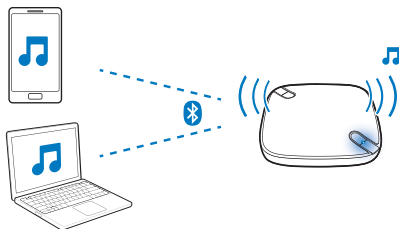

- V režime USB spustíte prehrávanie zvuku v osobnom počítači/počítači Mac a potom ho počúvajte z reproduktora WeCall.

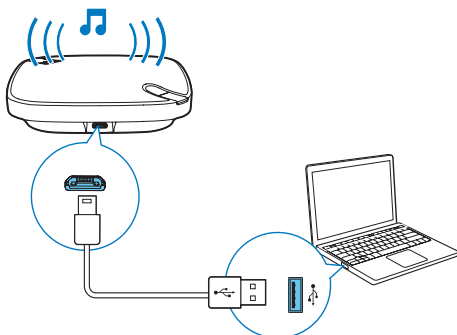

5 Informácie o výrobku

Zosilňovač

Menovitý výstupný výkon	2 W RMS
Frekvenčná odozva	80 Hz – 16 kHz, ± 3 dB
Odstup signálu od šumu	> 75 dB

Bluetooth

Verzia Bluetooth®	V2.1 + EDR
Frekvenčné pásmo	2,402 – 2,480 GHz pásmo ISM
Dosah	10 m (voľné priestranstvo)

Reproduktory

Impedancia reproduktorov	4 ohmy
Budič reproduktora	1-palcový reproduktor
Čitlivosť	> 84 dB/1 W/1 m

Všeobecné informácie

Vstupné napájanie DC	Vstup: 5 V DC, 1 A
Batéria	Číslo modelu: SDL-553055-1000 mAh Parametre napätia a kapacity: 3,7 V DC, 1000 mAh
Rozmery	
- Hlavná jednotka (Š x V x H)	110 x 28 x 110 mm
Hmotnosť	
- S obalom	0,33 kg
- Hlavná jednotka	0,17 kg

6 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr ako sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

Žiadne napájanie

- Skontrolujte, či je reproduktor WeCall zapnutý (pozrite si „Zapnutie reproduktora WeCall“ na strane 6).
- Znova nabite reproduktor WeCall (pozrite si „Nabíjanie reproduktora WeCall“ na strane 6).

Žiadny zvuk

- Stlačením tlačidiel  /  na reproduktore WeCall nastavte úroveň hlasitosti.
- Nastavte hlasitosť v pripojenom zariadení, ako napríklad v mobilnom telefóne alebo osobnom počítači/počítači Mac.
- Skontrolujte, či ste zvolili správny zdroj.
- Skontrolujte, či je reproduktor WeCall zapnutý.
- Skontrolujte správnosť pripojenia technológie Bluetooth alebo zariadenia USB k reproduktoru WeCall.
- Skontrolujte, či ste spustili prehrávanie zvuku alebo začali hovor v pripojenom zariadení.

Nepodarilo sa nastaviť pripojenie prostredníctvom technológie Bluetooth

- Skontrolujte, či je reproduktor WeCall zapnutý (pozrite si „Zapnutie reproduktora WeCall“ na strane 6).
- Skontrolujte, či ste zvolili zdroj signálu Bluetooth.
- Uistite sa, že reproduktor WeCall a vaše zariadenie s rozhraním Bluetooth sú v rámci účinného prevádzkového dosahu, teda približne 10 metrov (30 stôp).
- Odstráňte všetky prekážky medzi reproduktorom WeCall a zariadením s rozhraním Bluetooth.
- Skontrolujte nastavenie technológie Bluetooth v zariadení, ktoré sa má pripojiť s reproduktorom WeCall (podrobnosti nájdete v návode na používanie pre dané zariadenie).
- Podržaním tlačidla **CLEAR**  v spodnej časti reproduktora WeCall na minimálne 3 sekundy vynulujte zariadenie a potom to skúste znova.
- Ak sa vyskytol problém s pripojením Bluetooth k počítaču PC/Mac, aktualizujte ovládač Bluetooth vášho počítača PC alebo verziu iOS vášho počítača Mac.
- Po prvom párovaní s počítačom Mac sa môže reproduktor WeCall zobrazovať ako odpojený. Nie je to porucha. Uskutočnením hovoru typu VoIP alebo spustením prehrávania hudby priamo cez reproduktor WeCall aktivujete pripojenie Bluetooth.



2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AECS7000E_00_UM_V2.0

