


PHILIPS

DVD mini-kodukino

MCD709

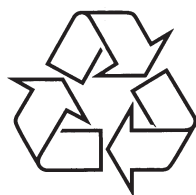

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>



Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

ETTEVAATUST

Siin kasutusjuhendis mittekirjeldatud toimingud ning muudatused võivad lõppeda kahjustava kiirguse või mõne muu tervisele ohtliku protsessiga.

Toodetud Dolby Laboratories'e litsentsi alusel.

Märgid "Dolby", "Pro-Logic" ja duubel-D on Dolby Laboratories'e kaubamärgid.

See seade ühendab endas autoriõigustega tehnoloogiat, mis on kaitstud U.S.A. patentidega, ja muid intellektuaalseid Macrovision korporatsiooni omandeid. Igasugune sellise tehnoloogia kasutamine mitte koduseks vaatamiseks peab olema kooskõlas Macrovision korporatsiooniga kui ei ole täheldatud teisiti. Põõrdprojekteerimine ja koostvõtmine on keelatud.

DivX, DivX Certified ning nendega seostatud logod on DivXNetworks kaubamärgid ning teid kasutatakse litsentside alusel.



Windows Media on Microsoft korporatsiooni kaubamärk.

DEMO MODE

To turn ON

Press **PRESET-/** button

To turn OFF

Press **PRESET-/** button again

TÄHTSAMAD TERMINID

Analoog: Heli, mis ei ole konverteeritud numbrilisteks väärtusteks. Analoogheli võib varieeruda, seevastu digitaalsel helil on kindlad numbrilised väärtused.

Külgede suhtarv: Kuvatava pildi vertikaal- ja horisontaalpikkuste suhe. Tavalistel televiisoritel on horisontaal-vertikaalsuhtarv 4:3 ja laiekraanidel 16:9.

AUDIO OUT pesa: Pesad DVD süsteemi tagaosas, mis saadavad audiosignaali teisele süsteemile (TV, Stereo jne)

Bitimäär: Andmesuurus, mida kasutatakse, et hoida antud muusikapikkust, mõõdetakse kilobitti sekundis või kbps (kb/s). Või salvestamiskiirus. Üldiselt, mida kõrgem on bitimäär, seda kõrgem on salvestamiskiirus. Kuigi, kõrgem bitimäär kasutab plaadil rohkem mälumahtu.

Peatükk: Osa pildist või lõik muusikast, mis on väiksem kui pealkiri. Pealkiri koosneb mitmest peatükist. Igale peatükile on antud peatüki number, võimaldades määrata soovitud pealkirja asukohta.

Komponentvideo Out Pesad: Pesad DVD süsteemi tagaküljel, mis saadavad kõrgekvaliteedilise signaaliga videopildi televiisorisse, millel on olemas komponentvideo In pesad (R/G/B, Y/Pb/Pr jm).

Plaadimenüü: Ekraanivaade, mis võimaldab valida DVD plaadile salvestatud pilte, heli, subtiitreid, mitmenurksust jne.

Digitaal: Heli, mis on konverteeritud numbrilisteks väärtusteks. Digitaalheli on võimalik kasutada, kui Te kasutate DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL või OPTICAL pesasid. Need pesad edastavad helisignaali kasutades mitmeid erinevaid kanaleid, erinevalt analoogpesadest, mis kasutavad vaid kahte kanalit.

Dolby Digital: Ruumheli helisüsteem, mis on loodud Dolby Laboratories' de poolt, koosnedes kuni kuuest helikanalist (eesmine vasak ja parem, surround vasak ja parem, keskmine ning subwoofer).

JPEG: Väga levinud digitaalsete piltide formaat. Liikumatu pildi kokkupakkimissüsteem, välja töötatud Joint Photographic Expert grupi poolt, mis tähendab, et pildi kvaliteeti on vähendatud vähe võrreldes selle kõrge kokkusurumismääraga.

MP3: Failiformaat heliandmete kokkupakkimissüsteemiga. 'MP3' on lühend sõnadest Motion Picture Experts Group 1 (või MPEG 1) Audio Layer 3. Kasutades MP3 formaati võimaldab üks CD-R või CD-RW plaat mahutada 10 korda rohkem andmemahtu kui tavaline CD plaat.

Multikanal: DVD plaatide puhul salvestatakse iga heliefekt eraldi helikanalisse. Multikanalilise salvestuse puhul on heliefekt salvestatud kolme või enamasse kanalisse.

Lapsevanemakontroll: DVD funktsioon, mis limiteerib plaadi esitust kasutajate vanuse järgi sõltuvalt iga riigi kontrolltasemest. Piirangud varieeruvad erinevate plaatide puhul; kui see on aktiveeritud, siis esitus on keelatud, kui tarkvara eatakse on kõrgem kui kasutaja poolt määratud.

PCM (Pulse Code Modulation): Süsteem, mis muudab analooghelisignaali digitaalseks signaali, et seda hiljem töödelda. Muutmisel ei pakita andmeid kokku.

Taasesituse kontroll (PBC): Viitab video CD või SVCD plaatidele salvestatud signaalile, mis kontrollib taasesitust. Kasutades video CD plaatidele või PBC funktsiooni toetavat SVCD plaatidele salvestatud menüüvaateid saate Te nautida interaktiivset tarkvara ja lisaks ka otsingufunktsiooniga tarkvara.

Progressive Scan: Kuvab ekraanipildi kõik horisontaalsed read ühekorraga ekraanile. Süsteem on võimeline tavaformaadis DVD videosid ümber muutma progressiivsesse formaati, nii et neid oleks võimalik taasesitada progressiivsel ekraanil. See funktsioon vähendab tunduvalt vertikaalset resolutsiooni. Selle funktsiooni kasutamiseks on vajalik progressiivse skaneerimise televiisori olemasolu.

Piirkonnakood: Funktsioon, mis lubab plaate taasesitada ainult teatud piirkondades. See seade lubab taasesitada plaate, millel on samaväärne piirkonnakood. Piirkonnakoodi leiade te toote etiketilt. Mõned plaadid sobivad esitamiseks mitmes piirkonnas (või kõigis (ALL) piirkondades).

S-Video: Toodab selge pildi, saates luminants- ja värvilise signaali eraldi. Te saate kasutada S-Video funktsiooni, kui Teie televiisoril on S-Video sisendpesa.

Samplingusagedus: Andmete sümplimise sagedus, kui analoogandmeid konverteeritakse digitaalseteks. Samplingusagedus näitab numbriliselt, mitu korda sekundis sümplitakse analoogsignaali.

Surround: Süsteem, mis võimaldab kuulaja ümber luua realistliku kolmedimensioonilise heli kõlareid vastavalt kuulaja ümber paigutades.

Pealkiri: Pikim pildilõik või muusikatoiming DVD plaadil, muusika videotarkvaral või terve album audiotarkvaral. Igale pealkirjale on antud pealkirja-number, võimaldades määrata soovitud pealkirja asukoha.

VIDEO OUT pesa: DVD süsteemi tagaosas asuv pesa, mis edastab videosignaali televiisorisse.

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

PROBLEEM	LAHENDUS
DVD mängija ei alusta taasesitamist	- Sisestage loetav plaat. - Kontrollige plaaditüüpi, värvisüsteemi ja piirkonnakoodi. - Seadistamismenüü eemaldamiseks vajutage klahvile SYSTEM. - Muutke eataset või tühistage lapsevanemakontrolli funktsioon. - Niiskus on kondenseerunud läätsele. Eemaldage plaat ja jätke süsteem tunniks ajaks sisselülitatuna seisma.
Mängija ei reageeri klahvivajutustele	Eemaldage voolujuhe vooluvõrgust ja lülitage seade uuesti sisse.
Osasid funktsioone ei ole võimalik kasutada (erinevad vaatenurgad, subtiitrid, mitmekeelne heli)	- DVD plaadile ei ole salvestatud erinevates keeles heli või subtiitreid. - Plaadi puhul on keelatud heli või subtiitrite keelt muuta. - Need funktsioonid ei pruugi olla valitud plaadi puhul saadavad.
Raadiovastuvõtt on halb	- Häälestage õige sagedus. - Ühendage antennid. - Tõmmake FM antenn lõpuni välja. Liigutage parima vastuvõtu saamiseks. - Ühendage väline FM või AM antenn. - Liigutage antenne parima vastuvõtu saamiseks. - Liigutage antennid segavatest seadmetest kaugemale. - Liigutage süsteem televiisorist ning videomakist kaugemale.
Kaugjuhtimispuult ei tööta	- Valige õige allikas (DISC või TUNER), enne kui vajutate klahvidele. - Suunake kaugjuhtimispuult seadme kaugsensorile. - Vähendage vahemaad kaugjuhtimispuuldi ja süsteemi vahel. - Eemaldage takistavad esemed seadme ja puldi vahel. - Asendage patareid uutega. - Kontrollige, et patareid on sisestatud õiget polaarsuste kohaselt.
Ekraan on tume	Vajutage uuesti klahvile DIM.
Vaikne surisev müra	Asetage DVD süsteem eemale häireid põhjustavatest elektroonikseadmetest.
Vilets bassihelide edastus	Kontrollige, et kõlarid oleks ühendatud õigesti.
Progressiivse skaneerimise režiimi ei ole võimalik valida	Veenduge, et videosignaali väljund oleks seadistatud 'Yubpr'.
Heli ja pilt puuduvad	Veenduge, et RGB/SCART kaablid oleksid ühendatud õigete seadmetega (Lugege lähemalt peatükist "Televiisori ühendamine").

KEELTEKOODID

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaidžani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirgiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa;		Lithuanian	7684	Tagalog	8476
Nyanja	7889	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
中文	9072	Macedonian	7775	Tajik	8471
Chuang; Zhuang	9065	Malagasy	7771	Tamil	8465
Church Slav; Slavonic	6785	Magyar	7285	Tatar	8484
Chuvash	6786	Malayalam	7776	Telugu	8469
Corsican	6779	Maltese	7784	Thai	8472
Česky	6783	Manx	7186	Tibetan	6679
Dansk	6865	Maori	7773	Tigrinya	8473
Deutsch	6869	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
Dzongkha	6890	Marshallese	7772	Tsonga	8483
English	6978	Moldavian	7779	Tswana	8478
Esperanto	6979	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Estonian	6984	Nauru	7865	Turkmen	8475
Euskara	6985	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Ελληνικά	6976	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Farøese	7079	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Français	7082	Ndonga	7871	Urdu	8582
Frysk	7089	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Fijian	7074	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Norsk	7879	Volapuk	8679
Gallegan	7176	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Georgian	7565	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Gikuyu; Kikuyu	7573	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Guarani	7178	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Gujarati	7185	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Hausa	7265	Oriya	7982	Yoruba	8979
Herero	7290	Oromo	7977	Zulu	9085
Hindi	7273	Ossetian; Ossetic	7983		
Hiri Motu	7279	Pali	8073		
Hrwatski	6779	Panjabi	8065		
Ido	7379	Persian	7065		
Interlingua (International)	7365	Polski	8076		
Interlingue	7365	Português	8084		

Üldine informatsioon

Funktsioonid	6
Komplekti kuuluvad tarvikud	6
Informatsioon keskkonna kohta	6
Paigaldamine.....	6-7
Hooldusinformatsioon	7

Ühendused

Esimene samm: Kõlarite ja subwooferi paigaldamine	8
Teine samm: Kõlarite ühendamine	9
Kolmas samm: Ühenduskaabli ühendamine	9
Neljas samm: Televiisori ühendamine	9-11
Viies samm: FM/MW antennide ühendamine.....	11
Kuues samm: Voolujuhtme ühendamine	12
Valikuline: Lisaseadmete ühendamine.....	12-13

Funktsionaalne ülevaade

DVD mängija ja vooluvõimendi.....	14
Kaugjuhtimispult.....	15-16

Ettevalmistused

Esimene samm: Patareide sisestamine kaugjuhtimispulti	17
Kaugjuhtimispulti kasutamine süsteemi juhtimiseks	
Teine samm: Televiisori seadistamine	17-18
Progressiivse skaneerimise funktsiooni seadistamine	
Progressiivse skaneerimise funktsiooni käsitsi välja lülitamine	
Kolmas samm: Keele-eelistuste seadistamine	19
Ekraanimenüü keele seadistamine	
Heli, subtiitrite ja plaadimenüü keele seadistamine	

Üldised funktsioonid

Süsteemi sisse / välja lülitamine.....	20
Süsteemi lülitamine energiasäästlikku Eco Power puhkerežiimi	20
Voolusäästlik automaatne puhkerežiim.....	20
Helitugevuse reguleerimine	20
Heliseaded	20
DBB (dünaamiline bassivõimendus)	
DSC (digitaalne helikontroll)	
Valjus	
Ekraanivalgustuse reguleerimine	21
Demorežiim	21

Plaatide funktsioonid

Taasesituseks sobivad plaadid.....	22
Plaatide taasesitamine	22
Plaadimenüü kasutamine.....	23
Põhifunktsioonide kasutamine taasesitamisel	23-25
Taasesituse katkestamine (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)	
Soovitud pala / pealkirja / peatüki valimine (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)	
Taasesitamise jätkumine viimati katkestatud kohast (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)	
Suurendusfunktsioon (DVD/VCD/JPEG)	
Kordusesitamine (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)	
Lõigu A-B kordamine (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)	
Aeglubis taasesitamine (DVD/VCD)	
Programmeerimine (mitte pildiplaatide puhul)	
Edasi- / tagasisuunas otsimine (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)	
Ajaotsing ja peatüki / pala otsimine (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)	
Ekraanile kuvatud informatsioon (mitte pildiplaatide puhul)	

HOIATUS!

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Ärge avage süsteemi, kuna võib esineda elektrilöögi oht.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, konsulteerige oma edasimüüja või Philipsiga.

PROBLEEM	LAHENDUS
Puudub vool	☐ Kontrollige, et AC voolujuhe oleks korralikult vooluvõrku ühendatud. ☐ Vajutage klahvile ECO POWER / STANDBY-ON (kaugjuhtimispuldil klahvile ) , et seade sisse lülitada.
Puudub pilt	☐ Kontrollige, et televiisor oleks sisse lülitatud. ☐ Kontrollige videoühendust. ☐ Vajutage korduvalt klahvile SOURCE, et valida plaadiesitusrežiim või vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile DISC. ☐ Valige televiisorile sobiv videosisendrežiim. See kanal paikneb tavaliselt 00 kanali läheduses. Selle kanali jaoks võib olla kaugjuhtimispuldil eraldi klahv. Proovige selle vajutada või vahetage senikaua kanaleid, kuni leiате DVD tausta. ☐ Kui sisse on lülitatud progressiivse skaneerimise režiim, kui kasutatav televiisor ei toeta progressiivseid signaale või kaablid ei ole õigesti ühendatud, lugege lähemalt lk 18-19, kuidas seadmeid õigesti seadistada, või lülitage progressiivse skaneerimise režiim välja: 1) Lülitage televiisori progressiivse skaneerimise režiim välja. 2) Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile SYSTEM, seejärel klahvile DISC.
Pildi kvaliteet on halb	☐ Sõltuvalt plaadi tüübist võib taasesitamise ajal pildi kvaliteet olla mõnikord häiritud. See ei ole rike seadme töös. ☐ Puhastage plaat.
Pildi kvaliteet on väga halb või DVD plaadi taasesitamisel näidatakse mustvalget pilti	☐ Veenduge, et DVD mängijal seadistatud televiisori tüüp vastaks televiisorile ja plaadile. Kui see nii ei ole, võib pildi kvaliteet olla vilets.
Ekraani külgede suhtarvu ei ole võimalik muuta, isegi kui olete selle televiisori puhul seadistanud	☐ Külgede suhtarvu on kindlaks määratud DVD plaadil. ☐ Osade TV süsteemide puhul ei ole võimalik külgede suhtarvu muuta.
Heli ei kostu või on halva kvaliteediga	☐ Reguleerige helitugevust. ☐ Veenduge, et kõlarid on õigesti ühendatud. ☐ Veenduge, et kõlarijuhtmed oleks korras ja ühendatud õigesti. ☐ Eemaldage kõrvaklapid. ☐ Kui süsteem on lülitatud pausi-, kiire või aeglase taasesitamise režiimi, vajutage normaalse taasesitamise taastamiseks klahvile PRESET /   (kaugjuhtimispuldil klahvile ).

TOOTE TEHNILISED ANDMED

SÜSTEEMI ANDMED

Vooluvõimsus.....	220-240V/50Hz
Määratud vooluvõimsus töötamise ajal (1/8 määratud väljundi võimsusest).....	≤ 55W
Sisendi tundlikkus AUX	≤ 350 MW
Kanalialaldus	≥ 40dB.
Häired	0.7%
Eco power puhkerežiimis	<1W.

DVD MÄNGIJA ANDMED

Sageduse vastuvõtt.....	100Hz – 20kHz (±1dB)
Video väljund	1V _{P-P}
Horisontaalne definitsioon	500(TV)
Mõõtmed	240 (P) x 75 (A) x 230 (G) mm
Kaal	1.87 kg

VÕIMENDI ANDMED

Väljundi võimsus (THD = 10%).....	380 W (4 Ω)
Sageduse vastuvõtt.....	100Hz – 20kHz /(+1dB)
S/N määr	≥ 60dB
Takistus.....	4 Ω
Mõõtmed	240 (L) x 75 (K) x 230 (D) mm
Kaal	3.47 kg

RAADIO VASTUVÕTU ANDMED

FM lainepikkuste vahemik.....	87,5-108 MHz
FM müratundlikkus.....	≤ 20μ V/M
FM S/N	≥ 46 dB
MW lainepikkuste vahemik	521-1602 kHz
MW müratundlikkus	≤ 3,0μ V/m
MW S/N	≥ 40 dB

KÕLARID

Takistus.....	4 Ω
Tundlikkus.....	80 ±4dB
Sageduse vastuvõtt.....	80Hz-16kHz
Mõõtmed	132 (L) x 1012 (K) x 132 (D) mm
Kaal	6.6 kg / kumbki

SUBWOOFERI ANDMED

Subwoofer (disain ei ole magnetlainete eest isoleeritud)	8"
Takistus.....	8 Ω
Mõõtmed	255 (P) x 338 (A)x 426 (G) mm
Kaal	10,6kg

KAUGJUHTIMISPULT

Töötamisraadius	6m
Töötamisnurk.....	±300

Toote tehnilised andmed ja toote väljanägemine võivad muutuda ilma etteteatamiseta.

SISUKORD

Plaadi erifunktsioonid	25	Eelistuste seadistamise lehekülg	32
Pealkirja taasesitamine (DVD)		Lapsevanemakontroll	
Kaameranurk (DVD)		Tehaseasead	
Heli keele muutmine (erinevate salvestuskeeltega DVD)		Parooli muutmise lehekülg	33
Helikanali muutmine (VCD)		Paroolirežiim	
Subtiitrid (DVD)		Parool	
MP3 / WMA / JPEG pildiplaatide taasesitamine	25	Muud funktsioonid	
MP3 / WMA plaatide taasesitamine	25	Raadiosignaali vastuvõtmine	34
Tavafunktsioonid		Raadiojaamade otsimine	
Taasesituse valimine		Raadiojaamade eelhäälestamine	
JPEG pildiplaatide taasesitamine	26	Eelhäälestatud raadiojaamade kuulamine	
Tavafunktsioonid		RDS.....	34
Taasesituse valimine		RDS kellaaja seadistamine.....	34
JPEG pildiplaatide erifunktsioonid	26-27	Kellaaja seadistamine	34
Eelvaate funktsioon (JPEG)		Une- / äratustaimer seaded.....	35
Pildi suurendamine (JPEG)		Unetaimer seaded	
Slaidiesitused (JPEG)		Taimer seaded	
Taasesitamine erinevate vaatenurkade alt (JPEG)		Toote tehnilised andmed	36
DivX plaatide taasesitamine	27	Probleemide lahendamine	37-38
Süsteemimenüü valikud		Tähtsamad terminid	39
Tavafunktsioonid	28		
Üldise seadistamise lehekülg	28-29		
Teleekraani kuju			
Ekraanimenüü keel			
Ekraanisäästja			
DivX(R) VOD registratsioonikood			
Heli seadistamise lehekülg	29-31		
Digitaalse heli seadistamine			
Dolby Digital seadistamine			
3D režiim			
HDCD			
Öörežiim			
Video seadistamise lehekülg.....	31		
Videoväljund			
Telerežiim			
Värviseaded			

Funktsioonid

Teie 2.0-kanalilise täisdigitaalse võimendiga DVD mini-kodukino suudab luua sama dünaamilist heli, kui te olete kogenud kinodes, ja see seade toob teie koju parimad tehnilised võimalused.

Lisavõimalused

Sisesehitatud Dolby Digital dekooder, mis toeta DSC heliseadeid.

Võimalike lisaseadmete ühendamine

Võimaldab teil ühendada muid audio- ja audio- / videoseadmeid.

Öörežiim

Pakib kokku dünaamilise vahemiku, vähendades sellega erinevate helitugevuste valjuse vahet Dolby Digital režiimis.

Lapsevanemakontroll (eatasemed)

Võimaldab teil seadistada eataseme vastavalt, nii et teie lapsed ei saa vaadata DVD plaate, mille eataseme on kõrgem kui teie poolt valitud.

Une- / äratustaimer

Lülitab süsteemi eelseadistatud hetkel puhkerežiimi.

Progressiivne skaneerimine

Tagab kõrgekvaliteedilise välusevaba ekraanipildi filmiallikatele. Kui ekraanipilti värskendatakse, võib selle vertikaalne resolutsioon ulatuda kuni 525 reani.

Märkus:

- Progressiivse skaneerimise täielikuks nautimiseks peab teil olema progressiivse skaneerimise funktsiooniga televiisor.

Komplekti kuuluvad tarvikud

- Kaugjuhtimispult ning kaks AA patareid
- MW silmusantenn
- FM traatantenn
- Ühendvideokaabel (kollane)
- Kontrollikaabel
- DVD mängija ning elektrivõimendi alus
- 2 esmist kõlarit ja 2 kõlarikaablit
- 1 passiivne subwoofer ja 1 subwooferi kaabel
- Kasutusjuhend ja kiire kasutamise juhend

Kui mõni ese on puudu või kahjustada saanud, võtke ühendust oma edasimüüja või Philipsiga.

Informatsioon keskkonna kohta

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreen-plast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie süsteem sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks liitsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.

Paigaldamine

- Asetage seade tasasele, kõvale ja stabiilsele alusele.
- Jälgige, et seadme ümber oleks vähemalt 10 cm (4 tolli) vaba ruumi piisavaks ventilatsiooniks.

Kellaaja seadistamine

1. Vajutage puhkerežiimis kaugjuhtimispuldil klahvile **CLOCK /RDS** ja hoidke seda all, kuni kellaaja näit hakkab ekraanil vilkuma.
➔ Ekraanile kuvatakse korra **CLOCK SET**. Ekraanil hakkab vilkuma kellaaja tunninäit.
2. Tunninäitu saate reguleerida esipaneelil asuva **VOLUME +/-** nupu või kaugjuhtimispuldi klahvide **VOLUME +/-** abil.
3. Vajutage kinnitamiseks klahvile **CLOCK /RDS**.
➔ Ekraanil hakkab vilkuma kellaaja minutinäit.
4. Minutinäitu saate reguleerida esipaneelil asuva **VOLUME +/-** nupu või kaugjuhtimispuldi klahvide **VOLUME +/-** abil.
5. Kellaaja salvestamiseks vajutage klahvile **CLOCK SET/RDS**.

Märkused:

- Sellel süsteemi on olemas ainult 24-tunnine kellaaja süsteem.
- Kellaaja näit tühistatakse, kui voolujuhe eemaldatakse vooluvõrgust või kui toimub voolukatkestus.
- Süsteem väljub kellaaja seadistamise režiimist automaatselt, kui 30 sekundi jooksul ei vajutata ühtegi klahvi.

Une- / äratustaimer sead

Unetaimer sead

Unetaimer võimaldab süsteemi automaatselt ümberlülituse puhkerežiimi ettemääratud ajal.

1. Ettemääratud väljalülitamise aja seadmiseks vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt klahvile **SLEEP/TIMER**.
➔ Teil on võimalik valida järgmiste intervallide vahel (aeg minutites):
00 → 10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60 → 70 → 80 → 90 → 00
2. Kui te jõuate soovitud ajani, lõpetage klahvile **SLEEP/TIMER** vajutamine.
➔ Ekraanile kuvatakse kiri "SLEEP".

Unetaimeri välja lülitamiseks

- Vajutage korduvalt klahvile **SLEEP/TIMER**, kuni ekraanile kuvatakse tekst "00" või vajutage klahvile **ECO POWER/STANDBY ON** (klahvile **ECO POWER/STANDBY ON**).
Taimer võimaldab süsteemi automaatselt lülituse aktiivrežiimi ettemääratud ajal.

Äratustaimer sead

TÄHTIS

- Enne taimer seadistamist veenduge, et kellaeg on seadistatud õigesti.

1. Vajutage puhkerežiimis klahvile **SLEEP/TIMER** ja hoidke seda all, kuni ekraanil hakkab vilkuma kellaaja näit.
➔ Ekraanile kuvatakse "TIME SET" ja hakkab vilkuma tunninäit.
2. Tunninäitu saate reguleerida esipaneelil asuva **VOLUME +/-** nupu või kaugjuhtimispuldi klahvide **VOLUME +/-** abil.
3. Vajutage kinnitamiseks klahvile **SLEEP/TIMER**.
➔ Ekraanil hakkab vilkuma taimer minutinäit.
4. Minutinäitu saate reguleerida esipaneelil asuva **VOLUME +/-** nupu või kaugjuhtimispuldi klahvide **VOLUME +/-** abil.
5. Kellaaja salvestamiseks vajutage klahvile **CLOCK SET/RDS**.
- Ekraanil vilgub "OFF".
6. Keerake esipaneelil asuvat **VOLUME +/-** nuppu või vajutage kaugjuhtimispuldil klahvidele **VOLUME +/-** ja valige "ON".
➔ Ekraanile kuvatakse **ON** ikoon.

Taimer välja lülitamine

- Valige punktis 6 "OFF".

Raadiojaamade otsimine

1. Vajutage klahvile **ECO POWER / STANDBY-ON** (kaugjuhtimispuldil klahvile **⏻**), et lülitada viimativõimalik allikale.
2. Valige klahvi **SOURCE** (kaugjuhtimispuldil klahvi **TUNER**) abil allikaks raadio.
3. Lainepikkuse valimiseks: FM või MW vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldil klahvile **TUNER**.
4. Vajutage ja hoidke all klahve **◀ / ▶** (või kaugjuhtimispuldil klahve **TU -/+ ◀ / ▶**), kuni sageduse näit hakkab muutuma, seejärel vabastage klahv.
 - ➔ Süsteem leiab automaatselt tugeva raadio-signaali.
5. Et häälestada halvasti kuuluvat raadiojaama, vajutage korduvalt klahve **◀ / ▶** (või kaugjuhtimispuldil klahve **TU -/+ ◀ / ▶**) lühiajaliselt senikaua, kuni leiate rahuldava signaali.
5. Vajaduse korral korra punktis 4 kirjeldatud tegevust, kuni leiate soovitud raadiojaama.

Raadiojaamade eelhäälestamine

Mälus on võimalik salvestada kuni 40 eelhäälestatud raadiojaama (20 FM raadiojaama ja 20 MW raadiojaama).

Automaatne eelhäälestamine

- Häälestamise aktiveerimiseks vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **PROG** ja hoidke all vähemalt 2 sekundit.
 - ➔ Kõik kuuldelolevad raadiojaama salvestatakse süsteemi mälu.

Käitsi eelhäälestamine

1. Valige soovitud raadiojaam (lugege lähemalt peatükist: Raadiojaamade otsimine).
2. Häälestamise aktiveerimiseks vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **PROG**.
 - ➔ Ekraanil hakkab vilkuma tähis **"PROG"**.
3. Kasutage klahve **PRESET+** või **PRESET-** (või kaugjuhtimispuldil klahve **CH -/+ ◀** või **▶**) ja valige raadiojaamale soovitud järjekorranumber.
 - ➔ Kui ikoon **"PROG"** kustub ekraanilt enne, kui jõuate raadiojaama salvestada, vajutage uuesti klahvile **PROG**.
4. Raadiojaama salvestamiseks vajutage uuesti klahvile **PROG**.
- Teiste raadiojaamade salvestamiseks korra punktides 1-4 kirjeldatud tegevusi.

Eelhäälestatud raadiojaama kuulamine

- Eelhäälestatud raadiojaama järjekorranumbri valimiseks kasutage klahve **PRESET+** või **PRESET-** (või kaugjuhtimispuldil klahve **CH -/+ ◀** või **▶**).
 - ➔ Ekraanile kuvatakse raadiojaama järjekorranumber, sagedus ja lainepikkus.

RDS funktsioon

Raadio andmesüsteem (**Radio Data Systems**) on teenus, mis võimaldab FM jaamad näidata lisainformatsiooni. Kui te võtate vastu RDS jaama, siis kuvatakse ekraanile sümbol **R-D-S** ja jaama nimi.

RDS informatsiooni sirvimine

- Vajutage korduvalt klahvile **CLOCK / RDS**, et kuvada järgnev informatsioon (kui on saadaval):
 - jaama nimi
 - RDS kell
 - programmitüüp (UUDISED, SPORT, POP M jne)
 - sagedus

RDS kellaaja õigeks seadmine

Mõned RDS raadiojaamad edastavad korrektset kellaega minutilise intervallidega. Seadme kella on võimalik õigeks seada, kasutades kellaaja signaale, mida edastatakse koos RDS signaalidega.

1. Häälestage RDS raadiojaam FM lainepikkuselt (lugege lähemalt peatükist: Raadiojaamade otsimine).
2. Vajutage klahvile **CLOCK / RDS**.
 - ➔ Ekraanile kuvatakse tekst **"RDS 00:00"**.
 - ➔ Kui te RDS raadiojaam ei edasta RDS kellaega, kuvatakse ekraanile teade RDS CLOCK.


Märkus:

- Mõned RDS raadiojaamad võivad edastada korrektset kellaega minutilise intervallidega. Kellaaja täpsus sõltub RDS raadiojaamast.

- Vältige kõrget temperatuuri ning niiskust.
- Ärge pritsige ega tilgutage seadmele vett.
- Ärge asetage seadmele veega täidetud esemeid, näiteks vaasi.
- Ärge asetage seadmele lahtise tulega esemeid, näiteks küünlaid.
- Paigaldage see seade elektrikontakti lähedusse, nii et teil oleks kiire ligipääs voolujuhtmele.
- Õhutusavasid ei tohi katta (ajalehtedega, kardinaga, laudlinaga).

Hooldus

- Plaadi puhastamiseks pühkige seda pehme puhastuslapiga, mis ei jäta ebemeid, suunaga keskelt väljapoole, ainult ühes suunas.
- Vältige seadme, patareide ja plaatide kokkupuutumist liigse niiskuse ning kõrge temperatuuriga (põhjustatud tugevast kütmisest ja otsesest päikesevalgusest). Vältige liiva sattumist seadmesse. Sulgege alati plaadi-liugur, et vältida tolmu sattumist läätsele.
- Kasutage õrnatoimelist puhastusvahendit ning pehmet puhastuslappi. Ärge kasutage lahuseid, mis sisaldavad alkoholi, piiritust, ammoniaaki või söövitavaid aineid.
- Lääts võib tõmbuda uduseks, kui seade viiakse järsult külmast keskkonnast sooja ning plaati ei ole võimalik taasesitada. Jätke mängija sooja keskkonda, kuni niiskus aurustub.

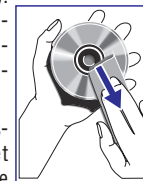

Vana seadme hävitamine

Teie seade koosneb kõrge kvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.


See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestevisele.




ÜHENDUSED

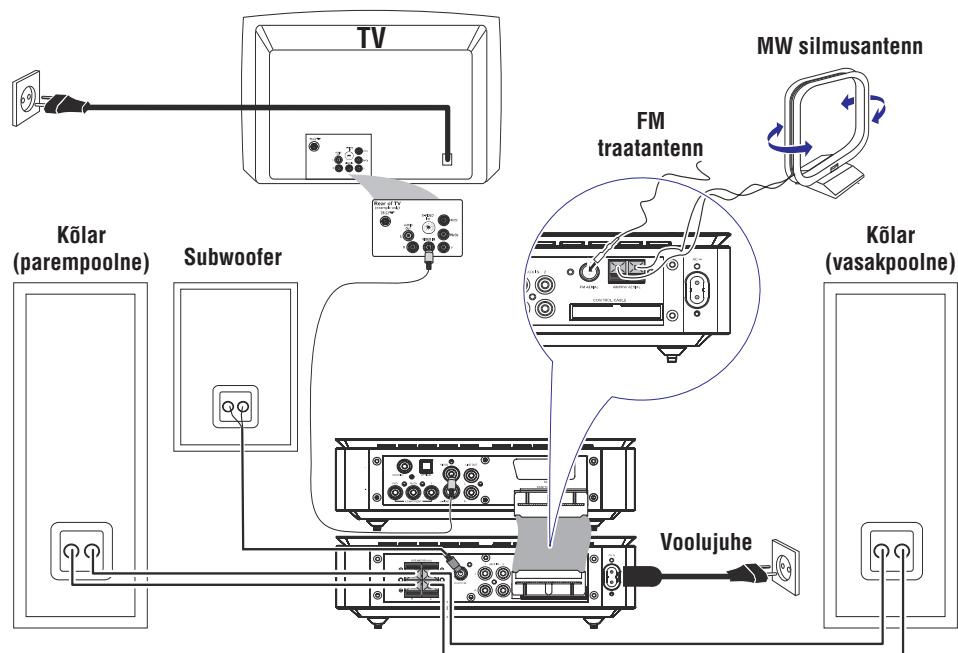

TÄHTIS!

- Emaplaat asub süsteemi põhja all.
- Enne, kui ühendate voolujuhtme seina-pistikusse, veenduge, et kõik vajalikud ühendused oleks tehtud.
- Ärge ialgi muutke juhtmete ühendusi ega ühendage lisajuhtmeid, kui seade on sisse lülitatud.

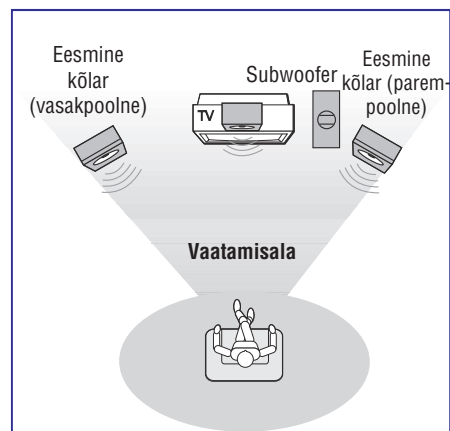

Esimene samm: Kõlarite paigaldamine

1. Paigaldage parem- ning vasakpoolsed eesmised kõlarid nii, et nad asuksid televiisorist võrdsel kaugusel ning oleks kuulaja suhtes 45 kraadise nurga all.
2. Paigaldage subwoofer televiisori lähedale.


Märkused:

- Magnetväljade vältimiseks ärge paigaldage eesmisi kõlareid televiisorile liiga lähedale.
- Veenduge, et DVD süsteemi ümber oleks piisavalt ventilatsiooniruumi.

SÜSTEEMIMENÜÜ VALIKUD

Parooli muutmine

Selles menüüs saate reguleerida järgnevaid seadeid: paroolirežiim ja parool.

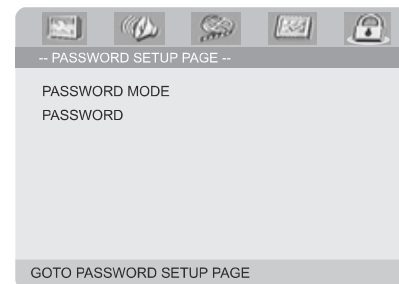

Paroolirežiim

Siin menüüs saate parooli sisse / välja lülitada (ON / OFF).

Parool

Kui teilt küsitakse neljakohalist koodi, sisestage see. Algselt on parooliks "1234".

1. Vajutage klahvidele ▲ ▼ ja tähistage "Password".
2. Sisenege selle alammenüüsse vajutades klahvile ►.
3. Vajutage klahvile **OK** ja kuvatakse lehekülg, kus saate oma parooli muuta.
4. Sisestage oma 4-kohaline kood.



5. Sisestage uus 4-kohaline kood..
6. Sisestage uus 4-kohaline kood teist korda.
➡ Kehtima hakkab uus 4-kohaline kood.
7. Väljumiseks vajutage klahvile **OK**.


Märkused:

- Kui muudate parooli, kehtib uus kood ka lapsevanemakontrolli funktsioonis.
- Tehase poolt määratud kood "1234" toimib alati, isegi kui olete selle ära muutnud.

SÜSTEEMIMENÜÜ VALIKUD

Eelistuste seadistamise lehekül

Selles menüüs saate reguleerida järgnevaid seadeid: audio, subtiitrid, plaadimenüü, lapsevanemakontroll ja tehaseadused.

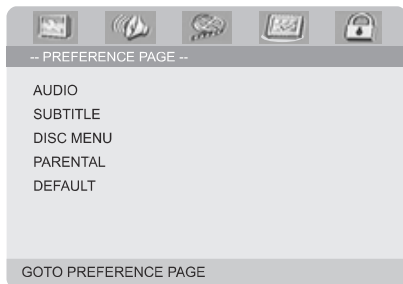


Märkus:

- Eelistuste seadeid on võimalik sooritada ainult juhul, kui mängijas ei ole plaati või kui taasesitamine on peatatud.

Lapsevanemakontroll

Mõnedel DVD plaatidel on olemas lapsevanemakontroll, mis toimib terve plaadi või ainult mõnede stseenide ulatuses. See funktsioon võimaldab teil määrata taasesitustele lubatud eataseme.

Erinevaid eatasemeid on olemas kaheksa (1-8) ning vastavalt riigile võivad nad sisuliselt pisut erineda. Te võite keelata teatud plaatide esitamise, kui te arvate, et need sobi vaatamiseks teie lastele või määrata teatud stseenide asemele alternatiivstseenid.

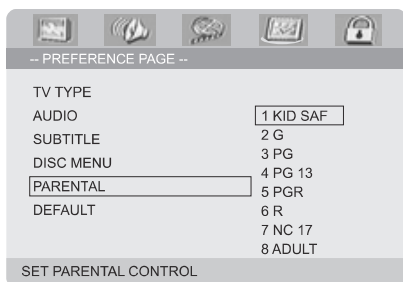

- VCD, SVCD a CD plaatidel eatasemed puuduvad, nende plaatide puhul lapsevanemakontrolli funktsioon ei toimi. Enamike illegaalsete DVD plaatide puhul ei toimu lapsevanemakontrolli funktsioon samuti.

- Vajutage klahvide ▲ ▼ ja tähistage "Parental".
- Sisenege selle alammenüüsse vajutades klahvile ►.

- Valige klahvide ▲ ▼ sisestatud plaadile soovitud eatase.

➔ Määratust kõrgema eatasemega tähistatud DVD plaatide taasesitamine toimub ainult juhul, kui te sisestate oma neljakohalise koodi.

Märkus:

- Mõnedele DVD plaatidele ei ole salvestatud eatasemeid, isegi kui plaadiümbrisele on need märgitud. Selliste plaatide puhul lapsevanemakontrolli funktsioon ei toimi.

Eatasemete tähendus

1 KID SAF

- Soovitatud vaatamiseks lastele.

2 G

- Lubatud vaatamiseks kõigile, ei sisalda lastele mittesoovitavaid stseene.

3 PG

- Lapsevanema juuresolek on soovituslik.

4 PG 13

- Materjal ei sobi vaatamiseks alla 13-aastastele lastele.

5-6 PGR, R

- Tugev lapsevanemakontroll; pole soovitatav üksinda vaatamiseks alla 17-aastastele lastele, soovitatav vaadata ainult lapsevanema või mõne muu täiskasvanu juuresolekul.

7 NC-17

- Mitte alla 17-aastastele lastele; pole soovitatav vaatamiseks alla 17-aastastele lastele.

8 ADULT

- Täiskasvanutele mõeldud materjal; soovitatav vaatamiseks ainult täiskasvanutele, kuna sisaldab seksi-, vägivallastseene või lastele mittesobivat kõnekeelt.

Tehaseadused

Tehaseadete taastamise funktsiooni "Default" aktiveerimine taastab kõik algseadused ja kustutab teie poolt tehtud muudatused.


Ettevaatust!

- Selle funktsiooni aktiveerimisel taastatakse kõik algseadused.

ÜHENDUSED

Teine samm: Kõlarite ühendamine

- Ühendage kõlarite juhtmed SPEAKERS väljunditesse. Parem kõlar ühendage väljundisse märkega "R" ning vasak väljundisse märkega "L"; värviline (markeeringuga) juhe ühendage väljundisse märkega "+" ning must (markeeringuga) juhe väljundisse märkega "-". Kõlarijuhe sisestage kuni kooritud osa lõpuni märgitud väljundisse, nagu näidatud pildil.

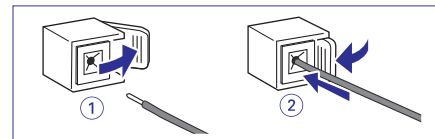

- Ühendage passiivne subwoofer WOOFER OUT väljundisse kaasasoleva subwooferi kaabli abil. Veenduge, et olete otsikud ühendanud õigesti.

Märkused:

- Veenduge, et kõlarite kaablid oleksid õigesti ühendatud. Valesti sooritatud ühendused võivad rikkuda süsteemi tekkiva lühise tõttu.
- Parima heli saavutamiseks kasutage kaasasolevaid kõlareid.
- Ühte +/- väljundisse ühendage ainult ühe kõlari kaablid.
- Ärge kasutage kõlareid, mille elektritakistus on väiksem kaasasolevate omast. Palun lugege ka sellest kasutusjuhendist osa TOOTE TEHNILISED ANDMED.


Kolmas samm: Kontrollkaabli ühendamine

- Ühendage pesa tähistusega „CONTROL CABLE“ DVD mängija tagaosas sama märgistusega pesasse võimendi tagaosas, kasutades selleks komplekti kuuluvat kaablit.

Neljas samm: Televiisori ühendamine

TÄHTIS!

- Vastavalt oma televiisori seadetele, kasutage ainult ühte järgnevatest video ühendusvõimalustest.
- Ühendage DVD süsteem otse televiisori külge.
- SCART ühendus võimaldab teil kasutada nii DVD plaadimängija heli- kui ka pildifunktsioone.

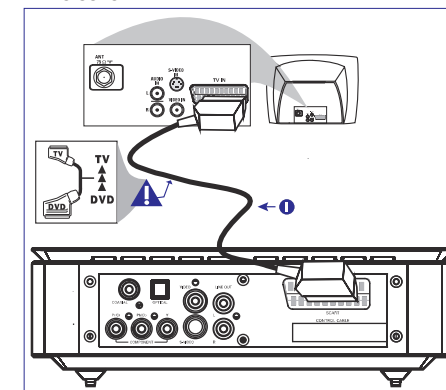

Scart väljundi kaudu


- Kasutage kaasasolevat Scart kaablit (must), et ühendada DVD süsteemi SCART väljund (SCART) vastavasse Scart sisendisse oma televiisoril.

Märkus:

- Veenduge, et SCART kaabli "TV" märgistusega tähistatud ots oleks ühendatud televiisoriga ning "DVD" märgistusega tähistatud ots oleks ühendatud DVD mängijaga.

ÜHENDUSED

Ühendvideo väljundi kaudu

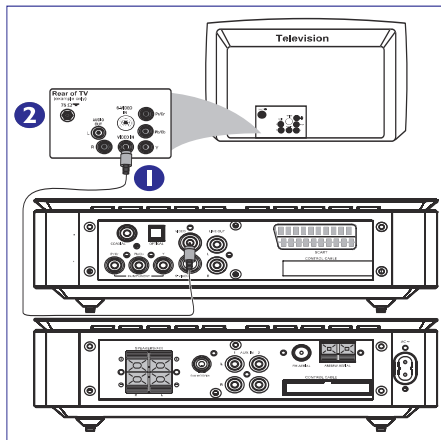


1. Kasutage ühendvideo kaablit (kollane), et ühendada DVD süsteemi **VIDEO OUT** väljund vastavatesse videosisenditesse (või märgistatud: A/V In, Video In, Composite või Baseband) oma televiisoril.
2. DVD süsteemilt heli kuulamiseks oma televiisori kaudu kasutage helikaableid (valge/punane, ei kuulu komplekti) ja ühendage DVD süsteemi **AUX IN** väljundid vastavatesse **AUDIO OUT** sisenditesse oma televiisoril.

Komponentvideoühenduse (Y Pb Pr) kaudu

TÄHTIS!

- Progressiivse skaneerimise videokvaliteeti on võimalik saavutada ainult läbi komponentvideoväljundi (Y Pb Pr). Vajalik on progressiivse skaneerimise režiimiga televiisori olemasolu.

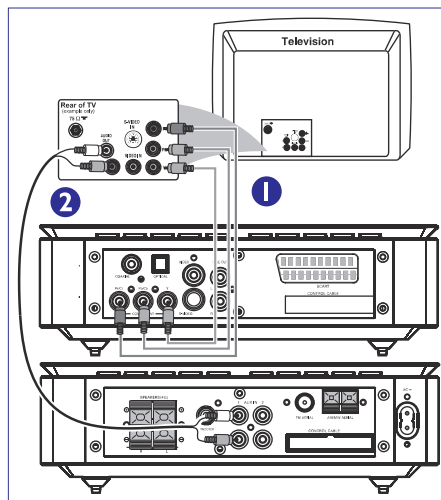

1. Kasutage kaasasolevat komponentvideo kaab-leid (punane, sinine, roheline), et ühendada DVD süsteemi **Y Pb Pr** väljundid vastavatesse komponentvideo sisendisse (või märgistatud: Pr/Cr Pb/Cb Y Pb Pr või YUV) oma televiisoril (kaabel ei kuulu komplekti).
2. DVD süsteemilt heli kuulamiseks oma televiisori kaudu kasutage helikaableid (valge/punane, ei kuulu komplekti) ja ühendage DVD süsteemi **AUX IN** väljundid vastavatesse **AUDIO OUT** sisenditesse oma televiisoril.
3. Kui teil on progressiivse skaneerimise režiimiga televiisor (televiisoril peab see režiim olema eraldi tähistatud), peate progressiivse skaneerimise funktsiooni sisse lülitama. Selles kasutusjuhendis on toodud täpne progressiivse skaneerimise funktsiooni seadistamine.

Märkus:

- Kui teie televiisoril puutub progressiivse skaneerimise funktsioon, ei näe te ekraanipilti.
- Süsteemimenüüst väljumiseks vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **SYSTEM** ja seejärel progressiivse skaneerimise seadistamismenüüst väljumiseks klahvile **DISC**.


SÜSTEEMIMENÜÜ VALIKUD

Õorežiim

Selles režiimis muudetakse kõrged heliväljundid pehmemaks ning madalad heliväljundid kõrgemaks, kuuldavale tasemele. See on kasulik, kui soovite oma lemmikfilme teisi segamata öösel vaadata.

- **On:** Valige seadistamine helisignaali ühtlustamiseks. See funktsioon toimib vaid filmide puhul, mis on salvestatud Dolby Digital režiimis.
- **Off:** Valige see, kui soovite surround heli nautida täiel määral.

Video seadistamise lehekülg

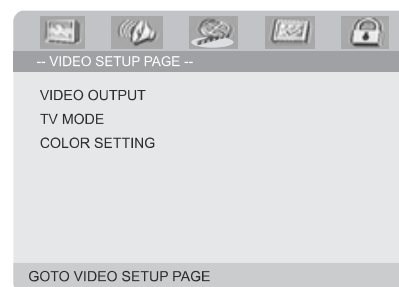

Selles menüüs saate reguleerida järgnevaid seadeid: videoväljund, televiisorežiim, värviseaded.

Videoväljund

Seadistab videoväljundi vastavalt videoühendustele. Seda seadistust ei ole tarvis teostada, kui te kasutate DVD süsteemi televiisoriga ühendamiseks VIDEO OUTPUT pesa (kollane).

- **Pr/Cr Pb/Cb Y:** Valige see, kui te olete DVD süsteemi televiisoriga ühendamiseks kasutanud komponentvideoühendust.
- **S-Video:** Valige see, kui te olete DVD süsteemi televiisoriga ühendamiseks kasutanud S-videoühendust.
- **RGB:** Valige see, kui olete kasutanud Scart ühendust.

Märkus:

- Kui mängija on Y Pb Pr (YUV) režiimil, ei pruugi kõik televiisoriid süsteemiga korralikult sünkroniseerida, kui kasutatakse SCART ühendust.

Telerežiim

Valib reakaupa ja P-SCAN videoväljundite vahel, kui valitud on **Pr/Cr Pb/Cb Y**.


- **P-SCAN** ja **Interlace**.

Progressiivse skaneerimise režiimis võite nautida võimalusevaba kvaliteetset telepilti. See toimib vaid juhul, kui olete DVD mängija oma televiisoriga ühendanud Y Pb Pr pesade kaudu ja kui televiisor toetab progressiivset videosisendit. Vastasel juhul on telepilt väga halva kvaliteediga. Progressiivse skaneerimise funktsiooni seadistamisest lugege lähemalt peatükist "Progressiivse skaneerimise funktsiooni seadistamine".

Värviseaded

Selles menüüs on teil võimalik seadistada videokvaliteeti.

1. Vajutage klahvile **▲ ▼** ja tähistage "Color Setting" (värviseaded).

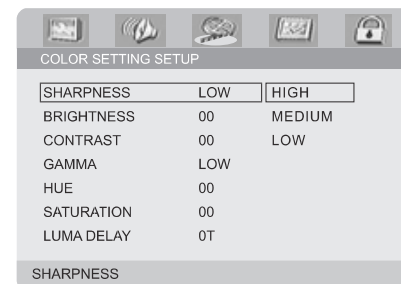

2. Seadistamismenüüsse Color Setting Setup sisenemiseks vajutage klahvile **▶** või **OK**. Selles menüüs saate reguleerida järgnevaid seadeid: teravus, eredus, kontrast, gamma, toonid, küllastuvus, ja luma-viivitus.

Teravus

Teravuse reguleerimine:

- **High** (kõrge), **Medium** (keskmine) ja **Low** (madal).

Eredus

Ereduse reguleerimine: Vahemik: -20+20.

Kontrast

Kontrasti reguleerimine: Vahemik: -16+16.

Gamma

Gamma reguleerimine

- **High** (kõrge), **Medium** (keskmine), **Low** (madal) ja **None** (puudub).

Toonid

Toonide taseme reguleerimine. Vahemik: -9+9.


Küllastuvus

Küllastuvuse reguleerimine. Vahemik: -9+9.

SÜSTEEMIMENÜÜ VALIKUD

Digitalse heli seadistamine

Selles menüüs saate reguleerida järgnevaid seadeid: SPDIF Off, PCM.

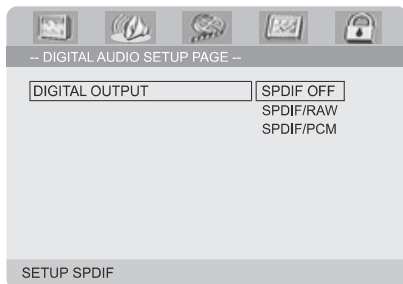


- **SPDIF Off:** Lülitab SPDIF väljundi välja.
- **SPDIF/RAW:** Kui olete ühendanud DIGITAL OUT (COAXIAL või OPTICAL) väljundi multikanalilise dekodeeriga / vastuvõtjaga.
- **SPDIF/PCM:** Valige see, kui teie vastuvõtja ei ole võimeline multikanalilise heli dekodeerimiseks.

Dolby Digital seadistamine

Selles menüüs saate reguleerida järgnevat seadet: "Dual Mono".

Dual Mono

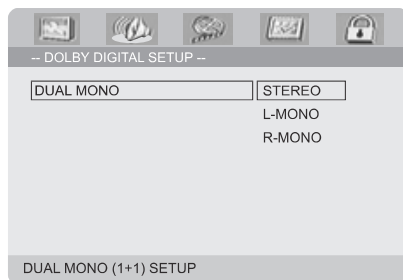

Valib seadistuse, mis sobib süsteemi ühendatud kõlarite arvuga.


- **Stereo:** Vasakpoolne monoheli saadab väljundi vasakusse kõlarisse ja parempoolne monoheli saadab väljundi paremasse kõlarisse.
- **L-Mono:** Vasakpoolne monoheli saadab väljundi vasakusse ja paremasse kõlarisse.
- **R-Mono:** Parempoolne monoheli saadab väljundi vasakusse ja paremasse kõlarisse.

3D režiim

Selles menüüs saate reguleerida järgnevat seadet: "Reverb Mode".

Reverb Mode

See režiim tekitab virtuaalse ruumheli kõigest kahe kõlari abil.

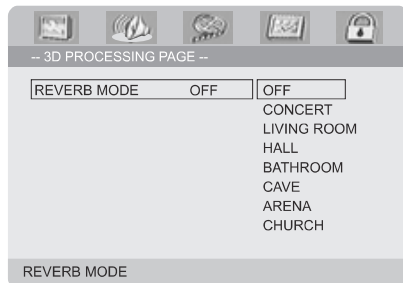


- Valikud: **Off** (väljas), **Concert**, **Living Room**, **Hall**, **Bathroom**, **Cave**, **Arena** ja **Church**.

HDCD

Selles menüüs saate reguleerida järgnevat seadet: "Filter".

Filter


Seadistab heliväljundi äralõikamissageduse koha HDCD plaadi taasesitamise ajal.

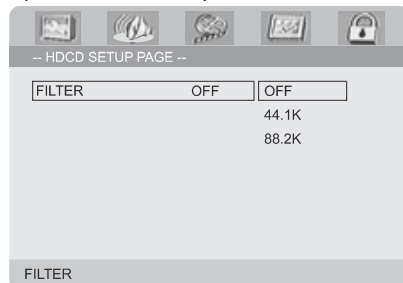

- Valikud: **Off** (väljas), **44.1K** ja **88.2K**.

ÜHENDUSED

S-Video väljundi kaudu

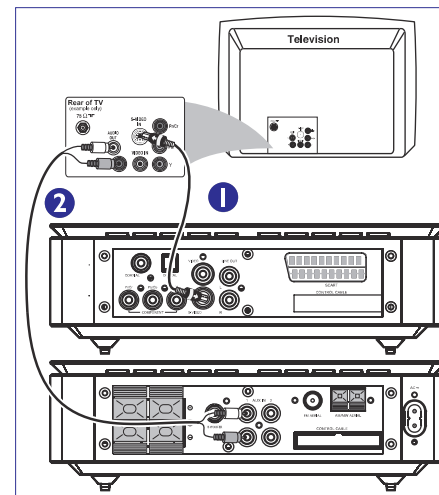


TÄHTIS!

- Kui te kasutate DVD ühendusena S-Video-ühendust, peate vastavalt muutma ka süsteemi VIDEO OUT seadeid.
- 1. Kasutage S-Video kaablit (ei kuulu komplekti), et ühendada DVD süsteemi S-VIDEO väljund S-Video sisendisse (või märgistatud: Y/S või S-VHS) oma televiisoril.
- 2. DVD süsteemilt heli kuulamiseks oma televiisori kaudu kasutage helikaableid (valge/punane, ei kuulu komplekti) ja ühendage DVD süsteemi **AUX IN** väljundid vastavatesse AUDIO OUT sisenditesse oma televiisoril.

Lisa RF modulaatori kaudu

TÄHTIS!


- Kui teie televiisoril on olemas ainult üks antenni sisendpesa (või märgistatud 75 oomi või RF In), peate DVD plaatide vaatamiseks televiisoriekraanilt kasutama RF modulaatorit. RF modulaatori detailide ja funktsioonidega tutvumiseks võtke ühendust oma edasimüüjaga.

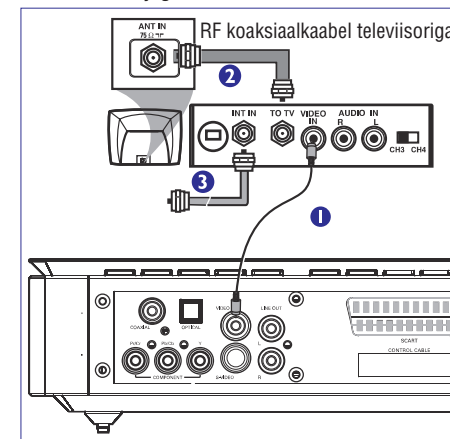

1. Kasutage ühendvideo kaablit (kollane), et ühendada DVD süsteemi VIDEO OUT väljund videosisendisse oma RF modulaatoril.
2. Kasutage RF koaksiaalkaablit (ei kuulu komplekti), et ühendada RF modulaatori ANTENNA OUT või TO TV pesa oma televiisori Antenna IN pesasse.
3. Ühendage antennikaabel RF modulaatori ANTENNA IN või RF IN pesa (eelnevalt võis see olla ühendatud televiisoriga. Eemaldage see televiisori küljest).


ÜHENDUSED

Viies samm: FM / MW antennide ühendamine

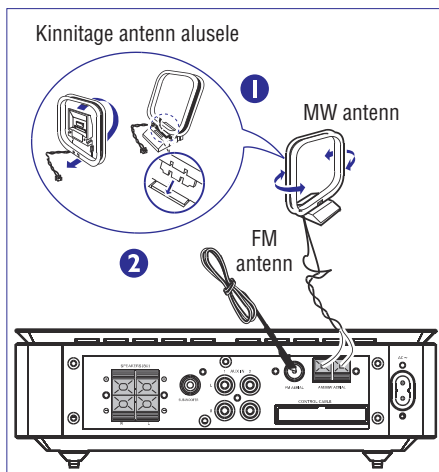

1. Ühendage kaasasolev MW silmusantenn MW pesasse. Asetage MW silmusantenn riulile või kinnitage seinale või aluse külge.
2. Ühendage kaasasolev FM antenn FM (75 oomi) pesasse. Tõmmake FM antenn sirgeks ning kinnitage selle ots seinale.

Paremaks stereosignaali vastuvõtuks ühendage süsteemi väline FM antenn (ei kuulu komplekti).

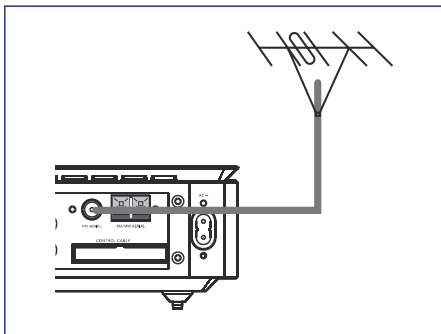

Märkused:

- Liigutage antenne, et saavutada parim raadiosignaali vastuvõtmine.
- Asetage antennid võimalikult kaugemale televiisorist, videomakist ja teistest kiirguskehadest, et vältida soovimatuid häireid.

Kuues samm: Voolujuhtme ühendamine


Kui kõik ühendused on korralikult sooritatud, ühendage AC voolujuhe vooluvõrku.

Ärge iialgi muutke juhtmete ühendusi ega ühendage lisajuhtmeid, kui seade on sisse lülitatud.

Valikuline: Lisaseadmete ühendamine

TÄHTIS!


- Mõned DVD plaadid on ümbersalvestamise vastu kaitstud. Seda plaati ei saa te salvestada videomaki ega digitaalse salvestusseadme abil.
- Kui te sooritate ühendusi, veenduge, et kaablite ja pesade märgistamiseks kasutatud värvid sobiksid omavahel.
- Lisaseadmete edukaks ühendamiseks ja kasutamiseks lugege alati nende kasutusjuhiseid.

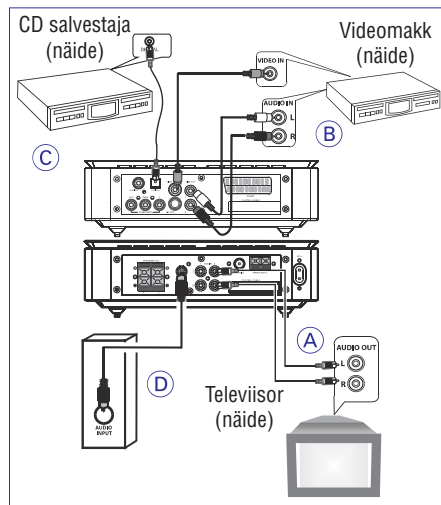

SÜSTEEMIMENÜÜ VALIKUD

Ekraanisäästja

Siin saate ekraanisäästja funktsiooni sisse / välja lülitada.

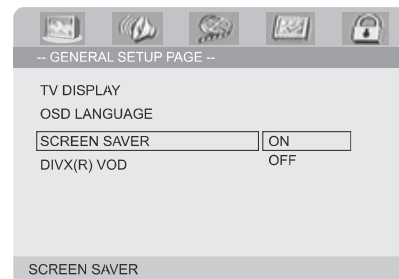


- **On:** kui taasesitamine on peatatud või lõpetatud või kui plaadimängijasse ei ole sisestatud plaati ja ühtegi klahvi ei vajutata 3 minuti jooksul, aktiveeritakse ekraanisäästja.
- **Off:** ekraanisäästja on välja lülitatud.

DivX (R) VOD registratsioonikood

Philips annab teile DivX® VOD (Video on Demand) registratsioonikoodi, mis võimaldab teil laenata ja osta videofilme DivX® VOD teenuse kaudu.

Lisainformatsiooni saamiseks külastage internetilehekülge www.divx.com/vod.

1. Menüüs 'General Setup Page', vajutage klahvile ▲ ▼, et tähistada DIVX® VOD, seejärel vajutage klahvile ► või OK, et siseneda alammenüüsse, ja vajutage kinnitamiseks uuesti klahvile OK.

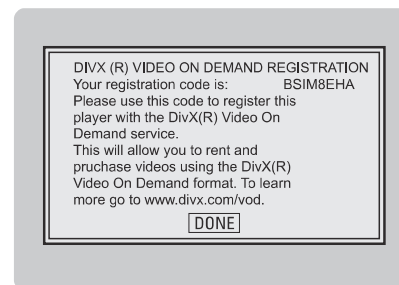

- Ekraanile kuvatakse registratsioonikood.


2. Väljumiseks vajutage klahvile OK.
3. Kasutage oma registratsioonikoodi videofilmide laenutamiseks ja ostmiseks DivX® VOD teenuse kaudu internetileheküljel www.divx.com/vod. Järgige juhiseid ning salvestage videofilm CD-R plaadile selle taasesitamiseks DVD mängijal.

Kasulik nipp:

- DivX® VOD leheküljelt salvestatud videofilme on võimalik taasesitada ainult selles DVD mängijas.
- DivX filmide taasesitamise ajal ei toimu ajaotsingu funktsioon.

Heli seadistamise lehekül

Selles menüüs saate reguleerida järgnevaid seadeid: digitaalne heli, Dolby Digital heli, 3D režiim, HDCD ja õõrežiim.

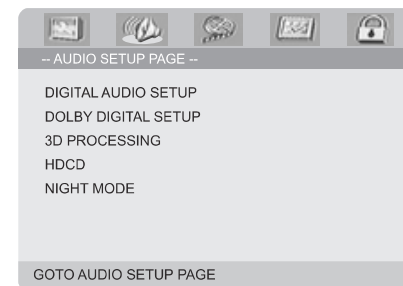

SÜSTEEMIMENÜÜ VALIKUD

Tavafunktsioonid

1. Seadistamismenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile **SYSTEM**.
2. Valige klahvide ◀▶ abil soovitud lehekülg.
3. Valiku tähistamiseks kasutage klahve ▲▼.
4. Valiku alammenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile ▶ või **OK**.
5. Liikuge kursoriga ▲▼ ja tähistage soovitud valik.
⇒ Selle reguleerimiseks kasutage klahve ◀▶.
6. Vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.

Ülemisele menüütasemele naasmiseks

- Vajutage klahvile ◀ või **OK**.

Menüüst väljumiseks

- Vajutage uuesti klahvile **SYSTEM**.
⇒ Valitud seaded salvestatakse seadme mälus isegi juhul, kui mängija lülitatakse välja.


Märkus:

- Osasid süsteemimenüü valikuid on juba kirjeldatud peatükis “Alustamine”.

Üldise seadistamise lehekülg

Selles menüüs saate reguleerida järgnevaid seadeid: televiisoriekraani kuju, OSD keel, ekraanisäästja ja DivX VOD registratsioonikood.

TV ekraani kuju

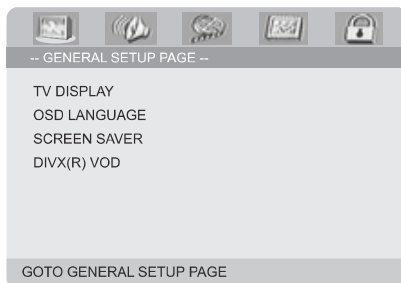

Seadistage DVD mängija ekraanipildi külgede pikkuste suhtarv vastavalt ühendatud televiisorile. Antud formaat peab olema saadaval plaadil. Vastasel juhul ei mõjuta televiisori ekraani kuju seaded ekraanipilti taasesitamise ajal.


- ⇒ **4:3 PAN SCAN:** Valige see, kui teil on harilik televiisor ning te soovite ekraanipildi külgi reguleerida nii, et need mahuksid teie telekaekraanile.



- ⇒ **4:3 LETTER BOX:** Valige see, kui teil on harilik televiisor. Telekaekraani pildi üla- ja alaserva kuvatakse tumedad piiravad ribad.



- ⇒ **16:9:** Valige see, kui teil on laiekraan-televiisor.

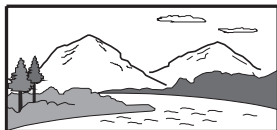

OSD keel

Lugege lähemalt peatükist “Alustamine - Kolmas samm: keele-eelistuste seadistamine”.

ÜHENDUSED

Lisaseadmete kasutamine A

- Ühendage süsteemi **AUX/CDR IN (R/L)** pesad teiste audio/videoseadmete **AUDIO OUT** pesadega (televiisor, videomakk, laserplaadi-mängija, kassetimängija).
- Enne taasesitamise alustamist vajutage seadme esipaneelil klahvile **SOURCE** ja valige **AUX** või vajutage sisendallika aktiveerimiseks kaug-juhtimispuldil klahvile **AUX**.

Videomaki kasutamine DVD plaatide salvestamiseks B

- Ühendage üks süsteemi **VIDEO** pesadest videomaki **VIDEO IN** pessa ja **LINE OUT (R/L)** pesad videomaki **AUDIO IN** pesaga. See võimaldab teil salvestada analoogstereore iimis (kahekanaliline, parem- ja vasakpoolne).


Salvestamine (digitaalne) C

- Ühendage süsteemi **COAXIAL** või **OPTICAL** pesa digitaalse salvestusseadme **DIGITAL IN** pesaga. Enne taasesitamise alustamist seadistage **DIGITAL OUT** oma heliühendusele vastavaks (lugege peatükist “DIGITAL OUT”).

Aktiivse subwooferi ühendamine D

- Ühendage süsteemi **SUBWOOFER OUT** pesa aktiivse subwooferi **AUDIO INPUT** pesaga (ei kuulu komplekti).

FUNKTSIOONID

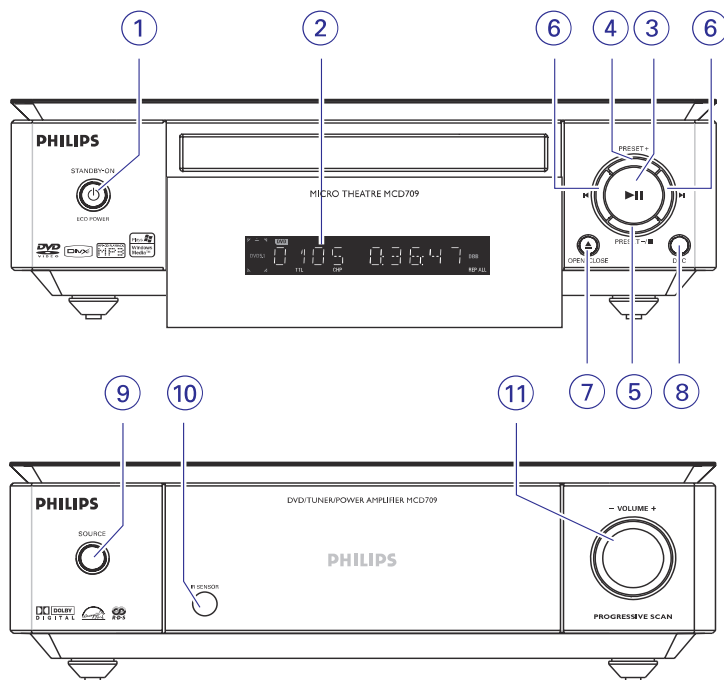

DVD mängija ja vooluvõimendi

1. **Eco Power/STANDBY-ON**
 - Lülitab seadme sisse või puhkerežiimi.
2. **Ekraan**
 - Näitab seadme hetkestaatus.
3. **▶▶**
 - Taasesituse alustamine või katkestamine.
4. **PRESET +**
 - Raadiorežiimis raadiojaamade otsimine edasisuunas.
5. **PRESET - / ■**
 - Taasesitamise lõpetamine või programmeeringu kustutamine.
 - Raadiorežiimis raadiojaamade otsimine tagasisuunas.
 - Demorežiimis (ainult peaseadmel) lülitab demo sisse / välja.
6. **◀◀ / ▶▶**
 - Plaadi taasesitamine:**
 - soovitud peatüki / pealkirja / loo valimine.

Raadiorežiim

- raadiosageduse kerimine üles- või allasuunas.
 - vajutage klahvile ja hoidke pisut aega all - algab automaatne raadiosageduse kerimine üles- või allasuunas.
7. **OPEN-CLOSE**
 - Plaadipesa avamine / sulgemine
 8. **DSC**
 - Erinevate eelseadistatud heliekvaiserite seadete valimine (FLAT, POPS, JAZZ, CLASSIC või ROCK).
 9. **SOURCE**
 - Valib soovitud heliallika: DVD/AUX1/AUX2/FM/MW.
 - lülitab süsteemi sisse.
 10. **IR sensor**
 - Infrapunase sensor kaugjuhtimispuldi signaalide vastuvõtmiseks.
 11. **VOLUME +/-**
 - Helitugevuse reguleerimine valjemaks / tasemaks.
 - Kellaaja / taimeri seadistamise režiimis minuti- ning tunninäidu reguleerimine.
 - Eelseadistatud taimeri sisse ja välja lülitamine.

PLAATIDE FUNKTSIOONID

Taasesitamine erinevate vaatenurkade alt (JPEG)

- Taasesitamise ajal vajutage klahvidele ◀▶ ▲ ▼, et pöörata pilti ekraanil.
 - ▲: pöörata vertikaalselt
 - ▼: pöörata horisontaalselt
 - ◀: keerata päripäeva.
 - ▶: pöörata vastupäeva.

DivX plaatide taasesitamine

Selle DVD mängijaga on võimalik taasesitada DivX plaate, mida võite oma arvutist salvestada CD-R/RW plaatidele (lugege lähemalt peatükist "DivX VOD registratsioonikood").

1. Sisestage DVD mängijasse DivX plaat.
 - ➔ Taasesitamine algab peale automaatselt. Kui seda ei juhu, vajutage klahvile ▶▶.
 2. Kui plaadile on salvestatud sobivad subtiitrifailid (srt/sub/ssa/txt/ass/smi), kuvatakse ekraanile menüü subtiitrifaili valimiseks.
- Vajutus kaugjuhtimispuldi klahvile **SUBTITLE** lülitab subtiitrid sisse ja välja.
 - Kui plaadile on salvestatud subtiitrid mitmes keeles, vahetab vajutus klahvile **SUBTITLE** taasesitamise ajal subtiitrite keelt.

Märkused:

- Järgnevate laienditega subtiitrifailide on võimalik kasutada, kuid need ei ilmu menüüs (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass).
- Subtiitrifail peab olema sama nimega, nagu on filmifail.

JPEG pildiplaatide taasesitamine

Tavafunktsioonid

1. Sisestage JPEG pildiplaat.
➔ Televisoriekraanile kuvatakse sisukorra menüü.
2. Soovitud kausta valimiseks kasutage klahve ▲ ▼, seejärel vajutage albumi avamiseks klahvile **OK**.
3. Soovitud pildifaili valimiseks vajutage klahvidele ▲ ▼ või kasutage **numbriklahve 0-9**.
4. Vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.
➔ Taasesitamine algab peale valitud pildifailist ja kestab kuni albumi lõpuni.

Taasesituse valimine

Taasesitamise ajal on teil võimalik:


- Valida mõnda muud failis selles kaustas klahvide ◀ ▶ abil (kaugjuhtimispuldil klahvide **CH +/-** / ◀ ▶ abil).
- Pilte pöörata ◀ ▶ ▲ ▼ klahvide abil kaugjuhtimispuldil.
- Taasesitust katkestada / jätkata klahvi ▶▶ abil.
- Albumite ja failinimekirja vahel valida klahvi **DISC MENU** abil kaugjuhtimispuldil.

JPEG pildiplaatide erifunktsioonid

Eelvaate funktsioon (JPEG)

See funktsioon kuvab ekraanile antud kausta või kogu plaadi sisukorra.

1. Vajutage taasesituse ajal klahvile **PREST-/■** (kaugjuhtimispuldil klahvile ■).

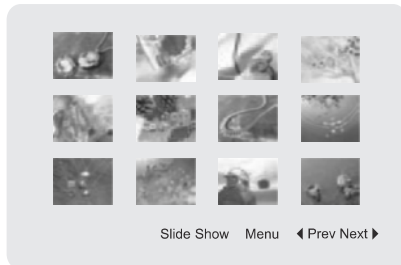

- ➔ Televisoriekraanile kuvatakse 12 pildi eelvaade.
- 2. Märgistage soovitud pilt või "Slide Show" (slaidiesitus) klahvide ◀ ▶ ▲ ▼ abil ning vajutage klahvile **OK** taasesituse/slaidiesituse alustamiseks.

Kaugjuhtimispuldi klahvide menüüsse sisenemiseks

- Tähistage klahvide ◀ ▶ ▲ ▼ abil "Menu" ja vajutage klahvile **OK**.

Remote Key Function	
Program	Transition Effect
Stop	Thumbnail Mode
▶▶	Next Picture
◀◀	Previous Picture
Play	Picture Mode
▲	Invert
▼	Mirror

Piltide vaatamiseks eelmisel/järgmisel leheküljel


- Vajutage klahvile ◀ ▶ / ▶▶ (kaugjuhtimispuldil klahvide **CH +/-** / ◀ ▶ abil).
- Kasutage klahve ◀ ▶ ▲ ▼ ja tähistage "Prev" (eelmine) või "Next" (järgmine) ja vajutage klahvile **OK**.

Pildi suurendamine (JPEG)

- Vajutage taasesitamise ajal korduvalt klahvile **ZOOM**, et suurendada / vähendada ekraanipilti.
- Suurendatud pildil liikumiseks kasutage klahve ◀ ▶ ▲ ▼.

Slaidiesitused (JPEG)

- Vajutage taasesitamise ajal korduvalt klahvile **PROG**, et valida erinevate slaidiesituse režiimide vahel.
- Mode 0: None
Mode 1: Wipe Top
Mode 2: Wipe Bottom
Mode 3: Wipe Left
Mode 4: Wipe Right
Mode 5: Diagonal Wipe Left Top
Mode 6: Diagonal Wipe Right Top
Mode 7: Diagonal Wipe Left Bottom
Mode 8: Diagonal Wipe Right Bottom
Mode 9: Extend From Center H
Mode 10: Extend From Center V
Mode 11: Compress To Center H
Mode 12: Compress To Center V
Mode 13: Window H
Mode 14: Window V
Mode 15: Wipe From Edge To Center
Mode 16: Move In From Top

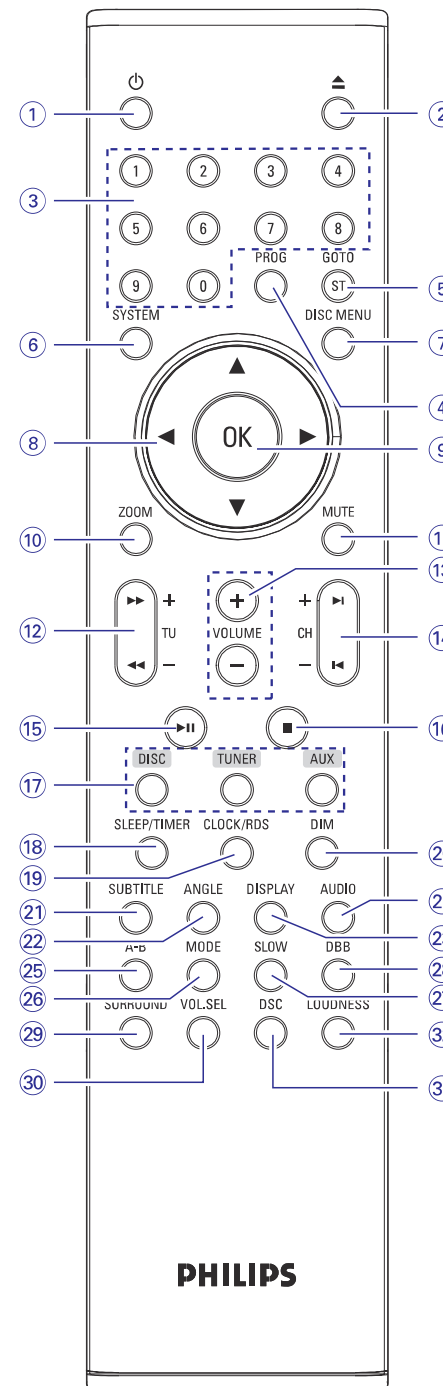

Kaugjuhtimispult

1. **Power**
- Lülitab seadme sisse või puhkerežiimi.
2. **▲**
- Plaadipesa avamine / sulgemine
3. **Numbriklahvid (0-9)**
- Plaadi pala / pealkirja / peatüki järjekorranumbri sisestamine.
4. **PROG**
- DVD/VCD/CD: sisenemine programmeerimismenüüsse.
- MP3/WMA-CD: programmeeritud pala lisamine / nimekirjast kustutamine.
- Pildi CD: slaidiesituse režiimi valimine taasesitamise ajal.
- Tuuner: eelhäälestatud raadiojaamade programmeerimine.
5. **GOTO/ST**
- Plaadid: kiirtsing plaadil aja, pealkirja, peatüki või pala järjekorranumbri järgi.
- FM: stereo või mono helirežiimi valimine.
6. **SYSTEM (ainult plaadiesitusrežiimis)**
- Plaadi menüüsse sisenemine või sealt väljumine.
7. **DISC MENU (ainult plaadiesitusrežiimis)**
- DVD/VCD: süsteemimenüüribasse sisenemine või sealt väljumine.
- VCD2.0: lülitab taasesituse kontrolli funktsiooni sisse või välja.
- MP3/WMA: lülitab albumite ja failide nimekirja vahel.
8. **▼ / ▲ / ▶ / ◀**
- Menüüelemendi valimine.
- Suurendatud pildil üles / alla / vasakule / paremale liikumine.
9. **OK**
- Valiku kinnitamine.
10. **ZOOM**
- DVD/VCD/pildi CD: Pildi või aktiivse telepildi suurendamine.
11. **MUTE**
- Heli täielik vaigistamine ja taastamine.

FUNKTSIOONID

12. TU +/- (◀▶)

Tuuner

- Vajutage, et liikuda kõrgemale / madalamale raadisagedusele.
- Vajutage ja hoidke all, et algaks automaatne raadisageduse otsing üles- või allasuunas. Seejärel laske klahv lahti.

Plaadid

- Otsib plaadil edasi- / tagasisuunas, erinevatel kiirustel.

13. VOLUME +/-

- Helitugevuse reguleerimine valjemaks / tasemaks.
- Kellaaja / taimeri seadistamise režiimis minuti- ning tunninäidu reguleerimine.
- Eelseadistatud taimeri sisse ja välja lülitamine.

14. CH +/- (◀▶)

- Plaadid: liigub eelmise või järgmise peatüki / pealkirja / pala algusesse.
- Tuuner: eelseadistatud raadiojaama valimine.

15. ▶▶

- Taasesituse alustamine või katkestamine.

16. ■

- Taasesitamise lõpetamine või programmeeringu kustutamine.

17. DISC/TUNER/AUX

- valib soovitud heliallika: DVD / AUX1 / AUX2 / FM / MW.
- raadiorežiimis (TUNER): vajutage, et MW ja FM režiimide vahel vahetada.
- väljub P-SCAN (progressiivse skaneerimise) funktsioonist. (ainult plaadirežiimis)

18. SLEEP/TIMER

Puhkerežiimis

- Seadistab aja süsteemi automaatseks väljalülitamiseks.

Aktiivses režiimis

- Seadistab taimerifunktsiooni (auto off).

19. CLOCK/RDS

Puhkerežiimis

- Seadistab süsteemi kella.

Aktiivses režiimis

- Kuvab süsteemi kella.

Eco Power puhkerežiimis

- Kuvab süsteemi kella ja lülitab seadme puhkerežiimi.

Raadiorežiimis

- Kuvab ekraanile RDS informatsiooni.

20. DIM

- Valib ekraani tumeduseastmete vahel.

21. SUBTITLE

- Valib subtiitrite keele.

22. ANGLE

- Ühe kaadri vaatamine erinevate nurkade alt

23. DISPLAY

- Info kuvamine televiisoriekraanile taasesitamise ajal.

24. AUDIO

VCD/DivX/CD plaatide puhul

- Stereo, Mono-Left (vasakpoolne) või Mono-Right (parempoolne) helirežiimi valimine.

DVD plaatide puhul

- Heli keele valimine.

25. A-B

- Teatud lõigu korduv taasesitamine plaadil.

26. MODE

- Kordus- või segaminiiesitusrežiimi valimine plaadil.

27. SLOW

- DivX/VCD/SVCD/DVD plaadile erinevate aeglubis taasesitamiskiiruste valimine.

28. DBB

- Soovitud bassihelide taseme valimine (DBB 1, DBB 2 või DBB OFF (DBB väljas)).

29. SURROUND (ei kehti selle versiooni puhul)

- Valib 2.1 kanalilise väljundi (2.1CH) või 5.1 kanalilise väljundi (SUR5.1 või DVD5.1).

30. VOL.SEL (ei kehti selle versiooni puhul)

- Reguleerib erinevate kõlarite helitugevust.

31. DSC

- Erinevate eelseadistatud heliekvalaiserite seadete valimine (FLAT, POPS, JAZZ, CLASSIC või ROCK).

32. LOUDNESS

- Võimaldab või tühistab automaatse valjusseadistuse.

Märkused kaugjuhtimispuldi kasutamise kohta:

- Valige esmalt soovitud allikas vajutades vastavale allikaklahvile kaugjuhtimispuldil (näiteks DISC või TUNER).
- Seejärel valige soovitud funktsioon (näiteks ▶▶, ◀▶, ▶▶).

PLAATIDE FUNKTSIOONID

VCD/VCD/DivX/CD plaatide puhul

- ➔ **Single/Total Elapsed:** aeg, mis on kulunud singli / pala algusest.
- ➔ **Single/Total Remained:** aeg, mis on jäänud singli / pala lõpuni.
- ➔ **Display Off:** eemaldab ajadisplei ekraanilt.

Erifunktsioonide kasutamine taasesitamisel

Pealkirja taasesitamine (DVD plaadid)

1. Vajutage klahvile **DISC MENU**.
➔ Televiisoriekraanile kuvatakse plaadimenüü.
2. Soovitud taasesitusfunktsiooni valimiseks kasutage kaugjuhtimispuldil klahve ◀▶▲▼ või **numbriklahve 0-9**.
3. Vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.

Kaameranurk (DVD plaadid)

- Sama kaadri erinevate vaatenurkade alt vaatamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **ANGLE**.

Heli keele muutmine (kui DVD plaatidele on salvestatud erinevad keeled)

- Erinevate helikeelte valimiseks vajutage korduvalt klahvile **AUDIO**.

Helikanali muutmine (ainult VCD plaadid)

- Erinevate helikanalite valimiseks vajutage korduvalt klahvile **AUDIO** (Mono Left, Mono Right or Stereo).

Subtiitrid (DVD plaadid)

- Erinevas keeles subtiitrite valimiseks vajutage korduvalt klahvile **SUBTITLE**.

MP3 / WMA ja JPEG pildiplaatide taasesitamine

TÄHTIS!

Lülitage televiisor sisse ning seadistage sobivale Video In kanalile. (Lugege lähemalt peatükist "Televiisori seadistamine").


MP3/WMA/ pildiplaatide taasesitamine

TÄHTIS!

DRM vastu kaitstud WMA failide CD plaadile salvestamiseks kasutage Windows Media Playeri versiooni 10 (või hilisemat). Windows Media Playeri kohta ning digitaalsete autoriõiguste kohtlemise kohta lisainformatsiooni saamiseks külastage kodulehekülge www.microsoft.com.

Tavafunktsioonid

1. Sisestage MP3/WMA plaat.

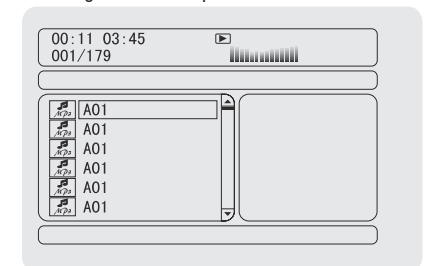

- ➔ Televiisoriekraanile kuvatakse sisukorra menüü.
- 2. Soovitud albumi valimiseks kasutage klahve ▲▼, seejärel vajutage albumi avamiseks klahvile **OK**.
- 3. Soovitud pala valimiseks vajutage klahvidele ▲▼ või kasutage **numbriklahve 0-9**.
- 4. Vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.
➔ Taasesitamine algab peale valitud palast ja kestab kuni albumi lõpuni.

Märkus:

- Plaatide lugemine või võtta aega üle 10 sekundi, kui plaadile on salvestatud suur hulk palasid.

Taasesituse valimine

Taasesitamise ajal on teil võimalik:

- Valida mõnda muud pala selles albumis klahvide ◀▶ abil (kaugjuhtimispuldil klahvide **CH +/-** ◀▶ abil).
- Taasesitust katkestada / jätkata klahvi ▶▶ abil.
- Albumite ja failinimekirja vahel valida klahvi **DISC MENU** abil kaugjuhtimispuldil.

PLAATIDE FUNKTSIOONID

Lõigu A-B kordamine (DVD / VCD / CD / MP3 / WMA)

1. Vajutage sobival alguskohal klahvile **REPEAT A-B**.
2. Sobival lõppkohal vajutage uuesti klahvi **REPEAT A-B**.
 - ➔ Lõiku A-B võite valida vaid ühe peatüki / pala piires.
 - ➔ Valitud lõiku korratakse nüüd pidevalt.
3. Kordusrežiimi tühistamiseks vajutage uuesti klahvi **REPEAT A-B**.

Aegluubis taasesitamine (DVD / VCD)

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **SLOW** ja valige soovitud taasesitamise kiirus: 1/2, 1/4, 1/8 või 1/16 (edasi- või tagasisuunas).
- ➔ Garsas bus uztildytas.
2. Hariliku taasesitamise jätkumiseks vajutage klahvile **II**.


Märkus:

- Aegluubis taasesitamine ei ole võimalik VCD plaatide puhul.

Programmeerimine (mitte pildiplaatide puhul)

Plaadi lugude/peatükkide salvestamine taasesitamiseks soovitud järjekorras.

DVD/VCD/CD plaatide puhul

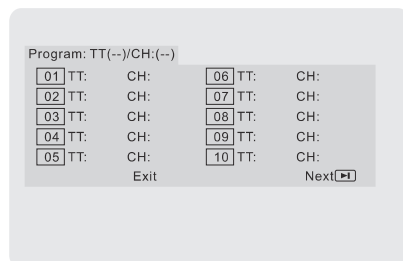

(näide DVD plaadi programmeerimisest)

1. Programmeerimisrežiimi sisenemiseks vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **PROG**.
2. Kasutage **numbriklahve 0-9** ja paigutage lugude järjekorranumbrid soovitud järjekorras (ühel kohaliste kanaliumbrite puhul "05").
3. Liigutage kursorit **◀ ▶ ▲ ▼** klahvide abil ja valige **START**.
4. Taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile

OK.

MP3/WMA palade puhul

1. Kui taasesitamine on lõpetatud, vajutage klahvile **DISC MENU**, et lülitada menüüd albumite ja failinimekirjade vahel.
2. Kui ekraanile on kuvatud failinimekiri, valige soovitud failid ja vajutage klahvile **PROG** nende lisamiseks programmeerimisnimekirja.
3. Programmeerimisnimekirja kuvamiseks vajutage klahvile **DISC MENU**.
4. Lugude kustutamiseks programmeerimisnimekirjast vajutage klahvile **PROG**.

Edasi- / tagasisuunas otsimine (DVD / VCD / CD / MP3 / WMA)

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **TU+/- (◀ ▶)** ja valige soovitud otsingu kiirus: 2X, 4X, 8X, 16X või 32X (edasi- või tagasisuunas).
- ➔ Garsas bus nutildytas.
2. Hariliku taasesitamise jätkumiseks vajutage klahvidele **▲ ▼**.

Ajaotsing ja peatüki / pala otsimine (DVD / VCD / CD / MP3 / WMA)

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **GOTO/ST**, kuni televiisoriekraanile kuvatakse aken, kuhu te saate sisestada aja ning soovitud peatüki / pealkirja / pala järjekorranumbri.
2. Sisestage **numbriklahvide 0-9** abil tunnid, minutid ja sekundid, kust soovite taasesitamist alustada.

VÕI

Vajutage kaugjuhtimispuldil **numbriklahve 0-9** ja sisestage soovitud pala/peatüki järjekorranumber.

Ekraanile kuvatud informatsioon (mitte pildiplaatide puhul)


- Taasesitamise ajal on teil võimalik ekraanile kuvada infot taasesitamise kohta. Vajutage klahvile **DISPLAY**.

DVD plaatide puhul

- ➔ **Title/Chapter Elapsed:** aeg, mis on kulunud pealkirja / peatüki algusest.
- ➔ **Title/Chapter Remained:** aeg, mis on jäänud pealkirja / peatüki lõpuni.
- ➔ **Display Off:** eemaldab ajadisplayi ekraanilt.

ETTEVALMISTUSED


Esimene samm: Patareide paigaldamine kaugjuhtimispuldi

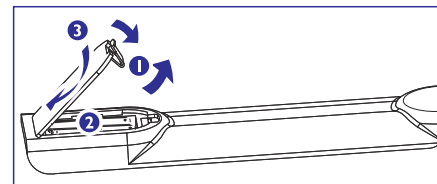

1. Avage patareikarbi kaas.
2. Asetage patareipessa kaks AAA patareid, jälgides, et need vastaksid märgitud polaarsustele (+ -).
3. Sulgege patareikarbi kaas.

Kaugjuhtimispuldi kasutamine süsteemi juhtimiseks

1. Suunake kaugjuhtimispuldi seadme esipaneelil asuva infrapunaseensori (IR) suunas.
2. Valige kasutatav režiim vajutades režiimivaliku klahve kaugjuhtimispuldil (näiteks TAPE, TUNER).

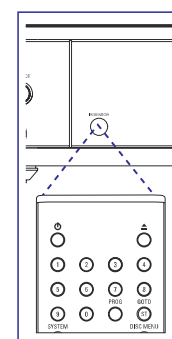

ETTEVAATUST!

- Eemaldage patareid, kui need on tühjaks saanud või kui Te ei kavatse kaugjuhtimispuldi pikema aja jooksul kasu-tada.
- Ärge kunagi kasutage segamini vanu ja uusi või korraga erinevat liiki patareisid.
- Kuna patareid sisaldavad mürgiseid kemikaale, hoolitsege selle eest, et need hävitataks keskkonnale ohutul viisil.

Teine samm: Televiisori seadistamine

TÄHTIS!

Veenduge, et oleksite sooritanud kõik vajalikud ühendused (lugege lähemalt peatükist "Televiisori ühendamine").

1. Lülitage DVD süsteem sisse ja valige heliallikaks DISC (lugege lähemalt peatükist "Süsteemi sisse ja välja lülitamine").
2. Lülitage sisse oma televiisor ja häälestage see vastavale video-in kanalile. Telerile kuvatakse

sinine Philipsi DVD taust.

➔ Tavaliselt asub see kanal esimese ning viimase kanali vahel ja võib olla märgistatud: FRONT, A/V IN või VIDEO. Lisainformatsiooni saamiseks lugege oma televiisori kasutusjuhendit.

➔ Tavaliselt asub see kanal esimese ning viimase kanali vahel ja võib olla märgistatud: FRONT, A/V IN või VIDEO. Lisainformatsiooni saamiseks lugege oma televiisori kasutusjuhendit.

➔ Te võite ka lülitada oma televiisoril esimesele kanalile ning seejärel kanalivaliku klahve kasutades allapoole liikuda, kuni leiata Video In kanali.

➔ Mõnede televiisorite kaugjuhtimispuldil asub klahv, millega saate valida erinevate videorežiimide vahel.

➔ Kui te kasutate RF modulaatorit, seadistage oma televiisor 3. või 4. kanalile.

Progressiivse skaneerimise funktsiooni valimine (ainult televiisorite puhul, millel see funktsioon on olemas)

Progressiivse taasesitamise funktsioon kuvab ekraanile sekundis poole rohkem kaadreid, kui hariliku taasesitamise käigus (harilike televiisorite puhul) kuvatakse sekundis ekraanilpele 30. Tänu kahekordsele ridade arvule televiisoriekraanil pakub progressiivse taasesitamise funktsioon kõrgemat pildiresolutsiooni ning eemaldab pildilt liikumise käigus tekkivad häirivad virvendused.

TÄHTIS!


Enne progressiivse skaneerimise funktsiooni sisse lülitamist peate te veenduma, et:

- 1) Teie televiisor on mõeldud progressiivse skaneerimise signaalide vastuvõtmiseks.
- 2) Te olete DVD mängija televiisoriga ühendanud Y Pb Pr ühenduse kaudu (lugege lähemalt peatükist "Televiisori ühendamine").


1. Lülitage oma televiisor sisse.
2. Lülitage progressiivse skaneerimise funktsioon välja või lülitage reakaupa esitamise režiim sisse (lugege lähemalt oma televiisori kasutusjuhendist).
3. DVD mängija sisse lülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **ECO POWER/STANDBY-ON** (kaugjuhtimispuldil klahvile **⏻**).
4. Valige vastav Video sisendkanal.
 - ➔ Ekraanile kuvatakse DVD taustaekraan.
5. Vajutage klahvile **SYSTEM**.

ETTEVALMISTUSED

- Vajutage korduvalt klahvide ◀▶ ja valige **VIDEO SETUP PAGE**.
- Lülitage TV MODE asendisse P-SCAN, ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.

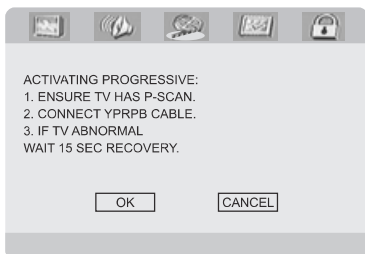

- ⇒ Ekraanile kuvatakse järgnev menüü juhenditega.
- Vajutage klahvile ◀▶ ja tähistage menüüs OK, seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**. Ekraanile kuvatakse häiretega pilt, kuni te lülitate progressiivse skaneerimise funktsiooni televiisoril sisse
 - Lülitage televiisoril sisse progressiivse skaneerimise funktsioon (lugege lähemalt televiisori kasutusjuhendist).

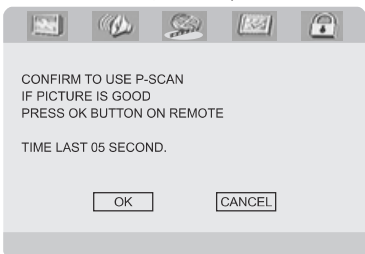

- ⇒ Ekraanile kuvatakse järgmine menüü.
- Vajutage klahvile ◀▶ ja tähistage menüüs OK, seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.
⇒ Seadistamine on nüüd lõpule jõudnud ning te saate vaadata nüüd kõrgevaliteedilist teletpiti.

Progressiivse skaneerimise funktsiooni deaktiveerimine käsitsi

- Kui telepilt kuvatakse häiretega, võib selle põhjuseks olla see, et televiisor ei ole võimeline progressiivseid signaale vastu võtma või on progressiivse skaneerimise funktsioon seadistatud kogemata. Te peate sisse lülitava tavarežiimi.
- Lülitage progressiivse skaneerimise funktsioon välja või lülitage tavarežiim sisse (lugege lähemalt televiisori kasutusjuhendist).
 - Süsteemimenüüst väljumiseks vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **SYSTEM** ja progressiivse skaneerimise funktsioonist väljumiseks klahvile **DISC**.
⇒ Ekraanile kuvatakse DVD taustaekraan.

Märkus:

- Kui te vajutate progressiivse skaneerimise režiimis klahvile **DISC**, väljub seade progressiivse skaneerimise funktsioonist

PLAATIDE FUNKTSIOONID

Plaadimenüü kasutamine

Sõltuvalt plaadist võidakse plaadi sisestamisel ekraanile kuvada plaadimenüü.

Taasesitusfunktsiooni või mõne muu toimingu valimiseks

- Kasutage klahve ◀ ▶ ▲ ▼ ja **OK** või numbriklahve (0-9) kaugjuhtimispuldil.
⇒ Taasesitamine algab peale automaatselt.

Menüüsse sisenemiseks ja sealt väljumiseks

- Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **DISC MENU**.

VCD plaatide puhul, millel on olemas taasesituse kontrolli (PBC) funktsioon (versioon 2.0)

PBC funktsioon võimaldab teil taasesitada Video CD plaate interaktiivselt, järgides ekraanile kuvatut menüüd.

- Kui taasesitus on lõpetatud, vajutage klahvile **DISC MENU**.
⇒ Kui PBC funktsioon on sisse lülitatud (ON), lülitatakse see välja (OFF).
⇒ Kui PBC funktsioon on välja lülitatud (OFF), lülitatakse see sisse (ON).

Põhifunktsioonide kasutamine taasesitamisel

Taasesituse katkestamine (DVD / VCD / CD / MP3 / WMA)

- Vajutage klahvile ▶II.
⇒ Taasesitus katkeb ja heli vaigistatakse.
- Taasesituse jätkamiseks vajutage uuesti klahvi ▶II.

Järgmise pala / pealkirja / peatüki valimine (DVD / VCD / CD / MP3 / WMA)

- Eelmise palani liikumiseks kasutage klahvi ▶I (kaugjuhtimispuldil klahve **CH + ▶I**).
- Järgmise palani liikumiseks kasutage klahvi ◀I (kaugjuhtimispuldil klahve **CH - ◀I**).
- Kohe soovitud pealkirja (pala) / peatüki algusesse liikumiseks kasutage numbriklahve 0-9, et sisestada valitud pealkirja (pala) / peatüki järjekorranumber.

Taasesitamise jätkumine viimati katkestatud kohast (DVD / VCD / CD / MP3 / WMA)

- Kui taasesitamine on peatatud ja plaati pole mängijast eemaldatud, vajutage klahvile ▶II.

Jätkamisrežiimi lõpetamiseks

- Stopp-režiimis vajutage klahvile **PRESET-/■** (kaugjuhtimispuldil klahvile ■).

Suurendusfunktsioon (DVD / VCD / JPEG)

Suurendusfunktsioon võimaldab teil ekraanile kuvatavat pilti taasesitamise ajal suurendada.

- Ekraanipildi suurendamiseks või vähendamiseks vajutage korduvalt klahvile **ZOOM**.
- ◀▶ ▲ ▼ klahvide abil on teil võimalik televiisoriekraanil ringi liikuda.

Kordusesitamine (DVD / VCD / CD / MP3 / WMA)

DVD/VCD/CD plaadid

- Vajutage plaadi taasesituse ajal korduvalt klahvile **MODE**, et valida erinevate taasesitamise režiimide vahel:

CHAPTER (DVD)

- parajasti taasesitatava peatüki kordamine.

TRACK (CD/VCD) / TITLE (DVD)

- parajasti taasesitatava pala (CD/SVCD/VCD) / pealkirja (DVD) kordamine.

ALL

- kogu plaadi kordamine.

SHUFFLE

- juhujärjestuses taasesitamine.

MP3/WMA/DivX plaadid

- Vajutage plaadi taasesituse ajal korduvalt klahvile **MODE**, et valida erinevate taasesitamise režiimide vahel:
⇒ **Shuffle**: kõikide kaustas paiknevate palade taasesitamine suvalises järjekorras.
⇒ **Repeat One**: valitud MP3/WMA faili korduv taasesitamine.
⇒ **Repeat All**: kõikide failide korduv taasesitamine.
⇒ **Off**: kordusesitusfunktsioonide välja lülitamine.

PLAATIDE FUNKTSIOONID

TÄHTIS!

- Osade DVD plaatide ning VIDEO CD plaatide puhul võivad osad funktsioonid toimida erinevalt või üldse mitte toimida.
- Ärge kunagi vajutage plaadiliugurile ning ärge asetage sellele muid esemeid peale plaatide. See võib põhjustada rikkeid seadme töös.
- Kui klahvi vajutamise järel ilmub televiisoriekraanile keelav ikoon (või tähis Ø), tähendab see, et seda funktsiooni ei ole võimalik antud plaadi puhul kasutada.

Taasesitamiseks sobivad plaadid

Teie DVD mängijas sobivad taasesitamiseks järgnevalt tähistatud plaadid:

- Digital Video Disc plaadid (DVD plaadid)
- Video CD plaadid (VCD plaadid)
- Super Video CD plaadid (SVCD plaadid)
- Digital Video Disc plaadid + Recordable [Rewritable] (DVD + R[W])
- Compact Disc plaadid (CD plaadid)
- Pildifailid (Kodak, JPEG) CDR(W) plaatidel
- DivX 3.11, 4.x ning 5.x
- WMA
- Toetatud MP3 plaatide formaat:
- ISO 9660.
- ISO 9660
- Pikim võimalik pealkirja /albumi nimetus -12 tähemärki
- Suurim võimalik lugude arv (pluss album): 255.
- Suurim võimalik kaustade tasemete arv: 8 taset.
- Suurim võimalik albumite arv: 32.
- Suurim võimalik hulk MP3 lugude: 999.
- Toetatud sãmplingusagedused MP3 plaadi puhul: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz.
- Toetatud bitimããrad MP3 plaadi puhul: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps).



Jãrgnevaid formaate ei ole võimalik taasesitada:

- Failid laienditega *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, *.WAV
- Failid, mille nimetused ei ole inglise keeles.
- Joliet formaadis salvestatud plaadid
- MP3 Pro ja MP3 ID3 mãrgistusega

Piirkonnakoodid

DVD plaadid peavad olema sobivad esitamiseks kõikides piirkondades (ALL) või piirkonnas 2 (Region 2). Kui DVD plaat on tähistatud mõne muu koodiga, ei saa seda selle mãngijaga taasesitada.



Kasulikud nipid:

- Kui Teil ei õnnestu plaati taasesitada, eemaldage see seadmest ning proovige esitada mõnda teist plaati. Valed seadetega plaate ei ole võimalik selle DVD mãngijaga taasesitada.

Plaatide taasesitamine


1. Ühendage DVD mãngija ja televiisori (kui on ühendatud, siis ka lisaseadmete) voolujuhtmed vooluvõrku.
2. Lülitage televiisor sisse ning seadistage sobivale Video In kanalile (lugege lähemalt "Ettevalmistused: Televiisori hããlestamine").
3. Vajutage klahvile **ECO POWER / STANDBY-ON SYMBOL** (kaugjuhtimispuldi klahvile).
➔ Televiisoriekraanile kuvatakse Philips DVD taust.
4. Plaadiliuguri avamiseks ning plaadi sisestamiseks vajutage klahvi **OPEN-CLOSE**. Seejärel vajutage uuesti samale klahvile plaadiliuguri sulgemiseks.
➔ Veenduge, et plaat asetseks kirjaga ülespoole.
5. Taasesitamine algab peale automaatselt (sõltuvalt plaadi tüübist).
➔ Kui televiisoriekraanile kuvatakse plaadi sisukord, siis lugege lähemalt järgmiselt peatükist "Plaadimenüü kasutamine".
➔ Kui plaadi puhul kehtib lapsevanemakontroll, peate selle taasesitamise võimaldamiseks sisestama neljakohalise koodi (lugege lähemalt peatükist "Parooli muutmine").
6. Taasesitamise katkestamiseks vajutage klahvile **PRESET-/■** (kaugjuhtimispuldi klahvile).

ETTEVALMISTUSED

Kolmas samm: Keele-eelistuste seadistamine

Te võite valida eelistatud keele, nii et iga kord, kui te sisestate plaadi, valib DVD süsteem automaatselt määratud keele. Kui plaadi puhul ei ole valitud keel võimalik, kasutatakse plaadi originaalkeelt. DVD süsteemi menüükeelt ei ole võimalik muuta, kui olete selle korra seadistanud.

OSD keele seadistamine

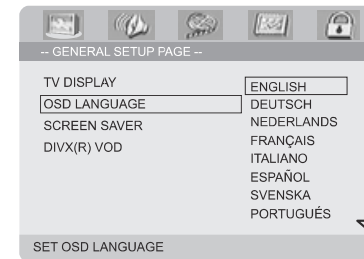


1. Vajutage klahvile **SYSTEM**.
2. Vajutage klahvile ja valige "General Setup Page".
3. Kasutage klahve kaugjuhtimispuldi menüüs liikumiseks.
➔ Valige "OSD Language" ja vajutage klahvile .
4. Valige menüüs soovitud keel ja vajutage klahvile **OK**.

Menüüst väljumiseks

- Vajutage uuesti klahvile **SYSTEM**.

Heli, subtiitrite ja plaadimenüü keele seadistamine

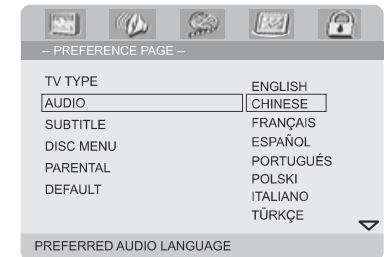

1. Vajutage stopprežiimis klahvile **SYSTEM**.
2. Vajutage klahvile ja valige "Preference Page".
3. Mãrgistage klahvide abil üks antud võimalustest.
 - 'Audio' (plaadi taustamuusika)
 - 'Subtitle' (plaadi subtiitrid)
 - 'Disc Menu' (plaadimenüü)
4. Selle alammenüüsse on teil võimalik siseneda klahviga .
5. Valige menüüs soovitud keel ja vajutage klahvile **OK**.
6. Muude keeleseadete muutmiseks korrake punktides 3-5 kirjeldatud tegevusi.

Menüüst väljumiseks

- Vajutage uuesti klahvile **SYSTEM**.
- Kui te valite valiku OTHERS Audio, Subtitle või Disc menüüs,**
1. Vajutage klahvile ja tähistage "Others" (muud).
 2. Vajutage klahvile **OK**.
 3. Kui peate sisestama menüükoodi, sisestage see numbriklahvide 0-9 abil.
 4. Vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.

PÕHIFUNKTSIOONID

Seadme sisse lülitamine

- Vajutage klahvile **ECO POWER / STANDBY-ON** (kaugjuhtimispuldil klahvile ).
 - Ekraanile kuvatakse korraks tervitusteade. Süsteem lülitab sisse viimati valitud allika.
- Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **DISC, TUNER** või **AUX**.
 - Süsteem lülitub valitud allikale.

Süsteemi lülitamine puhkerežiimi

- Vajutage klahvile **ECO POWER / STANDBY-ON** (kaugjuhtimispuldil klahvile ).
 - Ekraanile kuvatakse korraks sulgemisteade **BYE BYE** või **ECO POWER**. Seadme mälus salvestatakse informatsioon interaktiivse heli seadete, viimativalitud allika ja raadiojaamade kohta.

Süsteemi lülitamine Eco Power puhkerežiimi

- Vajutage aktiivrežiimis klahvile **ECO POWER / STANDBY-ON** .
 - Seade lülitub Eco Power puhkerežiimi (süttib Eco Power märgutuli) või harilikku puhkerežiimi, kus kuvatakse kellaaja näit.
- Seadme mälus salvestatakse informatsioon helitugevuse (kuni tasemeni 12), interaktiivse heli seadete, viimativalitud allika ja raadiojaamade kohta.
- Kui süsteem on lülitunud harilikku puhkerežiimi, kus kuvatakse kellaaja näit, vajutage ja hoidke vähemalt 3 sekundi jooksul all klahvi **ECO POWER / STANDBY-ON** , et siseneda Eco Power puhkerežiimi. Sama toimib ka vastupidi.

Energiasäästlik automaatne puhkerežiim

Süsteemi on ehitatud energiasäästlik funktsioon, mis võimaldab süsteemil automaatselt puhkerežiimi lülituda, kui 15 minuti jooksul peale plaadi või kasseti taasesitamise lõppu ei ole vajutatud ühelegi klahvile.

Helitugevuse reguleerimine

- Helitugevuse muutmiseks keerake **VOLUME (VOL + / -)** päripäeva või vastupäeva.
- Ekraanile kuvatakse kirje "VOL XX" "XX" näitab valitud helitaset.

Ajutiselt heli väljalülitamiseks

- Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **MUTE**.
 - Taasesitamine jätkub ilma helita ning ekraanil vilgub tekst "MUTING".

Heli sisselülitamiseks:

- vajutage uuesti klahvile **MUTE**
- suurendage helitaset.
- valige uus allikas.

Heliseaded

DBB, DSC ja LOUDNESS helifunktsioone ei ole võimalik sisse lülitada samaaegselt.

DBB (Dynamic Bass Boost)

DBB parandab bassihelide kvaliteeti.

- DBB funktsiooni valimiseks (DBB 1, DBB2 või DBB OFF (väljas)) vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **DBB**.
 - Osad plaadid on salvestatud kõrgmodulatsioon, mis põhjustab helihäired kõrge helitugevuse korral. Kui nii juhtub, lülitage DBB funktsioon välja või vähendage helitugevust.

DSC (Digital Sound Control - digitaalne helikontroll)

DSC võimaldab erinevaid eelseadistatud heliekvalaiser seadeid.

- Vajutage kaugjuhtimispuldil või süsteemil korduvalt klahvile **DSC** ja valige erinevate seadete vahel: **FLAT, POPS, JAZZ, CLASSIC** või **ROCK**.

LOUDNESS (valjus)

LOUDNESS funktsioon võimaldab süsteemil automaatselt suurendada bassi- ja sopranhelisid madalal helitugevusel (mida suurem on helitugevus, seda väiksem on bassi- ja sopranhelide tugevumine).

- LOUDNESS funktsiooni sisse / välja lülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **LOUDNESS**.
 - Kui see funktsioon sisse / välja lülitada, kuvatakse ekraanile  tähis.

PÕHIFUNKTSIOONID

Ekraanivalgustuse reguleerimine

- Ekraanivalguse reguleerimiseks vajutage korduvalt klahvile **DIM**.

Demorežiim

Sellel seadmel on olemas demorežiim, mis näitab teile selle seadme erinevaid võimalusi.

Demorežiimi sisse lülitamiseks:

- Vajutage puhkerežiimis peaseadmel klahvile **PRESET- / **.
 - Demorežiim hakkab tööle.

Demorežiimi välja lülitamiseks:

- Vajutage uuesti peaseadmel klahvile **PRESET- / **.
 - Ekraanile kuvatakse kirje "DEMO OFF".

Märkus:

Demorežiim on välja lülitatud ka juhul, kui te eemaldate juhtme seinakontaktist. Demorežiim lülitub sisse ainult juhul, kui te selle ise aktiveerite.