


# Contenido de la caja

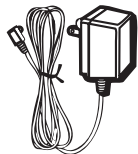


Fuente de alimentación para el cargador del microteléfono



Base de carga



Microteléfono



Manual de usuario



Garantía



Guía de configuración rápida

## Nota

- En algunos países es necesario conectar el adaptador de línea al cable de línea y, después, enchufar el cable de línea a la toma de línea.
- En el caso de paquetes con varios microteléfonos, hay microteléfonos y cargadores con unidades de alimentación adicionales.

## Precaución

- Utilice únicamente las baterías y el adaptador suministrados

# Le damos la bienvenida a Philips

Registre su producto en [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



Be responsible  
Respect copyrights

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.  
Se prohíbe la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito del propietario del copyright.  
Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios.



Printed in China



CE 0168

ID965H\_12\_ES\_QSG\_V4.0

# Bienvenido

# 1

## Carga



### Instalación del microteléfono

1. Las baterías vienen preinstaladas en el microteléfono. Siga la dirección de la flecha impresa en la tapa de las baterías y quítela antes de cargar las baterías.
2. Coloque el microteléfono en la base de carga para que se encienda.

**Nota** Cargue las baterías durante 24 horas antes de utilizar el producto por primera vez.

Para obtener más información sobre el ícono de estado de la batería, consulte el manual del usuario.

Asegúrese de que el microteléfono y la estación base estén encendidos y vinculados antes de cargar el microteléfono.

### Configuración del teléfono (si es necesaria)

1. Establezca la fecha y la hora.
  - ↳ Ya puede utilizar el teléfono.

# 2

## Diversión

### Realización de llamadas

1. Pulse y marque el número de teléfono o
2. Marque el número de teléfono y pulse para realizar la llamada.

### Cómo contestar una llamada

1. Cuando suena el teléfono, pulse o para contestar la llamada.


### Ajuste del volumen del auricular

1. Pulse o para ajustar el volumen durante una llamada.

### Ajuste del tono de llamada del microteléfono

Puede elegir entre 20 tonos de llamada.

1. Pulse **menu**.
2. Seleccione **[AJUSTES PERS.] > [TONOS TELÉFONO] > [TONOS TIMBRE]** y después pulse **[SELEC.]** para confirmar.

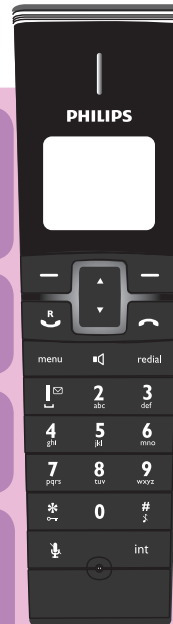

3. Seleccione un tono de timbre y después pulse **[SELEC.]** para confirmar.
  - ↳ El ajuste se ha guardado.

### Modo ECO

El modo **[ECO]** reduce la transmisión de energía del microteléfono y la estación base.

1. Pulse **menu**.
2. Seleccione **[AJUSTES AVANZ.] > [ECO]** y, a continuación, pulse **[SELEC.]** para confirmar.
3. Seleccione el nuevo ajuste y, después, pulse **[SELEC.]** para confirmar.
  - ↳ El ajuste se ha guardado.
  - ↳ En el modo de espera, aparece **[ECO]** en vez de .

**Nota** Cuando el modo **[ECO]** está activado, puede reducirse el alcance de conexión entre el microteléfono y la estación base.

Ayuda en línea: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## Solución de problemas

### No hay tono de marcación

- Compruebe las conexiones del teléfono.

El microteléfono está fuera del alcance. Acérquelo a la estación base.

### El icono de señal parpadea

- El microteléfono está fuera del alcance. Acérquelo a la estación base. Si el microteléfono muestra **[REGISTRO ANULADO]**, regístrelo.

### El identificador de llamada no se muestra en la pantalla

- El servicio no está activado. Consulte a su proveedor de servicios. La información de la persona que llama está retenida o no está disponible. Para obtener más información, consulte el manual de usuario.