

隨時為您提供協助

請至以下網址註冊您的產品並取得支援：

www.philips.com/support

有問題？請與
Philips 聯絡

HTD3500K



使用手冊

PHILIPS

目錄

1 重要事項	2	7 產品規格	19
安全	2		
保護您的產品	3	8 疑難排解	21
環境保護	3		
版權	3	9 語言代碼	23
2 您的家庭劇院	3		
主裝置	3	10 索引	24
接頭	3		
遙控器	4		
3 連接和設定	6		
揚聲器	6		
連接電視	7		
連接電視及其他裝置的音訊	8		
4 使用您的家庭劇院	9		
選擇音效	9		
光碟	10		
USB 儲存裝置	11		
DivX	11		
卡拉 OK	12		
音訊、視訊及畫面選項	12		
收音機	13		
MP3 播放機	14		
建立 MP3 檔案	14		
EasyLink	14		
5 變更設定	15		
畫面	15		
音效	16		
語言	16		
內容分級控制	17		
省電	17		
套用原廠設定	18		
6 更新軟體	18		
檢查軟體版本	18		
透過 USB 或 CD-R 更新軟體	18		

1 重要事項

在您開始使用家庭劇院之前，請先閱讀並瞭解所有指示。未遵守指示而造成的損壞，恕不在保固責任範圍內。

安全

電擊或火災的風險！

- 請勿讓產品及配件暴露於雨或水中。請勿將花瓶等液體容器放置在產品附近。若不慎將水濺灑於本產品或滲入機內，請立即拔除電源。聯絡 Philips 顧客服務中心，進行檢查後再使用產品。
- 請勿將本產品及配件直接靠近火燄或熱源，也勿直接曝曬於陽光下。
- 請勿將物品插入產品通風孔或其他開口中。
- 在電源插頭或電器連接器用作中斷連接裝置之處，中斷連接裝置應保持隨時可進行操作。
- 電池 (安裝的電池套組或電池) 請勿暴露在過度的熱源下，例如日照或火焰等。
- 雷暴來臨前，請先將本產品插頭拔下。
- 拔除電源線時，務必從插頭部位拉起，切勿拉扯纜線。

短路或火災的風險！

- 將本產品接上電源插座之前，請確認插座電壓與印在產品背面或底部的數值相同。若兩者的電壓不符，切勿將本產品接上該電源插座。

家庭劇院損害或毀壞的風險！

- 如果是可掛壁的產品，僅限使用隨附的壁掛支架。將壁掛牢固固定於牆上，牆壁必須能支撐本產品與壁掛的總重量。Koninklijke Philips N.V. 對於以不正確的壁掛方式進行安裝而發生意外、損害或毀壞的案例不負任何責任。
- 如果揚聲器附有底座，則僅限使用隨附的底座。將底座牢固固定至揚聲器。底座組合後，請將其置於水平、穩定，

且能夠支持揚聲器與底座整體重量的表面。

- 請勿將本產品或任何物品置於電源線或其他任何電子器材上。
- 若運送本產品時溫度低於 5°C，則開箱後應待機體回溫至室溫，再插上電源。
- 打開時會有可見及不可見的雷射輻射。請避免受雷射光束照射。
- 請勿觸摸光碟插槽內的光碟光纖鏡頭。
- 產品零組件可能以玻璃製成。請小心處理，以避免受傷和損壞。

有過熱風險！

- 請勿將本產品放置於狹隘的空間。本產品周圍務必至少預留四英吋的空間以保持通風。請確保勿使窗簾或其他物品遮蓋本產品的通風孔。

污染的風險！

- 請勿混用電池（新舊混用或碳鹼性電池混用等）。
- 未能正確更換電池將造成電池爆炸的危險。限換用同型或通用類型。
- 若電池電量耗盡或長時間不使用遙控器時，請將電池取出。
- 電池內含化學物質，請妥善丟棄。

誤食電池的風險！

- 產品/遙控器含有一個鈕扣/按鈕型電池，可能會遭到誤食。請勿讓孩童接觸電池！如果遭到誤食，電池會導致嚴重傷害或死亡。可能在誤食後二小時內發生嚴重體內燒傷。
- 若您懷疑電池已遭誤食或放入身體任何部位，請立即尋求醫療照護。
- 在您更換電池時，請勿讓孩童接觸新的或使用過的電池。請確認您更換電池後，電池插槽完全安全穩固。
- 如果電池插槽非完全安全穩固，請停止使用本產品。請勿讓孩童接觸，並聯絡製造商。



此為具備雙層絕緣的 CLASS II 產品，不提供保護接地。

保護您的產品

- 請勿將光碟以外的任何物品放入光碟插槽中。
- 請勿將歪曲或破裂的光碟放入光碟插槽中。
- 若長期不使用產品，請將光碟插槽中的光碟取出。
- 請僅使用超細纖維布料清潔產品。

環境保護



您的產品是使用高品質材質和元件所設計製造，可回收和重複使用。

請勿將您的產品與其他家用廢棄物共同丟棄。請瞭解當地電器、電子產品及電池的垃圾分類相關法規。正確處理這些產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

您的產品內含不能作為一般家庭廢棄物處理的電池。

請了解當地有關電池的垃圾分類相關法規。正確處理廢棄電池有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

請造訪 www.recycle.philips.com，以取得您當地回收中心的詳細資訊。

版權



Be responsible
Respect copyrights


本物品採用具有版權保護的技術，受到某些美國專利及 Rovi Corporation 的其他智慧財產權保護。禁止進行反向工程或拆解。

2 您的家庭劇院

感謝您購買本產品。歡迎來到 Philips 的世界！請至 www.philips.com/welcome 註冊您的產品，以獲得 Philips 的完整支援（例如產品軟體升級通知）。

主裝置

本章節包括主裝置概覽。

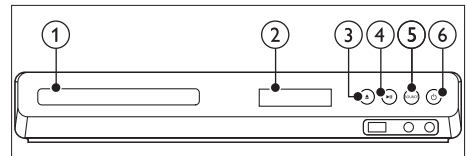


- ① 光碟插槽
- ② 顯示面板
- ③ ▲（開啟/關閉）
打開或關閉光碟插槽，或退出光碟。
- ④ ►||（播放/暫停）
開始、暫停或繼續播放。
- ⑤ SOURCE
選擇家庭劇院的音訊或視訊來源。
- ⑥ ⓪（待機 - 開啟）
開啟家庭劇院電源或切換待機。

接頭


本章節包括家庭劇院可用接頭的概覽。

正面接頭

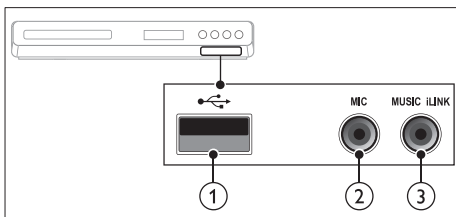

- ① **USB**
USB 儲存裝置的音效、視訊或相片輸入插槽。
- ② **MIC**
麥克風音訊輸入。
- ③ **MUSIC iLINK**
MP3 播放機的音效輸入插孔。


後面接頭

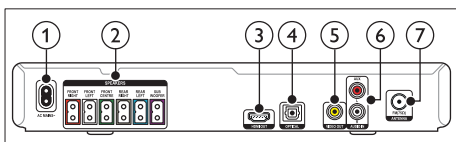

- ① **AC MAINS**
連接電源。
- ② **SPEAKERS**
連接到隨附的揚聲器及重低音喇叭。
- ③ **HDMI OUT**
連接電視的 HDMI 輸入。
- ④ **OPTICAL**
連接電視或數位裝置的光纖音訊輸出。
- ⑤ **VIDEO OUT**
連接電視上的複合視訊輸入。
- ⑥ **AUDIO IN-AUX**
連接電視或類比裝置的類比音訊輸出。
- ⑦ **ANTENNA FM**
來自天線、纜線或衛星的輸入訊號。

遙控器

本章節包括遙控器概覽。

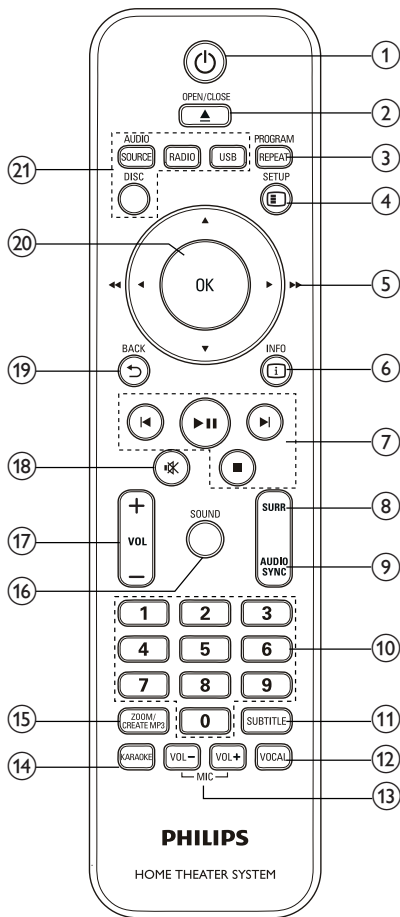

- ① **⏻ (待機 - 開啟)**
 - 開啟家庭劇院電源或切換待機。
 - EasyLink 啟用時，請至少按住三秒，將所有連接的 HDMI CEC 相容裝置切換至待機。
- ② **▲ OPEN/CLOSE**
開啟或關閉光碟隔間。

- ③ **REPEAT / PROGRAM**
- 選擇重複或隨機播放模式。
 - 在收音機模式中，設定廣播電台。
- ④ **SETUP**
- 存取或離開安裝功能選單。
- ⑤ **▲▼◀▶ (導航按鈕)**
- 瀏覽選單。
 - 在視訊模式中，按左或右鍵倒轉或快轉。
 - 在收音機模式中，按左或右鍵搜尋廣播電台；按上或下鍵微調廣播頻率。
- ⑥ **INFO**
- 顯示播放內容的相關資訊。
- ⑦ **播放按鈕**
- 控制播放
- ⑧ **SURR (環繞音效)**
- 切換至環繞音效或立體聲。
- ⑨ **AUDIO SYNC**
- 選擇一個音效語言或頻道。
 - 按住即可同步音訊與視訊。以 +/- 操作。
- ⑩ **數字按鈕**
- 選擇一個項目播放。
- ⑪ **SUBTITLE**
- 選擇影片的字幕語言。
- ⑫ **VOCAL**
- 透過變更音訊頻道將人聲關閉或開啟。
- ⑬ **MIC VOL +/-**
- 調高或調低麥克風音量。
- ⑭ **KARAOKE**
- 存取或退出卡拉 OK 選單。
- ⑮ **CREATE MP3 / ZOOM**
- 存取功能選單以建立 MP3。
 - 放大視訊畫面或影像。
- ⑯ **SOUND**
- 選擇音效模式。
- ⑰ **VOL +/-**
- 提高或降低音量。

- ⑱ **🔇 (靜音)**
- 靜音或恢復音量。
- ⑲ **↶ BACK**
- 返回上一個選單畫面。
- ⑳ **OK**
- 確認一個輸入或選擇。
- ㉑ **來源按鈕**
- **AUDIO SOURCE**：選擇一個音源輸入來源。
 - **RADIO**：切換為 FM 廣播。
 - **USB**：切換至 USB 儲存裝置。
 - **DISC**：切換為光碟來源。

EasyLink 控制功能

有了 Easylink，您可以使用家庭劇院遙控器的以下按鈕來控制家庭劇院和電視。（請參見第 14 頁的 'EasyLink'）

- **⏻ (待機 - 開啟)**：按住可將您的家庭劇院、電視和連接的裝置切換為待機。
- **▶|| (播放/暫停)**：將視訊光碟放入光碟插槽後，電視會從待機狀態醒來，然後開始播放光碟。

3 連接和設定

本章節協助您將家庭劇院連接到電視和其他裝置，然後加以設定。

如需家庭劇院和附件的基本連接資訊，請參閱快速入門指南。

備註

- 如需辨識產品機型與電源供應功率，請參閱產品背面或底部的機型牌。
- 在您執行或變更任何連線時，請確實拔除所有裝置的電源。


揚聲器

定位、連接，並安裝揚聲器以獲得最佳環繞音效。

位置

揚聲器位置在建立環繞音效效果方面扮演重大的角色。

為獲得最佳結果，請按下列所示放置您的揚聲器和重低音揚聲器。

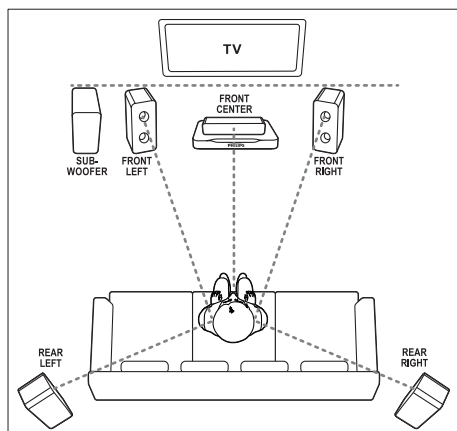

備註

- 環繞音效取決於許多因素，例如房間形狀和大小、牆壁和天花板的類型、窗戶和反射面，以及揚聲器音響。請以揚聲器位置做實驗，尋找最佳設定。

請遵循這些一般原則，然後安裝您的揚聲器。

- 1 坐下位置：**
這是您聆聽區域的中心。
- 2 FRONT CENTER（前中）揚聲器：**
將中央揚聲器直接放在坐下位置前方，可在電視之下。確定在您坐下時，它接近您的耳朵高度。
- 3 FRONT LEFT（前左側）和 FRONT RIGHT（前右側）揚聲器：**
將左右揚聲器放在前方，與中央揚聲器成弧形，且與中央揚聲器等距離，使三個揚聲器和您坐下位置的距離相等。為了獲得最佳效果，請將揚聲器朝向座位位置，並將揚聲器置於近耳朵高度之處（坐下時）。
- 4 REAR LEFT（後左側）和 REAR RIGHT（後右側）揚聲器：**
將後方環繞揚聲器置於您坐下位置的左邊與右邊，可與坐下位置成一直線，或稍微後面。為了獲得最佳效果，請將揚聲器朝向座位位置，並將揚聲器置於稍高於耳朵高度之處（坐下時）。
- 5 SUBWOOFER（重低音喇叭）：**
將重低音喇叭放在距離電視左或右側至少一公尺處。與牆壁的距離請保留約十公分的空間。

連接

依照快速入門指南中所述步驟，將揚聲器和重低音喇叭連接至您的家庭劇院。

連接電視


將您的家庭劇院連接到電視以觀賞視訊。您可透過家庭劇院揚聲器收聽電視節目的音訊。使用家庭劇院和電視提供的最佳品質連線。

選項 1：透過 HDMI (ARC) 連接電視

最佳品質視訊

您的家庭劇院支援 HDMI 版附音訊回傳通道 (Audio Return Channel, ARC)。為了方便快速地進行安裝，如果您的電視與 HDMI ARC 相容，請透過 HDMI ARC 連線連接您的家庭劇院和電視。運用 HDMI ARC，不需要其他音訊線，即可從您的家庭劇院播放電視的音訊。

- 1 使用高速 HDMI 纜線，連接家庭劇院的 **HDMI ARC** 接頭和電視的 **HDMI OUT (ARC)** 接頭。
電視的 **HDMI ARC** 接頭可能會標示為 **HDMI IN** 或 **HDMI**。如需電視接頭的詳細資訊，請參閱電視使用手冊。

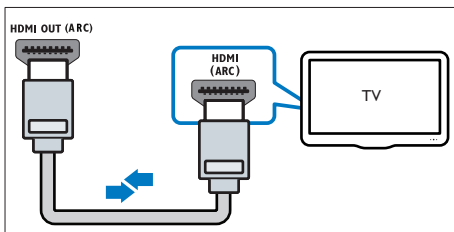

- 2 在您的電視上，開啟 HDMI-CEC。如需詳細資訊，請參閱電視使用手冊。
↳ 您在家庭劇院上播放光碟時，電視上會自動顯示視訊，且家庭劇院會自動播放音訊。
- 3 如果您的家庭劇院不會自動播放電視的音訊，請手動設定音訊（請參見第 8 頁的 '設定連接裝置的音訊'）。


選擇 2：透過 HDMI 連接電視

最佳品質視訊

如果您的電視與 HDMI ARC 不相容，請透過標準 HDMI 連線連接您的家庭劇院和電視。

採用標準 HDMI 連線時，您需要一條額外的音訊線以透過家庭劇院播放電視的音訊（請參見第 8 頁的 '連接電視及其他裝置的音訊'）。

- 1 使用高速 HDMI 纜線，連接家庭劇院的 **HDMI** 接頭和電視的 **HDMI OUT (ARC)** 接頭。
電視的 HDMI 接頭可能會標示為 **HDMI IN**。

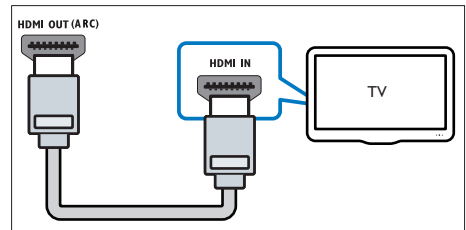

- 2 在您的電視上，開啟 HDMI-CEC。如需詳細資訊，請參閱電視使用手冊。
↳ 您在家庭劇院上播放光碟時，電視上會自動顯示視訊，且家庭劇院會自動播放音訊。
- 3 若要透過家庭劇院播放電視節目的音訊，請連接一條額外的音訊線（請參見第 8 頁的 '連接電視及其他裝置的音訊'）。
- 4 如果您的家庭劇院不會自動播放電視的音訊，請手動設定音訊（請參見第 8 頁的 '設定連接裝置的音訊'）。

備註

- 如果您的電視有 DVI 接頭，則可以使用 HDMI/DVI 配接器連接電視。


選擇 3：透過複合視訊連接電視

視訊基本畫質

如果您的電視沒有 HDMI 接頭，請透過複合視訊連線連接家庭劇院和電視。複合視訊連線不支援高畫質視訊。

採用複合視訊連線時，您需要一條額外的音訊線以透過家庭劇院播放電視的音訊（請參見第 8 頁的 '連接電視及其他裝置的音訊'）。

- 1 使用複合視訊線，連接家庭劇院的 **VIDEO OUT** 接頭和電視的複合視訊接頭。
複合視訊接頭可能會標示為 **AV IN**、**VIDEO IN**、**COMPOSITE**、或 **BASEBAND**。

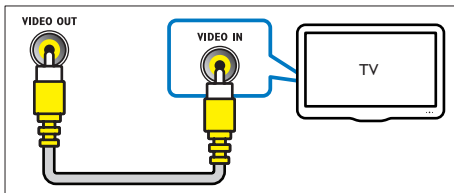

- 2 將您的電視切換成正確的視訊輸入。
- 3 若要透過家庭劇院播放電視節目的音訊，請連接一條額外的音訊線（請參見第 8 頁的 '連接電視及其他裝置的音訊'）。
在您的家庭劇院上，重複按 **SOURCE** 以選取正確的音訊輸入。

連接電視及其他裝置的音訊

透過您的家庭劇院播放電視或其他裝置的音訊。

使用電視、家庭劇院及其他裝置提供的最佳品質連線。

備註


- 此使用手冊中的音訊連線僅為建議。您也可以使用其他連線。

選擇 1：透過數位光纖纜線連接音訊

最佳音質

使用光纖纜線，連接家庭劇院的 **OPTICAL OUT** 接頭和電視或其他裝置的 **OPTICAL** 接頭。


數位光纖接頭可能標示為 **SPDIF**、**SPDIF OUT** 或 **OPTICAL**。

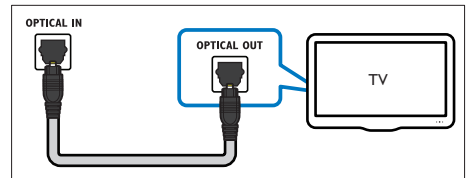

選擇 2：透過類比音訊纜線連接音訊

基本音質

使用類比纜線，連接家庭劇院的 **AUDIO OUT** 接頭和電視或其他裝置的 **AUX** 接頭。

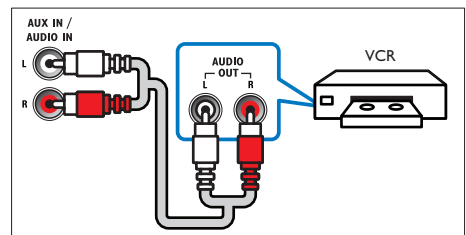

設定連接裝置的音訊

當您連接裝置和家庭劇院時，請檢查音訊設定。

- 1 在您的電視和其他裝置上，開啟 **HDMI-CEC**。如需詳細資訊，請參閱電視及其他裝置的使用手冊。
- 2 從電視揚聲器選單選取 **[Amplifier]**（擴大機）。如需詳細資訊，請參閱電視使用手冊。

- 3 在您的家庭劇院上，開啟 [System Audio Control]（系統音訊控制），然後將所連接裝置的音訊對應至家庭劇院的正確接頭（請參見第 15 頁的 '從家庭劇院播放音訊'）。

如果連接的裝置與 HDMI-CEC 不相容，請重複按家庭劇院上的 **SOURCE** 以選取正確的音訊輸入。

4 使用您的家庭劇院

本章節能協助您使用家庭劇院，播放多種來源的媒體。

開始之前

- 按照快速入門指南與使用手冊所述，連接所有必要連線。
- 將電視切換到家庭劇院的正確來源。

選擇音效

本章節將協助您為視訊或音樂選擇最理想的音效。

音效模式

根據您的影片或音樂，選擇預先定義的音效模式。

- 1 重複按 **SOUND** 選擇音效模式。
- **[影片模式]**：享受劇院音場體驗，特別針對電影強化。
 - **[音樂模式]**：還原原始錄音環境，無論錄音室或現場。
 - **[原始]**：體驗電影或音樂的原音重現，未添加任何音場效果。
 - **[新聞]**：最佳化演講與清楚人聲，讓您聽清楚一字一句。
 - **[遊戲]**：令人震撼的娛樂音效，最適合熱血沸騰的電玩遊戲或喧鬧的派對場合。

環繞音效模式

使用環繞音效模式，體驗彷彿置身其中的音訊享受。

- 1 重複按 **SURR** 選擇環繞模式。
- **[多聲道]**：傳統 5.1 聲道，享受更放鬆的劇院體驗。
 - **[立體聲]**：二聲道立體聲。適合聆聽音樂。

備註

- 如果音訊來源是 2.1 聲道，多聲道模式將輸出 5 聲道立體聲音效。

光碟

您的家庭劇院可以播放 DVD、VCD 及 CD。也可以播放您在家製作的光碟，例如照片和音樂的 CD-R 光碟。

需要配備：

- 家庭劇院和電視之間的音訊和視訊連線。
- 音訊或視訊光碟。

播放光碟

- 1 將光碟放入家庭劇院中。
 - ↳ 您的電視會切換至正確的來源，並自動開始播放光碟。如未播放，請按 **DISC**。
- 2 按播放按鈕以控制播放（請參見第 10 頁的 '播放按鈕'）。

播放按鈕

按鈕	動作
導航按鈕	瀏覽選單。
OK	確認輸入或選項。
▶ (播放/暫停)	開始、暫停或繼續播放。
■	停止播放。
◀/▶	跳至上一個或下一個曲目、章節或檔案。
◀◀/▶▶	倒轉或快轉。重複按即可變更搜尋速度。
導航按鈕 (左/右)	以順時鐘或逆時鐘方向旋轉圖片。
導航按鈕 (上/下)	垂直或水平翻轉影像。
SUBTITLE	選擇影片的字幕語言。
DISC	進入或退出光碟選單。

按鈕	動作
AUDIO SYNC	選擇音效語言或頻道。
SCREEN FIT	調整符合電視螢幕的影像格式。
ZOOM	放大視訊畫面或影像。
REPEAT	選擇或關閉重複模式。
REPEAT A-B	標示章節或曲目中的兩點以重複播放，或關閉重複播放模式。
ANGLE	選擇以不同攝影機角度錄製的視訊畫面。
INFO	在您播放音訊、視訊或媒體檔案時存取進階選項。

顯示 VCD 和 SVCD 的選單

顯示 VCD 或 SVCD 光碟上的內容選單。

- 1 請按 **SETUP**。
- 2 選擇 [偏好設定頁]，然後按 **OK**。
- 3 選擇 [PBC] > [開]，然後按 **OK**。

備註

- 要跳過內容選單，選取 [關]。
- 播放 VCD/SVCD 時，可以按 **DISC** 開啟或關閉 PBC (播放控制)。

MP3/JPEG 的顯示選單

您可以選擇您希望的 MP3 內容顯示方式。

- 1 請按 **SETUP**。
- 2 選擇 [偏好設定頁]，然後按 **OK**。
- 3 選擇 [MP3/JPEG 顯示]，然後按 **OK**。
- 4 選擇下列選項，然後按 **OK**。
 - [檢視資料夾]：顯示 MP3 資料夾。
 - [檢視檔案]：顯示 MP3 檔案。

使視訊和音效同步

若音訊與視訊不同步，可將音訊延遲以配合視訊。

- 1 請按 **SETUP**。
- 2 選擇 [音訊設定]，然後按 **OK**。
- 3 選擇 [音訊同步]，然後按 **OK**。

- 4 按 **導航按鈕** (左/右) 同步音訊與視訊。
- 5 請按 **OK** 確認。

備註

- 按住遙控器上的 **AUDIO SYNC**，快速進入音訊同步設定選單。

USB 儲存裝置

觀賞 USB 儲存裝置內的相片、音訊和視訊。

需要配備：

- 格式化為 **FAT** 並符合大容量儲存級標準的 USB 儲存裝置。
- 如果 USB 儲存裝置不適合接頭，則需要 USB 延長線。

備註

- 您可以使用以 USB 連接的數位相機，如果它們可以播放檔案而不需使用特別的電腦程式。

播放檔案

- 1 將 USB 儲存裝置連接至家庭劇院。
- 2 請按 **USB**。
↳ 出現內容瀏覽器。
- 3 選擇檔案，然後按 **OK**。
- 4 按播放按鈕控制播放（請參見第 10 頁的 '播放按鈕'）。

DivX

從下列位置播放 DivX 視訊：

- 光碟（請參見第 10 頁的 '光碟'）、
- USB 儲存裝置（請參見第 11 頁的 'USB 儲存裝置'）。

DivX 的 VOD 代碼

在您購買 DivX 視訊並於家庭劇院播放前，請先至 www.divx.com，使用 DivX VOD 代碼註冊家庭劇院。

- 1 請按 **SETUP**。
- 2 選擇 **[通用設定]**，然後按 **OK**。
- 3 選擇 **[DIVX(R) 隨選視訊]**，然後按 **OK**。
↳ 畫面會顯示家庭劇院的 DivX VOD 註冊碼。

字幕

如果您的視訊具有多重語言的字幕，請選取字幕語言。

- 1 在播放視訊時，按下 **SUBTITLE** 選取語言。

備註

- 請確認字幕檔案名稱和視訊檔案名稱相同。例如，如果視訊檔案命名為「movie.avi」，請將字幕檔案儲存為「movie.srt」或「movie.sub」。
- 您的家庭劇院可播放下列格式的字幕檔案：.srt、.sub、.txt、.ssa、.ass、.smi 及 .sami。這些檔案不會出現在檔案瀏覽選單中。
- 如果字幕沒有正確出現，請變更字元集。

字幕字元集

如果字幕沒有正確出現，請變更支援 DivX 字幕的字元集。

- 1 請按 **SETUP**。
- 2 選擇 **[偏好設定頁]**，然後按 **OK**。
- 3 選擇 **[DIVX 字幕]**，然後按 **OK**。
- 4 選擇字元集，然後按 **OK**。

字元集	語言
[標準]	阿爾巴尼亞文、丹麥文、荷蘭文、英文、芬蘭文、法文、蓋爾文、德文、義大利文、庫德文 (拉丁文)、挪威文、葡萄牙文、西班牙文、瑞典文、土耳其文
[中文]	簡體中文
[繁體中文]	繁體中文
[韓文]	英文和韓文

卡拉 OK

在家庭劇院上播放卡拉 OK 光碟，並隨著音樂歡唱。

需要配備：

- 卡拉 OK 麥克風。
- 卡拉 OK 光碟。

備註

- 為防止大聲的反饋噪音或突然的噪音，在將麥克風連接到家庭劇院之前，請將麥克風音量轉至最低。

播放卡拉 OK 音樂

- 1 將卡拉 OK 麥克風連接至您家庭劇院上的 **MIC** 接頭。
- 2 將電視切換到家庭劇院的正確來源。
- 3 播放卡拉 OK 光碟。
- 4 按 **VOCAL** 關閉人聲，並透過麥克風歡唱。
- 5 按 **MIC VOL +/-** 變更麥克風音量。
- 6 重複按 **KARAOKE** 以選取卡拉 OK 選項，然後按 **導航按鈕** (左/右) 和 **OK** 變更設定。
 - **[麥克風]**：開啟或關閉麥克風電源。
 - **[迴音級數]**：變更迴音級數。
 - **[音調]**：變更音高以適合您的音域。
 - **[Score]**：設定卡拉 OK 評分功能。

音訊、視訊及畫面選項

當您播放來自於光碟或 USB 儲存裝置的音訊、視訊或媒體檔案時，請使用進階功能。

音訊選項

- 1 重複按 **INFO** 瀏覽下列選項：
 - 顯示目前的曲目資訊和時間。
 - **[光碟時間：%c%2d:%2d%C]**：輸入光碟時間，跳至光碟的特定段落。
 - **[至下一曲目：%c%2d:%2d%C]**：輸入曲目時間，跳至曲目的特定段落。
 - **[選擇曲目：%c%2d%C/%2d]**：選擇特定曲目。

視訊選項

- 1 請按 **INFO**。
↳ 畫面會顯示視訊選項選單。
- 2 按下 **導航按鈕** 和 **OK** 以便選擇和變更：
 - **[標題]**：選擇特定標題。
 - **[章節]**：選擇特定章節。
 - **[曲目]**：選擇特定曲目（僅適用於 VCD/SVCD）。
 - **[聲音]**：選擇影片的音訊語言。
 - **[字幕]**：選擇影片的字幕語言。
 - **[角度]**：選擇以不同攝影機角度錄製的視訊畫面。
 - **[標題時間]**：輸入標題時間，跳至視訊的特定段落。
 - **[章節時間]**：輸入章節時間，跳至視訊的特定段落。
 - **[碟片時間]**：輸入光碟時間，跳至視訊的特定段落（僅適用於 VCD/SVCD）。
 - **[曲目時間]**：輸入曲目時間，跳至視訊的特定段落（僅適用於 VCD/SVCD）。
 - **[預覽]**：選擇光碟的內容預覽。
 - **[重複]**：選擇重複播放模式。
 - **[時間顯示]**：選擇時間顯示資訊。

畫面選項

- 1 按 **INFO** 進入圖片預覽模式。
→ 會有 12 張縮圖圖片顯示。
- 2 按 **◀/▶** 進入預覽畫面的上一頁或下一頁。
- 3 按 **導航按鈕** 和 **OK** 選擇圖片。

幻燈片

播放音訊時，存取有趣的功能，例如相片和音樂幻燈片。

相片幻燈片

檢視儲存於光碟或 USB 儲存裝置的相片的幻燈片。

- 1 從光碟或 USB 儲存裝置選取相片，然後按下 **▶▶**。
- 2 按 **■** 停止播放幻燈片。

音樂幻燈片

建立音樂幻燈片，以同時播放音樂和相片。

- 1 選擇音樂曲目，然後按 **OK**。
- 2 按 **↶ BACK**，然後前往相片資料夾。
- 3 選擇相片，然後按 **OK** 開始播放幻燈片。
- 4 按 **■** 停止播放幻燈片。
- 5 再按一次 **■** 停止音樂。

收音機

聆聽您家庭劇院上的 FM 收音機，且能儲存多達 40 個廣播電台。

需要配備：

- FM 天線。

備註

- 不支援 AM 及數位廣播。
- 如果沒有偵測到立體聲訊號，系統會提示您重新設置廣播電台。
- 請將天線放在遠離電視或其他輻射來源，以獲得最佳收訊品質。

調頻電台

- 1 按照快速入門指南所述連接 FM 天線。
- 2 請按 **RADIO**。
→ 如果您已經安裝廣播電台，會播放您聆聽的最後一個頻道。
→ 如果您尚未安裝任何廣播電台，**AUTO INSTALL...PRESS PLAY** 訊息會出現在顯示面板上。請按 **▶**（播放）。
- 3 按下列按鈕，以聆聽或變更廣播電台：

按鈕	動作
◀/▶	選擇預設電台。
導航按鈕 (左/右)	搜尋廣播電台。
導航按鈕 (上/下)	微調廣播頻率。
■	按下即可停止設置廣播電台。 按住即可消除預設的電台。
PROGRAM	手動： 1) 按 PROGRAM 。 2) 按 數字按鈕 選擇預設編號。 3) 按 OK 儲存廣播電台。 4) 重複上述步驟即可儲存其他廣播電台。 自動：按住三秒即可重新設置廣播電台

收聽廣播

- 1 請按 **RADIO**。
 - 若要聆聽預設電台，請按 **◀** 或 **▶**。
 - 若要搜尋廣播電台然後聆聽，請按 **導航按鈕**（左/右）。
- 2 按 **+/-**（音量）以變更音量。

MP3 播放機

連接您的 MP3 播放器，以播放音訊檔案或音樂。

需要配備：

- MP3 播放器。
- 一條 3.5 公釐的立體聲音訊線。

播放音樂

- 1 請按照快速入門指南，將 MP3 播放器連接到家庭劇院。
- 2 重複按 **AUDIO SOURCE** 直到顯示面板上顯示「**MUSIC I-LINK**」為止。
- 3 按 MP3 播放機上的按鈕，以選擇與播放音訊檔案或音樂。

建立 MP3 檔案

使用家庭劇院將音訊 CD 轉換為 MP3 檔案。

需要配備：

- 音訊光碟。
- USB 儲存裝置

- 1 將 USB 儲存裝置連接家庭劇院。
- 2 播放音訊 CD (CDDA/HDCD)。
- 3 請按 **CREATE MP3**。
→ 便會顯示建立 MP3 的畫面。
- 4 按 **導航按鈕** 和 **OK** 以便選擇和變更：
 - **[速度]**：選擇寫入檔案速度。
 - **[位元率]**：選擇轉換品質。
 - **[裝置]**：選擇您用來儲存 MP3 檔案的 USB 儲存裝置。
- 5 瀏覽至右面板，然後選擇音訊曲目，接著按 **OK**。
 - 若要選擇所有曲目，請瀏覽至 **[選擇全部]**，然後按 **OK**。
- 6 選擇 **[開始]**，然後按 **OK** 以開始進行 MP3 轉換。
→ USB 儲存裝置中會建立一個包含 MP3 檔案的新資料夾。

- 若要結束選單，請選取 **[離開]**，然後按 **OK**。

備註

- 轉換進行期間，請勿按下任何按鈕。
- 無法轉換 DTS CD 及受版權保護的 CD。
- 有寫入保護或密碼保護的 USB 儲存裝置無法用來儲存 MP3 檔案。

EasyLink

家庭劇院支援採用 HDMI-CEC（消費電子控制）通訊協定的 Philips EasyLink。與 EasyLink 相容的裝置透過 HDMI 連接，即可以單一遙控器控制。

Philips 不保證能與所有 HDMI-CEC 裝置 100% 互通。

需要配備：

- HDMI-CEC 相容裝置。
- 在連接的裝置之間有 HDMI 連線。

開啟

- 1 在電視和其他連接裝置上，開啟 HDMI-CEC 操作。如需詳細資訊，請參閱電視或其他裝置的手冊。
- 2 請按 **SETUP**。
- 3 選擇 **[視訊設定]**，然後按 **OK**。
- 4 選擇 **[HDMI 設定] > [EasyLink 設定] > [EasyLink]**，然後按下 **OK**。
- 5 選擇 **[開]**，然後按 **OK**。

控制裝置

以單一遙控器控制家庭劇院和其他連接的 HDMI-CEC 相容裝置。

單鍵播放

如果您啟用單鍵播放，您在家庭劇院中播放光碟時，電視會自動切換至正確的頻道。

單鍵待機

當您按住遙控器上的  (待機)，家庭劇院及所有連接的 HDMI-CEC 裝置 (支援單鍵待機) 會切換至待機模式。

如果您啟用家庭劇院上的單鍵待機功能，可透過電視遙控器或其他 HDMI-CEC 裝置，將家庭劇院切換為待機。

系統音訊控制

當您播放裝置時，若裝置的音訊輸出連接至家庭劇院，家庭劇院會自動切換至對應的音訊來源。

若要使用單鍵音訊，開啟系統音訊控制，然後按照電視上的指示，將連接的裝置對應到家庭劇院的音訊輸入接頭。

音訊輸入對應

當連接新裝置到家庭劇院上時，請將裝置對應到音訊輸入接頭。(請參見第 15 頁的 '從家庭劇院播放音訊')

從家庭劇院播放音訊

透過家庭劇院播放來自於相連接裝置的音訊。

- 1 請按  **SETUP**。
- 2 選擇 **[視訊設定]**，然後按 **OK**。
- 3 選擇 **[HDMI 設定] > [EasyLink 設定] > [系統音訊控制] > [開]**，然後按 **OK**。
 - 若要從電視揚聲器播放音訊，請選擇 **[關]**，並略過以下步驟。
- 4 選擇 **[HDMI 設定] > [EasyLink 設定] > [音訊輸入對應]**，然後按下 **OK**。
- 5 請依照電視上的指示，將所連接裝置的音訊對應到家庭劇院的音訊輸入。

5 變更設定

本章節將協助您變更家庭劇院的設定。

! 注意

- 大部分設定都已經針對家庭劇院進行最佳設定。除非您有理由需要變更設定，否則最好是保留預設值。

≡ 備註

- 您無法變更灰色的設定。
- 若要返回上一個選單，請按  **BACK**。若要退出選單，請按  **SETUP**。

畫面

請依照您的喜好，變更畫面設定。

≡ 備註

- 系統會自動為電視選擇最佳設定。若要變更設定，請確認電視支援新設定。

畫面設定和格式

- 1 請按  **SETUP**。
- 2 選擇 **[視訊設定]**，然後按 **OK**。
- 3 改變下列設定，然後按下 **OK**：
 - **[電視系統]**：適用於電視支援的視訊格式。
 - **[電視顯示]**：適用於電視畫面顯示格式。
 - **[畫質設定]**：預定色彩設定。

畫面解析度

若要享有高畫質 HDMI 視訊輸出，請根據您的電視功能，設定最適合的 HDMI 視訊設定。

- 1 請按 **⏏** **SETUP**。
- 2 選擇 **[視訊設定]**，然後按 **OK**。
- 3 選擇 **[HDMI 設定]**，然後按 **OK**。
- 4 改變下列設定，然後按下 **OK**：
 - **[寬螢幕格式]**：適用於 16:9 寬螢幕電視顯示設定。
 - **[HDMI 視訊]**：HDMI 解析度。

高畫質圖片

支援高畫質 JPEG 圖片。

- 1 請按 **⏏** **SETUP**。
- 2 選擇 **[視訊設定]**，然後按 **OK**。
- 3 選擇 **[HD JPEG] > [開]**，然後按 **OK**。

音效

請依照您的喜好，變更音訊設定。

HDMI 音訊

HDMI 音訊會自動針對電視揚聲器向下混音為雙聲道。如果不希望透過電視輸出音訊，請停用 HDMI 音訊。

- 1 請按 **⏏** **SETUP**。
- 2 選擇 **[音訊設定]**，然後按 **OK**。
- 3 選擇 **[HDMI 音訊] > [關]**，然後按 **OK**。

夜間模式

若要輕聲聆聽，請在播放光碟時降低音量。只有杜比編碼的 DVD 與藍光光碟可使用夜間模式。

- 1 請按 **⏏** **SETUP**。
- 2 選擇 **[音訊設定]**，然後按 **OK**。

- 3 選擇 **[夜間模式] > [開啟]**，然後按 **OK**。

語言

為首頁選單、音訊及字幕選取語言。

首頁選單

- 1 請按 **⏏** **SETUP**。
- 2 選擇 **[通用設定]**，然後按 **OK**。
- 3 選擇 **[畫面顯示語言]**，然後按 **OK**。
- 4 為您的家庭劇院選擇選單語言，然後按 **OK**。

光碟音訊

- 1 請按 **⏏** **SETUP**。
- 2 選擇 **[偏好設定頁]**，然後按 **OK**。
- 3 選擇 **[聲音]**，然後按 **OK**。
- 4 為光碟選擇音訊語言，然後按 **OK**。

備註

- 如果未提供您慣用的光碟語言，可以從清單中選擇 **[其他]**，並輸入本使用手冊結尾的 4 位數語言代碼。（請參見第 23 頁的「語言代碼」）
- 若光碟沒有提供您所選的語言，家庭劇院會使用光碟的預設語言。

光碟字幕

- 1 請按 **⏏** **SETUP**。
- 2 選擇 **[偏好設定頁]**，然後按 **OK**。
- 3 選擇 **[字幕]**，然後按 **OK**。
- 4 為光碟選擇字幕語言，然後按 **OK**。

光碟選單

- 1 請按 **⏏** **SETUP**。
- 2 選擇 **[偏好設定頁]**，然後按 **OK**。

- 3 選擇 [光碟選單]，然後按 OK。
- 4 為光碟選擇選單語言，然後按 OK。

備註

- 如果未提供您慣用的光碟語言，可以從清單中選擇 [其他]，並輸入本使用手冊結尾的 4 位數語言代碼。（請參見第 23 頁的「語言代碼」）
- 若光碟沒有提供您所選的語言，家庭劇院會使用光碟的預設語言。

內容分級控制

限制光碟存取。

密碼

您可以設定或變更您的密碼，以播放限制的光碟。

- 1 請按  SETUP。
- 2 選擇 [偏好設定頁]，然後按 OK。
- 3 選擇 [密碼]，然後按 OK。
↳ 畫面會顯示變更密碼選單。
- 4 請遵循電視上的指示，設定或變更密碼。
 - 若您沒有密碼或忘記密碼，請輸入 0000。
- 5 請按 OK。

分級

某些光碟根據年齡以分級製作。您可以設定家庭劇院只能播放年齡分級比您小孩年齡低的光碟。

- 1 請按  SETUP。
- 2 選擇 [偏好設定頁]，然後按 OK。
- 3 選擇 [節目分級控制]，然後按 OK。
- 4 選取年齡分級，然後按下 OK。
 - 若要不考慮分級播放所有光碟，請選擇等級 8。
- 5 使用 數字按鈕 輸入密碼。

鎖定光碟

若要針對未依分級與父母監控編碼的光碟限制存取，請手動鎖定光碟。您的家庭劇院最多可以鎖定 20 張光碟。

- 1 播放光碟時，請按下  SETUP。
- 2 選擇 [通用設定]，然後按 OK。
- 3 選擇 [碟片鎖定] > [鎖定]，然後按 OK。
↳ 訊息會提示您輸入密碼。
- 4 用 數字按鈕 輸入密碼。
↳ 光碟就會鎖定。
 - 若要播放鎖定的光碟，請輸入密碼。

省電

變更下列設定可以節省能源。

自動待機

在下列狀況中，如果正在播放光碟或 USB 儲存裝置，會自動將家庭劇院切換至待機模式：

- 處於暫停或停止模式，而且
- 超過 30 分鐘仍未按下任何按鈕。

- 1 請按  SETUP。
- 2 選擇 [通用設定]，然後按 OK。
- 3 選擇 [自動待機] > [開]，然後按 OK。

睡眠定時器

設定定時器，讓家庭劇院在經過特定時間後切換至待機模式。

- 1 請按  SETUP。
- 2 選擇 [通用設定]，然後按 OK。
- 3 選擇 [睡眠定時器]，然後按 OK。
- 4 選取睡眠定時器的時間。
↳ 睡眠定時器最長可設定為 60 分鐘。如果睡眠定時器設定為 [關]，它就會關閉。

- 5 按 **OK** 啟用。
↳ 家庭劇院在經過指定時間後切換至待機模式。

螢幕保護程式

如果發生下列情形，家庭劇院將自動切換至螢幕保護模式：

- 處於暫停或停止模式，而且
- 超過 10 分鐘仍未按下任何按鈕。

- 1 請按 **⏏** **SETUP**。
- 2 選擇 **[通用設定]**，然後按 **OK**。
- 3 選擇 **[螢幕保護] > [開]**，然後按 **OK**。

顯示面板

變更家庭劇院顯示面板的亮度。

- 1 請按 **⏏** **SETUP**。
- 2 選擇 **[通用設定]**，然後按 **OK**。
- 3 選擇 **[顯示亮度]**，然後按 **OK**。
- 4 選擇亮度，然後按 **OK**。

套用原廠設定

將家庭劇院重設為預設設定。您無法重設內容分級控制設定。

- 1 請按 **⏏** **SETUP**。
- 2 選擇 **[偏好設定頁]**，然後按 **OK**。
- 3 選擇 **[原廠設定值]**，然後按 **OK**。
- 4 選擇 **[重設]**，然後按 **OK**。

6 更新軟體

要繼續獲得最佳功能，以及對於家庭劇院的支援，請定期更新軟體。請比較您目前的軟體版本，以及 www.philips.com/support 上的最新版本。

檢查軟體版本

- 1 請按 **⏏** **SETUP**。
- 2 選擇 **[偏好設定頁]**，然後按 **OK**。
- 3 選擇 **[版本資訊]**，然後按 **OK**。
↳ 畫面會顯示軟體版本。

透過 USB 或 CD-R 更新軟體

需要配備：

- 記憶體至少 75MB 的 CD-R 或 USB 隨身碟 USB 隨身碟必須為 FAT 格式。請勿使用 USB 硬碟。
- 具備網際網路連線的電腦。
- 支援 ZIP 檔案格式的檔案公用程式（例如 Microsoft® Windows® 的 WinZip® 或 Macintosh® 的 Stuffit®）。

步驟 1：下載最新軟體

- 1 將 USB 隨身碟連接到電腦，或將 CD-R 插入電腦。
- 2 在您的網頁瀏覽器上，前往 www.philips.com/support。
- 3 在 Philips 支援網站上，找到您的產品和 **Software and drivers**（軟體與驅動程式）。
↳ 軟體更新程式可提供 ZIP 檔案格式。
- 4 將 ZIP 檔案儲存至 USB 隨身碟或 CD-R 的根目錄。

- 5 使用檔案公用程式解壓縮根目錄中的軟體更新程式檔案。
- 6 移除電腦上的 USB 隨身碟或 CD-R。

步驟 2：更新軟體

 警告

- 如果使用的是 USB 隨身碟，請確認光碟插槽中沒有放置光碟，且光碟插槽已關閉。

- 1 將 USB 隨身碟連接到家庭劇院，或將 CD-R 插入家庭劇院。
- 2 將電視切換到家庭劇院的正確來源。
- 3 請根據電視上的指示完成更新。
- ↳ 當軟體更新完成後，家庭劇院會自動關閉。若未自動關閉然後重新啟動，請拔除電源線幾秒時間，然後重新接上。

 備註

- 在軟體更新進行中，請勿關閉電源或移除 USB 隨身碟或 CD-R。

7 產品規格

 備註

- 規格與設計可能隨時變更，恕不另行通知。

區碼

家庭劇院背面或底部的機型牌會標明所支援的地區。

國家/地區	DVD	
歐洲、英國		
亞太地區、台灣、韓國		
拉丁美洲		
澳洲、紐西蘭		
俄羅斯、印度		
中國		

媒體格式

- DVD-Video、DVD+R/+RW、DVD-R/-RW、DVD+R/-R DL、CD-R/CD-RW、音訊 CD、視訊 CD/SVCD、圖片檔案、MP3 媒體、WMA 媒體、DivX 媒體、USB 儲存裝置

檔案格式

- 視訊：.avi、.divx、.mpg、.mpeg
- 音訊：.mp3、.wma
- 圖片：.jpg、.jpeg

擴大機

- 總輸出功率：300W RMS (30% THD)
- 頻率響應：20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- 訊噪比：> 65 dB (CCIR) / (A-weighted)
- 輸入敏感度：
 - AUX：2 V
 - Music iLink：1 V

視訊

- 訊號系統：PAL / NTSC/Multi
- HDMI 輸出：480i/576i、480p/576p、720p、1080i、1080p

聲音

- S/PDIF 數位音訊輸出：
 - 光纖：TOSLINK
- 取樣頻率：
 - MP3：32 kHz、44.1 kHz、48 kHz
 - WMA：44.1 kHz、48 kHz
- 固定位元速率：
 - MP3：32 kbps - 320 kbps
 - WMA：64 kbps - 192 kbps

收音機

- 調諧範圍：
 - 歐洲/俄羅斯/中國：FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
 - 亞太地區/拉丁美洲：FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz)
- 訊噪比：FM 50 dB
- 頻率響應：FM 200 Hz-12.5 kHz / ± 6 dB

USB

- 相容性：高速 USB (2.0)
- 類型支援：USB 大容量儲存級 (MSC)
- 檔案系統：FAT16、FAT32
- 支援最大記憶體：< 160 GB

主裝置

- 電源供應：
 - 歐洲/中國/俄羅斯/印度：220-240 V~，50 Hz
 - 拉丁美洲/亞太地區：110-240 V~，50-60 Hz
- 耗電量：60 W
- 待機耗電量： ≤ 0.5 W
- 尺寸（寬 × 高 × 深）：360 × 58 × 325 公釐
- 重量：2.3 公斤

重低音喇叭

- 輸出功率：50 W RMS (30% THD)
- 阻抗：4 歐姆
- 揚聲器驅動器：133 公釐 (5.25 吋) 低音揚聲器
- 尺寸（寬 × 高 × 深）：160 × 265 × 265 公釐
- 重量：2.50 公斤
- 纜線長度：3 公尺

揚聲器

中央揚聲器：

- 輸出功率：50 W RMS (30% THD)
- 系統：1 × 63.5 公釐 (2.5 吋) 全音域
- 揚聲器阻抗：4 歐姆
- 揚聲器驅動器：1 × 63.5 公釐 (2.5 吋) 低音揚聲器
- 尺寸（寬 × 高 × 深）：84.5 × 89 × 89 公釐
- 重量：0.27 公斤
- 纜線長度：2 公尺

前置/後置揚聲器：

- 輸出功率：4 × 50 W RMS (30% THD)
- 揚聲器阻抗：4 歐姆
- 揚聲器驅動器：1 × 63.5 公釐 (2.5 吋) 全音域
- 尺寸（寬 × 高 × 深）：84.5 × 89 × 89 公釐
- 重量（前方）：各 0.27 公斤
- 重量（後方）：各 0.27 公斤

- 纜線長度 (前方) : 3 公尺
- 纜線長度 (後方) : 7 公尺

遙控器電池

- 2 x AAA-R03-1.5 V

雷射

- 類型 : 半導體雷射 GaAlAs (CD)
- 波長 : 645 - 665 nm (DVD) 、
770 - 800 nm (CD)
- 輸出功率 : 6 mW (DVD) 、
7 mW (VCD/CD)
- 光束發散 : 60 度。

8 疑難排解



警告

- 有觸電危險。請勿取下產品外殼。

為維持有效的保固，請勿自行嘗試修理產品。

若使用本產品時發生任何問題，請在送修前先行檢查下列項目。如果問題仍未解決，請至 www.philips.com/support 取得支援。

主裝置

家庭劇院上的按鈕無法使用。

- 拔下家庭劇院的電源幾分鐘，然後重新插上電源。

畫面

沒有畫面。

- 確認電視已切換至家庭劇院的正确來源。

透過 HDMI 連接的電視上沒有畫面。

- 確定 HDMI 纜線沒有問題。如果有問題，請以新纜線取代。
- 若在變更 HDMI 視訊解析度時發生此情形，請切換回預設模式：按 **▲** 開啟光碟插槽，然後在遙控器按 **304**。
- 請稍待 10 秒自動復原，或變更 HDMI 視訊設定。（請參見第 16 頁的 '畫面解析度'）

光碟無法播放高畫質視訊。

- 確認光碟內有高畫質視訊內容。
- 確認電視支援高畫質視訊播放功能。
- 使用 HDMI 纜線以連接電視。

音效

家庭劇院揚聲器沒有聲音。

- 將音訊線從您的家庭劇院連接到電視或其他裝置。

- 將您的家庭劇院重設成其原廠設定，接著關閉電源，然後再開啟。
- 在您的家庭劇院上，重複按 **SOURCE** 以選取正確的音訊輸入。

音效失真或有迴音

- 如果您透過家庭劇院從電視播放音訊，請確定電視靜音。

音訊與視訊不同步。

- 1) 按住 **AUDIO SYNC**。
- 2) 在五秒內按 **+/-** 同步音訊與視訊。

播放

無法播放光碟。

- 清潔光碟。
- 確定家庭劇院支援光碟類型 (請參見第 19 頁的 '媒體格式')。
- 確認家庭劇院支援該光碟的區碼。
- 如果光碟是 DVD±RW 或 DVD±R 光碟，請確定已封片。

無法播放 DivX 檔案。

- 確定 DivX 檔案是根據 DivX 編碼器的「家庭劇院設定檔」編碼。
- 確認 DivX 檔案是否完整。

DivX 字幕顯示不正確。

- 確認字幕檔案名稱和影片檔案名稱相同 (請參見第 11 頁的 '字幕')。
- 選擇正確的字元集：
 - 1) 按 **SETUP**。
 - 2) 選擇 **[偏好設定頁] > [DIVX 字幕]**。
 - 3) 選擇支援的字元集。
 - 4) 按 **OK**。

無法讀取 USB 儲存裝置的內容。

- 請確認 USB 儲存裝置的格式與本家庭劇院相容。
- 請確認家庭劇院支援 USB 儲存裝置的檔案系統。

電視上出現「輸入無效」或「x」符號。

- 無法操作。

EasyLink 功能無法運作。

- 確認家庭劇院連接 Philips 品牌的 EasyLink 電視，且 EasyLink 選項已開啟 (請參見第 14 頁的 'EasyLink')。

您開啟電視時，家庭劇院自動開啟。

- 您在使用 Philips EasyLink (HDMI-CEC) 時，這種行為在是正常的。若要使家庭劇院獨立運作，請關閉 EasyLink。

9 語言代碼

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavik; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twī	8487
Faroesse	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

10 索引

D	
DivX	
VOD 代碼	11
字元集	11
字幕	11
DivX 的 VOD 代碼	11

E	
EasyLink (HDMI-CEC)	
單鍵待機	14
單鍵播放	14
控制按鈕	5
播放音訊	15
系統音訊控制	14
音訊輸入對應	15

H	
HDMI	
視訊設定	16
音訊	16
HDMI-CEC	14

M	
MP3	
建立 MP3	14
播放	14
顯示內容	10

P	
Philips Easylink	14

U	
USB	
格式	20
USB 儲存裝置	
播放	11
規格	20
選項	12

主	
主裝置	
疑難排解	21
規格	20

亮	
亮度	18

位	
位置	
位置	6

使	
使畫面和音效同步	10

保	
保養	
產品	3

偏	
偏好設定	
光碟選單	16
字幕	16
睡眠定時器	17
自動待機	17
螢幕保護程式	18
變更密碼	17
選單語言	16
音訊	16
顯示面板	18

停	
停用	
HDMI-CEC	14

光	
光碟	
DivX	11
使畫面和音效同步	10

字幕	16
控制按鈕	10
播放	10
時間搜尋	12
標題	12
畫面	13
選單語言	16
選項	12
鎖定/解除鎖定	17
音訊語言	16
音訊選項	12

出	
出廠設定	18

分	
分級	17

區	
區碼	19

卡	
卡拉 OK	12

啟	
啟用	
HDMI-CEC	14
自動待機	17
螢幕保護程式	18

單	
單鍵待機	14
單鍵播放	14

媒	
媒體格式	19

字	
字幕	
字元集	11
語言	16

安	
安全	
產品使用	2

密	
密碼	17

幻	
幻燈片	
畫面	13
音樂	13

建	
建立 MP3	14

揚	
揚聲器	
位置	6
環繞音效	9
規格	20
連接	6

播	
播放	
MP3	14
USB	11
光碟	10
幻燈片	13
收音機	20
疑難排解	22

擴	
擴大機	20

收

收音機

控制按鈕	13
收聽廣播	13
規格	20
調頻電台	13

時

時間搜尋	12
------	----

更

更新軟體

更新	18
檢查目前的版本	18

控

控制

EasyLink (HDMI-CEC)	5
播放光碟	10
收音機	13
父母監控	17

概

概覽

HDMI-CEC	14
設定	15
遙控器	4

標

標題	12
----	----

父

父母監控

分級	17
密碼	17
鎖定光碟	17

產

產品規格	19
------	----

畫

畫面

幻燈片	13
疑難排解	21
設定	15
選項	13
高解析度 JPEG	16
畫面選項	13

疑

疑難排解

主裝置	21
播放	22
畫面	21
連接	21
音訊	21

睡

睡眠定時器	17
-------	----

系

系統音訊控制	14
--------	----

能

能源

亮度	18
睡眠定時器	17
自動待機	17
螢幕保護程式	18

自

自動待機	17
------	----

螢

螢幕保護程式	18
--------	----

視

視訊

DivX 的 VOD 代碼	11
---------------	----

使畫面和音效同步	10
畫面設定	15
視訊格式	20
視訊選項	12

設
設定

HDMI 視訊	16
HDMI 音訊	16
HDMI-CEC	14
光碟語言	16
內容分級	17
字幕語言	16
密碼	17
畫面	15
睡眠定時器	17
自動待機	17
螢幕保護程式	18
視訊	15
選單語言	16
還原	18
電源	17
音訊	16
預設值	18

語
語言

光碟選單	16
字幕	16
螢幕上選單	16
語言代碼	23
音訊	16

軟
軟體

更新	18
檢查目前的版本	18

連
連接

來自電視和其他裝置的音訊	8
揚聲器	6
電視 (HDMI)	7

電視 (複合)	8
音訊 (光纖纜線 - 數位)	8
音訊 (類比纜線)	8

遙

遙控器	
概覽	4
電池	21

選

選項	
畫面	13

重

重低音喇叭	
規格	20
重複	12

顯

顯示	
MP3/JPEG 選單	10
VCD/SVCD 選單	10

音

音效模式	9
音訊	
HDMI 音訊	16
來源	8
品質	8
規格	20
設定	16
預定模式	9
音訊	
使畫面和音效同步	10
環繞音效	9
疑難排解	21
預定音效模式	9
音訊語言	16
音訊輸入對應	15
音訊選項	12



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



DivX ®, DivX Ultra ®, DivX Certified ® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

DivX Ultra ® Certified to play DivX ® video with advanced features and premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX ® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified ® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified ® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.



HDMI, and HDMI logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.





Specifications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

HTD3500K_98_UM_V1.0

