

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS9540



EN User manual

DA Brugervejledning

DE Benutzerhandbuch

EL Εγχειρίδιο χρήσης

ES Manual del usuario

FI Käyttöopas

FR Mode d'emploi

IT Manuale utente

NL Gebruiksaanwijzing

NO Brukerhåndbok

PT Manual do utilizador

SV Användarhandbok

TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1 Viktig	2
Sikkerhet	2
Produktbehandling	3
Kassering av gamle produkter og batterier	3
Helseadvarsel for 3D	3
2 Ditt hjemmekinoanlegg	4
Hovedenhet	4
Fjernkontroll	4
3 Koble til hjemmekinoanlegget	7
Kontakter	7
Koble til TVen	8
Koble til lyd fra TV eller andre enheter	9
Koble til et datanettverk og Internett	10
Koble til en trådløs modul	11
4 Bruke hjemmekinoanlegget	11
Før du begynner	11
Åpne hjemmemenyen	11
Velge lyd	12
Spille av en plate	13
Bruke BonusView på Blu-ray	14
Få tilgang til BD-Live på Blu-ray	14
Spille av 3D-video	14
Spille av fra en USB-lagringsenhet	15
Flere avspillingsfunksjoner for plate eller USB	15
Spill av fra PC (DLNA)	16
Bla gjennom Net TV	17
Tilgang til nettbaserte videobutikker	18
Spille av fra radio	18
Spille av lyd fra TV eller andre enheter	19
Spille av fra en MP3-spiller	19
Spille av fra iPod eller iPhone	19
Bruke Philips EasyLink	20

5 Endre innstillinger	21
Åpne oppsettmenyen	21
Endre videoinnstillinger	21
Endre lydinnstillinger	21
Sette opp surroundlyd automatisk	22
Sette opp surroundlyd manuelt	22
Konfigurere nettverk	22
Konfigurere EasyLink	23
Flervisning	23
Endre preferanseinnstillinger	23
Endre avanserte innstillinger	24
6 Oppdatere programvaren	25
Kontrollere programvareversjon	25
Oppdater programvaren fra nettverket	25
Oppdatere programvare fra en USB-enhet	25
Oppdatere elektronisk brukerhåndbok	25
7 Produktspesifikasjoner	26
8 Problemløsning	28
Hovedenhet	28
Bilde	28
Lyd	28
Spille av	29
Nettverk	30
9 Stikkord	30

1 Viktig

Du må ha lest og forstått alle instruksjoner før du bruker hjemmekinoanlegget. Hvis det oppstår skade som et resultat av at instruksjonene ikke er fulgt, gjelder ikke garantien.

Sikkerhet

Fare for elektrisk støt eller brann!

- Produktet og tilbehøret må ikke utsettes for regn og vann. Plasser aldri beholdere med væske, for eksempel vaser, nær produktet. Hvis du søler væske på eller i produktet, må du straks koble det fra strømuttaket. Kontakt Philips' kundestøtte for å få produktet kontrollert før bruk.
- Ikke plasser produktet og tilbehøret nær åpen flamme eller andre varmekilder; inkludert direkte sollys.
- Ikke stikk inn gjenstander i ventilasjonsåpningene eller andre åpninger på produktet.
- Når strømuttaket eller en apparatkobling brukes som frakoblingsenhet, må frakoblingsenheten hele tiden være klar til bruk.
- Koble produktet fra strømuttaket i tordenvær.
- Når du kobler fra strømledningen, må du alltid trekke i støpslet, aldri i kablen.

Fare for kortslutning eller brann!

- Før du kobler produktet til strømuttaket, må du kontrollere at nettspenningen har samme verdi som det som er oppgitt på baksiden eller undersiden av produktet. Ikke koble produktet til strømuttaket hvis spenningen er forskjellig.

Fare for skade på hjemmekinoanlegget!

- For produkter som kan monteres på veggen, må du bare bruke den medfølgende veggfestebrakketten. Veggfestet må monteres på en vegg som tåler den samlede vekten av produktet og veggfestet. Koninklijke Philips Electronics N.V. påtar seg ikke noe ansvar for uriktig veggmontering som fører til ulykker eller skader.
- For høyttalere med stativ må du bare bruke de medfølgende stativene. Fest stativene forsvarlig til høyttalerne. Plasser de monterte stativene på et flatt og jevnt underlag som tåler den samlede vekten av høyttaleren og stativet.
- Ikke plasser produktet eller andre gjenstander oppå strømledninger eller annet elektrisk utstyr.
- Hvis produktet har vært transportert i temperaturer under 5 °C, må du pakke det ut og vente til det når romtemperatur før du kobler det til strømuttaket.
- Synlig og usynlig laserstråling når enheten er åpen. Unngå eksponering av strålen.
- Ikke berør den optiske platelinsen i plateskuffen.

Fare for overoppheting!

- Dette produktet må ikke installeres i et trangt rom. La det alltid være minst 10 cm på alle sider av produktet for ventilasjon. Kontroller at gardiner eller annet ikke dekker ventilasjonsåpningene på produktet.

Fare for smitte!

- Ikke bland batterier (gamle med nye eller karbonbatterier med alkaliske osv.).
- Ta ut batteriene hvis de er utbrukt, eller hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på lang tid.
- Batterier kan inneholde kjemikalier; og bør behandles som spesialavfall.

Produktbehandling

- Ikke sett inn andre ting enn plater i plateskuffen.
- Ikke sett inn bøyde eller sprukne plater i plateskuffen.
- Ikke la plater ligge i plateskuffen hvis det er lenge til neste gang du skal bruke produktet.
- Bruk bare en mikrofiberklut til rengjøring av produktet.

Kassering av gamle produkter og batterier



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



når et produkt er merket med dette symbolet, en søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF. Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø.

Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle produkter sammen med det vanlige husholdningsavfallet.

Hvis du kasserer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.



Produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2006/66/EF, og som ikke kan kasseres i vanlig husholdningsavfall.

Gjør deg kjent med lokale regler om innsamling av batterier. Riktig kassering bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Helseadvarsel for 3D

Hvis du eller noen i familien din har hatt epilepsi eller fotosensitive anfall, bør du kontakte medisinsk fagpersonell før du utsetter deg selv for blinkende lyskilder, raske bildesekvenser eller å se på programmer i 3D.


For å unngå ubehag, som svimmelhet, hodepine eller forvirring, anbefaler vi at man unngår å se på 3D over lengre tid. Hvis du føler noe ubehag, må du slutte å se på 3D, og vente før du foretar deg noe som kan medføre fare (for eksempel å kjøre bil), inntil symptomene har forsvunnet. Hvis symptomene vedvarer, må du ikke se på 3D uten å ha snakket med legen først.

Foreldre bør passe på barna sine mens de ser på 3D, og sørge for at de ikke opplever noe ubehag som nevnt ovenfor. Det er ikke anbefalt å la barn under seks år se på 3D, da synet deres ennå ikke er fullt utviklet.

2 Ditt hjemmekinoanlegg

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere hjemmekinoanlegget på www.philips.com/welcome.

Hovedenhet

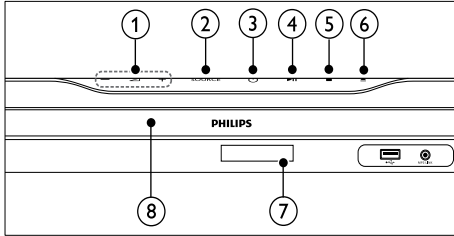


- ① **+/- (Volum)**
Øker eller senker volumet.
- ② **SOURCE**
Velger en lyd-/videokilde for hjemmekinoanlegget.
- ③ **⏻ (Standby-på)**
Slår på hjemmekinoanlegget eller bytter til standby-modus.
- ④ **▶|| (Spill av/Pause)**
Starter, stanser midlertidig eller gjenopptar avspilling.
- ⑤ **■ (Stopp)**
Stopper avspilling.
- ⑥ **⬆ (Åpne/Lukk)**
Åpner eller lukker plateskuffen.
- ⑦ **Displaypanel**
- ⑧ **Plateskuff**

Fjernkontroll


Merknad

- Hjemmekinoanlegget leveres med én av følgende fjernkontroller.

Fjernkontroll – A

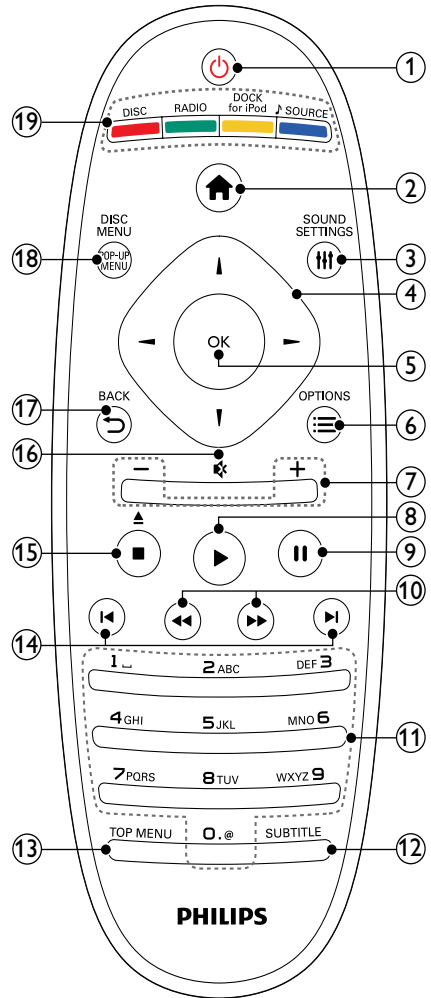

- ① **⏻ (Standby-på)**
 - Slår på hjemmekinoanlegget eller setter det i standby-modus.
 - Når EasyLink er aktivert, trykker du og holder nede i minst 3 sekunder for å sette alle tilkoblede HDMI CEC-kompatible enheter i standby-modus.
- ② **🏠 (Hjem)**
Åpner hjemmemenyen.
- ③ **⚙️ SOUND SETTINGS**
Åpner eller lukker forskjellige lydalternativer.
- ④ **📏 Navigasjonsknapp**
 - Navigerer i menyer.
 - Trykk venstre eller høyre i radiomodus for å starte automatisk søk.
- ⑤ **OK**
 - Bekrefter en innskriving eller et valg.
- ⑥ **☰ OPTIONS**
 - Gir tilgang til flere avspillingsalternativer under avspilling.
 - I radiomodus programmeres radiostasjoner.
- ⑦ **+/- (Volum)**
Øker eller senker volumet.
- ⑧ **▶ (Spille av)**
Starter eller gjenopptar avspilling.
- ⑨ **⏸ (Pause)**
Setter avspilling på pause.
- ⑩ **⏮ / ⏭ (Hurtig bakover/Hurtig fremover)**
Spoler hurtig bakover eller fremover.
Trykk gjentatte ganger for å endre søkehastigheten.
- ⑪ **Alfanumeriske knapper**
Brukes til å taste inn verdier eller bokstaver (som med SMS).
- ⑫ **SUBTITLE**
Velger tekstingsspråk for video.
- ⑬ **TOP MENU**
Åpner hovedmenyen for en videoplate.
- ⑭ **⏮ / ⏭ (Forrige/Neste)**
 - Hopper til forrige eller neste spor, kapittel eller fil.
 - I radiomodus velges en forhåndsinnstilt radiostasjon.
- ⑮ **■ (Stopp) / ▲ (Løs ut / Åpne/Lukk)**
 - Stopper avspilling.
 - Trykk og hold nede for å ta ut platen eller åpne plateskuffen.
 - Sletter gjeldende forhåndsinnstilte radiostasjoner i radiomodus.
- ⑯ **★ (Demp)**
Demper eller gjenoppretter volumet.
- ⑰ **↶ BACK**
Går tilbake til et tidligere menyskjerm-bilde.
- ⑱ **POP-UP MENU/DISC MENU**
Åpner eller avslutter platemenyen.
- ⑲ **Kildeknapper**
 - **Fargeknapper** (for Blu-ray-plater): Velger oppgaver eller alternativer.
 - **DISC**: Bytter til platekilden.
 - **RADIO**: Bytter til FM-radio.
 - **DOCK for iPod**: Bytter til Philips-dockingstasjon for iPod/iPhone.
 - **🎵 SOURCE**: Velger en lydkilde.

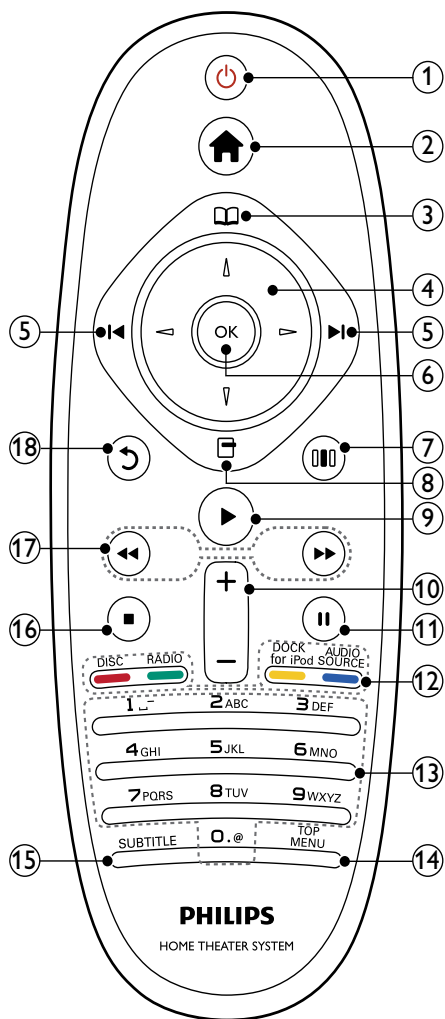

① **⏻ (Standby-på)**

- Slår på hjemmekinoanlegget eller setter det i standby-modus.
- Når EasyLink er aktivert, trykker du og holder nede i minst 3 sekunder for å sette alle tilkoblede HDMI CEC-kompatible enheter i standby-modus.

② **🏠 (Hjem)**

Åpner hjemmemenyen.

③ **☰ (Platemeny)**

Åpner eller avslutter platemenyen.

④ **🔍 (Navigasjonsknapp)**

- Navigerer i menyer.
- Trykk venstre eller høyre i radiomodus for å starte automatisk søk.

⑤ **⏮ / ⏭ (Forrige/Neste)**

- Hopper til forrige eller neste spor, kapitittel eller fil.
- I radiomodus velges en forhåndsinnstilt radiostasjon.

⑥ **OK**

Bekrefter en innskriving eller et valg.

⑦ **🔊 (Alternativer for lyd)**

Åpner eller lukker forskjellige lydalternativer.

⑧ **📺 (Alternativer)**

- Gir tilgang til flere avspillingsalternativer under avspilling.
- I radiomodus programmeres radiostasjoner.

⑨ **▶ (Spille av)**

Starter eller gjenopptar avspilling.

⑩ **+/- (Volum)**

Øker eller senker volumet.

⑪ **⏸ (Pause)**

Setter avspilling på pause.

⑫ **Kildeknapper / Fargeknapper**

- Blu-ray-plater: Velger oppgaver eller alternativer.
- **AUDIO SOURCE:** Velger en lydkilde.
- **DOCK for iPod:** Bytter til Philips-dockingstasjon for iPod/iPhone.
- **RADIO:** Bytter til FM-radio.
- **DISC:** Bytter til platekilden.

⑬ **Alfanumeriske knapper**

Brukes til å taste inn verdier eller bokstaver (som med SMS).

⑭ **TOP MENU**

Åpner hovedmenyen for en videoplate.

⑮ **SUBTITLE**

Velger tekstingsspråk for video.

- ⑩ ■ (Stopp)
- Stopper avspilling.
 - Trykk og hold nede for å ta ut platen eller åpne plateskuffen.
 - Sletter gjeldende forhåndsinnstilte radiostasjon i radiomodus.
- ⑪ ◀◀ / ▶▶ (Hurtig bakover/Hurtig fremover)
- Spoler hurtig bakover eller fremover. Trykk gjentatte ganger for å endre søkehastigheten.
- ⑫ ↶ (Tilbake)
- Går tilbake til et tidligere menyskjermbilde.

3 Koble til hjemmekinoanlegget

Denne delen beskriver hvordan du kobler hjemmekinoanlegget til en TV og andre enheter. De grunnleggende tilkoblingene mellom hjemmekinoanlegget og tilbehøret er beskrevet i Kort innføring. Du finner en omfattende interaktiv veiledning på www.connectivityguide.philips.com.




Merknad

- Se merkeplaten bak på produktet for identifikasjon og tilførselsstrøm.
- Før du endrer koblinger eller kobler til noe nytt, må du koble alle enheter fra strømuttaket.

Kontakter


Du kan koble andre enheter til hjemmekinoanlegget.

Kontaktene på forsiden

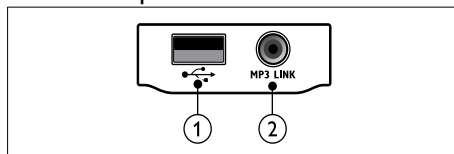

- ① ➡ (USB)
- Lyd-, video- eller bildeinngang fra en USB-lagringseenhet.
- ② MP3 LINK
- Lydinngang fra en MP3-spiller.
 - Kobler til mikrofonen for automatisk kalibrering.

Kontaktene på baksiden

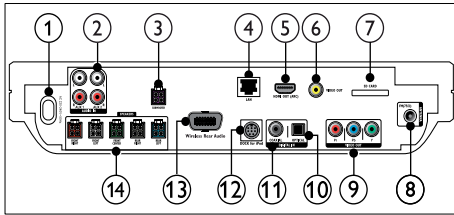

- ① **AC MAINS~**
Kobler til strømforsyningen.
- ② **AUDIO IN-AUX 1/AUX 2**
Kobler til den analoge lydutgangen på TVen eller en analog enhet.
- ③ **SUBWOOFER**
Kobler til den medfølgende subwooferen.
- ④ **LAN**
Kobler til LAN-inngangen på et bredbåndsmodem eller en ruter.
- ⑤ **HDMI OUT (ARC)**
Kobler til HDMI-inngangen på TVen.
- ⑥ **VIDEO OUT**
Kobles til videoinngangen på TVen.
- ⑦ **SD CARD**
Spor til SD-kort. Laster ned video fra nettbaserte videobutikker (se 'Tilgang til nettbaserte videobutikker' på side 18).
- ⑧ **ANTENNA FM 75 Ω**
Signalinngang fra antenne, kabel eller satellitt.
- ⑨ **VIDEO OUT (Y Pb Pr)**
Kobler til komponentvideoinngangen på TVen.
- ⑩ **DIGITAL IN-OPTICAL**
Kobler til den optiske lydutgangen på TVen eller en digital enhet.
- ⑪ **DIGITAL IN-COAXIAL**
Kobler til den koaksiale lydutgangen på TVen eller en digital enhet.
- ⑫ **DOCK for iPod**
Kobler til en Philips-dockingstasjon for iPod/iPhone. (Se hurtigstartveiledningen.)
- ⑬ **Wireless Rear Audio**
Kobler til en trådløs Philips-modul. (Modell: Philips RWSS9500, selges separat.)
- ⑭ **SPEAKERS**
Kobler til de medfølgende høyttalerne.

Koble til TVen


Koble hjemmekinoanlegget direkte til en TV via en av følgende kontakter (fra høyeste til vanlig videokvalitet):

- ① **HDMI**
- ② **Komponentvideo**
- ③ **Komposittvideo**

Alternativ 1: Koble til TVen via HDMI

Merknad

- HDMI-kontakten på TVen kan være merket **HDMI IN** eller **HDMI ARC**.
- Hvis TVen støtter HDMI Audio Return Channel (ARC), kan du bruke den til å sende digital lyd til hjemmekinoanlegget.
- Hvis HDTV-en har DVI-kontakt, kobler du til med en HDMI/DVI-adapler.
- Hvis TVen støtter EasyLink HDMI CEC, kan du betjene hjemmekinoanlegget og TVen med én enkelt fjernkontroll (se 'Bruke Philips EasyLink' på side 20).

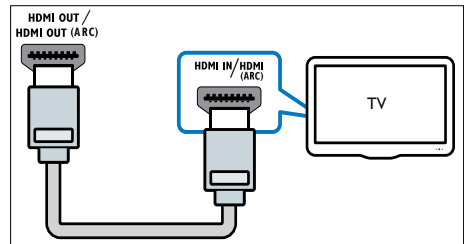


Alternativ 2: Koble til TVen via YPbPr (komponentvideo)

Merknad

- Komponentvideokabelen eller kontakten kan være merket **Y Cb Cr** eller **YUV**.


(Kabel følger ikke med.)

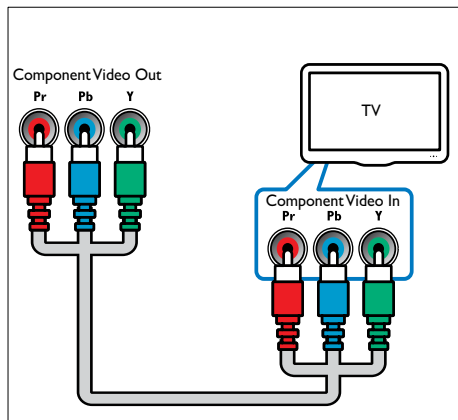

Alternativ 3: Koble til TVen via komposittvideo (CVBS)

Merknad

- Komposittvideokabelen eller kontakten kan være merket **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** eller **BASEBAND**.

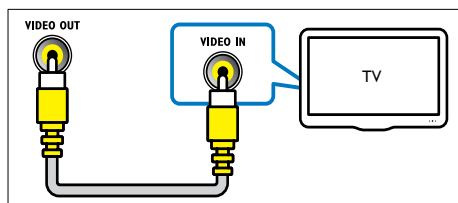

Koble til lyd fra TV eller andre enheter



Bruke hjemmekinoanlegget til å spille av lyd fra TVen eller andre enheter, for eksempel en kabelboks.

Tips

- Trykk på **SOURCE/AUDIO** **SOURCE**gjentatte ganger for å velge lydutgangen for tilkoblingen.

Alternativ 1: Koble til lyd via analoge lydkabler

(Kabel følger ikke med.)

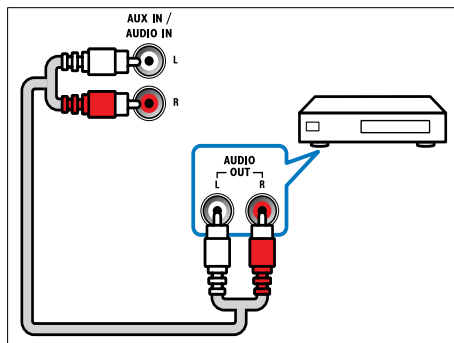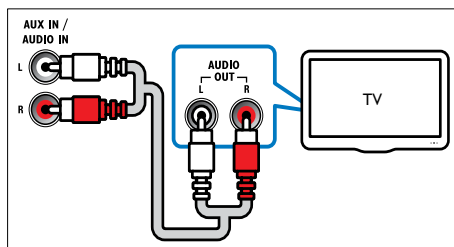


Alternativ 2: Koble til lyd via koaksialkabel

Merknad

- Den digitale koaksialkabelen eller kontakten kan være merket **COAXIAL/DIGITAL OUT** eller **SPDIF OUT**.

(Kabel følger ikke med.)

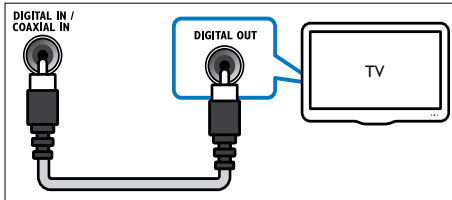


Alternativ 3: Koble til lyd via en digital optisk kabel

Merknad

- Den digitale optiske kabelen eller kontakten kan være merket **SPDIF OUT** eller **OPTICAL OUT**.

(Kabel følger ikke med.)

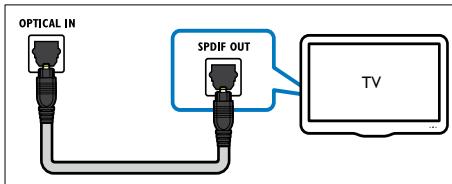

Koble til et datanettverk og Internett

Koble hjemmekinoanlegget til et datanettverk og få glede av følgende:


- Multimedieinnhold som streames fra datamaskinen din:** vis bilder, spill av musikk og se videofiler som er streamet fra datamaskinen (se 'Spill av fra PC (DLNA)' på side 16).

- Net TV:** bla gjennom Net TV-tjenestene (se 'Bla gjennom Net TV' på side 17).
- Oppdatering av programvare:** oppdater hjemmekinoanleggets programvare via nettverket (se 'Oppdater programvare fra nettverket' på side 25).

Dette trenger du:

- En nettverksruter (med DHCP aktivert).
- En nettverkskabel (RJ45 rett kabel).
- En datamaskin som har programvaren for medieserveren installert (se 'Konfigurere programvare for medieserver' på side 16).
- Hvis du skal bruke Net TV-tjenesten, må du sørge for at nettverksruter har full tilgang til Internett og ikke er begrenset av brannmur eller andre sikkerhetssystemer.

(Kabel følger ikke med.)

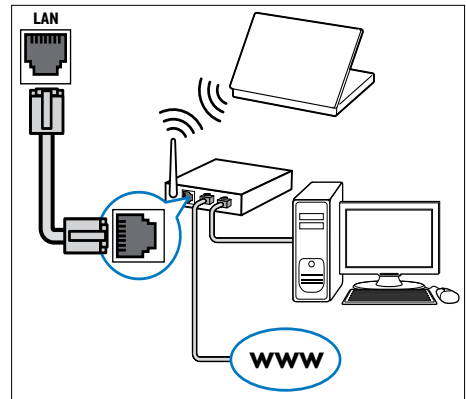

Konfigurere nettverk

- 1 Koble hjemmekinoanlegget til en nettverksruter via en kablet eller trådløs nettverkstilkobling. Dette hjemmekinoanlegget har innebygd Wi-Fi for enkel tilgang til det trådløse nettverket.
- 2 Slå på TVen, og velg den riktige kilden for hjemmekinoanlegget.
- 3 Trykk på **Hjem**.
- 4 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.

- 5 Velg **[Nettverk]** > **[Nettverksinstallasjon]**, og trykk deretter på **OK**.
 - Velg **[Kabel (Ethernet)]** og trykk på **OK** hvis du har kablet nettverk.
 - Velg **[Trådløs (Wi-Fi)]** og trykk på **OK** hvis du har trådløst nettverk.
- 6 Følg instruksjonene på TVen for å fullføre konfigurasjonen.
 - ↳ Hjemmekinoanlegget kobler seg til Internett. Hvis tilkoblingen mislykkes, velger du **[Gjenta]** og trykker deretter på **OK**.
- 7 Velg **[Fullfør]**, og trykk deretter på **OK** for å avslutte.



Forsiktig

- Gjør deg kjent med nettverksruter, medieserverens programvare og nettverksreglene før du prøver å koble hjemmekinoanlegget til et datanettverk. Les dokumentasjonen som følger med nettverkskomponentene, om nødvendig. Philips skal ikke holdes ansvarlig for tapte, skadede eller ødelagte data.


Koble til en trådløs modul



Merknad

- Når du kobler til og slår på den trådløse modulen, dempes de bakre høytalerne på hjemmekinoanlegget, og den bakre surroundlyden sendes via tilkoblingene på den trådløse mottakeren.

(Trådløs modul følger ikke med – Philips RWSS9500)



Wireless Rear Audio



4 Bruke hjemmekinoanlegget

Denne delen beskriver hvordan du bruker hjemmekinoanlegget til å spille av medier fra en rekke forskjellige kilder.

Før du begynner

Kontroller at du:

- gjør de nødvendige tilkoblingene som er beskrevet i hurtigstartveiledningen og brukerhåndboken.
- fullfører den første konfigureringen. Den første konfigureringen vises når du slår på hjemmekinoanlegget for første gang. Hvis du ikke fullfører konfigureringen, blir du bedt om å fullføre den hver gang du slår på hjemmekinoanlegget.
- Sett TVen til riktig kilde for hjemmekinoanlegget.

Åpne hjemmemenyen

Hjemmemenyen gir enkel tilgang til tilkoblede enheter, lyd- og videoinnstillinger og andre funksjoner.

- 1 Trykk på **⬆ (Hjem)**.
 - ↳ Hjemmemenyen vises.
- 2 Trykk på **Navigasjonsknapp** og **OK** for å velge følgende:
 - **[spill av plate]** : Starter plateavspilling.
 - **[Bla gjennom USB-enheter]** : Åpner innholdsleseren for den tilkoblede USB-lagringenheten.
 - **[Bla gjennom iPod]** : Åpner innholdsleseren for tilkoblet iPod eller iPhone.
 - **[Bla gjennom PC]** : Åpner innholdsleseren for det tilkoblede PC-nettverket.
 - **[Bla gjennom Net TV]** : Åpner nett-TV.
 - **[Oppsett]** : Viser menyer der du kan endre bildeinnstillinger, lydinnstillinger og andre innstillinger.
 - **[Bruksanvisning]** : Åpner den elektroniske brukerhåndboken.

Velge lyd

Denne delen beskriver hvordan du velger optimal lyd for video eller musikk.

- 1 Trykk på **III SOUND SETTINGS/III** (Alternativer for lyd).
- 2 Trykk på **Navigasjonsknapp** (venstre/høyre) for å få tilgang til lydalternativene.

Lydopplevelse	Beskrivelse
AUTO VOLUME	Stiller inn et konstant utgangssignal fra høyttaleren. Dette alternativet er best for TV-lydingang der det kommersielle signalnivået vanligvis er høyere enn innholdet.
SOUND	Velger en lydmodus.
SURROUND	Velger en surround- eller stereolyd.
TREBLE	Justerer utgangssignal med høy frekvens.
MID	Justerer utgangssignal med middels frekvens.
BASS	Justerer utgangssignal med lav frekvens.
AUDIO SYNC	Forsinker lyden for at den skal stemme overens med bildet.

- 3 Velg et alternativ, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Trykk på **↩ BACK** for å gå ut av menyen. Hvis du ikke trykker på en knapp innen fem sekunder, avsluttes menyen automatisk.

Endre automatisk volum

Velg volumnivået for lyden fra TVen eller andre enheter til hjemmekinoanlegget.

- 1 Trykk på **III SOUND SETTINGS/III** (Alternativer for lyd).
- 2 Velg **AUTO VOLUME**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Trykk på **Navigasjonsknapp** (opp/ned) for å velge **ON** eller **OFF (av)**.
- 4 Trykk på **OK** for å bekrefte valget.

Endre lydnivå

Velg forhåndsdefinerte lydmodi som passer til videoen eller musikken.

- 1 Trykk på **III SOUND SETTINGS/III** (Alternativer for lyd).
- 2 Velg **SOUND**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Trykk på **Navigasjonsknapp** (opp/ned) for å velge følgende innstillinger:
 - **ACTION/ROCK** : Forbedret lav- og høyfrekvens. Ideell for actionfilmer og pop- eller rockemusikk.
 - **DRAMA/JAZZ** : Klar middels frekvens og høyfrekvens. Ideell for dramafilmer og jazzmusikk.
 - **GAMING/PARTY** : Moderat lavfrekvens og sterk middels frekvens. Ideell for videospill og fest.
 - **CONCERT/CLASSIC** : Nøytral lyd. Ideell for livekonserter og klassisk musikk.
 - **SPORTS** : Moderat middels frekvens og surroundeffekt for klar vokal og idrettsarenaens atmosfære.
 - **NEWS** : Forbedret middels frekvens for klar vokal og tale.
- 4 Trykk på **OK** for å bekrefte valget.

Endre surroundlydmodus

Få en dypere lydopplevelse med surroundlydmodi.

- 1 Trykk på **III SOUND SETTINGS/III** (Alternativer for lyd).
- 2 Velg **SURROUND**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Trykk på **Navigasjonsknapp** (opp/ned) for å velge følgende innstillinger:
 - **360SOUND** : 9.1 surroundlydmodus, den beste kinoopplevelsen.
 - **360SOUND STEREO** : Forbedret stereomodus med 4.1-kanaler.
 - **STEREO** : Tokanals stereolyd. Ideell for å høre på musikk.
 - **MULTI-CH** : Tradisjonelle 5.1-kanaler for en mer avslappende kinoopplevelse.
- 4 Trykk på **OK** for å bekrefte valget.

Endre diskant, mid og bass

Endre innstillingene for høy frekvens (diskant), mellomfrekvens (mid) og lav frekvens (bass) for hjemmekinoanlegget slik at de passer til videoen eller musikken.

- 1 Trykk på **⏏ SOUND SETTINGS/⏏** (Alternativer for lyd).
- 2 Velg **TREBLE, MID** eller **BASS**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Trykk på **Navigasjonsknapp** (opp/ned) for å justere frekvensnivået.
- 4 Trykk på **OK** for å bekrefte.

Synkronisere lyd og bilde

Hvis lyd og bilde ikke er synkronisert, kan du forsinke lyden slik at den stemmer overens med bildet.

- 1 Trykk på **⏏ SOUND SETTINGS/⏏** (Alternativer for lyd).
- 2 Velg **AUDIO SYNC**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Trykk på **Navigasjonsknapp** (opp/ned) for å synkronisere lyden med videoen.
- 4 Trykk på **OK** for å bekrefte.

Spille av en plate

Hjemmekinoanlegget kan spille av en rekke forskjellige plater, inkludert video, lyd og blandede medier (for eksempel en CD-R-plate som inneholder JPEG-bilder og MP3-musikk).

- 1 Sett inn en plate i hjemmekinoanlegget.
- 2 Trykk på **DISC**, eller velg **[spill av plate]** i hjemmemenyen, og trykk på **OK**.
→ Platen spilles av, eller platens hovedmeny vises.
- 3 Trykk på følgende knapper for å kontrollere avspillingen:

Knapp	Handling
Navigasjonsknapp	Navigerer gjennom menyer.
OK	Bekrefter en innskriving eller et valg.
▶ (Spille av)	Starter eller gjenopptar avspilling.
⏏	Setter avspilling på pause.
■	Stopper avspilling.
⏮ / ▶	Hopper til forrige eller neste spor, kapittel eller fil.
⏮ / ▶	Spoler hurtig bakover eller fremover. Trykk gjentatte ganger for å endre søkehastigheten.
Navigasjonsknapp (opp/ned)	Roterer bildet mot eller med klokken.
SUBTITLE	Velger tekstingsspråk for video.
POP-UP MENU/ DISC MENU / ⏏ (Platemeny)	Åpner eller avslutter platemenyen.
☰ OPTIONS / ⏏ (Alternativer)	Gir tilgang til flere avspillingsalternativer under avspilling.

For videoformater som DivX og WMV:

- Trykk på **■** for å stoppe avspillingen.
- Trykk på **▶ (Spille av)** for å fortsette avspillingen av videoen der du stoppet den.
- Trykk på **OK** for å spille av videoen fra begynnelsen.



Merknad

- Hvis du skal spille av DRM-beskyttede DivX-filer fra en plate eller en USB-lagringseenhet, kobler du hjemmekinoanlegget til TVen via en HDMI-kabel.

Bruke BonusView på Blu-ray

På Blu-ray-plater som støtter BonusView-funksjonen (også kalt PIP), kan du vise spesialinnhold, for eksempel regissørens kommentarer, mens du viser hovedfilmen.

- 1 Aktiver BonusView om nødvendig (eller Picture-In-Picture) i Blu-ray disc-menyen.
- 2 Trykk på  **OPTIONS**  (**Alternativer**) under avspilling av hovedfunksjonen.
↳ Alternativmenyen vises.
- 3 Velg **[PIP-valg] > [PIP]**, og trykk deretter på **OK**.
↳ PIP-alternativene [1]/[2] avhenger av videoinnholdet.
↳ Picture-in-picture-videoen vises i et lite vindu.
- 4 Velg **[Andre lydpråk]** eller **[Andre tekstingsspråk]**, og trykk deretter på **OK**.
- 5 Velg språk for avspillingen, og trykk deretter på **OK**.

Merknad

- Hvis du vil slå av Bonus View (Picture-in-Picture), trykker du på  **OPTIONS** (**Alternativer**), velger **[PIP-valg] > [Av]** og trykker deretter på **OK**.

Få tilgang til BD-Live på Blu-ray

BD-Live-aktiverte Blu-ray-plater inkluderer eksklusive tjenester, for eksempel filmer og annet bonusmateriale på Internett.

- 1 Klargjør Internett-tilkoblingen, og konfigurer nettverket (se 'Koble til et datanettverk og Internett' på side 10).
- 2 Koble USB-lagringsenheten til TV-hjemmekinoanlegget.
- 3 Velg ikonet for BD-Live i platemenyen, og trykk deretter på **OK**.
↳ BD-Live begynner å lastes. Tiden det tar å laste, avhenger av platen og av Internett-tilkoblingen.
- 4 Trykk på **Navigasjonsknapp** for å navigere i BD-Live.
- 5 Trykk på **OK** for å velge et element.

Merknad

- Antallet BD-Live-tjenester avhenger av platen.
- Når du bruker BD-live, får innholdsleverandøren tilgang til informasjon på platen og hjemmekinoanlegget.
- Bruk en USB-lagringsenhet med minst 1 GB ledig plass for å lagre de nedlastede filene.
- Hvis det ikke er nok minne til å laste ned BD-Live-innhold, må du frigjøre plass i minnet.

Spille av 3D-video

Hjemmekinoanlegget kan spille av 3D-videoer på 3D-TV-er.

Før du begynner må du kontrollere at:

- TV-en er en 3D-TV, og den er koblet til hjemmekinoanlegget via HDMI
- platen er en Blu-ray-3D-plat
- du har 3D-briller som er kompatible med 3D-TV-en

- 1 Sett inn en Blu-ray-3D-plat i hjemmekinoanlegget.
↳ TV-en bytter til riktig HDMI-kilde, og platen spilles av automatisk.
- 2 Hvis platen ikke spilles av automatisk, trykker du på **DISC** eller velger **[spill av plat]** i hjemmemenyen og trykker deretter på **OK**.
- 3 Trykk på avspillingsknappene for å styre avspillingen.
Videoen vises i 2D når du søker fremover eller bakover, og i noen andre avspillingsmodi. Den går tilbake til 3D når du spiller av normalt igjen.
- 4 Ta på deg 3D-brillene for å nyte 3D-effektene.

Spille av 3D-plater i 2D

- 1 Trykk på  (**Hjem**).
- 2 Velg **[Oppsett] > [Video] > [Blu-ray-3D-video] > [Av]**.
- 3 Trykk på **OK**.
- 4 Spill av Blu-ray-3D-platen.
↳ 3D-videoen vises i 2D.

Spille av fra en USB-lagringsenhet

Hjemmekinoanlegget er utstyrt med en USB-kontakt som gjør at du kan vise bilder, høre på musikk eller se på filmer du har lagret på en USB-lagringsenhet.

- 1 Koble USB-lagringsenheten til TV-hjemmekinoanlegget.
- 2 Trykk på  (**Hjem**).
→ Hjemmemenyen vises.
- 3 Velg [**Bla gjennom USB-enheter**], og trykk deretter på **OK**.
→ En innholdsleser vises.
- 4 Velg en fil, og trykk deretter på **OK**.
- 5 Trykk på avspillingsknappene for å styre avspillingen (se 'Spille av en plate' på side 13).



Merknad

- Hvis USB-lagringsenheten ikke passer i kontakten, kan du bruke en forlengelseskabel for USB.
- Hjemmekinoanlegget støtter ikke digitalkameraer som må ha et dataprogram for å vise bilder.
- USB-lagringsenheten må være NTFS-, FAT- eller DOS-formatert og kompatibel med Mass Storage Class.

Flere avspillingsfunksjoner for plate eller USB

Flere avanserte funksjoner er tilgjengelige for video- eller bildeavspilling fra en plate eller USB-lagringsenhet.

Bruke videoalternativer

Du har tilgang til mange nyttige funksjoner mens du ser på video.



Merknad

- Hvilke videoalternativer som er tilgjengelige, avhenger av videokilden.

- 1 Trykk på  **OPTIONS**/ (**Alternativer**).
→ Meny for videoalternativer vises.
- 2 Trykk på **Navigasjonsknapp** og **OK** for å velge og justere:
 - [**Lydspråk**] : Velger lydspråk for video.
 - [**Undertekstspråk**] : Velger tekstingsspråk for video.
 - [**Flytting av undertekst**] : Justerer plasseringen av underteksten på skjermen.
 - [**Info**] : Viser informasjon om det som blir avspilt.
 - [**Tegnsett**] : Velger et tegnsett som støtter DivX-undertekster.
 - [**Tidssøk**] : Hopper til en bestemt del av videoen ved å angi tiden for scenen.
 - [**Andre lydspråk**] : Velger det andre lydspråket som skal spilles av.
 - [**Andre tekstingsspråk**] : Velger det andre undertekstspråket som skal spilles av.
 - [**Titler**] : Velger en bestemt fil.
 - [**Kapitler**] : Velger et bestemt kapittel.
 - [**Vinkelliste**] : Velger en annen kameravinkel.
 - [**Menyer**] : Viser platemenyen.
 - [**PIP-valg**] : Viser PIP-vinduet.
 - [**Zoom**] : Zoomer inn på en videoscene eller et bilde. Trykk på **Navigasjonsknapp** (venstre/høyre) for å velge en zoomfaktor.
 - [**Repeteer**] : Gjentar en kapittel eller tittel.
 - [**Repeteer A-B**] : Markerer to punkter i et kapittel eller spor for repetisjonsavspilling, eller slår av gjentakelsesmodus.
 - [**Bildeinnstillinger**] : Velger en forhåndsdefinert fargeinnstilling.

Bruk bildealternativer

Få tilgang til mange nyttige funksjoner mens du ser på bilder.

- 1 Trykk på  **OPTIONS** (Alternativer).
↳ Menyene med bildealternativer vises.
- 2 Trykk på **Navigasjonsknapp** og **OK** for å velge og justere:
 - **[Roter +90]** : Roterer bildet 90 grader med klokken.
 - **[Roter -90]** : Roterer bildet 90 grader mot klokken.
 - **[Zoom]** : Zoomer inn på en videoscene eller et bilde. Trykk på **Navigasjonsknapp** (venstre/høyre) for å velge en zoomfaktor.
 - **[Info]** : Viser bildeinformasjon.
 - **[Varighet per lysb.]** : Angir skjermhastighet for hvert bilde i en lysbildefremvisning.
 - **[Lysbildeanimasjon]** : Velger animasjon for lysbildefremvisningen.
 - **[Bildeinnstillinger]** : Velger en forhåndsdefinert fargeinnstilling.
 - **[Repetere]** : Gjentar en valgt mappe.

Bruke lydalternativer

Du har tilgang til mange nyttige funksjoner mens du spiller av lyd.

- 1 Trykk på  **OPTIONS** (Alternativer) gjentatte ganger for å bla gjennom følgende funksjoner:
 - **REPEAT TRACK**: Gjentar gjeldende spor.
 - **REPEAT DISC**: Gjentar alle sporene på platen eller i mappen.
 - **REPEAT RANDOM**: Spiller av lydspor i vilkårlig rekkefølge.
 - **REPEAT OFF**: Slår av gjentakelsesmodus.

Spille av en lysbildefremvisning med musikk

Du kan spille av musikk og vise bilder samtidig for å lage en bildefremvisning med musikk.

- 1 Velg en musikkfil, og trykk deretter på **OK**.

- 2 Trykk på  **BACK**, og gå til bildemappen.
- 3 Velg et bilde, og trykk deretter på **OK** for å starte lysbildefremvisningen.
- 4 Trykk på  for å stoppe bildefremvisningen.
- 5 Trykk på  en gang til for å stoppe musikken.

Spill av fra PC (DLNA)

Når du kobler hjemmekinoanlegget til hjemmenettverket, kan du spille av musikk, bilder og videoer fra en datamaskin eller medieserver på det nettverket.

Dette trenger du:

- Et kablet eller trådløst hjemmenettverk tilkoblet med en Universal Plug and Play-ruter (uPnP).
- En trådløs USB-adapter fra Philips eller et LAN som kan koble hjemmekinoanlegget til hjemmenettverket.
- En medieserver som:
- PC som kjører Windows Media Player 11 eller nyere, eller
- Mac som kjører Twonky Media Server.

Hvis du vil finne ut hvordan du bruker andre medieservere som TVersity, kan du se webområdet til medieserveren.

Konfigurere programvare for medieserver

Før du begynner:

- Koble hjemmekinoanlegget til hjemmenettverket (se 'Koble til et datanettverk og Internett' på side 10).
- Koble PCen til det samme hjemmenettverket.
- Sørg for at PC-brannmuren tillater deg å kjøre Windows Media Player-programmer.

I Microsoft Windows Media Player 11

- 1 Koble hjemmekinoanlegget til en nettverksruter (se 'Koble til et datanettverk og Internett' på side 10).
- 2 Slå på datamaskinen og ruterene.
- 3 Åpne Windows Media Player på datamaskinen.

- 4 Velg **Bibliotek > Mediedeling**, og velg deretter innstillinger for mediedeling.
- 5 Velg **Bibliotek > Legg til i biblioteket**, og velg deretter innstillinger for å dele mediemappen.
- 6 Velg **Avanserte alternativer**, og legg deretter til mappene som skal deles.
- 7 Velg **Bibliotek > Bruk medieinformasjonsendringer** for å aktivere endringene.

I Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)

- 1 Koble hjemmekinoanlegget til en nettverksruter (se 'Koble til et datanettverk og Internett' på side 10).
- 2 Slå på Macintosh-maskinen og ruter.
- 3 Gå til www.twonkymedia.com for å kjøpe programvaren, eller last ned en 30 dagers gratis prøveversjon til Macintosh-maskinen.
- 4 Åpne Twonky Media på Macintosh-maskinen.
 - ↳ Innstillingen for mediedeling er slått på som standardinnstilling, slik at du umiddelbart kan legge til mapper for mediedeling.
- 5 Velg **Grunnleggende oppsett > Deling**, og velg deretter innstillinger for å legge til en mappeplassering eller legge til flere mapper.
- 6 Velg **Lagre endringer** for å aktivere endringene.

Spill av multimedieinnhold

Merknad

- Før du spiller av multimedieinnhold fra datamaskinen, må du kontrollere at hjemmekinoanlegget er koblet til datanettverket, og at medieserverens programvare er riktig konfigurert.

- 1 Trykk på  (**Hjem**).
 - ↳ Hjemmemenyen vises.
- 2 Velg [**Bla gjennom PC**], og trykk deretter på **OK**.
 - ↳ En innholdsleser vises.
- 3 Velg en fil, og trykk deretter på **OK**.

- 4 Trykk på avspillingsknappene for å kontrollere avspillingen (se 'Spille av en plate' på side 13).

Bla gjennom Net TV

Når hjemmekinoanlegget er tilkoblet Internett, kan du bruke Net TV til å få tilgang til videoer, bilder, musikk, informasjon, spill og andre Internett-tjenester.

Merknad

- Koninklijke Philips Electronics N.V. påtar seg ikke noe ansvar for innhold som leveres av Net TV-tjenesteleverandører.

Åpne Net TV

- 1 Klargjør Internett-tilkoblingen, og konfigurer nettverket (se 'Koble til et datanettverk og Internett' på side 10).
- 2 Trykk på  (**Hjem**).
 - ↳ Hjemmemenyen vises.
- 3 Velg [**Bla gjennom Net TV**], og trykk deretter på **OK**.
 - ↳ Startsidene for Net TV vises.
- 4 Trykk på **Navigasjonsknapp** for å navigere i nettsider eller tjenester fra Net TV.
- 5 Trykk på **OK** for å vise eller velge et element.
- 6 Trykk på  **BACK** for å gå tilbake til forrige side, eller trykk på  (**Hjem**) for å avslutte.

Slette leserloggen

Slett leserloggen for å fjerne passord, informasjonspakser og leserdata fra hjemmekinoanlegget.

- 1 Trykk på  (**Hjem**).
- 2 Velg [**Oppsett**], og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg [**Nettverk**] > [**Slett Net TV-minnet**], og trykk deretter på **OK**.

Tilgang til nettbaserte videobutikker

Du kan leie videoer fra nettbaserte butikker via hjemmekinoanlegget. Du kan velge om du vil se dem umiddelbart eller senere.

Mange nettbaserte videobutikker tilbyr et stort utvalg av videoer, men med forskjeller i priser, perioder og betingelser for leie. Noen butikker krever at du oppretter en konto før du kan leie fra dem.

Dette trenger du:

- En høyhastighets Internett-tilkobling til hjemmekinoanlegget (se 'Koble til et datanettverk og Internett' på side 10).
- En HDMI-tilkobling mellom hjemmekinoanlegget og TVen.
- Et SD-minnekort av SDHC-typen i klasse 6, med minst 4 GB minne.


Formaterer et SD-kort

Før du kan leie videoer fra nettbaserte butikker, må SD-kortet være i SD-kortsporet, og kortet må være formatert. Når du har formatert kortet, bør du la det bli på plass i sporet, slik at alt er klart til neste gang du vil leie en video eller se på den. Når du har lastet ned en video til kortet, kan du bare se på den på hjemmekinoanlegget. Du kan ikke flytte kortet til en annen enhet for å se videoen på den.

Hvis du flytter kortet til en annen enhet og bruker denne enheten til å formatere kortet, slettes videoen du lastet ned. I så fall må du laste ned videoen på nytt før du kan se den.

Slik formaterer du et SD-kort

- 1 Bruk TVen til å bytte til den riktige HDMI-kilden for hjemmekinoanlegget.
- 2 Sett inn SD-minnekortet i **SD CARD**-sporet på hjemmekinoanlegget.

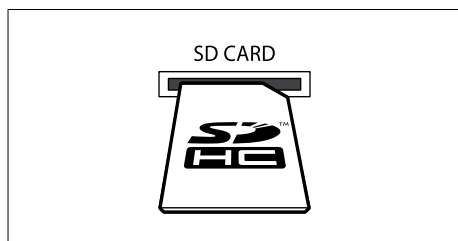

- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å formatere kortet.
↳ Alt innhold på kortet slettes når det formateres.
- 4 La kortet stå i **SD CARD**-sporet når formateringen er ferdig.

Leie og spille av nettbasert video

- 1 Klargjør Internett-tilkoblingen (se 'Koble til et datanettverk og Internett' på side 10).
- 2 Trykk på **⬆ (Hjem)**.
- 3 Velg **[Bla gjennom Net TV] > Video stores (Videobutikker)**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Trykk på **Navigasjonsknapp** for å gå til en videobutikk, og trykk deretter på **OK**.
- 5 Hvis du blir bedt om det, følger du instruksjonene fra videobutikken for å registrere en konto eller logge inn hvis du allerede har en konto.
↳ Du vil se et valg du kan bruke for å leie videoer.
↳ Hvis du har leid videoer og leieperioden ennå ikke er utløpt, vil du også se et valg du kan bruke for å se på videoene.
- 6 Følg videobutikkens instruksjoner for å leie eller se på en video.
↳ Videoen blir lastet ned til SD-minnekortet. Du kan se på den nå eller når som helst i leieperioden.
- 7 Trykk på avspillingsknappene på fjernkontrollen for å spille av videoen, sette den på pause, søke i og stoppe den.

Spille av fra radio

Hjemmekinoanlegget kan lagre opptil 40 radiostasjoner.

- 1 Kontroller at FM-antennen er tilkoblet.
- 2 Trykk på **RADIO**.
↳ Hvis du ikke har installert noen radiostasjoner; vises **"AUTO INSTALL... PRESS PLAY"** på displayet. Trykk på **▶ (Spille av)**.
- 3 Trykk på følgende knapper for å kontrollere avspillingen:

Knapp	Handling
◀ / ▶	Velger en forhåndsinnstilt radiostasjon.
Navigasjonsknapp (venstre/høyre)	Søker etter en radiostasjon.
Navigasjonsknapp (opp/ned)	Fininnstiller en radiofrekvens.
■	Trykk og hold nede for å slette den forhåndsinnstilte radiostasjonen. Trykk for å stoppe installasjonen av radiostasjoner.
☰ OPTIONS /  (Alternativer)	Manuelt: Trykk én gang for å gå til programmeringsmodusen, og trykk igjen for å lagre radiostasjonen. Automatisk: Trykk og hold nede i fem sekunder for å installere radiostasjonene igjen.
RADIO	Veksler mellom stereolyd og monolyd.

Merknad

- AM-radio og digital radio støttes ikke.
- Hvis det ikke blir funnet noe stereosignal, blir du bedt om å installere radiostasjonene på nytt.
- Best mottak får du ved å plassere antennen unna TVen eller andre strålskilder.

Spille av lyd fra TV eller andre enheter

Trykk på **AUDIO SOURCE**/ **SOURCE** gjentatte ganger for å velge lydutgangen på den tilkoblede enheten.

Spille av fra en MP3-spiller

Du kan koble til og spille av lydfiler fra en MP3-spiller eller andre eksterne lydenheter.

- 1 Koble MP3-spillere til hjemmekinoanlegget som beskrevet i hurtigstartveiledningen.

- 2 Trykk på **AUDIO SOURCE**/ **SOURCE** gjentatte ganger til **MP3 LINK** vises på displayet.
- 3 Trykk på knappene på MP3-spillere for å velge og spille av lydfiler.

Spille av fra iPod eller iPhone

Ved å koble og installere en Philips-dokkingstasjon for iPod/iPhone kan du bruke hjemmekinoanlegget til å spille av musikk, filmer og bilder fra iPod eller iPhone.

Merknad

- You can charge your iPod/iPhone on the dock while the home theater is in iPod mode.

Dokke iPod eller iPhone

- 1 Skyv bryteren nederst på dokkingstasjonen til **STANDARD**, og koble dokkingstasjonen til hjemmekinoanlegget.
- 2 Koble den gule komposittkabelen fra dokkingstasjonen til TVen.
- 3 Slå på iPod-en eller iPhone-en, og sett den i dokkingstasjonen.
- 4 Trykk på  (**Hjem**) på fjernkontrollen til hjemmekinoanlegget, velg deretter [**Bla gjennom iPod**] og trykk på **OK**.

Lytte til musikk

- 1 Sett iPod-en eller iPhone-en (se 'Dokke iPod eller iPhone' på side 999) i dokkingstasjonen.
- 2 Trykk på **DOCK for iPod** på fjernkontrollen til hjemmekinoanlegget.
➔ Spillelistene vises på TVen.
- 3 Trykk på **Navigasjonsknapp** og **OK** for å velge og spille av spor.

Se på video eller vise lysbilde fremvisninger



Merknad

- Aktiver TV på-innstillingen på iPod.
- Velg TV ut-alternativet på iPhone.

- 1 Sett iPod-en eller iPhone-en (se 'Dokke iPod eller iPhone' på side 999) i dokkingstasjonen.
- 2 Bytt kilde på TVen til **AV/VIDEO** (tilsvarer den gule komposittkabelen).
↳ En tom TV-skjerm vises.
- 3 Bla til iPod- eller iPhone-skjermbildet for å velge videoer eller bilder.
- 4 Trykk på ► (**Spille av**) for å spille av videoene og bildene.
↳ Bildet vises på TVen.

Bruke Philips EasyLink

Hjemmekinoanlegget støtter Philips EasyLink, som bruker HDMI CEC-protokollen (Consumer Electronics Control). EasyLink-kompatible enheter som er tilkoblet via HDMI-kontakter, kan betjenes med én enkelt fjernkontroll.



Merknad

- Philips garanterer ikke 100 % interoperabilitet med alle HDMI CEC-enheter.

- 1 Slå på HDMI CEC-operasjoner på TVen og andre tilkoblede enheter. Se i håndboken for TVen eller andre enheter hvis du vil ha mer informasjon.
- 2 Trykk på ⬆ (**Hjem**).
- 3 Velg [**Oppsett**], og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg [**EasyLink**] > [**EasyLink**], og trykk deretter på **OK**.
- 5 Velg [**På**], og trykk deretter på **OK**.
- 6 Du kan nå bruke følgende Philips EasyLink-kontroller:

Ettrykksavspilling

Når du spiller av en plate, bytter TVen automatisk til riktig kanal.

Ettrykks-standby

Når du trykker på og holder nede ⏻ (**Standby**) på fjernkontrollen, settes hjemmekinoanlegget og alle tilkoblede HDMI CEC-enheter (hvis de støtter ettrykks-standby) i standby-modus samtidig.

Systemlydkontroll

Når du spiller av fra en enhet som har lydutgangen rutet til hjemmekinoanlegget, bytter hjemmekinoanlegget automatisk til den tilsvarende lydkilden.

Hvis du vil bruke ettrykkslyd, aktiverer du denne funksjonen og følger instruksjonene på TVen for å tilordne de tilkoblede enhetene riktig til lydinngangskontaktene på hjemmekinoanlegget.

Lydinngangtilordning

Oppdaterer lydinngangtilordningen når nye enheter er tilkoblet.

5 Endre innstillinger

Denne delen beskriver hvordan du endrer innstillingene for hjemmekinoanlegget.

! Forsiktig

- De fleste innstillingene er allerede konfigurert med den beste verdien for hjemmekinoanlegget. Med mindre du har en spesiell grunn til å endre en innstilling, bør du beholde standardverdien.

Åpne oppsettmenyen

- 1 Trykk på  (**Hjem**).
- 2 Velg [**Oppsett**], og trykk deretter på **OK**.
→ Oppsettmenyen vises.
- 3 Velg en oppsettsmeny, og trykk deretter på **OK**.
Se følgende deler for å få informasjon om hvordan du endrer innstillingene for hjemmekinoanlegget.
- 4 Trykk på  **BACK** for å gå tilbake til forrige meny, eller trykk på  for å avslutte.

≡ Merknad

- En nedtonet innstilling kan ikke endres.

Endre videoinnstillinger

- 1 Trykk på  (**Hjem**).
- 2 Velg [**Oppsett**], og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg [**Video**], og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg og juster følgende innstillinger:
 - [**TV-skjerm**]: Velger et bildevisningsformat som passer til TV-skjermen.
 - [**HDMI-video**]: Velger oppløsning for HDMI-video.
 - [**HDMI Deep Colour**]: Viser farger med flere nyanser og fargetoner når videoinnholdet er innspilt i Deep Colour og TV-en støtter denne funksjonen.

- [**Komponentvideo**]: Velger oppløsning for komponentvideo. Kopibeskyttede DVD-er kan bare vise 480p/576p eller 480i/576i.
- [**Blu-ray-3D-video**]: Velger tredimensjonal videoutgang når du spiller av en 3D-video på hjemmekinoanlegget. Hjemmekinoanlegget må være koblet til en 3D-TV via HDMI.
- [**Bildeinnstillinger**]: Velger en forhåndsdefinert fargeinnstilling.

- 5 Trykk på **OK** for å bekrefte valget.

≡ Merknad

- Den beste innstillingen for TV-en velges automatisk. Hvis du endrer innstillingen, må du kontrollere at TV-en støtter den nye innstillingen.
- For innstillinger som gjelder HDMI, må TV-en være tilkoblet via HDMI.
- For innstillinger som gjelder progressiv video eller komponentvideo, må TV-en være tilkoblet via komponentvideo.

Endre lydinnstillinger

- 1 Trykk på  (**Hjem**).
- 2 Velg [**Oppsett**], og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg [**Lyd**], og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg og juster følgende innstillinger:
 - [**Nattmodus**]: Velger stille eller full dynamisk lyd. Nattmodus senker volumet for høye lyder og hever volumet for myke lyder, for eksempel tale.
 - [**HDMI-lyd**]: Velger HDMI-lydformat eller deaktiverer HDMI-lydutgangen for TV-en.
 - [**Oppsett for 360Sound**]: Kalibrerer høyttalerne for 360-graderslydinnstillinger når en kalibreringsmikrofon er koblet til hjemmekinoanlegget.
 - [**Høyttaleroppsett**]: Angi volumnivå og avstand for hver høyttaler for å få best mulig surroundlyd basert på rominnredningen.

- 5 Trykk på **OK** for å bekrefte valget.

Merknad



- For innstillinger som gjelder HDMI, må TVen være tilkoblet via HDMI.
- Nattmodus er tilgjengelig for Dolby-kodede DVDer og Blu-ray-plater (for modeller som støtter Blu-ray-avspilling).

Sette opp surroundlyd automatisk

Når du setter opp hjemmekinoanlegget for første gang, vil oppsettmenyen be deg om å kalibrere høyttalerne for optimal surroundlyd. Hvis du flytter høyttalerne, ommøblerer eller gjør andre store endringer i rommet, bør du kalibrere høyttalerne på nytt for å beholde optimal lyd.

Før du begynner, må du kontrollere at mikrofonen for kalibrering er mindre enn 5 m fra hver av høyttalerne. Hvis avstanden er større, må du sette opp lyden manuelt (se 'Sette opp surroundlyd manuelt' på side 22).

- 1 Koble til høyttalerne og subwooferen slik det er beskrevet i hurtigstartveiledningen. Vend de bakre høyttalerne inn mot lytteposisjonen for å oppnå optimal surroundlyd.
- 2 Koble mikrofonen for kalibrering til **MP3 LINK**-kontakten på hjemmekinoanlegget, og plasser den i ørehøyde der du vanligvis sitter når du lytter.

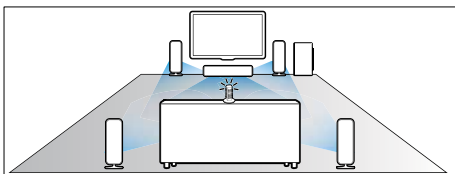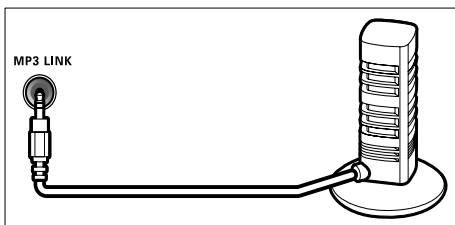

- 3 Kontroller at det ikke finnes noe som sperrer for lyden mellom høyttalerne og mikrofonen, og sørg for at det er stille i rommet. Du bør for eksempel slå av TVen eller radioen, lukke dører og vinduer og slå av klimaanlegg eller lignende. Ikke sett mikrofonen opp på høyttaleren.

- 4 Trykk på  (**Hjem**) på fjernkontrollen til hjemmekinoanlegget, og velg [**Oppsett**] > [**Lyd**] > [**Oppsett for 360Sound**].

- 5 Følg instruksjonene på skjermen for å sette opp lyden.

➔ Mens kalibreringen pågår, vil du høre en serie av testtoner fra høyttalerne og subwooferen. Det er helt normalt at du hører disse lydene. Du bør ikke endre volumet eller flytte høyttalerne, og husk at det bør være stille så lenge kalibreringen pågår.

- 6 Koble fra mikrofonen for kalibrering når den automatiske kalibreringen er ferdig.

Sette opp surroundlyd manuelt

Hjemmekinoanlegget har en mikrofon for kalibrering, som kan brukes til å kalibrere høyttalerne automatisk. Hvis høyttalerne står slik at det ikke er mulig å plassere mikrofonen for kalibrering mindre enn 5 m (16 fot) fra hver av dem, kan du fortsatt oppnå optimal surroundlyd, men da må du sette opp høyttalerne manuelt.

- 1 Koble til høyttalerne og subwooferen slik det er beskrevet i hurtigstartveiledningen. Vend de bakre høyttalerne inn mot lytteposisjonen for å oppnå optimal surroundlyd.
- 2 Trykk på  (**Hjem**) på fjernkontrollen til hjemmekinoanlegget, og velg [**Oppsett**] > [**Lyd**] > [**Høyttaleroppsett**].
- 3 Angi avstanden til hver av høyttalerne, lytt til testtonene, og juster volumet.

Konfigurere nettverk

- 1 Trykk på  (**Hjem**).
- 2 Velg [**Oppsett**], og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg [**Nettverk**], og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg og juster følgende innstillinger:

- **[Nettverksinstallasjon]** : Starter kablet (Ethernet) eller trådløs konfigurasjon. Følg instruksjonene for å konfigurere nettverkstilkoblingen.
- **[Vis nettverksinnstillinger]** : Viser gjeldende nettverksinnstillinger.
- **[Vis trådløsinnstillinger]** : Viser gjeldende Wi-Fi-innstillinger.
- **[Brukerplassering for Net TV]** : Velger sted for tilgang til Net TV-innhold og -tjenester.
- **[Slett Net TV-minnet]** : Tømmer Net TV-minne og sletter midlertidig nedlastede filer (for eksempel informasjonskapsler) i Net TV-leseren.

5 Trykk på **OK** for å bekrefte valget.

Konfigurere EasyLink

- 1 Trykk på **⬆** (**Hjem**).
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[EasyLink]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg og juster følgende innstillinger:
 - **[EasyLink]** : Aktiverer eller deaktiverer EasyLink.
 - **[One Touch-avspilling]** : Aktiverer eller deaktiverer ettrykksavspilling.
Hvis denne innstillingen er aktivert, kan du bruke fjernkontrollen til å starte avspillingen av en plate på hjemmekinoanlegget. TVen bytter automatisk til riktig kanal.
 - **[One Touch-standby]** : Aktiverer eller deaktiverer ettrykks-standby.
Hvis denne innstillingen er aktivert, kan du sette hjemmekinoanlegget i standby-modus med en fjernkontroll fra TVen eller andre tilkoblede HDMI CEC-enheter.
 - **[Systemlydkontroll]** : Aktiverer eller deaktiverer systemlydkontrollen.
Hvis denne innstillingen er aktivert, følger du instruksjonene på TVen for å tilordne de tilkoblede enhetene riktig til lydkontaktene på hjemmekinoanlegget. Hjemmekinoanlegget bytter automatisk til lydkilden for den tilkoblede enheten.

- **[Kartlegge lydinngang]** : Oppdaterer lydinngangtilordningen når nye enheter er tilkoblet.

5 Trykk på **OK** for å bekrefte valget.



Merknad

- De tilkoblede enhetene må være tilkoblet via HDMI og slått på.

Flervisning

På Philips' 21:9 Cinema-TV (modell 58PFL9955H/12) kan du vise to videokilder ved siden av hverandre. Kildene kan være:

- video fra hjemmekinoen,
- TV-kringkastninger og
- Net TV.

Se i brukerhåndboken til TVen hvis du vil ha informasjon om hvordan du installerer flervisning.

Endre preferanseinnstillinger

- 1 Trykk på **⬆** (**Hjem**).
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Preferanse]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg og juster følgende innstillinger:
 - **[Menyspråk]** : Velger språk for skjermvisningsmenyen.
 - **[Lyd]** : Velger lydspråk for video.
 - **[Undertekst]** : Velger tekstingsspråk for video.
 - **[Platemeny]** : Velger menyspråk for videoplate.
 - **[Foreldrekontroll]** : Begrenser tilgang til plater som er innspilt med aldersgrense. Hvis du vil kunne spille av alle plater uavhengig av aldersgrense, velger du nivå 8.
 - **[Skjermbeskytter]** : Aktiverer eller deaktiverer skjermsparermodus. Hvis denne innstillingen er aktivert, settes skjermen i inaktiv modus etter 10 minutter uten aktivitet (for eksempel i pause- eller stoppmodus).

- **[Automatisk flytting av undertekst]** : Aktiverer eller deaktiverer flytting av undertekst. Hvis denne innstillingen er aktivert, justeres plasseringen av underteksten automatisk slik at den passer til TV-skjermen.
- **[Endre passord]** : Angir eller endrer en PIN-kode for å spille av en plate som er innspilt med begrensning. Angi **0000** hvis du ikke har noen PIN-kode, eller hvis du glemmer PIN-koden.
- **[Skjermpanel]** : Endrer lysstyrken for displayet.
- **[Auto-standby]** : Aktiverer eller deaktiverer automatisk standby. Hvis denne innstillingen er aktivert, settes hjemmekinoanlegget i standby-modus etter 30 minutter uten aktivitet (for eksempel i pause- eller stoppmodus).
- **[VCD PBC]** : Viser eller hopper over innholdsmenyen for VCD- og SVCD-plater.
- **[Sleep Timer]** : Angir en Sleep Timer for å sette hjemmekinoanlegget i standby-modus etter en angitt tid.

5 Trykk på **OK** for å bekrefte valget.

Merknad

- Hvis ditt foretrukne platespråk ikke er tilgjengelig, kan du velge **[Annet]** fra listen og angi den firesifrede språkkoden som du finner på baksiden av denne håndboken.
- Hvis du velger et språk som ikke er tilgjengelig på en plate, bruker hjemmekinoanlegget standardspråket på platen.

Endre avanserte innstillinger

- 1** Trykk på  (**Hjem**).
- 2** Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3** Velg **[Avansert]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4** Velg og juster følgende innstillinger:
 - **[BD-Live-sikkerhet]** : Begrenser eller tillater tilgang til BD-Live.
 - **[Utvidet lyd]** : Aktiverer eller deaktiverer etterbehandling av lyd ved høyttalerutgangen.
 - **[Programvareoppdatering]** : Velges for å oppdatere programvare fra nettverket eller en USB-lagringsenhet.
 - **[Slett minne]** : Tømmer lokalt minne og sletter tidligere nedlastede BD-Live-filer. Hvis du bruker en USB-lagringsenhet, er den lokale lagringsmappen BUDA.
 - **[DivX® VOD-kode]** : Viser DivX VOD-registreringskoden for hjemmekinoanlegget.
 - **[Versjonsinfo]** : Viser programvareversjonen til hjemmekinoanlegget.
 - **[Gjenopprett standardinnstill.]** : Tilbakestiller hjemmekinoanlegget til de fabrikkprogrammerte standardinnstillingene.

5 Trykk på **OK** for å bekrefte valget.

Merknad

- Du kan ikke begrense Internett-tilgang på kommersielle Blu-ray-plater.
- Før du kjøper DivX-videoer og spiller dem av på hjemmekinoanlegget, må du registrere anlegget på www.divx.com ved hjelp av DivX VOD-koden.
- Du kan ikke tilbakestille innstillingen for foreldrekontroll til standardverdien.

6 Oppdatere programvaren

Hvis du vil se etter nye oppdateringer, sammenligner du hjemmekinoanleggets gjeldende programwareversjon med den nyeste programwareversjonen (hvis tilgjengelig) på Philips' webområde.

Kontrollere programwareversjon

- 1 Trykk på  (Hjem).
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Avansert]** > **[Versjonsinfo]**, og trykk deretter på **OK**.
 ↳ Programwareversjonen vises.

Oppdater programvaren fra nettverket

- 1 Klargjør Internett-tilkoblingen (se 'Koble til et datanettverk og Internett' på side 10).
- 2 Trykk på  (Hjem), og velg **[Oppsett]**.
- 3 Velg **[Avansert]** > **[Programwareoppdatering]** > **[Nettverk]**.
 ↳ Hvis et oppgraderingsmedium blir funnet, blir du bedt om å starte eller avbryte oppdateringen.
- 4 Følg instruksjonene på TV-en for å bekrefte oppdateringen.
 ↳ Hjemmekinoanlegget slår seg automatisk av og deretter på igjen når oppdateringen er fullført.
 • Hvis dette ikke skjer, kobler du fra strømkabelen, venter noen sekunder og kobler den til igjen.



Merknad

- Hvis hjemmekinoanlegget ikke kan koble til Philips-serveren, trykker du på  (Hjem) og velger **[Oppsett]** > **[Nettverk]** > **[Nettverksinstallasjon]** for å konfigurere nettverket.

Oppdatere programvare fra en USB-enhet

- 1 Se etter den nyeste programwareversjonen på www.philips.com/support.
 • Søk etter din modell, og klikk på "programvare og drivere".
- 2 Opprett en mappe med navnet UPG i rotkatalogen på USB-lagringenheten.
- 3 Last ned programvaren til \UPG-mappen i USB-lagringenheten.
- 4 Pakk ut programvaren i \UPG-mappen.
- 5 Koble USB-lagringenheten til hjemmekinoanlegget.
- 6 Trykk på  (Hjem), og velg **[Oppsett]**.
- 7 Velg **[Avansert]** > **[Programwareoppdatering]** > **[USB]**.
- 8 Følg instruksjonene på TV-skjermen for å bekrefte oppdateringen.
 ↳ Hjemmekinoanlegget slår seg automatisk av og deretter på igjen når oppdateringen er fullført.
 • Hvis dette ikke skjer, kobler du fra strømkabelen, venter noen sekunder og kobler den til igjen.



Forsiktig

- Ikke slå av strømmen eller fjern USB-lagringenheten når oppdateringen pågår. Det kan føre til at hjemmekinoanlegget blir ødelagt.

Oppdatere elektronisk brukerhåndbok

- 1 Kontroller den nåværende versjonen av den elektroniske håndboken som er installert på hjemmekinoanlegget (se 'Kontrollere programwareversjon' på side 25).
- 2 Sett inn en USB-lagringenhet i PC-en.
- 3 Bruk nettleseren til å gå til www.philips.com/support, og finn produktet.
- 4 Klikk på programvare og drivere på det venstre panelet, og deretter finner du Elektronisk håndbok. Den elektroniske brukerhåndboken ligger i en *.zip-fil.

5 Hvis *.zip-filen på Philips' nettsider er nyere enn den som er på hjemmekinoanlegget, laster du ned filen til rotkatalogen på USB-lagringenheten.

6 Pakk ut den nedlastede filen i rotkatalogen på USB-lagringenheten.

↳ En fil med navnet **HTSxxxxeDFU.zip** pakkes ut i \UPG-mappen på USB-lagringenheten. xxxx er modellnummeret til hjemmekinoanlegget.

7 Koble USB-lagringenheten fra PCen, og koble den til hjemmekinoanlegget.

8 Trykk på **⬆ (Hjem)**.

- Sørg for at det ikke er noen plate i plateskuffen til hjemmekinoanlegget, og at den er lukket.

9 Trykk på **[3], [3], [8]** på fjernkontrollen.

↳ Oppdateringen av programvaren starter: Hjemmekinoanlegget slår seg automatisk av og deretter på igjen når oppdateringen er fullført.

10 Når oppdateringen er ferdig, kobler du USB-lagringenheten fra hjemmekinoanlegget.



Forsiktig

- Ikke slå av strømmen eller fjern USB-lagringenheten når oppdateringen pågår.
- Hvis det forekommer strømbrudd under oppdateringen, må du ikke fjerne USB-flashstasjonen fra hjemmekinoanlegget. Hjemmekinoanlegget fortsetter oppdateringen så snart strømmen er tilbake.
- Hvis det oppstår feil under oppdateringen, prøver du om igjen. Hvis feilen vedvarer, kontakter du vår kundestøtte.

7 Produktspesifikasjoner



Merknad

- Spesifikasjoner og design kan endres uten varsel.

Regionkode

Typeplaten på baksiden eller undersiden av hjemmekinoanlegget viser hvilken region som støttes

Land	DVD	BD
Europa, Storbritannia		
Asia Stillehavet, Taiwan, Korea		
Latin-Amerika		
Australia, New Zealand		
Russland, India		
Kina		

Avspillingsmedier

- AVCHD, BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, bildefiler; MP3-medier; WMA-medier; DivX (Ultra)/DivX Plus HD-medier, USB-lagringenhet

Filformat

- Lyd: .mp3, .wma, .wav
- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .wmv
- Bilde: .jpg, .gif, .png

Forsterker

- Total utgangseffekt: 800 W RMS
- Frekvensrespons: 40 Hz–20 kHz / ± 3 dB
- Signal-til-støy-forhold: > 65 dB (CCIR) / (A-belastet)

- Inngangssensitivitet:
 - AUX1, AUX2: 400 mV
 - MP3-kobling: 150 mV

Video

- Signalsystem: PAL / NTSC
- Komponentvideoutgang: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i
- HDMI-utgang: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Lyd

- Digital S/PDIF-lydinngang:
 - Koaksial: IEC 60958-3
 - Optisk: TOSLINK
- Samplingsfrekvens:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighet:
 - MP3: 112 kbps til 320 kbps
 - WMA: 48 til 192 kbps

Radio

- Innstillingsområde:
 - Europa/Kina: FM 87,5–108 MHz (50 kHz)
 - Asia-Stillehavet/Russland/Latin-Amerika/India: FM 87,5–108 MHz (50/100 kHz)
- Signal-til-støy-forhold: FM 55 dB
- Frekvensrespons: FM 60 Hz–12,5 kHz / ± 3 dB

USB

- Kompabilitet: Høyhastighets USB-enhet (2.0)
- Klassestøtte: UMS (USB Mass Storage Class)
- Filsystem: NTFS, FAT16, FAT32
- Maksimal minnestøtte: < 160 GB

Hovedenhet

- Strømforsyning:
 - Europa/Kina: 220–240 V, ~50 Hz
 - Latin-Amerika / Asia Stillehavet: 110–127 V / 220–240 V, ~50–60 Hz
 - Russland/India: 220–240 V, ~50 Hz
- Effektforbruk: 125 W
- Effektforbruk i standbymodus: $\leq 0,22$ W
- Mål (B x H x D): 437 x 75 x 342 (mm)
- Vekt: 4,5 kg

Subwoofer

- Impedans: 4 ohm
- Høyttalerdrivere: 165 mm (6,5") basshøyttaler
- Frekvensrespons: 40–150 Hz
- Mål (B x H x D): 196 x 397 x 342 (mm)
- Vekt: 6,4 kg
- Kabellengde: 3 m

Høyttalere

- System: heldekkende satellitt
- Høyttalerimpedans: 4 ohm (senter), 6 ohm (fremre/bakre)
- Høyttalerelementer:
 - Senter: 2 x 2,5" woofer + 1" soft dome-diskanthøyttaler
 - Fremre/bakre: 2 x 2,5" heldekkende + 2,5" basshøyttaler + 1" soft dome-diskanthøyttaler
- Frekvensrespons: 150 Hz–20 kHz
- Mål (B x H x D):
 - Senter: 435 x 85 x 111 (mm)
 - Fremre/bakre: 99 x 247 x 117 (mm)
- Vekt:
 - Senter: 1,67 kg
 - Fremre/bakre: 1,17 kg hver
- Kabellengde:
 - Senter: 2 m
 - Fremre: 3 m
 - Bakre: 10 m

Laserspesifikasjoner

- Lasertype (diode): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Bølgelengde: 405 +5 nm/–5 nm (BD), 655 +5 nm/–10 nm (DVD), 790 +10 nm/–10 nm (CD)
- Utgangseffekt (maks. effekt): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

8 Problemløsning



Advarsel

- Fare for elektrisk støt. Fjern aldri dekslet på dette produktet.

Prøv aldri å reparere systemet selv, da det kan gjøre garantien ugyldig.

Hvis du får problemer med bruken av produktet, bes du kontrollere følgende punkter før du ber om service. Hvis problemet vedvarer, registrerer du produktet for å få støtte på www.philips.com/welcome.

Hvis du kontakter Philips, blir du spurt om produktets modell- og serienummer. Du finner modell- og serienummeret på baksiden eller undersiden av produktet. Skriv numrene her:

Modellnummer _____

Serienummer _____

Hovedenhet

Knappene på hjemmekinoanlegget fungerer ikke.

- Koble hjemmekinoanlegget fra strømuttaket et par minutter, og koble det til igjen.

Bilde

Ikke bilde.

- Kontroller at TV-en bytter til riktig kilde for hjemmekinoanlegget.

Ikke bilde på HDMI-tilkoblingen.

- Endre HDMI-videoinnstillingen, eller vent i 15 sekunder på automatisk gjenoppretting.
- Kontroller om HDMI-kabelen er defekt. Bytt om nødvendig til en ny HDMI-kabel.

Ikke noe bilde på komponenttilkoblingen (Y Pb Pr).

- Hvis HDMI-videotilkoblingen er satt til **[Auto]** eller **[1080p / 24 Hz]**, er det ingen videoutgang via komponenttilkoblingen. Endre HDMI-videoinnstillingen, eller fjern HDMI-tilkoblingen.

Ingen HD-videosignaler på TV-en.

- Kontroller at platen inneholder HD-video.
- Kontroller at TV-en støtter HD-video.

Lyd

Ingen lyd.

- Kontroller at lydkablene er tilkoblet, og velg riktig lydkilde (for eksempel **AUDIO SOURCE**/**🎵 SOURCE**) for enheten du vil spille av fra.

Ingen lyd på HDMI-tilkoblingen.

- Du hører kanskje ikke noen lyd hvis den tilkoblede enheten ikke er HDCP-kompatibel (High-bandwidth Digital Content Protection) eller bare er DVI-kompatibel. Bruk en analog eller digital lydtilkobling.
- Kontroller at **[HDMI-lyd]** er aktivert.

Ingen lyd fra TV-program.

- Koble til en lydkabel fra lydingangen på hjemmekinoanlegget til lydutgangen på TV-en, og trykk deretter på **🎵 SOURCE/AUDIO SOURCE** gjentatte ganger for å velge riktig lydkilde.

Forvrengt lyd eller ekko.

- Kontroller at TV-volumet er dempet eller satt på minimum hvis du spiller av lyd via hjemmekinoanlegget.

Lyd og bilde er ikke synkronisert.

- 1) Trykk på **🔊/🔊 SOUND SETTINGS (Alternativer for lyd)**. 2) Trykk på **Navigasjonsknapp** (høyre/venstre) gjentatte ganger til **AUDIO SYNC** vises, og trykk deretter på **OK**. 3) Trykk på **Navigasjonsknapp** (opp/ned) for å synkronisere lyden med bildet.

Høytalerne kan ikke kalibreres ved hjelp av mikrofonen for kalibrering.

- Kontroller at høytalerne, subwooferen og mikrofonen for kalibrering er tilkoblet som beskrevet i hurtigstartveiledningen.
- Prøv å plassere høytalerne annerledes, og kalibrer deretter høytalerne igjen.
- Sørg for at du følger alle trinnene for automatisk kalibrering (se 'Sette opp surroundlyd automatisk' på side 22).
- Hvis du ikke kan kalibrere høytalerne automatisk, eller hvis du ikke er fornøyd med de automatiske innstillingene, kan du sette opp høytalerne manuelt (se 'Sette opp surroundlyd manuelt' på side 22).

Spille av

Platen kan ikke spilles av.

- Rengjør platen.
- Kontroller at hjemmekinoanlegget støtter platen (se 'Produktspesifikasjoner' på side 26).
- Kontroller at hjemmekinoanlegget støtter platens regionkode.
- Er det en DVD±RW- eller DVD±R-plate, kontrollerer du at platen er ferdigstilt.

DivX-videofiler kan ikke spilles av.

- Kontroller at DivX-filen er kodet i henhold til profilen for hjemmekinoanlegg (Home Theater Profile) med DivX-koderen.
- Kontroller at DivX-videofilen er komplett.

DivX-undertekster vises ikke riktig.

- Kontroller at filnavnet for underteksten er det samme som filmens filnavn.
- Velg riktig tegnsatt: 1) Trykk på  **OPTIONS (Alternativer)**. 2) Velg **[Tegnsatt]**. 3) Velg støttet tegnsatt. 4) Trykk på **OK**.

Innholdet på en USB-lagringsenhet kan ikke leses.

- Kontroller at formatet til USB-lagringsenheten er kompatibelt med hjemmekinoanlegget (se 'Produktspesifikasjoner' på side 26).
- Kontroller at USB-lagringsenheten er formatert med et filsystem som støttes av hjemmekinoanlegget.

"No entry" (Ingen oppføring) eller "x" vises på TVen.

- Handlingen er ikke mulig å utføre.

EasyLink-funksjonen virker ikke.

- Kontroller at hjemmekinoanlegget er koblet til en Philips EasyLink-TV, og at EasyLink er slått på.

Jeg vil ikke at hjemmekinoanlegget skal slås på når jeg slår på TVen.

- Dette er standard virkemåte for Philips EasyLink (HDMI-CEC). Hvis du vil at hjemmekinoanlegget skal fungere uavhengig av TVen, slår du av EasyLink.

Jeg får ikke tilgang til BD-Live-funksjonene.

- Kontroller nettverkstilkoblingen (se 'Koble til et datanettverk og Internett' på side 10), eller kontroller om nettverket er konfigurert (se 'Konfigurere nettverk' på side 10).

- Tøm minnelageret. (se 'Endre avanserte innstillinger' på side 24)
- Kontroller om Blu-ray-platen støtter BD-Live-funksjonen.

Videoinnhold (filmer, bilder, videoklipp osv.) på iPod/iPhone vises ikke på TV.

- Det er ikke mulig å bla gjennom videoer og bilder. Du kan bare bla gjennom video- og bildeinnhold på selve iPod-en eller iPhone-en.

Jeg kan ikke se bilder fra iPod/iPhone på TV.

- Koble en gul komposittkabel fra dokkingstasjonen til TVen.
- Bytt kilde på TVen til **AV/VIDEO** (tilsvarer den gule komposittkabelen).
- Trykk på **PLAY** på iPod-en eller iPhone-en for å starte lysbildeframvisningen.

Lyden avbrytes når jeg spiller av musikk fra iPod eller iPhone i dokkingstasjonen.

- Kontroller at du har installert den nyeste fastvaren på iPod eller iPhone. Du finner mer informasjon på webområde for støtte for iPod eller iPhone.

Jeg har en 3D-video, men den spilles av i 2D-modus.

- Kontroller at hjemmekinoanlegget er koblet til en 3D-TV via HDMI.
- Kontroller at platen er en Blu-ray-3D-plate.
- Kontroller at innstillingen **[Blu-ray-3D-video]** er slått på (se 'Endre videoinnstillinger' på side 21).

Jeg ser bare en svart skjerm på TVen.

- Kontroller at hjemmekinoanlegget er koblet til TVen via HDMI.
- Bytt til den riktige HDMI-kilden på TVen.

Jeg får ikke lastet ned video fra en nettbasert videobutikk.

- Kontroller at hjemmekinoanlegget er koblet til TVen via HDMI.
- Kontroller at SD-kortet er satt inn riktig, og at det er formatert.
- Kontroller at SD-minnekortet har nok plass til å lagre videoen du laster ned, og at det er av SDHC-typen, klasse 6.
- Kontroller at videoen er betalt, og at leieperioden ikke er utløpt.
- Kontroller nettverkstilkoblingen (se 'Koble til et datanettverk og Internett' på side 10).
- Ta kontakt med den nettbaserte videobutikken hvis du trenger mer hjelp.

Nettverk

Trådløst nettverk ble ikke funnet eller fungerer ikke slik det skal.

- Kontroller at det trådløse nettverket ikke forstyrres av mikrobølgeovner, DECT-telefoner eller andre Wi-Fi-enheter i nabolaget.
- Prøv kabelbasert nettverksinstallasjon hvis det trådløse nettverket ikke fungerer slik det skal (se 'Konfigurere nettverk' på side 999).

9 Stikkord

3	
360-graderslyd	22, 22
3D-video	14
A	
audio	
kobling	9
språk	23
synkronisere med video	13
automatisk høyttaleroppsett	22
automatisk kalibrering	22
B	
BD-Live	
oppsett	10
tilgang	14
bilde	
alternativer	16
feilsøking	28
lysbildeframvisning	16, 16
rottere	16
Bla gjennom	
Net TV	17
PC	17
BonusView	14
D	
DivX	
tegnsett	15
DLNA	16
E	
EasyLink	
lydinnstillinger.	20, 23
endre innstillinger	21
ettrykksavspilling	20, 23
ettrykks-standby	20, 23
F	
feilsøking	28
filformater	26
Fjernkontroll	4
Flervisning	23
flytting av undertekst	15, 23
formater SD-kort	18
forsterker	26

G	
gjenta	15, 13
H	
HDMI CEC (se EasyLink)	20
høytaleroppsett	22, 22, 21
I	
Internett	
oppdatering av programvare	25
BD-Live	14
koble til	10
nettbaserte videobutikker	18
iPod	
lysbildeframvisning	20
spille av	19
K	
kalibrering	22
kapittel	15
kassere produktet	3
koble til	
andre enheter	9
guide	7
lyd fra TV	9, 19
nettverk	10
trådløs modul	11
TV	8
kontakt oss	28
kontakter	7
L	
Laste ned video	18
leie video	18, 18
lyd	
automatisk volum	12
diskant og bass	13
feilsøking	28
mode	12
surround	12
lydinngangtilordning	20, 23
lydinnstillinger.	
EasyLink	23
foreldrekontroll	23
nettverk	22
valg	23
lysbildeframvisning	
animasjon	16
spille av fra iPod/iPhone	20
spille av lysbildeframvisning med musikk	16
varighet	16
M	
manuelt høyttaleroppsett	22
medieserverprogramvare	
oppsett	16
MP3	
spille av	19
N	
Net TV	17
nettbaserte videobutikker	18
nettverk	
oppdatering av programvare	25
koble til	10
oppsett	10
O	
oversikt	
Fjernkontroll	4
hovedenhet	4
kontakter	7
P	
passord (PIN-kode)	23
PIP	
2. lydspråk	14
2. tekstspråk	14
aktiver	14
plate	
spille av	13
støttede plater	26
produktbehandling	3
produktspesifikasjoner	26
programvare	
oppdatering	25
versjon	25
R	
radio	
program	18
spille av	18
stille inn	18
regionkode	26
rengjøring	3
resirkulere	3
rottere bilder	16

S

SD-kort	18
sikkerhet	2
spille av	
2D-video	14
3D-video	14
alternativer	13
feilsøking	29
fra PC	16
MP3-spiller	19
multimedieinnhold	16
plate	13
radio	18
USB-lagringsenhet	15
språk	
audio	15, 23
platemeny	23
skjermspråk	23
teksting	15, 23
Surroundlydoppsett	22, 22
systemlydkontroll	20

T

teksting	
språk	15, 23
tidssøk i video	15
tittel	15
trådløst	
trådløs modul	11
TV	
koble til	8
lyd fra TV	9, 19

U

USB	
oppdatering av programvare	25
spille av	15

V

video	
alternativer	15
leie og se på en video	18
nettbaserte videobutikker	18
synkronisere med lyd	13

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwtaski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

