

Көмектесу үшін әрдайым осындамын

Өнімді мына жерде тіркең, оған қолдау алышыз:
www.philips.com/support



XL490

XL495



Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

Мазмұндар кестесі

1	Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары	3
2	Телефоныңыз	4
	Корапта не бар	4
	Телефонға шолу	5
	Негізгі станцияға шолу	6
3	Жұмысты бастау	8
	Негізгі станцияны косу	8
	Тұтқаны орнату	8
	Телефонды тәншеу (мемлекетке байланысты)	9
	Қашықтан қол жеткізу PIN кодын өзгерту (XL495 үшін)	9
	Батарея деңгейін тексеру	10
	Күту режимі дегеніміз не?	10
	Дисплей белгішелері	10
	Сигнал құшын тексеру	11
	Тұтқаны қосу немесе өшіру	11
4	Қоныраулар	12
	Қонырау шалу	12
	Қонырауға жауап беру	12
	Қонырауды аяқтау	13
	Телефон тұтқасының шұнғылашсының/дауыс зорайтқыштың дыбыс деңгейін реттеу	13
	Микрофон дыбысының деңгейін төмендету	13
	Дауыс зорайтқышты қосу/өшіру	13
	Екінші қонырау шалу	13
	Екінші қонырауға жауап беру	14
	Екі қонырау арасында ауысу	14
	Сыртқы қонырау шалушылар бар конференция қонырауын шалу	14
5	Екі жақты және конференциялық қонырау	15
	Келесі телефон тұтқасына қонырау шалу	15

	Конференциялық қонырау шалу	15
6	Мәтін мен сандар	17
	Мәтін мен сандарды енгізу	17
	Үлкен әріп пен кіші әріп арасында ауысу	17
7	Телефон кітапшасы	18
	Тікелей пернелер	18
	Тікелей кіретін жад	18
	Телефон кітапшасын қарая	18
	Жазбаны іздеу	18
	Телефон кітапшасынан қонырау шалу	19
	Қонырау кезінде телефон кітапшасын ашу	19
	Жазба қосу	19
	Жазбаны өндөу	20
	Жазбаны жою	20
	Барлық жазбаларды жою	20
8	Қонырау журналы	21
	Қонырау тізімі түрі	21
	Қонырау жазбаларын қарая	21
	Қонырау жазбасын телефон кітапшасына сактау	22
	Қайта қонырау шалу	22
	Қонырау жазбасын жою	22
	Барлық қонырау жазбаларын жою	22
9	Қайта теру тізімі	23
	Қайта теру жазбаларын қарая	23
	Қайта теру жазбасын телефон кітапшасына сактау	23
	Қайта қонырау шалу	23
	Қонырау кезінде қайта теру тізімін ашу	23
	Қайта теру жазбасын жою	23
	Барлық қайта теру жазбаларын жою	23
10	Телефон параметрлері	24
	Дыбыс параметрлері	24
	ЕСО режимі	25
	ЕСО+ режимі	26
	Телефон тұтқасына атап тағайындау	27
	Күн мен уақытты орнату	27

Дисплей тілін орнату	27	Ескірген бұйымдарды және батареяны жою	43
Автоматты жауап беру	27		
Телефон тұтқасының жарық диодты көрсеткішінің әрекеттерін орнату	27		
11 Оятқыш	29	16 Жиі қойылатын сұрақтар	45
Дабыл орнату	29		
Дабылды өшіру	29		
12 Телефонға авто жауап беру аппараты	30	17 Қосымша	47
Авто жауап беру аппаратын қосу немесе өшіру	30	Мәтін мен санды енгізу кестелері	47
Отбасылық ескертпелер	30		
Авто жауап беру аппаратының тілін орнатыңыз.	31		
Жауап режимін орнату	31		
Хабарландырулар	31		
Кіріс хабарлар	32		
Қашықтан қатынас	33		
13 Қызметтер	36	18 Индекс	48
Конырау тізім түрі	36		
Автоконференция	36		
Конырау шалушы идентификаторы/ ҚЖИ	36		
Конырауларға тыйым салу	36		
Конырау блоктау	37		
Желі түрі	38		
Автопрефикс	39		
Қайта конырау шалу ұзактығын тандау	39		
Теру режимі	39		
Автосағат	40		
Қосымша телефон тұтқаларын тіркеу	40		
Телефон тұтқаларын тіркеуден шығару	41		
Әдепкі параметрлерді қалпына келтіру	41		
14 Техникалық мәліметтер	42		
15 Ескерту	43		
Сәйкестік туралы декларация	43		
GAP сәйкестік стандартын пайдалану	43		
Электр магнитті өріспен (ЭМӨ) үйлесімділігі	43		

1 Мәңзызды қауіпсіздік нұсқаулары

Қуат талаптары

- Бұл өнімге 100-240 вольт айнымалы ток электр көзі қажет. Қуат өшіп қалған жағдайда байланыс жоғалуы мүмкін.
- Желідегі кернеу EN 60950 стандартында анықталғандай TNV-3 (Электробайланыс желісіндегі кернеу) ретінде жүйеленген.

Абайланыс

- Электр желісі қауіпті ретінде белгіленген. Зарядтағышты қуаттан айырудың жалғыз жолы - қуат тасымалдау құралын электр тогы розеткасынан жырату. Электр тогы розеткасына ынғайлы жерде орналасқына көз жеткізің.

ЗАҚЫМДЫ НЕМЕСЕ АҚАУЛЫҚТЫ БОЛДЫРМАУ ҮШІН:

Ескерту

- Тек қана пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген қуат тасымалдау құралдарын пайдаланың.
- Тек қана пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген батареяларды пайдаланың.
- Батарея бұрыс түрде орнатылса, жарылыс қаупі түшіндауы мүмкін.
- Пайдаланыған батареяларды нұсқауларға сәйкес тастаңыз.
- Батареяларды отқа тастамаңыз.
- Эрдайын өніммен бірге ұсынылған кабельдерді пайдаланыңыз.
- Зарядтауға арналған жанасу нүктелерінің немесе батареялардың металл заттармен жанасуына жол берменіз.
- Кішкентай металл заттардың өніммен жанасуына жол берменіз. Ол дыбыс сапасын нашарлатуы және өнімді закымдауы мүмкін.

- Металл заттар телефон тұтқасына жақын немесе оның үстінде орналасса, олар шоғырланып қалуы мүмкін.
- Жарылыс қаупі бар ортада өнімді колданбаңыз.
- Телефон тұтқасын, негізгі стансияны немесе зарядтағышты ашпаңыз, себебі тым жоғары кернеуге тап болыңыз мүмкін.
- Алынбалы құрылымдар үшін ашалы розетка құрылғыға жақын орналасуы және ол ынғайлы жерде болуы қажет.
- Хендес-фриди белсендірү телефон тұтқасының шұнғышасындағы дыбысты өте жоғары деңгейге арттырыу мүмкін: телефон тұтқасының құлағыныңға тым жақын орналасғанына көз жеткізің.
- Бұл жабдық қуат өшкенде жедел байланыстар құруға арналған. Жедел байланыстар құру үшін басқа жабдық колдану қажет.
- Өнімге сыйықтықтың енүіне жол берменіз.
- Құрамында спирт, аммиак, бензин немесе абразивті заттары бар тазартқыш құралдарды колданбаңыз, құрылымын закымдауды мүмкін.
- Телефонды жылыту жабдығы немесе тікелей күн саулеіс сияқты қатты ыстық жерде пайдаланбайз.
- Телефонныңда құлатып алмаңы немесе өзге заттардың оның үстінен құлап кетуіне жол берініз.
- Жақын жердегі белсенді үялды телефондар кедергі көлтірү мүмкін.

Жұмыс істеу және сақтау температурасы туралы

- Температурасы 0°C пен 40°C аралығында болатын (ылғалдылығы 90%-дан аспайтын) бөлмеде пайдаланыңыз.
- Температурасы -20°C пен +45°C аралығында болатын (ылғалдылығы 95%-дан аспайтын) бөлмеде сақтаңыз.
- Батарея қуаты төмен температура шарттарында қысқаруы мүмкін.

2 Телефоныңыз

Сатып алған зат құтты болсын және Philips өнімдері орталығына қош келдіңіз!

<Brand> ұсынатын қолдауды тоlyқ пайдалану үшін өніміңізді www.philips.com/welcome торабында тіркеніз.



Куат адаптері**



Желі сымы*



Кепілдік



Пайдаланушы нұсқаулығы



Жұмысты бастаудың қысқаша нұсқаулығы

Қорапта не бар



Тұтқа**



Базалық станция (XL490)



Базалық станция (XL495)



Зарядтағыш**

Ескертпе



- * Кейір елдерде алдымен желі адаптерін желі сымына косу, одан кейін желі сымын телефон розеткасына сұғу қажет.



Кеңес

- ** Бірнеше телефон тұтқасы бар толтамада қосыныша телефон тұтқалары, зарядтағыштар және куат адаптерлері болады.

Телефонға шолу

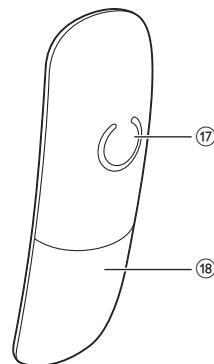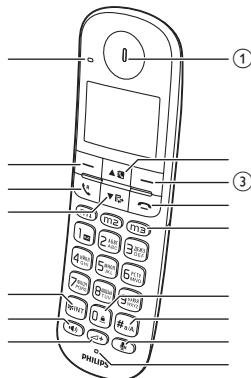

① Телефон тұтқасының шұнғылашасы

② ▲ ☎

- Мәзір бойымен жоғары жылжу.
- Телефон тұтқасының шұнғылашасының/дауыс зорайтқыштың дыбыс деңгейін арттыру.
- Телефон кітапшасына күту режимінде қол жеткізу.

③ ☰

- Мәтінді немесе санды жою.
- Операциядан бас тарту.
- Қайта теру тізіміне күту режимінде қол жеткізу.
- Сөйлесу кезінде дыбыс профилін өзгерту.

④ ☎

- Конырауды аяқтау.
- Мәзірден шығу немесе операцияны аяқтау.
- Телефон тұтқасын қосу немесе өшіру үшін басу.

⑤ m1/m2/m3

Төтенше жағдай қызметтерінің телефон нөмірлерін немесе жиі қонырау соғатын нөмірлерді сақтаңыз.

⑥ ☰ ☰

- Мәтінді өңдеу кезінде бос орын енгізу үшін басу.
- Күту режимінде пернетақтаны құлыптау/құлыптаудан шығару үшін басып тұру.

⑦ # a/A

- Конырау шалу кезінде уақытша кідірту үшін басып тұру.
- Өңдеу кезінде үлкен/кіші әріпке ауысу.

⑧ ☰

- Микрофон дыбысының деңгейін арттыру немесе төмендету.
- Күту режимінде авто жарап беру аппаратының мәзіріне кіру (тек XL495 үшін).
- Авто жарап беру аппаратындағы жана хабарларды тыңдау (тек XL495 үшін).

⑨ Микрофон

⑩ ☰ +

Телефон тұтқасының шұнғылашасында немесе сымсыз дауыстық байланыс режимінде дыбыс үнділігін іске қосу/ажырату.

⑪ ☰

- Телефон дауыс зорайтқышын қосу/өшіру.
- Дауыс зорайтқыш арқылы қонырау шалу және қонырауларды қабылдау.

⑫ *INT

- Екі жақты қонырау шалу үшін басып тұру (тек бірнеше телефон тұтқасы бар нұсқаға арналған).
- Теру режимін өзгерту (импульстік режимнен үақытша үндестік режимге).

⑯ ▼ ↗

- Мәзір бойымен төмен жылжу.
- Телефон тұтқасының шұнғылашасының/дауыс зорайтқыштың дыбыс деңгейін төмендету.
- Құту режимінде қоныраулар журналына қол жеткізу.

⑭ ☎

- Қонырау шалу және қонырауларды қабылдау.
- Қайта қонырау шалу пернесі (бұл функция желіге байланысты.)

⑮ ☐

- Құту режимінде басты мәзірге қол жеткізу.
- Таңдауды растау.
- Опциялар мәзірін енгізу.
- Перненің дәл үстіңгі жағындағы телефон тұтқасы экранында көрсетілген функцияны таңдау.

⑯ ЖШД көрсеткіші


Оқигаларды немесе зарядтау қүйін көрү.

⑰ Дауыс зорайтқыш

⑱ Батарея жапқышы

Негізгі станцияға шолу


XL490

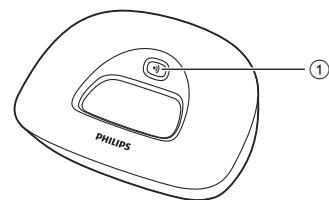

① ☎

- Телефон тұтқаларын табу үшін басу.
- Тіркеу режимін енгізу үшін басып тұру.

XL495

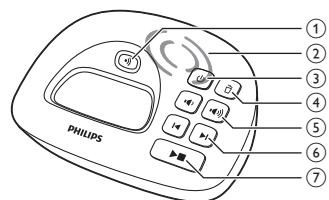

① ☎

- Телефон тұтқаларын табу үшін басу.
- Тіркеу режимін енгізу үшін басып тұру.

② Динамик

③ ⌂

Авто жауап беру аппаратын қосу немесе өшіру.

④ ☨

- Қазіргі үақытта ойнатылып жатқан хабарды жою.
- Барлық есқі хабарларды жою үшін басып тұрыңыз.

⑤ 🔊 / 🔋

Динамиктің дыбыс деңгейін азайту/арттыру.

⑥  / 

Ойнату кезінде артқа/артқа өткізіп жіберу.


⑦  ■

- Хабарларды ойнату.
- Хабарларды ойнатуды тоқтату.

3 Жұмысты бастау

! Ескерту

- Телефон тұтқасын қоспас немесе орнатпас бұрын, мәндепті түрде «Манызды қауіпсіздік нұсқаулары» белімін оқып шығыңыз.

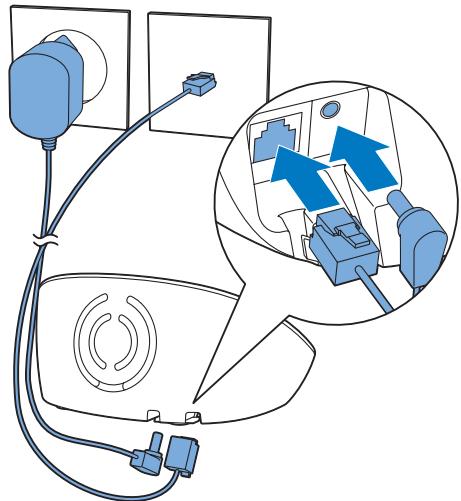

Негізгі станцияны қосу


! Абайлаңыз

- Өнімді бұзып алу қаупі! Электр қуаты көзіндегі кернеулі токтың телефонның артқы жағында немесе астында көрсетілген кернеулі токқа сәйкестігін тексерініз.
- Батареяларды зарядтау үшін тек жинақпен берілген айнымалы ток адаптерін пайдаланыңыз.

≡ Ескертпе

- Егер сандық жазылу желісі (DSL) жоғары жылдамдықты интернетке телефон желісі арқылы жазылған болсаңыз, телефон желісі сымы мен қуат розеткасы арасында DSL сүзгісі орнатылғанына көз жеткізіңіз. Сүзгі DSL асерінен туындағын шу мен конырау шалушы идентификаторына қатысты мәселелердің алдын алуға мүмкіндік береді. DSL сүзгілері туралы ақпарат алу үшін DSL қызметтің көрсетуші провайдерге хабарласыңыз.
- Типтік кесте негізгі станцияның астынғы жағында орналасқан.

- 3** Қуат адаптерінің әрбір ұшын мыналарға жалғаңыз (тек көп тұтқалы нұсқада):
- телефон тұтқасын зарядтағышының тәменгі жағындағы тұракты ток кіріс ұсынына;
 - қабырғадағы қуат розеткасына.

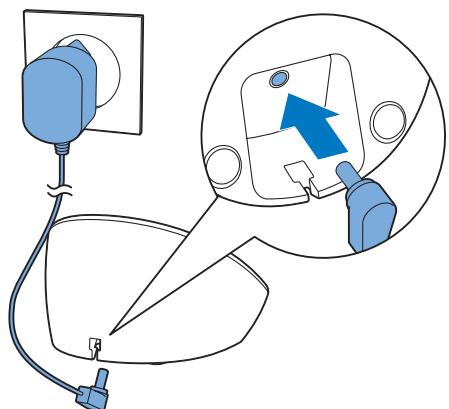

1 Қуат адаптерінің әр ұшын келесілерге жалғаңыз:


- негізгі станцияның тәменгі жағындағы тұракты ток кіріс ұсынына;
- қабырғадағы қуат розеткасына.

2 Желі сымының әр ұшын келесілерге жалғаңыз:

- негізгі станцияның тәменгі жағындағы телефон ұсынына;
- қабырғадағы телефон ұсынына.

Тұтқаны орнату

Батареялар тұтқага алдын ала орнатылған. Зарядтау алдында батарея лентасын батарея есігінен тартып ажыратыңыз.

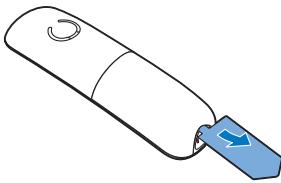

!

Ескерту

- Жарылу қаупі бар! Батареяларды қызудан, күн сәулемесін немесе оттан аулак ұсташыз. Батареяларды отқа тастамаңыз.
- Тек ұсынылған батареяларды қолданыңыз.
- Батареяның қызмет мерзімінің азау қаупі бар! Батареялардың ертүрлі брендтерін немесе түрлерін ешқашан араластырымаңыз.

Ескертпе

- Ел/тіл параметрі опциясы елге байланысты. Егер сәлемдесу хабары көрсетілмесе, ел/тіл параметрі аддын ала орнатылған. Одан кейін күн мен уақытты колмен орнатуға болады.

Тілді қалпына келтіру үшін келесі қадамдары орындаңыз.

- [Меню] > [Настр. телефон] > [Язык] тармағын таңдал, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- Тілді таңдал, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
→ Параметр сақталды.

Күн мен уақытты орнату

- [Меню] > [Настр. телефон] > [Дата и время] тармағын таңдал, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- Күнді енгізу үшін сандық түймелерді басып, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
→ Уақыт параметрі мәзірі телефон тұтқасында көрсетіледі.
- Уақытты енгізу үшін сандық түймелерді басыңыз.
- Растау үшін [OK] түймесін басыңыз.

Абайланыз

- Батареяларды батарея бөлігіне енгізу кезінде батарея полярлығын тексеріңіз. Полярлықтың дұрыс болмауы өнімді закымдауы мүмкін.

Телефонды теңшеу (мемлекетке байланысты)

- Телефонды алғаш рет пайдалану кезінде сәлемдесу хабарын көретін боласыз.
- [OK] түймесін басыңыз.

Елді/тілді орнату

Елді/тілді таңдаңыз, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.

→ Ел/тіл параметрі сақталды.

Қашықтан қол жеткізу PIN кодын өзгерту (XL495 үшін)

Ескертпе


- Бұл мүмкіндікті тек автожарапбергіш бар үлгілерде колдануға болады.
- Әдеткі авто жарап беру аппаратына қашықтан қол жеткізудін PIN коды — 0000 және қауіпсіздікте қамтамасыз ету үшін оны өзгерту маңызы.

- [Меню] > [Автоответчик] > [Удал. доступ] > [Сменить PIN] тармағын таңдаңыз да, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.

- 2 Ескі PIN кодын енгізіп, растау үшін [OK] түмесін басыңыз.
- 3 Жаңа PIN кодын енгізіп, растау үшін [OK] түмесін басыңыз.
- 4 Жаңа PIN кодын қайта енгізіп, растау үшін [Сохр.] түмесін басыңыз.
↳ Параметр сакталды.

Телефон қолдануға дайын.

Батарея деңгейін тексеру

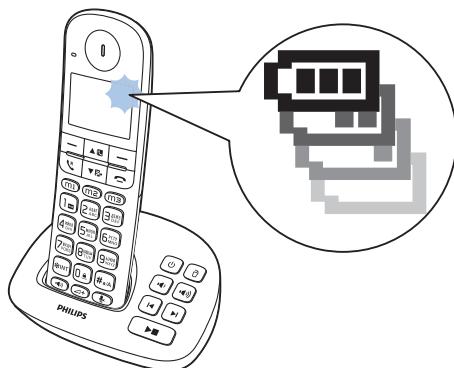

Батарея белгішесі ағымдағы батарея деңгейін көрсетеді.

-  Тұтқа негізгі станциядан алынғанда жолақтар батарея деңгейін (толық, орташа және аз) көрсетеді.
-  Тұтқаны негізгі станцияға қойғанда жолақтар зарядталу аяқталғанша жыпылыктайды.
-  Қуаты жоқ батарея белгішесі жыпылыктайды. Батареяның қуаты аз және оны қайта зарядтау қажет.

Егер батареяларда қуат жоқ болса, телефон тұтқасы өшіп қалады. Телефонды қолдану кезінде ескерту дыбыстарын естісеніз, телефон батареясының қуаты таусылуға жақын. Ескертуден кейін қонырау ажыратылады.

Құту режимі дегеніміз не?

Телефон қолданылмай тұрған кезде құту режимінде болады. Құту режимінің экранында телефон тұтқасының аты, күн мен уақыт, ері телефон тұтқасының нөмірі көрсетіледі.

Дисплей белгішелері

Құту режимінде басты экрандағы белгішелер телефон тұтқасында қолжетімді мүмкіндіктерді көрсетеді.

Белгіше	Сипаттамалар
	Телефон тұтқасы негізгі станциядан/зарядтағыштан ажыратылған болса, жолақтар батарея деңгейін (толықтай зарядталған немесе аз) көрсетеді.
	Телефон тұтқасын негізгі станцияға/зарядтағышқа қойғанда, жолақтар батарея толық зарядталғанша жылжуын тоқтатпайды.
	Қуаты таусылған батарея белгішесі жыпылықтап, ескерту дыбысы естіледі.
	Батареяның қуаты аз және оны қайта зарядтау қажет.
	Ол телефон тұтқасы мен базалық станция арасындағы байланыс күйін көрсетеді.
	Жолақтар саны көп болған сайын сигнал сапасы да жақсырақ болады.
	Кіріс конырауын коныраулар журналидан қараған кезде белгіше қалыпты күйіне оралады.

	Ол қайта теру тізіміндегі шығыс қонырауларды шолғанда тұрақты түрде қосулы болып қалады.		Дабыл іске қосылады.
	Ол жаңа өткізіп алған қонырау бар болса немесе қоныраулар журналында өткізіп алған қонырауларды шолғанда жыпылықтайды. Оқылған жауап берілмеген қонырауды қоныраулар журналынан қараған кезде белгіше қалыпты қуйіне оралады.		Ол дыбыс деңгейін реттегендеге көрсетіледі.
	Коныраулар журналындағы блоктаған қонырауларды шолғанда ол тұрақты түрде қосулы болады.		ECO режимі белсенді. («Үнемді»)
	Кіріс қонырауын алу кезінде жыпылықтайды. Конырауды алған кезде, белгіше қалыпты қуйіне оралады.		ECO+ режимі белсенді.
	Дауыс зорайтқыш қосылып тұр.		Жолақтар саны телефон тұтқасы мен негізгі станция арасындағы байланыс қуйін көрсетеді. Жолақтар саны көп болған сайын байланыс та жақсырақ болады.
	Конырау дыбысы өшіп тұр. Дыбыссыз режим орнатылды және белсенді кезеңде (телефон шырылдамайды).		<ul style="list-style-type: none"> Конырау шалмас немесе қабылдамас бұрын және телефон функциялары мен мүмкіндіктерін колданбас бұрын телефон тұтқасы негізгі станцияға жалғанғанына көз жеткізіңіз. Телефон арқылы сөйлесу кезінде ескерту дыбыстарын естісеніз, телефон батареясының қуаты таусылуға жақын немесе телефон ауқымнан тыс жерде тұр. Батареяны зарядтаныз немесе тұтқаны негізгі станцияға жақынырақ апарыныз.
	Автожауапбергіш (тек XL495): жаңа хабар келгенде немесе жад толы болғанда жыпылықтайды. Ол телефонға авто жауап беру аппараты қосылған кезде көрсетіледі.		Ескертпе
	Жаңа дауыстық хабарлама бар кезде жыпылықтайды. Дауыстық хабарламаны қонырау журналынан қарағаннан кейін белгіше қалыпты қуйіне оралады. Дауыстық хабарлама жоқ болса, белгіше көрсетілмейді.		<ul style="list-style-type: none"> ECO+ қосылып тұрганда сигнал сапасының белгішесі көрсетілмейді.
	Дыбыссыз режим орнатылды, бірақ белсенді кезеңнен тыс.		

Сигнал күшін тексеру

Жолақтар саны телефон тұтқасы мен негізгі станция арасындағы байланыс қуйін көрсетеді.
 Жолақтар саны көп болған сайын байланыс та жақсырақ болады.

- Конырау шалмас немесе қабылдамас бұрын және телефон функциялары мен мүмкіндіктерін колданбас бұрын телефон тұтқасы негізгі станцияға жалғанғанына көз жеткізіңіз.
- Телефон арқылы сөйлесу кезінде ескерту дыбыстарын естісеніз, телефон батареясының қуаты таусылуға жақын немесе телефон ауқымнан тыс жерде тұр. Батареяны зарядтаныз немесе тұтқаны негізгі станцияға жақынырақ апарыныз.

Ескертпе

- ECO+** қосылып тұрганда сигнал сапасының белгішесі көрсетілмейді.

Тұтқаны қосу немесе өшіру

Телефон тұтқасын қосу немесе өшіру үшін түмесін басып тұрыңыз.

4 Қоңыраулар



Ескертпе

- Қуат өшкенде, телефон төтөншө жағдай жағдайларда күзметтеріне хабарласа алмайды.



Кеңес

- Қоңырау шалар алдында немесе сөйлесу кезінде сигнал күшін тексерініз. (ақылдасу 'Сигнал күшін тексер' бет 11)

- 2 Қоңыраудан шығу үшін немесе түймесін басыңыз.

Тікелей перне арқылы қоңырау шалу

Тікелей пернеде алдын ала сақталған жазбадан келесі әдістермен жылдам қоңырау соғуға болады:

- Күттүрежімінде **m1**, **m2** немесе **m3** түймесін басыңыз, содан соң нөмір теру үшін немесе түймесін басыңыз.
- Алдымен теру үнін алу үшін немесе түймесін басыңыз. Жазба контентін көрсету үшін **m1**, **m2** немесе **m3** түймесін басыңыз. Нөмір теру үшін **[OK]** түймесін басыңыз.



Кеңес

- Тікелей пернелерді орнату әдісі туралы косымша ақпарат алу үшін «Телефон кітапшасы» тарауын, «Тікелей пернелер» бөлімін қаранды.



Ескертпе

- Ағымдағы қоңыраудың сөйлесу уақыты қоңыраудың уақыт датчигінде көрсетіледі.
- Егер ескерту дыбысын естісепеңіз, телефон батареясының куаты таусыған немесе телефон аукымнан тыс жерде тұр. Батареяны зарядтастырып немесе телефонды негізгі станцияға жакынрақ апарыңыз.

Қоңырау шалу

Келесі әдістер арқылы қоңырау шала аласыз:

- Қалыпты қоңырау.
- Алдын ала теру қоңырауы.
- Тікелей пернелер арқылы қоңырау шалу

Сондай-ақ, қайта теру тізімінен (ақылдасу 'Қайта қоңырау шалу' бет 23), телефон кітапшасы тізімінен (ақылдасу 'Телефон кітапшасынан қоңырау шалу' бет 19) және қоңырау журналынан (ақылдасу 'Қайта қоңырау шалу' бет 22) қоңырау шала аласыз.

Қалыпты қоңырау

1 немесе түймесін басыңыз.

2 Телефон нөмірін теріңіз.

↳ Нөмір терілді.

↳ Ағымдағы қоңырау ұзақтығы көрсетіледі.

Алдын ала теру қоңырауы

1 Телефон нөмірін теру

- Санды өшіру үшін **[Очист.]** түймесін басыңыз.
- Уақытша кідірту енгізу үшін **# a** түймесін басып тұрыңыз.

Қоңырауға жауап беру

Телефон шырылдағанда келесі опциялардан тандауға болады:

- қоңырауға жауап беру үшін немесе түймесін басыңыз.
- Автоматты жауап беру мүмкіндігін (ақылдасу 'Автоматты жауап беру' бет 27) іске қосқанда қоңырауға жауап беру үшін телефонды базалық станциядан (немесе зарядтағыштан) алыңыз.



Абайланыз

- Телефон тұтқасы шырылдағанда немесе хендсфри белсенді болған кезде құлагыңызға зақым келмеу үшін телефон тұтқасын құлагыңыздан қашығырап ұстаңыз.



Ескертпе

- Конырау шалушы идентификаторы қызметтің қызмет көрсетуші провайдерге тіркеген болсаныз, бұл қызмет қолжетімді болады.



Кеңес

- Өткізіл алған конырау бар болса, хабарландыру хабары көрсетіледі.
- Ағымдағы кіріс конырауының шырылдаудың өшіруші үшін [Тихо] параметрін таңдаңыз.

→ Телефон тұтқасының шұнғылашасының/дауыс зорайтқыштың дыбыс деңгейін реттелген және телефон конырау экранына оралған.

Микрофон дыбысының деңгейін төмендету

- 1 Конырау кезінде түймесін басыңыз.
→ Тұтқада [Звук выкл.] көрсетіледі.
→ Конырау шалушы сізді естімейді, алайда, сіз оны естисіз.
- 2 Микрофонды ажырату үшін түймесін қайта басыңыз.
→ Енді конырау шалушымен сөйлесе аласыз.

Конырауды аяқтау

Келесі әдістер арқылы конырауды аяқтауға болады:

- түймесін басыңыз;
- Тұтқаны негізгі станцияға немесе зарядтайтын ұстағышқа қойыңыз.



Ескертпе

- Телефон тұтқасын базалық станцияға немесе зарядтағышқа қою автоматтарты түрде тұтқаны қою мүмкіндігі өшірүл кезде конырауды аяқтамайды.

Дауыс зорайтқышты қосу/өшіру

түймесін басыңыз.

Екінші конырау шалу

Ескертпе

- Бұл қызмет желіге байланысты.

- 1 Конырау кезінде түймесін басыңыз.
→ Бірінші конырау желіде тұрады.
- 2 Екінші нөмірді теріңіз.
→ Экранда көрсетілген нөмір теріледі.

Телефон тұтқасының шұнғылашасының/дауыс зорайтқыштың дыбыс деңгейін реттеу

Телефон арқылы сөйлесу кезінде дыбыс деңгейін реттеу үшін, / түймесін басыңыз.

Екінші қоңырауға жауп беру



Ескертпе

- Бұл қызмет желіге байланысты.

Кіріс қоңырауы туралы хабарлайтын үздіксіз дыбысты естісөніз, келесі жолдар арқылы қоңырауға жауп бере аласыз:

- 1 Қоңырауға жауп беру үшін және түймелерін басыңыз.
↳ Бірінші қоңырау желіде тұрады, ал сіз екінші қоңырауға қосыласыз.
- 2 Ағымдағы қоңырауды аяқтап, бірінші қоңырауға жауп беру үшін және түймелерін басыңыз.

конференция қоңырауын шалу



Ескертпе

- Бұл қызмет желіге байланысты. Қосымша тәлемдер жөнінде ақпаратты қызмет көрсетуші провайдерінен алыныз.

Екі қоңырау қосылғанда, мына жолдармен конференция қоңырауын жасауға болады:

- одан кейін түймелерін басыңыз немесе
- [Парам.] түймесін басып, [Конференция] опциясын таңдаңыз да, растау үшін [OK] түймесін қайтадан басыңыз.
↳ Екі қоңырау біріктіріледі және конференциялық қоңырау орнатылады.

Екі қоңырау арасында ауысу



Ескертпе

- Бұл қызмет желіге байланысты.

Қоңырауларды мына жолдармен ауыстыруға болады:

- және түймесін басыңыз немесе
- [Парам.] түймесін басып, [Перекл. выз.] опциясын таңдаңыз да, растау үшін [OK] түймесін қайтадан басыңыз.
↳ Ағымдағы қоңырау желіде тұрады, ал сіз келесі қоңырауға қосыласыз.

Сыртқы қоңырау шалушылар бар

5 Екі жақты және конференциялық қонырау



Ескертпе

- Бұл мүмкіндікті тек көп тұтқалы нұсқаларда колдануға болады.

Екі жақты қонырау — бір негізгі станцияны ортақ пайдаланатын өзге телефон тұтқасына шалынатын қонырау. Конференция қонырауы сіз, өзге телефон тұтқасын пайдаланушы және сыртқы қонырау шалушы арасындағы тілдесуді қамтиды.

Келесі телефон тұтқасына қонырау шалу



Ескертпе

- Егер негізгі станцияда тек екі телефон тұтқасы тіркелген болса, қонырауды келесі телефон тұтқасына қонырау шалу үшін *^{INT} түймесін басып тұрыңыз.

1 *^{INT} түймесін басып тұрыңыз.

- ↳ Көп тұтқалы нұсқаларда өзара байланысқа қолдануға болатын тұтқалар көрсетіледі, содан кейін 2-қадамға өтіңіз.
- ↳ Екі тұтқалы нұсқаларда, екінші тұтқа шырылдағанда, 3-қадамға өтіңіз.

2 Телефон тұтқасын таңдалап, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.

- ↳ Таңдалған телефон тұтқасы шылдырлады.

3 Таңдалған телефон тұтқасындағы түймесін басыңыз.

- ↳ Екі жақты қонырау орнатылды.

4 Ішкі байланыс қонырауын аяқтау үшін, түймесін басыңыз.

Қонырау кезінде

Қонырау кезінде бір телефон тұтқасынан екінші телефон тұтқасына ауыса аласыз:

1 *^{INT} түймесін басып тұрыңыз.

- ↳ Ағымдағы қонырау желіде тұрады.
- ↳ Көп тұтқалы нұсқаларда өзара байланысқа қолдануға болатын тұтқалар көрсетіледі, содан кейін 2-қадамға өтіңіз.

2 Телефон тұтқасын таңдалап, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.

- ↳ Келесі таралтық қонырауға жауап беруін күтіңіз.

Қоныраулар арасында ауысу

Сыртқы қонырау мен екі жақты қонырау арасында ауысу үшін *^{INT} түймесін басып тұрыңыз.

Конференциялық қонырау шалу

З жақты конференция қонырауы — сіздің, өзге телефон тұтқасын пайдаланушының және сыртқы қонырау шалушының арасындағы қонырау. Ол бір негізгі станцияны ортақ пайдаланатын екі телефон тұтқасының болуын қажет етеді.

Сыртқы қонырау кезінде

1 Ішкі қонырауды бастау үшін *^{INT} түймесін басып тұрыңыз.

- ↳ Сыртқы қонырау желіде тұрады.
- ↳ Көп тұтқалы нұсқаларда өзара байланысқа қолдануға болатын тұтқалар көрсетіледі, содан кейін 2-қадамға өтіңіз.

- ↳ Екі тұтқалы нұсқаларда, екінші тұтқа шырылдағанда, 3-қадамға өтіңіз.
- 2** Телефон тұтқасын таңдап, растау үшін **[OK]** түймесін басыңыз.
↳ Таңдалған телефон тұтқасы шылдырлайды.
- 3** Таңдалған телефон тұтқасындағы  түймесін басыңыз.
↳ Екі жақты қонырау орнатылды.
- 4** **[Конф.]** түймесін басыңыз.
↳ Сіз сыртқы қонырау мен таңдалған телефон тұтқасы арқылы орнатылған 3 жақты конференциялық қоныраудасыз.
- 5** Конференциялық қонырауды аяқтау және бар қонырауды таңдалған телефон тұтқасына өткізу үшін  түймесін басыңыз.

Ескертпе

- **[Службы]>[Конференция]** параметрі **[Авто]** мәніне орнатылған жағдайда жүріп жатқан конференциялық қонырауга косылу үшін  түймесін басыңыз.

Конференциялық қонырау кезінде

- 1** Сыртқы қонырауды ұстауға қою және ішкі қонырауға қайту үшін **[Внутр.]** түймесін басыңыз.
↳ Сыртқы қонырау желіде тұрады.
- 2** Конференциялық қонырауды қайта орнату үшін **[Конф.]** түймесін басыңыз.

Ескертпе

- Егер конференциялық қонырау кезінде бір телефон тұтқасын койсаныз, екінші телефон тұтқасы сыртқы қонырауга қосылған күйінде қалады.

6 Мәтін мен сандар

Телефон тұтқасы атауы, телефон кітапшасы жазбалары және өзге де мәзір элементтері үшін мәтін және сандарды енгізу аласыз.

Мәтін мен сандарды енгізу

- 1 Қажетті таңбаны енгізу үшін әріптік-сандық пернені бір немесе бірнеше рет басыңыз.
- 2 Таңбаны жою үшін [Очист.] түймесін басыңыз. Барлық таңбаларды жою үшін [Очист.] түймесін басып тұрыңыз. Мензерді согла және онға жылжыту үшін ▲ ⏪ және ▼ ⏩ түймесін басыңыз.
- 3 Бос орын қосу үшін ⌂ түймесін басыңыз.

Ескертпе

- Таңбалар мен сандарды басты салыстыру туралы мәліметтер алу үшін «Қосымша» тарауын караңыз.

Үлкен әріп пен кіші әріп арасында ауысу

Әдеткі бойынша, сөйлемдегі әр сөздің бірінші әрті үлкен әріптен басталады, ал қалғандары кіші әріппен жазылады. Үлкен және кіші әріппердің арасында ауысу үшін #[#] түймесін басып тұрыңыз.

7 Телефон кітапшасы

Бұл телефонның 50 жазба сактауға болатын телефон кітапшасы бар. Эр жазбаның атының үзіндігі 16 таңбаға дейін болуы мүмкін. Эрбір жазба 2 нөмірге дейін сақтай алады, әр нөмірдің үзіндігі 24 санға дейін болады.

Тікелей пернелер

Сондай-ақ, телефон төтенше жағдай қызметтерінің телефон нөмірлерін немесе жиі қонырау согасын нөмірлерді сактау үшін 3 тікелей пернемен жабдықталған.

Тікелей пернелерді орнату

- 1 Нөмірді енгізіңіз.
- 2 m1, m2 немесе m3 түймесін басып тұрыңыз.
- 3 Атты енгізіңіз/өзгертиңіз, содан соң растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 4 Атты енгізіңіз/өзгертиңіз, содан соң растау үшін [Сохр.] түймесін басыңыз.
↳ Тікелей перне орнатылады.

Ескертпе

- Егер тікелей пернеде жазба бұрыннан сакталған болса, ескі жазбаны жана жазбамен ауыстыру үшін растау қажет.
- Телефон кітапшасының жазбалары және тікелей перне жазбалары базалық станцияға сакталады. Көп тұтқалы нұсқа үшін бірдей телефон кітапшасының жазбалары және тікелей перне жазбалары әр түрлі телефон тұтқалары арасында ортақ пайдаланылады.

Тікелей кіретін жад

2 тікелей қол жеткізілетін жад жасауға болады (1 және 2 пернелері). Елге сәйкес 1 және 2-перне үшін сәйкесінше қызмет көрсетуші провайдердің дауыстық хабарлама нөмірі және ақпараттық қызмет нөмірі алдын ала орнатылады. Пернени куту режимінде басып тұрғанда сақталған нөмір автоматты түрде теріледі.

Ескертпе

- Тікелей қатынасатын жадтың қол жетімділігі елге байланысты.

Телефон кітапшасын қару

Ескертпе

- Телефон кітапшасын бір ұақытта бір телефон тұтқасынан қарай аласыз.

- 1 Телефон кітапшасының тізіміне кіру үшін ▲ ☎ түймесін басыңыз немесе [Меню] > [Телеф. книга] > [Показать] > [OK] тармағын таңдаңыз.
- 2 Бір жаңа контакттің таңдап, бар ақпаратты қарашыз.

Жазбаны іздеу

Телефон кітапшасы жазбаларын екі жолмен іздеуге болады:

- Контактілер тізімі бойымен жылжу.
- Контакті атының алғашқы таңбасын енгізу.

Контактілер тізімі бойымен жылжу

- 1 Телефон кітапшасының тізіміне кіру үшін **▲ ☎** түймесін басыңыз немесе **[Меню] > [Телеф. книга] > [Показать] > [OK]** тармағын таңдаңыз.
- 2 Телефон кітапшасы тізімі бойымен қозғалу үшін **▲ ☎** және **▼ ☎** түймесін басыңыз.

Контактінің алғашқы таңбасын енгізу

- 1 Телефон кітапшасының тізіміне кіру үшін **▲ ☎** түймесін басыңыз немесе **[Меню] > [Телеф. книга] > [Показать] > [OK]** тармағын таңдаңыз.
- 2 Таңбаға сәйкес келетін әріптік-сандық пернені басыңыз.
↳ Осы таңбадан басталатын жазба көрсетіледі.

Телефон кітапшасынан қоңырау шалу

- 1 Телефон кітапшасының тізіміне кіру үшін **▲ ☎** түймесін басыңыз немесе **[Меню] > [Телеф. книга] > [Показать] > [OK]** тармағын таңдаңыз.
- 2 Телефон кітапшасынан контактіні таңдаңыз.
- 3 **[Просм.]** түймесін басыңыз.
- 4 Бір нөмір түрін (мобилді/үй/жұмыс) таңдап, қоңырау шалу үшін, **📞** түймесін басыңыз.

Қоңырау кезінде телефон кітапшасын ашу

- 1 **[Парам.]** түймесін басып, **[Телеф. книга]** параметрін таңдаңыз.

- 2 Растау үшін **[OK]** түймесін басыңыз.
- 3 Контактіні таңдал, растау үшін **[OK]** түймесін басыңыз.
↳ Нөмір көрсетіледі.

Жазба қосу



Ескертпе

- Телефон кітапшасының жады толы болса, тұтқада ескертпе хабары көрсетіледі. Жаңасын қосу үшін бірнеше жазбаны жойыңыз.
- Жазба нөмірін өзгертукенде жана нөмір ескі нөмірді кайта жазады.

- 1 **[Меню] > [Телеф. книга] > [Добавить новый]** тармағын таңдал, растау үшін **[OK]** түймесін басыңыз.
- 2 Атауды енгізіңіз, растау үшін **[OK]** түймесін басыңыз.
- 3 Қалта телефон нөмірін, үй нөмірін және кенсе нөмірін (екеуінің біреуін таңдаңыз) енгізіңіз, содан кейін растау үшін **[Сохран.]** түймесін басыңыз.
↳ Жаңа жазба сақталды.



Кеңес

- Уақытша кідірту үшін **# 9/9** түймесін басып тұрыңыз.
- Қажетті таңбаны енгізу үшін әріптік-сандық пернені бір немесе бірнеше рет басыңыз.
- Таңбаны жою үшін **[Очист.]** түймесін басыңыз. Курсорды согла және онға жылжыту үшін **▲ ☎** / **▼ ☎** түймесін басыңыз.



Ескертпе

- Телефон кітапшасының әр жазбасында ең көбі 2 нөмір сақтауға болады.

Жазбаны өндөу

- 1 [Меню] > [Телеф. книга] > [Редактир.]
тармағын таңдал, растау үшін [OK]
түймесін басыңыз.
- 2 Контактін таңдал, растау үшін [OK]
түймесін басыңыз.
- 3 Атты өндөніз, растау үшін [OK] түймесін
басыңыз.
- 4 Ұялы/ұй/кенсе нөмірін таңдаңыз, содан
соң растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 5 Нөмірді өндөніз, растау үшін [Сохр.]
түймесін басыңыз.

Жазбаны жою

- 1 [Меню] > [Телеф. книга] > [Удалить]
тармағын таңдал, растау үшін [OK]
түймесін басыңыз.
- 2 Контактін таңдал, растау үшін [OK]
түймесін басыңыз.
↳ Тұтқада растау сұрауы көрсетіледі.
- 3 Растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
↳ Жазба жойылды.

Барлық жазбаларды жою

- 1 [Меню] > [Телеф. книга] > [Удалить
все] тармағын таңдал, растау үшін [OK]
түймесін басыңыз.
↳ Тұтқада растау сұрауы көрсетіледі.
- 2 Растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
↳ Барлық жазбалар (2 тікелей қатысу
жады жазбасынан басқа) жойылды.

8 Қоңырау журналы

Қоңырау журналында барлық өткізіл алған, кабылданған немесе блокталған қоңыраулардың кіріс қоңыраулар тізімі сакталады. Кіріс қоңыраулары журналында қоңырау шалушы аты мен нөмірін, қоңырау шалу уақыты мен күнін қамтиды. Бұл мүмкіндік қоңырау шалушы идентификаторы қызметтің қызмет көрсетуші провайдерінде тіркеген болсаңыз, колжетімді болады. Телефон 50 кіріс қоңырау жазбасына дейін сактай алады. Телефон тұтқасындағы қоңырау журналы белгішесі жауп берілген қоңыраулар бар болса, жыптықтап тұрады. Егер қоңырау шалушы өзі туралы ақпаратты көрсетуге рұқсат етсе, оның аты мен нөмірін көре аласыз. Қоңырау жазбалары хронологиялық реті бойынша тізімделеді, тізімнің басында ең соңғы кабылданған қоңырау көрсетіледі.

Ескертпе

- Қоңырау тізімін тікелей кері қоңырау шалу үшін қоңырау тізіміндегі нөмір жарамды екеніне көз кеткініз.

Экрандағы белгішелер қоңыраудың өткізіл алған/кабылданған/блокталған қоңырау екенин көрсетеді.

Белгішелер Сипаттама

	Жауп берілген кіріс қоңырауын қоңыраулар журналынан қарған кезде белгіше қалыпты күйіне оралады.
--	--



Ол жаңа өткізіл алған қоңырау бар болса немесе қоңыраулар журналында өткізіл алған қоңырауларды шолғанда жыптықтайды.



Қоңыраулар журналындағы блокталған қоңырауларды шолғанда ол тұрақты тұрде қосулы болады.

Қоңырау тізімі түрі

Қоңырау журналында барлық кіріс қоңыраулардың немесе тек өткізіл алған қоңыраулардың көрсетілуін орнатуға болады.



Ескертпе

- Бұл параметр елге байланысты.

Қоңырау тізімі түрін таңдау

- 1 [Меню] > [Службы] > [Тип спис. выз.] тармагын таңдал, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
2 Опцияны таңдал, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
→ Параметр сакталды.

Қоңырау жазбаларын қаруа

- 1 ▶ түймесін басыңыз.
→ Кіріс қоңыраулары журналы көрсетіледі.
- 2 Бір жазбаны таңдал, [Парам.] түймесін басыңыз.

- 3** Қосымша қолжетімді ақпаратты алу үшін [Показать] > тармактарын [OK] таңдаңыз.

- 4** Растав үшін [OK] түймесін басыңыз.
↳ Жазба жойылды.

Қоңырау жазбасын телефон кітапшасына сақтау

- 1** ▼ ↗ түймесін басыңыз.
↳ Кіріс қоңыраулары журналы көрсетіледі.
- 2** Бір жазбаны таңдал, [Парам.] түймесін басыңыз.
- 3** [Сохр. номер] пәрменін таңдаңыз да, растав үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 4** Атты енгізіп немесе өзгертіп, растав үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 5** Нөмір түрін (мобилдій/й/кенсе) таңдаңыз, содан кейін растав үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 6** Нөмірді өндөніз, растав үшін [Сохр.] түймесін басыңыз.
↳ Жазба сақталды.

Барлық қоңырау жазбаларын жою

- 1** ▼ ↗ түймесін басыңыз.
↳ Кіріс қоңыраулары журналы көрсетіледі.
- 2** Опциялар мәзіріне кіру үшін [Парам.] түймесін басыңыз.
- 3** [Удалить все] пәрменін таңдаңыз да, растав үшін [OK] түймесін басыңыз.
↳ Тұтқада растав сұрауы көрсетіледі.
- 4** Растав үшін [OK] түймесін басыңыз.
↳ Барлық жазбалар жойылды.

Қайта қоңырау шалу

- 1** ▼ ↗ түймесін басыңыз.
- 2** Тізімнен бір жазбаны таңдаңыз.
- 3** Қоңырау шалу үшін ↘ түймесін басыңыз.

Қоңырау жазбасын жою

- 1** ▼ ↗ түймесін басыңыз.
↳ Кіріс қоңыраулары журналы көрсетіледі.
- 2** Бір жазбаны таңдал, [Парам.] түймесін басыңыз.
- 3** [Удалить] пәрменін таңдаңыз да, растав үшін [OK] түймесін басыңыз.
↳ Тұтқада растав сұрауы көрсетіледі.

9 Қайта теру тізімі

Қайта теру тізімінде терілген нәмірлердің тізімі сакталады. Бұл тізім сіз қонырау шалған нәмірлердің және/немесе аттардың қамтиды. Бұл телефон 20 қайта теру жазбасына дейін сақтай алады.

Қайта теру жазбаларын қару

[Повт.] тармағын таңдаңыз.

Қайта теру жазбасын телефон кітапшасына сақтау

- 1 Терілген қоныраулар тізіміне кіру үшін [Повт.] түймесін басыңыз.
- 2 Жазбаны таңдал, [OK] түймесін басыңыз, содан соң [Парам.] түймесін басыңыз.
- 3 [Сохр. номер] пәрменін таңдаңыз да, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 4 Атты енгізіп немесе өзгертіп, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 5 Нәмір түрін (мобилдій/кенсе) таңдаңыз, содан кейін растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 6 Нәмірді өндөніз, растау үшін [Сохр.] түймесін басыңыз.
↳ Жазба сақталды.

Қайта қонырау шалу

- 1 [Повт.] түймесін басыңыз.

- 2 Қонырау шалынатын жазбаны таңдаңыз.
📞 түймесін басыңыз.
➡ Нәмір терілді.

Қонырау кезінде қайта теру тізімін ашу

- 1 [Парам.] түймесін басып, [Повтор. Набор] параметрін таңдаңыз.
- 2 Растау үшін [OK] түймесін басыңыз.

Қайта теру жазбасын жою

- 1 Терілген қоныраулар тізіміне кіру үшін [Повт.] түймесін басыңыз.
- 2 Бір жазбаны таңдал, [Парам.] түймесін басыңыз.
- 3 [Удалить] пәрменін таңдаңыз да, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
↳ Тұтқада растау сұрауы көрсетіледі.
- 4 Растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
↳ Жазба жойылды.

Барлық қайта теру жазбаларын жою

- 1 Терілген қоныраулар тізіміне кіру үшін [Повт.] түймесін басыңыз.
- 2 [Парам.] > [Удалить все] тармағын таңдаңыз, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
↳ Тұтқада растау сұрауы көрсетіледі.
- 3 Растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
↳ Барлық жазбалар жойылды.

10 Телефон параметрлері

Телефоныңызды толықтай иелену үшін параметрлерді тәншей аласыз.

Дыбыс параметрлері

Дыбыс ұндайлігі

Ескерту

- Дыбыс ұндайлігін есту қабілеті нашарлаған пайдаланушыларға пайдалануы қажет.

Ескерте

- Қауіпсіз есту үшін дыбыс ұндайлігі әрбір қоныраудан кейін ажыратылуы қажет.

Бұл мүмкіндік телефон тұтқасының шұнғылашсында немесе сымсыз дауыстық байланыс режимінде дыбыс деңгейін арттыруы мүмкін. Қонырау барысында дыбыс ұндайлігін іске қосу/ажырату үшін түймесін басыңыз. Дыбыс ұндайлігі іске қосылғанда телефон тұтқасындағы жарық диодты көрсеткіші тұрақты түрде қосулы болады. **[Вкл.усил.звук]** белгісін көрсетіледі.

Есту аппаратының үйлесімділігін орнату

Телефон есту аппаратымен үйлесімді (ET5300381 стандартына сәйкес). Бұл телефонға есту аппараты құрылғысымен бірігіп, дыбыстың күшеюіне және шу кедегілерінің азаюына мүмкіндік береді. **[Меню] > [Настр. телефон] > [Сигналы] > [MySound] > [Динамик] > [НАС]** тармағын

таңдаңыз, содан соң растау үшін **[OK]** түймесін басыңыз.

→ Параметр сакталды.

Дыбыс профилін орнату

Телефон тұтқасының шұнғылашсындағы немесе дауыс зорайтқышындағы дыбыстың З түрлі профилінің бірін орнатуға болады.

- 1 **[Меню] > [Настр. телефон] > [Сигналы] > [MySound]** тармағын таңдаңыз, содан соң растау үшін **[OK]** түймесін басыңыз.
- 2 **[Динамик]/[Громкая связь]** тармағын таңдаңыз.
- 3 Профильді таңдаңыз, содан кейін растау үшін **[OK]** түймесін басыңыз.
→ Параметр сакталды.

Сөйлесу кезінде дыбыс профиліне қол жеткізу

Қонырау барысында дыбыс профилі өзгерту үшін **[Звук]** түймесін бір рет немесе бірнеше рет басыңыз.

Телефон тұтқасының, қонырау дыбысының деңгейін орнату

5 түрлі қонырау дыбысы деңгейінің бірін немесе **[Выключить]** деңгейін таңдай аласыз.

- 1 **[Меню] > [Настр. телефон] > [Сигналы] > [Громк. звонка]** тармағын таңдаңыз да, растау үшін **[OK]** түймесін басыңыз.
- 2 Дыбыс деңгейін таңдаңыз, растау үшін **[OK]** түймесін басыңыз.
→ Параметр сакталды.

Телефон тұтқасының, қонырау дыбысын орнату

10 түрлі қонырау дыбысының бірін таңдай аласыз.

- 1 **[Меню] > [Настр. телефон] > [Сигналы] > [Звук звонка]** тармағын таңдаңыз да, растау үшін **[OK]** түймесін басыңыз.

- 2** Конырау дыбысын таңдап, растау үшін [OK] опциясын басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

↳  көрсетіледі.

Көрнекі қонырау орнату

Көрнекі қонырау іске қосылғанда дисплей мен пернетактаңың көмескі жарығы кіріс қонырауы болғанда жыптылықтайды.

- 1** [Меню] > [Настр. телефон] > [Сигналы] > [Свет. индик.] тармағын таңдаңыз да, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 2** [Индик. вкл.]/[Индик. выкл.] тармағын таңдаңыз, содан соң растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Дыбыссыз режим

Көрсетілген ұзақтыққа телефонды дыбыссыз режимге орнатуға және дыбыссыз режимді косуға болады. Дыбыссыз режимі қосулы кезінде, телефоның шырылдамайды және пернені басу дыбысы мен станцияға орналастыру дыбысы шықпайды.



Ескертпе

- Телефон тұтқасын табу үшін  түймесін бассаныз немесе дәбиды іске қоссаныз, телефон тілті дыбыссыз режим іске қосылған болса да дәбіл жібереді.

- 1** [Меню] > [Настр. телефон] > [Сигналы] > [Беззвучный] тармағын таңдаңыз да, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 2** [Вкл/выкл] > [Включить]/[Выключить] тармағын таңдап, растау үшін, [OK] түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.
- 3** [Запуск и откл.] пәрменін таңдаңыз да, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 4** Үақытты орнатыңыз, содан кейін растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Перне дыбысы

Перне дыбысы — телефон тұтқасындағы пернені басқанда шығатын дыбыс.

- 1** [Меню] > [Настр. телефон] > [Сигналы] > [Сигнал кнопок] тармағын таңдаңыз да, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 2** [Включить]/[Выключить] тармағын таңдаңыз, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Түйісу дыбысын орнату

Түйісу дыбысы — телефон тұтқасын негізгі станцияға немесе зарядтағышқа қойған кезде шығатын дыбыс.

- 1** [Меню] > [Настр. телефон] > [Сигналы] > [Звук базы] тармағын таңдаңыз да, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 2** [Включить]/[Выключить] тармағын таңдаңыз, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Батарея дыбыс орнату

Батарея дыбысы — батарея куаты төмөнделгенде және қайта зарядтау қажет болғанда шығатын дыбыс.

- 1** [Меню] > [Настр. телефон] > [Сигналы] > [Сигнал аккум.] тармағын таңдаңыз да, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 2** [Включить]/[Выключить] тармағын таңдаңыз, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

ECO режимі

ECO («Үнемді») режимі сіз сөйлесіп жатқанда немесе телефон күту режимінде болғанда телефон тұтқасының және базалық станцияның тасымалдау қуатын азайтады.

- 1 [Меню] > [Настр. телефон] > [Режим ECO] тармағын таңдал, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 2 [Включить]/[Выключить] тармағын таңдаңыз, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
 - ↳ Параметр сақталды.
 - ↳ ECO («Үнемді») күту режимінде көрсетіледі.

Ескертпе

- ECO («Үнемді») режимі [Включить] күйіне орнатылған болса, телефон тұтқасы мен базалық станция арасындағы байланыс ауқымын азайтуға болады.

ECO+ режимі

ECO+ режимі белсендірілгенде күту режимінде тұтқаның және негізгі станцияның сәулеленуін азайтады.

- 1 [Меню] > [Настр. телефон] > [режим ECO+] тармағын таңдаңыз да, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 2 [Включить]/[Выключить] тармағын таңдаңыз, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
 - ↳ Параметр сақталды.
 - ↳ ECO+ күту режимінде біраз уақыттан кейін көрсетіледі.

Ескертпе

- ECO+ мүмкіндігі дұрыс жұмыс істеу үшін негізгі станцияда тіркеlegen барлық тұтқалар <Улғи немірі> екеніне көз жеткізіңіз.
- ECO+ белсендірілгенде күту уақыты азаяды. Бұл ECO+ режимінде негізгі станция күту режимінде болғанда ешбір сигналдарды тасымалдай алмайтындығына байланысты; соңдайтan тұтқаның кіріс коныраулырын немесе негізгі станциядан келген басқа сұрауларды анықтау үшін негізгі станция сигналдарын жи «тындауда» қажет болады. Соңдай-ақ, конырау орнатыльмы, конырау журналы, пейджинг және телефон кітапшасын шолу секілді мүмкіндіктеге кол жеткізу үшін кетептің тұтқанын уақытты да азайтылады. Күт тасығанда немесе ауқымнан тыс жерге өткенде тұтқа байланыстың жоғалғаны туралы ескертпейді.

Келесі кестеде әртүрлі ECO («Үнемді») режимінің және ECO+ режимінің параметрлері бар телефон тұтқасы экранының ағымдағы күйін көрсетеді.

ECO	ECO+ режимі	Телефон тұтқасы белгішесін көрсету
[Выключить]	[Выключить]	ECO және ECO+ өшірүлі.
[Выключить]	[Включить]	ECO+ күту режимінде ECO+ режимі іске қосылғаннан кейін көрсетіледі.
[Включить]	[Выключить]	ECO күту режимінде ECO+ режимі іске қосылғанда көрсетіледі.
[Включить]	[Включить]	ECO күту режимінде ECO+ режимі іске қосылғанда көрсетіледі және ECO+ деп өзгертиледі.

Телефон тұтқасына атау тағайындау

Телефон тұтқасының атаяу 14 таңбадан аспауы тиіс. Ол күті режимінде тұтқа экранында көрсетіледі.

- 1 [Меню] > [Настр. телефон.] > [Имя телефона] тармағын таңдап, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 2 Атау енгізіңіз немесе өзгертиңіз. Растау үшін [Очист.] түймесін басыңыз.
- 3 Растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Күн мен уақытты орнату

Акпаратты «Күн мен уақытты орнату» (акылдасу 'Күн мен уақытты орнату' бет 9) бөлімінен қараңыз.

Дисплей тілін орнату



Ескертпе

- Бұл мүмкіндік тек бірнеше тілге қолдау көрсететін үлгілерде ғана бар.
- Қолжетімді тілдер мемлекетке байланысты әр түрлі болады.

- 1 [Меню] > [Настр. телефон.] > [Язык] тармағын таңдап, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 2 Тілді таңдал, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Автоматты жауп беру

Автоматты жауп беру мүмкіндігін белсендірсөніз, тұтқаны алғанда кіріс конырауға автоматты түрде косылуға болады.

Бұл мүмкіндікті өшірсөніз, кіріс конырауға жауп беру үшін немесе түймесін басу керек.

- 1 [Меню] > [Настр. телефон.] > [Авто ответ] тармағын таңдаңыз да, растау үшін [OK] пәрменін таңдаңыз.
- 2 [Включить]/[Выключить] тармағын таңдаңыз да, растау үшін [OK] пәрменін таңдаңыз.
↳ Параметр сақталды.

Телефон тұтқасының жарық диодты көрсеткішінің әрекеттерін орнату

Әр түрлі оқиғалар немесе зарядтау күйі үшін телефон тұтқасындағы жарық диодты көрсеткіштің әрекеттерін орнатуға болады. [Меню] > [Настр. телефон.] > [Статус LED] > [Стат. событие]/[Стат.зарядки] тармағын таңдаңыз, содан соң растау үшін [OK] түймесін басыңыз.

↳ Параметр сақталды.

Төмөнделгі кестеде телефон тұтқасындағы басқа жарық диодты көрсеткішінің әрекеттері бар ағымдағы күй көрсетілген.

ЖШД
көрсеткіші

Оқиғалар күйі

Қосу	Дыбыс үнділігі қосулы.
Өшіру	Конырау немесе күті режимінде.
Жыпылықтауда	<ul style="list-style-type: none">• Жана хабарлама бар.• Жана дауыстық ҳат бар.• Жауп берілмеген конырау бар.• Телефон дыбысы өшірілген.

ЖІШД көрсеткіші	Зарядтау күйі
Қосу	<ul style="list-style-type: none"> • Телефон тұтқасы құту режимінде базада немесе зарядтау тіреуішінде орналасқан. • Дыбыс үнділігі қонырау барысында қосулы.
Өшіру	Телефон тұтқасы базада немесе зарядтау тіреуішінде емес.
Жыптылғықтауда	Телефон дыбысы өшірілген.

11 Оятқыш

Телефонда кірістірлген оятқыш бар.
Оятқышты орнату үшін тәмендегі акпаратты
қараңыз.

Дабыл орнату

- 1 [Меню] > [Будильник] тармағын таңдаңыз, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 2 [Один раз] немесе [Ежедневно] таңдаңыз, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 3 Дабыл уақытын енгізініз, содан кейін растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
↳ Дабыл орнатылады және  экранда көрсетіледі.

Дабылды өшіру

Дабыл шырылдағанда

Дабылды өшіру үшін кез келген пернени басыңыз.

Дабыл шырылдамай тұрып

[Меню] > [Будильник] > [Выключить] тармағын таңдал, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.

↳ Параметр сақталды.

12 Телефонға авто жауап беру аппараты



Ескертпе

- [Без записи] белгішесі тек жауап берілетін конырауларды, жазылмайтын хабарларды білдіреді.
- [Отв. и запись] белгішесі тек жауап берілетін конырауларды, жазылатын хабарларды білдіреді.



Ескертпе

- Тек XL495 моделі үшін қол жетімді.

Телефонда қосылған кездे жауап берілген конырауларды жазатын телефонға авто жауап беру аппараты бар. Авто жауап беру аппаратынан қашықтан қол жеткізуге болады және тұтқадағы авто жауап беру аппаратының мәзірі арқылы параметрлерді өзгертуге болады.

Авто жауап беру аппараты қосулы болғанда негізгі станциядағы ► түймесін жанады.

Авто жауап беру аппаратын қосу немесе өшіру

Авто жауап беру аппаратын негізгі станция немесе тұтқа арқылы қосуға немесе өшіруге болады.

Тұтқа арқылы

- 1 [Меню] > [Автоответчик] > [Вкл/выкл] > [Включить]/[Выключить] тармағын таңдаңыз, содан соң растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 2 Жауап беру аппараты қосулы болғанда [Без записи]/[Отв. и запись] тармағын таңдаңыз, содан соң растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Негізгі станция арқылы

Күтү режимінде авто жауап беру аппаратын қосу немесе өшіру үшін ⌂ түймесін басыңыз.



Ескертпе

- Авто жауап беру аппараты қосулы болса, ол шырылдауды кешіктіру параметрінің негізінде шырылдаулардың белгілі бір санынан кейін кіріс конырауларға жауап береді.

Отбасылық ескертпелер

Отбасыңызға автожауапбергіште аудио ескертпе қалдыра аласыз.

- 1 [Меню] > [Автоответчик] > [Сообщ. Семье] тармағын таңдал, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 2 Дыбыстан кейін микрофонға жақындал жазбаны бастаңыз.
- 3 Жазуды тоқтату үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 4 Аудио ескертпені тыңдау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 5 Отбасылық ескертпені сактау үшін, [OK] түймесін басыңыз немесе оны жою үшін [Удалить] түймесін басыңыз.

Авто жауап беру аппаратының тілін орнатыңыз.



Ескертпе

- Бұл мүмкіндік тек бірнеше тілге колдану көрсететін үлгілерде ғана бар.

Авто жауап беру аппаратының тілі — хабарландырулар тілі.

- 1 [Меню] > [Автоответчик] > [Яз. гол. сооб.] тармағын таңдал, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 2 Тілді таңдал, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Жауап режимін орнату

Авто жауап беру аппаратын орнатып, қонырау шалушылардың хабарлар қалдыра алуын тандауға болады. Егер қонырау шалушылардың хабарлар қалдыруына мүмкіндік берілсе, [Отв. и запись] тармағын таңдаңыз. Егер қонырау шалушылардың хабарлар қалдыруына мүмкіндік берілмесе, [Без записи] тармағын таңдаңыз.

- 1 [Меню] > [Автоответчик] > [Ответ] тармағын таңдал, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 2 Жауап беру режимін таңдал, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.



Ескертпе

- Егер жад толық болса, авто жауап беру аппараты [Без записи] режиміне автоматты турде қосылады.

Хабарландырулар

Хабарландыру — авто жауап беру аппараты қонырауды көтерген кезде қонырау шалушы еститін хабар. Авто жауап беру аппаратын 2 алдын ала жазылған хабарландыру бар: [Отв. и запись] және [Без записи].

Хабарландыруды жазу

Жазуға болатын хабарландырудың максималды ұзактығы — 3 минут. Жаңадан жазылған хабарландыру автоматтарты түрде есекін ауыстырады.

- 1 [Меню] > [Автоответчик] > [Приветствие] тармағын таңдал, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 2 [Без записи] немесе [Отв. и запись] таңдаңыз, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 3 [Запись] пәрменін таңдаңыз да, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 4 Дыбыстан кейін микрофонға жақындал жазбаны бастаңыз.
- 5 Жазбаны тоқтату үшін [OK] түймесін басыңыз немесе жазба 3 минуттан кейін тоқтайды.
↳ Тұтқадағы жаңадан жазылған хабарландыруды тыңдауға болады.



Ескертпе

- Хабарландыруды жазу кезінде микрофонға жақын сөйлегеніңізді тексеріңіз.

Хабарландыруды тыңдаңызы

- 1 [Меню] > [Автоответчик] > [Приветствие] тармағын таңдал, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 2 [Без записи] немесе [Отв. и запись] таңдаңыз, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.

- 3** [Воспр.] пәрменін таңдаңыз да, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
↳ Ағымдағы хабарландыруды тыңдауға болады.



Ескертпе

- Кіріс қонырауды алу кезінде хабарландыруды енді тыңдай алмайсыз.

Әдепті хабарландыруды қалпына келтіру

- 1** [Меню] > [Автоответчик] > [Приветствие] тармағын таңдап, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 2** [Отв. и запись] немесе [Без записи] тармағын таңдаңыз да, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 3** [Исп. по умолч.] пәрменін таңдаңыз да, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
↳ Әдепті хабарландыру қалпына келтіріледі.

Кіріс хабарлар

Әрбір хабардың ұзақтығы 3 минутқа дейін болуы мүмкін. Жаңа хабарларды алғанда авто жауап беру аппаратында және тұтқада жаңа хабар көрсеткіші жыптылықтайды.



Ескертпе

- Егер қонырау шалушы хабар калдырган кезде телефон алынса, жазба тоқтатылып, қонырау шалушымен тікеlei сөйлесуге болады.
- Егер жад толық болса, авто жауап беру аппараты [Без записи] күйіне автоматты турде косылады. Жаңаларын алу үшін ескі хабарларды жойыңыз.

Кіріс хабарларды тыңдау

Кіріс хабарларды жазылған ретте тыңдауға болады.

Негізгі станциядан

- Тыңдауды бастау/тоқтату үшін ►■ түймесін басыңыз.
- Дыбыс деңгейін реттеу үшін ▶ / ▶■ түймесін басыңыз.
- Алдыңғы хабарды ойнату/ағымдағы хабарды қайта ойнату үшін █ түймесін басыңыз.
- Келесі хабарды ойнату үшін █ түймесін басыңыз.
- Ағымдағы хабарды жою үшін ▶ түймесін басыңыз.



Ескертпе

- Жоылған хабарларды қалпына келтіруге болмайды.

Тұтқадан

Кіріс хабарларды жазылған ретте тыңдауға болады.

- Егер жаңа хабарлар болса, тыңдау үшін ♪ түймесін басыңыз. Егер жаңа хабар болмаса, ескі хабарларды тыңдау үшін ♪ түймесін, содан кейін [OK] түймесін басыңыз.
- [Меню] > [Автоответчик] > [Воспр.] тармағын таңдап, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
↳ Жаңа хабарлар ойнатыла басталады. Егер жаңа хабар болмаса, ескі хабарлар ойнатыла бастайды.
- Тыңдауды тоқтату үшін [Назад] түймесін басыңыз.
- Опциялар мәзіріне кіру үшін [OK] түймесін басыңыз.
- Дыбыс деңгейін арттыру/азайту үшін ▲ / ▼ ▶ түймесін басыңыз.

Кіріс хабарды жою

Негізгі станциядан

Хабарды тыңдаған кезде ▶ түймесін басыңыз.
↳ Ағымдағы хабар жоылады.

Тұтқадан

- 1 Хабарды тыңдаған кезде опциялар мәзірін енгізу үшін [Парам.] түймесін басыңыз.
- 2 [Удалить] пәрменін таңдаңыз да, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
↳ Ағымдағы хабар жоылады.

Барлық ескі кіріс хабарларын жою

Күтү режимінде негізгі станцияда ⏷ түймесін басып тұрыныз.

- ↳ Барлық ескі хабарлар тұрақты түрде жоылады.

Тұтқадан

- 1 [Меню] > [Автоответчик] > [Удалить все] тармағын таңдап, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
↳ Тұтқада растау сұрауы көрсетіледі.
- 2 Растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
↳ Барлық ескі хабарлар тұрақты түрде жоылады.

Ескертпе

- Тек оқылған хабарларды жоюға болады. Жойылған хабарларды қалпына келтіруге болмайды.

Қонырауларды сүзу

Қонырау шалуши хабарлама қалдырып жатқан кезде оны тыңдауға болады.

Қонырауға жауп беру үшін ⌂ түймесін басыңыз.

Негізгі станциядан

Қонырауларды сүзу кезінде динамиктің дыбыс деңгейін реттеу үшін, ⏪ / ⏩ түймесін басыңыз.

Ескертпе

- Егер динамиктің дыбысын ең тәменгі деңгейге койсаныз, қонырауларды сүзу функциясы өshedі.

Қонырау кідірісін орнату

Авто жауп беру аппараты қонырауды алмас бұрын телефон қоныраулырының санын орнатуға болады.

- 1 [Меню] > [Автоответчик] > [Задер. звонка] тармағын таңдап, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
↳ Жаңа параметрді таңдаңыз, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Ескертпе

- Авто жауп беру аппараты осы мүмкіндік колданымас бұрын қосылғанын тексерініз.

Кенес

- Авто жауп беру аппаратына қашықтан қол жеткізу кезінде қонырау кідірісін [Экономия] режиміне орнату үсынылады. Бұл хабарларды басқаруды ете тиімді жол болып табылады. Жаңа хабарлар болған кезде авто жауп беру аппараты 3 қоныраудан кейін қонырауды қабылдайды; хабарлар болмagan кезде 5 қоныраудан кейін қонырауды қабылдайды.

Қашықтан қатынас

Үй сыртында болған кезде авто жауп беру аппаратын басқаруға болады. Сенсорлық телефонмен қаралайым қонырау жасап, 4 сандық PIN кодты енгізініз.

Ескертпе

- Қашықтан қол жеткізу PIN коды жүйенін PIN кодымен бірдей. Әдепті PIN коды: 0000.

Қашықтан қол жеткізуді белсендіру/ тоқтату

Авто жауап беру аппаратына қашықтан қол жеткізу мүмкіндігін беруге немесе құлыштауға болады.

- [Меню] > [Автоответчик] > [Удал. доступ] тармағын таңдал, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- [Вкллючить]/[Выключить] тармағын таңдаңыз, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

PIN кодын өзгерту

- [Меню] > [Автоответчик] > [Удал. доступ] > [Сменить PIN] тармағын таңдаңыз да, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- Ескі PIN кодын енгізіп, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- Жаңа PIN кодын енгізіп, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- Жаңа PIN кодын қайта енгізіп, растау үшін [Сохр.] түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Авто жауап беру аппаратына қашықтан қол жеткізу

- Сенсорлық телефон арқылы үй нөміріне қонырау шалуға болады.
- Хабарландыруды естіген кезде # таңбасын енгізініз.
- PIN кодын енгізіңіз.
↳ Енді авто жауап беру аппаратына қол жеткізуге болады және жаңа хабарларды тыңдауға болады.



Ескертпе

- Телефондың көтермес бұрын дұрыс PIN кодын енгізуге 2 мүмкіндік бар.

- Функцияны орындау үшін пернені басыңыз. Қолжетімді функцияларды көре үшін Қашықтан қол жеткізу пәрмендерінің тізімін көрініз.



Ескертпе

- Хабар болмаған кезде, 8 секундта еш перне басылмаған жағдайда телефон автоматты турде конырауды көтереді.

Қашықтан қол жеткізу пәрмендері

Перне Функция

- | | |
|---|---|
| 1 | Алдыңғы хабарды тыңдау. |
| 2 | Хабарларды тыңдау. |
| 3 | Келесі хабарға ету. |
| 6 | Ағымдағы хабарды жою. |
| 7 | Автожауапбергішті косу
(хабарларды тыңдағанда қолдану мүмкін емес). |
| 8 | Хабарды тыңдауды тоқтату. |
| 9 | Авто жауап беру аппаратын өшірү.
(хабарларды тыңдаған кезде қол жетімді болмайды). |

Базалық станциядағы ЖШД индикаторының әрекеттері

Темендең кестеде базалық станциядағы басқа ЖШД индикаторының әрекеттері бар ағымдағы күй көрсетілген.

ЖШД

Хабардың күйі

көрсеткіші

Тұрақты тұрде көсүлі	<ul style="list-style-type: none"> Жаңа хабар жоқ және жад толы емес. Телефон тұтқасы қосылған. Пейджинг режиміне кіру.
Жыптылықтауда	<ul style="list-style-type: none"> Жаңа хабар бар және жад толы емес. Кіріс конырауы бар. Кіріс хабарды/ жариялауды жазу. Хабарды ойнату. Тұтқадан хабарларға қашықтан қол жеткізу/ тындау.
Жыптылықтайды (жылдам)	<ul style="list-style-type: none"> Жаңа хабар жоқ және жад толы. Тіркеу режиміне кіру.

13 Қызметтер

Телефонда қонырауларды пайдалануды және басқаруды жөнілдегетін бірнеше мүмкіндіктер бар.

Қонырау тізімі түрі

Қонырау журналында барлық кіріс қоныраулардың немесе тек өткізіп алған қоныраулардың көрсетілігін орнатуға болады.



Ескертпе

- Бұл параметр елге байланысты.

Қонырау тізімі түрін таңдау

- [Меню] > [Службы] > [Тип спис. выз.] тармағын таңдаپ, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- Опцияны таңдаپ, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Автоконференция

Басқа бір тұтқамен сыртқы қонырауға қосылу үшін түймесін басыңыз.



Ескертпе

- Бұл мүмкіндік тек көп тұтқалы нұсқалар үшін қол жетімді.

Автоконференцияны қосу/ажырату

- [Меню] > [Службы] > [Конференция] тармағын таңдаپ, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- [Авто]/[Выключить] тармағын таңдаңыз, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Қонырау шалушы идентификаторы/ҚЖИ

Кіріс қоныраулары кезінде қонырау шалушы туралы ақпарат алғатын және қардайтын етіп телефон тұтқасын орнатыңыз.

Қонырау шалушы дисплейі туралы ақпаратты қосу/ажырату

- [Меню] > [Службы] > [Caller ID/AOH] тармағын таңдаپ, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- [Авто] / [АОН вкл.] / [АОН выкл.] тармағын таңдаңыз, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Қонырау шалушы нөмірі ұзындығын орнату

- [Меню] > [Службы] > [Caller ID/AOH] > [Колич. цифр] тармағын таңдаңыз да, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- Жаңа параметрді таңдаңыз, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Қонырауларға тыйым салу

Белгілі бір сандардан басталатын қонырауларға тыйым салу арқылы шетелдік

қоңыраулар немесе қажетсіз шұғыл байланыс желілері сияқты нәмірлерге шығыс қоңырауларды блоктауға болады. Эр нәмірлер жинаға үшін ең көбі 4 саны бар 4 нәмірлер жинағын жасауға болады. Осы 4 нәмірлер жинағының біреуінен басталатын қоңырау шалғанда шығыс қоңырауға тыйым салынады.

Тыйым салу режимін таңдау

- 1 [Меню] > [Службы] > [Запрет зв-ка] тармағын таңдал, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 2 Қоңырауларға тыйым салу PIN кодын/рұқсат кодын енгізіңіз. Әдепті PIN коды/рұқсат коды — 0000. Содан кейін растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 3 [Реж. блокир.] пәрменін таңдаңыз да, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 4 [Включить]/[Выключить] тармағын таңдаңыз, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Тыйым салынғандар тізіміне жаңа нәмірлер қосу

- 1 [Меню] > [Службы] > [Запрет зв-ка] тармағын таңдал, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 2 Қоңырауларға тыйым салу PIN кодын/рұқсат кодын енгізіңіз. Әдепті PIN коды — 0000. Содан кейін растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 3 [Блокир. номера] пәрменін таңдаңыз да, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 4 Тізімнен нәмірді таңдаңыз, содан кейін растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 5 Нәмірді өндөніз, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Тыйым салу PIN кодын/рұқсат кодын өзгерту

- 1 [Меню] > [Службы] > [Запрет зв-ка] тармағын таңдал, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 2 Қоңырауларға тыйым салу PIN кодын/рұқсат кодын енгізіңіз. Әдепті PIN коды — 0000. Содан кейін растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 3 [Сменить PIN] пәрменін таңдаңыз да, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 4 Ескі тыйым салу PIN кодын/рұқсат кодын енгізіңіз. Әдепті PIN коды — 0000. Содан кейін растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 5 Жаңа PIN/құпия кодын енгізіп, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 6 Жаңа PIN/құпия кодын кайта енгізіп, растау үшін [Сохран.] түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Қоңырау блоктау

Кіріс қоңырауларын блоктаудың екі әдісі бар:

- анонимдік қоңырауларды блоктау;
- кара тізім жасау.



Ескертпе

- Бұл мүмкіндікті пайдаланбас бұрын қоңырау шалушы идентификаторы қызметіне жазылғанызыға көз жеткізіңіз.

Анонимдік қоңырауларды блоктау

Телесатушылардың қоңыраулары сияқты қажетсіз қоңырауларды азайту үшін қоңырауларды анықтаусыз блоктауға болады.

- 1 [Меню] > [Службы] > [Блокир. вызова] тармағын таңдал, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.

- 2** Конырауларды блоктау PIN кодын/күпия кодын енгізініз. Эдепкі PIN коды — 0000. Содан кейін растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 3** Конырауды блоктауды іске қосу/ажырату ажырату үшін [**Аноним.вызов**] > [**Включить**]/[**Выключить**] параметрін таңдаңыз, содан соң растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Қара тізім

Белгілі бір қалаусыз нөмірлерден кіріс конырауларды блоктау үшін нөмірлерді қара тізімге орналастыруға болады. Әр нөмірлер жинағы үшін ең көбі 24 цифр бар 4 нөмірлер жинағын жасауға болады. Осы 4 нөмірлер жинағының біреуінен басталатын кіріс конырау бар болса, шырылдау дыбысы өшіріледі.



Ескертпе

- Контактінің нөмірі қара тізімде сақталған жазбага сәйкес болса, контактінің аты телефон кітапшасында көрсетілмейді.

Қара тізім жасау

- 1** [**Меню**] > [**Службы**] > [**Блокир. вызова**] тармағын таңдал, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 2** Конырауларды блоктау PIN кодын/күпия кодын енгізініз. Эдепкі PIN коды — 0000. Содан кейін растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 3** Конырауды блоктауды іске қоссаныз, [**Черный список**] > [**Номер блокир.**] параметрін таңдал, нөмірді енгізініз, содан соң растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Қара тізімді іске қосу/ажырату

- 1** [**Меню**] > [**Службы**] > [**Блокир. вызова**] тармағын таңдал, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 2** Конырауды блоктау PIN кодын/күпия кодын енгізініз. Эдепкі PIN коды — 0000. Содан кейін растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 3** [**Черный список**] > [**Блокировка**] > [**Включить**]/[**Выключить**] тармағын таңдаңыз, содан соң растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Қонырауды блоктау PIN кодын/күпия кодын өзгерту

- 1** [**Меню**] > [**Службы**] > [**Блокир. вызова**] тармағын таңдал, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 2** Конырауды блоктау PIN кодын/күпия кодын енгізініз. Эдепкі PIN коды — 0000. Содан кейін растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 3** [**Сменить PIN**] пәрменін таңдаңыз да, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 4** Есқі PIN кодын/күпия кодын енгізініз. Эдепкі PIN коды — 0000. Содан кейін растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 5** Жаңа PIN/күпия кодын енгізіп, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 6** Жаңа PIN/күпия кодын қайта енгізіп, растау үшін [**Coxpr.**] түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Желі түрі



Ескертпе

- Бұл параметр елге байланысты. Бұл мүмкіндік тек желі түріне қолдау көрсететін үлгілерде ғана бар.

- [Меню] > [Службы] > [Тип сети] тармақтарын таңдап, [OK] түймесін басыңыз.
- Желі түрін таңдаңыз да, [OK] түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Автопрефикс

Бұл мүмкіндік нөмір терілмес бүрын шығыс қонырауын тексереді және пішімдейді. Префикс нөмір мәзірде орнатылған анықтау нөмірін ауыстыруы мүмкін. Мысалы, 604 санын анықтау нөмірі ретінде, ал 1250 санын префикс ретінде орнаттыңыз. 6043338888 секілді нөмірді терсеніз, теру кезінде телефоныңыз оны автоматты түрде 12503338888 санына өзгертеңіз.

Ескертпе

- Анықтау нөмірінің максималды ұзындығы — 10 сан. Автопрефикс нөмірінің максималды ұзындығы: 10 сан.
- Бұл параметр елге байланысты.

Автопрефикс орнату

- [Меню] > [Службы] > [Автопрефикс] тармағын таңдап, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- Анықтау нөмірін енгізініз, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- Префикс нөмірін енгізініз, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Ескертпе

- Уақытша кідрту енгізу үшін #[#] түймесін басып тұрыңыз.
- Егер префикс нөмірі орнатылған болса және анықтау нөмірі бос қалдырылған болса, префикс нөмірі барлық шығыс нөмірлеріне косылады.
- Бұл мүмкіндік терілген нөмір * және # таңбаларынан басталса, қолжетіміз болады.

Қайта қонырау шалу ұзақтығын таңдау

Екінші қонырауга жауап бермес бүрын қайта қонырау шалу уақыты алдын ала орнатылғанына көз жеткізініз. Қалыпты жағдайда телефон үшін қайта қонырау шалу ұзақтығы алдын ала орнатылады. З опцияның бірін таңдай аласыз: [Короткая], [Средняя] және [Длинная]. Қолжетімді опциялар саны елге байланысты әр түрлі болады. Толық ақпарат алу үшін қызмет көрсетуші провайдерге хабарласыңыз.

- [Меню] > [Службы] > [Пауза 2го выз.] тармағын таңдап, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- Опцияны таңдап, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Теру режимі

Ескертпе

- Бұл мүмкіндік тек тондық және пульстік терудін екеуін де қолдайтын үлгілерге қатысты.

Теру режимі — мемлекетінізде қолданылатын телефон сигналы. Телефон үндестік (DTMF) және импульстік (айналмалы) теруге қолдау көрсетеді. Толық ақпарат алу үшін қызмет көрсетуші провайдеріне хабарласыңыз.

Теру режимін орнату

- [Меню] > [Службы] > [Режим набора] тармағын таңдал, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- Теру режимін таңданыз, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.



Ескертпе

- Егер телефон импульстік теру режимінде болса, конырау кезінде уақытша үндестік режимге ауыс үшін *#INT түймесін басыңыз. Бұл конырау үшін енгізілген сандар дұйыс сигналдары ретінде жіберіледі.

Автосағат



Ескертпе

- Бұл қызмет елге және желіге байланысты.
- Бұл мүмкіндікті пайдаланбас бұрын конырау шалушы идентификаторы қызметтіне жазылғанызыға көз жеткізіңіз.

Бұл қызмет телефониңиздағы күн мен уақытты автоматтты түрде жалпы қолданыстағы телефондық желімен (PSTN) үндестіреді. Үндестірілетін күн үшін ағымдағы жыл орнатылғанына көз жеткізіңіз.

- [Меню] > [Службы] > [Авточасы] тармағын таңдал, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- [Включить]/[Выключить] тармағын таңданыз. [OK] түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Қосымша телефон тұтқаларын тіркеу

Негізгі станцияға қосымша тұтқалар тіркеуге болады. Негізгі станция 4 телефон тұтқасына дейін тіркей алады.

Автоматты түрде тіркеу

Ұлгісі бірдей қосымша телефон тұтқалары автоматтты түрде тіркеледі. Тіркелмеген телефон тұтқасын базалық станцияға қойыңыз.

- Телефон тұтқасы базалық станцияны анықтайды және автоматтты түрде тіркеледі.
- Тіркеу екі минуттан аз уақыт ішінде аяқталады. Базалық станция телефон тұтқасына нөмірді автоматтты түрде тағайындаідьы.

Қолмен тіркеу

Егер автоматтты түрде тіркеу сәтсіз аяқталса, тұтқаны базалық станцияға қолмен тіркеніз.

- [Меню] > [Службы] > [Регистр.] тармағын таңдал, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- Негізгі станциядағы •) түймесін 5 секунд бойы басып тұрыңыз.
- Жүйе PIN кодын енгізіңіз. Түзетулер енгізу үшін [Очист.] түймесін басыңыз. Одан кейін PIN кодын растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
↳ Тіркеу 2 минуттан аз уақыт ішінде аяқталады. Орталық автоматтты түрде телефон тұтқасына нөмір тағайындаідьы.



Ескертпе

- Егер PIN коды дұрыс болмаса немесе негіз белгілі бір үақыт бойы табылмаса, телефон тұтқасында ескертпе хабары көрсетіледі. Тіркеу сәтсіз аяқталса, жогарыдағы әрекетті қайтаңыз.
- Әдепкі PIN коды: 0000. Ешбір өзгеріс енгізуге болмайды.

жеткізу пернелерінің акпаратын қоспағанда) қалпына келтіріледі.

Телефон тұтқаларын тіркеуден шығару

- [Меню] > [Службы] > [Отм. регистр.]
тармағын таңдал, растау үшін **[OK]**
түймесін басыңыз.
- Жүйе PIN кодын енгізіңіз. (Әдепкі PIN
коды: 0000). Нөмірді жою үшін **[Очист.]**
түймесін басыңыз.
- Тіркеу қажет емес телефон тұтқасы
нөмірін таңдаңыз.
- Растау үшін **[OK]** түймесін басыңыз.
↳ Телефон тұтқасы тіркелмеген.



Кеңес

- Тұтқаның нөмірі күту режимінде тұтқа атауының қасында көрсетіледі.

Әдепкі параметрлерді қалпына келтіру

Телефон параметрлері үшін зауыттық әдепкі параметрлерді қайтаруға болады.

- [Меню] > [Службы] > [Сброс]
тармағын таңдал, растау үшін **[OK]**
түймесін басыңыз.
↳ Тұтқада растау сұрауы көрсетіледі.
- Растау үшін **[OK]** түймесін басыңыз.
↳ Барлық параметрлер (телефон
кітапшасынан және тікелей қол

14 Техникалық мәліметтер

57,5 × 94 × 85 мм (Б × Е × Т)

Жалпы техникалық сипаттамалары мен мүмкіндіктері

- Сейлесу уақыты: 16 сағат
- Күту уақыты: 250 сағат
- Ішкі ауқымы: 50 метр
- Сыртқы ауқымы: 300 метр
- 50 контакт енгізуге болатын телефон кітапшасы
- 20 жазба бар қайта теру тізімі
- 50 жазба бар қоныраулар журналы
- 30 минутқа дейінгі жазу уақыты бар автожаупбергіш
- Колдау көрсетілген қонырау шалушы идентификаторы: FSK, DTMF

Батарея

- Philips: 2 × AAA Ni-MH 1,2V 550 мА ч қайта зарядталатын батареялар

Қуат адаптері

Негіз және зарядтағыш

- MEIC: MN-A102-E130, кіріс: 100-240 В~, 50/60 Гц 200 мА, шығыс: 6 В тұрақты ток 400 мА
- Teprao: S003IV0600040, кіріс: 100-240 В~, 50/60 Гц 150 мА, шығыс: 6 В тұрақты ток 400 мА

Қуатты тұтыну

- Бос режимде қуатты тұтыну: шамамен 0,70 Вт (XL490), 0,75 Вт (XL495)

Салмағы мен өлшемі (XL490)

- Телефон тұтқасы: 142 г (батареямен) 183,5 × 53 × 30,5 мм (Б × Е × Т)
- База: 87 грамм 57,5 × 125,5 × 85 мм (Б × Е × Т)
- Зарядтағыш: 56,0 грамм 57,5 × 94 × 85 мм (Б × Е × Т)

Салмағы мен өлшемі (XL495)

- Телефон тұтқасы: 142 г (батареямен) 183,5 × 53 × 30,5 мм (Б × Е × Т)
- База: 106 грамм 57,5 × 125,5 × 85 мм (Б × Е × Т)
- Зарядтағыш: 56,0 грамм

15 Ескерту

Сәйкестік туралы декларация

Осы құжат арқылы Gibson Innovations компаниясы бұл өнімнің 1999/5/EC директивасының негізгі талаптары мен басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік туралы декларацияны www.p4c.philips.com сайтынан табуга болады.

GAP сәйкестік стандартын пайдалану

GAP стандарты барлық DECT™ GAP телефон тұтқалары мен негізгі станциялар барлық минималды пайдалану стандарттарына сай келетіндігіне кепілдік береді. Телефон тұтқасы мен негізгі станция GAP стандартымен үйлесімді, бұл келесі қызыметтерге кепілдік беріледі дегенді білдіреді: телефон тұтқасын тіркеу, желіні алу, қонырау шалу және қонырау қабылдау. Егер оны жасалуы өзге құрылғылармен қолдансаныз, қосымша мүмкіндіктер қолжетімді болмауы мүмкін. Бұл телефон тұтқасын GAP стандартымен үйлесімді, жасалуы өзге болып келетін негізгі станцияда тіркеуп, пайдалану үшін, алдымен, жеткізуі нұсқаулығындағы әрекеттерді орындаңыз, одан кейін осы нұсқаулықтың телефонды тіркеуге арналған бөлімінде сипатталған әрекеттерді орындаңыз. Жасалуы өзге телефон тұтқасын негізгі станцияда тіркеу үшін негізгі станцияны тіркеу режиміне қойып, телефон тұтқасын жеткізуі нұсқаулығындағы әрекеттерді орындаңыз.

Электр магнитті өріспен (ЭМТ) үйлесімділігі

Бұл өнім электромагниттік өрістерге қатысты барлық қолданыстағы стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.

Ескірген бұйымдарды және батареяны жою



Бұл өнім қайта өндеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Өнімдегі бұл танба өнімнің 2012/19/EU европалық директивасы арқылы қамтылатынын білдіреді.



Өнімдегі бұл танба өнімде 2013/56/EU европалық директивасына сай келетін, қалыпты тұрмыстық қоқыстен бірге тастауға болмайтын батареялар бар екенин білдіреді. Электр және электрондық бұйымдар мен батареяларға арналған жергілікті жеке жинау жүйесінің ережелерімен танысыныз. Жергілікті ережелерді орындаңыз және бұйымдар мен батареяларды қалыпты тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Ескі бұйымдар мен батареяларды қоқыска дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсерлер тигізбеуге көмектеседі.

Лақтыруға болатын батареяларды тастау
Бір реттік батареяларды шығарып алу үшін,
«Жиі қойылатын сұралктар» тарауын қарандыз.



Өнімге жапсырылған бұл логотип тиісті үлттық қалпына келтіру және қайта өндеу жүйесіне қаржылай үлес тәленгененің білдіреді.

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орамды үш материалға онай ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: картон (қорап), көбік полистирол (буфер) және полиэтилен (дорбалар, қорғаыш көбік орауышы.)

Жүйе мамандандырылған компания тарапынан бөлшектенген жағдайда қайта өндейп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдар, ресурсы біткен батареялар мен ескірген жабдықты тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.

16 Жиі қойылатын сұрақтар

Экранда сигнал жолағы жок.

- Тұтқа ауқымнан тыс жерде тұр. Оны негізгі станцияға жақындастырыңыз.
- Егер телефон тұтқасында [Зарегистрир. трубку] көрсетілсе, сигнал жолағы көрсетілгенше телефон тұтқасын базалық станцияға қойыңыз.



Кеңес

- Толық ақпарат алу үшін «Косымша телефон тұтқаларын тіркеу» бөлімінің «Қызыметтер» тарауын қарыңыз.

Негізгі станциямен қосымша тұтқалар жүпталмаса (тіркелмесе) не істеймін?

Негіз жады толы. Қолданылмайтын тұтқаларды тіркеуден шығарып, әрекетті қайталаңыз.



Кеңес

- Толық ақпарат алу үшін «Косымша телефон тұтқаларын тіркеуден шығару» бөлімінің «Қызыметтер» тарауын қарыңыз.

Телефон тұтқасы іздеу күйінде, қандай әрекет орындаудың қажет?

- Негізгі станцияның ток көзіне қосылып тұрғанына көз жеткізініз.
- Тұтқаны негізгі станцияда тіркеніз.
- Тұтқаны негізгі станцияға жақындырак жылжытыңыз.

Өзім оқи алмайтын қажет емес тілді орнattым, қандай әрекетті орындаудың қажет?

- Күту экранына қайту үшін түймесін басыңыз.
- Негізгі мәзір экранына қатысу үшін [Меню] түймесін басыңыз.

3 Экранда төмөндегі мәтіндердің біреуі көрсетіледі:

Настр. телеф. > Язык

Phone setup > Language

Налаштыв. тел. > Мова

Tel. nustat. > Kalba

Telef. seadis. > Keel

Tälr. iestat. > Valoda

4 Тіл опцияларына қатысу үшін оны таңдаңыз.

5 Қажетті тілді таңдаңыз.

Тұтқа негізгі станциямен байланысты жоғалтады немесе қонырау кезінде дыбыс бұрмалғанда.

ECO+ режимі қосылғанын тексерініз. Тұтқа ауқымын арттыру және онтайлы қонырау жағдайларын пайдалану үшін оны өшірініз. Теру үні жок.

Телефон байланыстарын тексерініз.

- Тұтқа ауқымнан тыс жерде тұр. Оны негізгі станцияға жақындастырыңыз.

Док-станцияға қою үні жок.

- Телефон тұтқасы негізгі станцияға/ зарядтағышқа дұрыс орналаспаған.
- Зарядтауға арналған жанасу нүктелері лас. Қуат көзін ажыратып, жанасу нүктелерін дымқыл шуберекпен сүртініз.

Мен есту аппаратын пайдаланушымын, дыбыс деңгейін жақсарту үші не істей қажет?


Бұл телефон есту аппаратымен үйлесімді. Бұл телефонға есту аппараты құрылғысымен бірігіп, дыбыстың қүшкеоіне және шу кедергілерінің (акылдасу 'Есту аппаратының үйлесімділігін орнату' бет 24) азаюына мүмкіндік береді.

Дауыстық пошта дыбысын өзгерте алмадым, не істейім қажет?

Дауыстық пошта қызметтің телефон емес, қызмет көрсетуші провайдері басқарады. Параметрлерді өзгерту үшін қызмет көрсетуші провайдеріне хабарласыңыз.

Зарядтағыштағы телефон тұтқасы зарядталмайды.

- Батареялар дұрыс енгізілгеніне көз жеткізіңіз.
- Телефон тұтқасы зарядтағышқа дұрыс орналасқанына көз жеткізіңіз. Зарядтау кезінде батарея белгішесі қозғалады.
- Түйісу дыбысы параметрі орнатылғанына көз жеткізіңіз. Телефон тұтқасы зарядтағышқа дұрыс койылса, түйісу дыбысын естісіз.
- Зарядтауға арналған жанасу нұктелері лас. Куат көзін ажыратып, жанасу нұктелерін дымқыл шүберекпен сұртіңіз.
- Егер [Меню] > [Настр. телефон] > [Стат.зарядки] параметрі таңдалса, зарядтау күйін білу үшін жарық диодты көрсеткішін немесе телефон тұтқасын тексеріңіз.
- Батареялардың ақауы бар. Сондай техникалық сипаттамалары бар жанасын сатып алыныз. Батарея есігін алу үшін келесі суреттегі нұсқауды қаралыңыз.

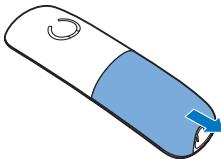

Дисплейде ештеңе жоқ.

- Батареялар зарядталғанына көз жеткізіңіз.
- Куат бар екенине және телефон косылғанына көз жеткізіңіз.

Дыбыс сапасы нашар (шыртылдау, жаңғырық, т.б.).

- Телефон тұтқасы ауқымнан тыс жерде тұр. Оны негізгі станцияга жақындастырыңыз.
- Телефон жақын арадағы электр құрылғылардың кедерісіне тап болады. Негізгі станцияны олардан алысырап орналастырыңыз.
- Телефон жінішке қабырғалы жерде орналасқан. Негізді олардан алысырап орналастырыңыз.

Телефон тұтқасы шылдырламайды.

Телефон тұтқасының қонырау дыбысы косылып тұрғанына көз жеткізіңіз.

Қонырау шалушы идентификаторы көрсетілмейді.

- Қызмет белсендірілмеген. Қызмет көрсетуші провайдерден сұрап білініз.
- Қонырау шалушы туралы ақпарат бүркеулі немесе қолжетімсіз.



Ескертпе

- Егер жоғарыда ұсынылған шешім мәселеңі шешпесе, куат көзін телефон тұтқасынан және негізгі стансиядан ажыратыңыз. 1 минуттан соң қайталап көріңіз.

17 Қосымша

Мәтін мен санды енгізу кестелері

Перне Бас әріп таңбалары (ағылшын/француз/неміс/итальян/турік/португал/испан/нидерланд/дат/фин/норвег/швед/румын/польяк/чех/венгр/словак/словен/хорват/литван/эстон/латыш/болгар тілдері үшін)

0 Бос орын . 0 , / ; " ! ? i * + - % \ ^ ~ |

1 1 @_ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } □ § ...

2 A B C 2 à á æ á á á á ç č

3 D E F 3 è é ê ë ê ë ë ð φ

4 G H I 4 g ì í j ì í g

5 J K L 5 l

6 M N O 6 ñ ó ô õ ö

7 P Q R S 7 š ï š ï š ï š

8 T U V 8 ú ó ü ö ü

9 W X Y Z 9 ø ò ø ù ø

Перне Кіші әріп таңбалары (ағылшын/француз/неміс/итальян/турік/португал/испан/нидерланд/дат/фин/норвег/швед тілдері үшін)

0 Бос орын . 0 , / ; " ! ? i * + - % \ ^ ~ |

1 1 @_ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } □ § ...

2 a b c 2 à á æ á á á á ç č

3 d e f 3 è é ê ë ê ë ë ð φ

4 g h i 4 g ì í j ì í g

5 j k l 5 l

6 m n o 6 ñ ó ô õ ö

7 p q r s 7 š ï š ï š ï š

8 t u v 8 ú ó ü ö ü

9 w x y z 9 ø ò ø ù ø

Перне Бас әріп таңбалары (орыс және украина тілдері үшін)

0 Бос орын . 0 , / ; " ! ? i * + - % \ ^ ~ |

1 1 @_ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } □ § ...

2 А Б В Г 2 Г А В С Ѵ Ä Å Ç

3 Д Е Ѵ Ж 3 З 3 Ѵ Д Е Ф Ѵ Δ φ

4 И Й К Л 4 І І Г Н И Г

5 М Н О П 5 Џ К Л

6 Р С Т У 6 М Н О Ñ Ö

7 Ф Х Ц Ч 7 Р Q R S П Θ Σ β

8 Ш ѩ Ѣ 8 Т U V Ü

9 Ъ Э Ю Я 9 W X Y Z Ø Ζ Ψ

Перне Кіші әріп таңбалары (орыс және украина тілдері үшін)

0 Бос орын . 0 , / ; " ! ? i * + - % \ ^ ~ |

1 1 @_ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } □ § ...

2 а б в г 2 г а в с à æ ä å

3 д е Ѵ ж 3 з Ѵ д е ф Ѵ è Δ φ

4 и й к л 4 i i g h i i Г

5 м н о п 5 ѕ к l

6 р с т у 6 м н о ñ ö

7 ф х ц ч 7 р q r s π Θ Σ β

8 щ ѩ Ѣ 8 т u v ü

9 ъ э ю я 9 w x y z ø Ζ Ψ

18 Индекс

E

ECO (ЭКО) режимі	25
ECO+ режимі	26

P

PIN	
автожаупбергіш	9, 34
конырау блоктау	38
конырауларға тыйым салу	37
тіркеу	40

A

автожаупбергіш	30
автожаупбергіш тілі	31
автожаупбергішке қашықтан қол жеткізу	34
автоконференция	36
автоматты жауп беру	27
автоматты түрдө тұтқаны қою	27
автопрефикс	39
автосағат	40
акаулықтарды жою/ЖКС	45

B

базалық станция	
орнату	8
шолу	6
батарея	8, 10, 42

D

дабыл	29
дисплей белгішелері	10
дыбыс деңгейін реттеу	13
дыбыссыз	13
дыбыссыз режим	25
дыбыстар	
ДОК-станцияға қою	25
дыбыс профилі	24
перне үні	25

Ә

әдепкі параметрлер	41
--------------------	----

E

екі қонырау/қонырау ұстауда	14
-----------------------------	----

Ж

желі түрі	38
ЖШД әрекеттері	34

I

ішкі байланыс	15
---------------	----

Қ

қайта теру	23
қара тізім	38
Қауіпсіздік	3

K

кіріс хабар	32
контактілер	19
конференция байланысы	14, 15, 36

Қ

конырау блоктау	37
конырау шалу	12
конырау шалушының идентификаторы	12, 21, 36
конырауга жауп беру	12
коныраулар журналы	21
коныраулар тізімі түрі	21
конырауларға тыйым салу	36
қосу немесе өшіру	30
қосымша тұтқалар	40
қуат адаптері	42

Қ

күнді орнату	9, 40
күту режимі	10

M			
мәтін енгізу	17	хабарларды тыңдау	32
H			
нөмірді сақтау	22	шырылдауды кешіктіру	33
O			
отбасы ескертпесі	30		
Ө			
өткізіп алған қоңыраулар	21		
P			
пингтон	24		
C			
САНЫЛАУ	43		
сигнал күші	11		
спикерфон	13		
T			
тастау	43		
телефон кітапшасы	18, 22, 23		
телефон параметрлері	24		
телефон тұтқаларын табу/пейджинг	6		
телефон тұтқасына ат қою	27		
теру режимі	39		
тілді орнату			
автожауапбергіш	31		
телефон тұтқасы	9, 27		
тіркеу/тіркеуден шыгару	40, 41		
Y			
уақытты орнату	9, 40		
X			
хабарландырулар	31		
хабарларды жою	32, 33		



2016 © Gibson Innovations Limited. Барлық күкүйтари
корғалған.

Бұл өнімді Gibson Innovations Ltd. жасап шығарған
және ол соның жауапкершілігімен сатылады.
Gibson Innovations Ltd. осы өнімге кепілдік береді.
Philips және Philips Shield Emblem - Koninklijke Philips
N.V. компаниясының тіркеlegен сауда белгілері болып
табылады. және Koninklijke Philips N.V.
лицензиясынасәйкес пайдаланылады.

UM_XL490/495_51_KK_V6.0
WVK1610

CE 0168

