


3 Divertiti

Avviare la riproduzione disco

- 1 Premere **OPEN/CLOSE** ▲ per aprire il vassoio del disco.

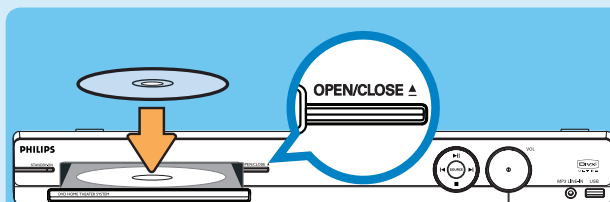

- 2 Inserire un disco con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto.
- 3 Premere **OPEN/CLOSE** ▲ per chiudere il vassoio del disco.


- 4 La riproduzione verrà avviata automaticamente.

- 5 Se viene visualizzato il menu del disco, utilizzare i tasti ◀▶▲▼ per selezionare un'opzione nel menu e premere **OK** sul telecomando per avviare la riproduzione.

- Affinché gli altoparlanti riproducano un suono surround potente, premere **SURROUND** sul telecomando per attivare la modalità multicanale.

- 6 Premere ■ per interrompere la riproduzione.


Nota Premendo il tasto ▶||, la riproduzione riprende da dove era stata interrotta. Per riavviare la riproduzione dall'inizio, premere ◀.

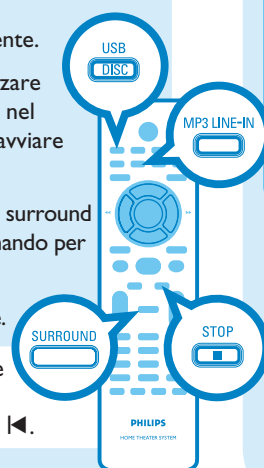

Riproduzione da altri dispositivi supportati

Dispositivi USB

- 1 Inserire il dispositivo USB nella presa USB.
- 2 Premere **DISC/USB** per passare alla modalità "USB".
- 3 Premere ▶|| per avviare la riproduzione.
- 4 Per interrompere la riproduzione, premere **DISC/USB** per passare alla modalità 'DISC'. A questo punto, è possibile scollegare il dispositivo USB.

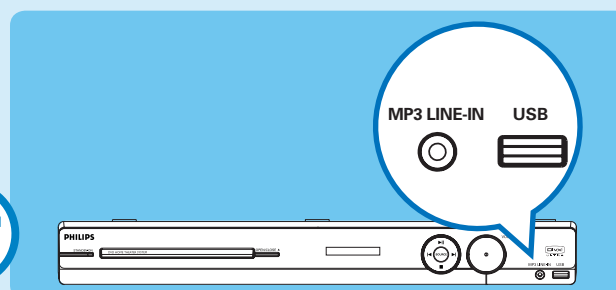

Altri lettori audio portatili

- 1 Utilizzare il cavo MP3 LINE-IN fornito in dotazione per collegare la presa di uscita delle cuffie del lettore audio portatile alla presa MP3 LINE-IN.
- 2 Premere **PLAY** sul lettore audio portatile.
- 3 Per ascoltare la riproduzione, premere **MP3 LINE-IN**.

Risoluzione dei problemi

Per ulteriori suggerimenti per la risoluzione dei problemi, consultare il manuale per l'utente.

Non viene visualizzata alcuna immagine.

- Premere **DISC/USB** sul telecomando.
- Verificare che il televisore sia collegato e che gli spinotti siano inseriti correttamente.

L'audio non viene riprodotto.

- Verificare i collegamenti e le impostazioni degli altoparlanti.
- Verificare i collegamenti audio, quindi premere **SOURCE** per selezionare la sorgente di ingresso corretta.
- Premere il tasto **SURROUND** per attivare la modalità di uscita audio surround multicanale.

L'indicatore sul trasmettitore wireless lampeggia ininterrottamente per oltre un minuto.

- Premere e tenere premuto il tasto **CONNECT** sul trasmettitore per cinque secondi. Accendere il ricevitore wireless.


Bisogno di assistenza?

Manuale per l'utente

Consultare il manuale per l'utente fornito con il Sistema Home Theater Philips per dispositivi DVD.

Online

Visitare il sito Web www.philips.com/welcome




2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
www.philips.com

Guida di avvio rapido



- 1 Connetti
- 2 Installazione
- 3 Divertiti


Contenuto della confezione?




Unità principale




Telecomando con 2 batterie

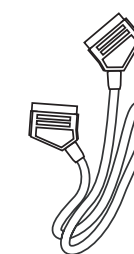

Cavo SCART

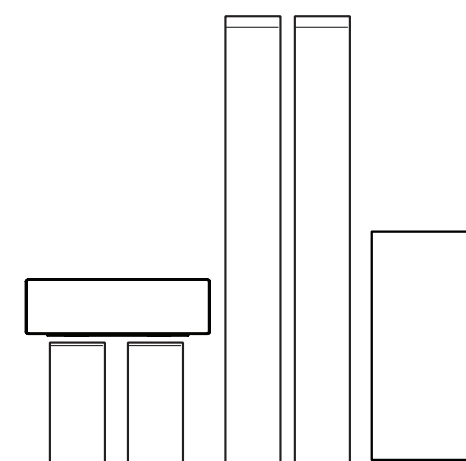


Altoparlanti: 1 centrale, 2 altoparlanti posteriori, 2 altoparlanti anteriori e subwoofer

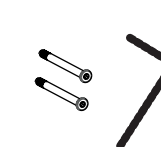


Viti e chiave Allen (per collegare gli altoparlanti alti)



Antenna FM

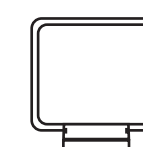


Antenna a quadro AM/MW

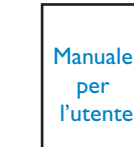


Manuale per l'utente



Cavo MP3 LINE-IN

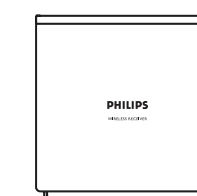

Ricevitore wireless




Trasmettitore wireless

PHILIPS

1 Connetti


A Posizionamento

È importante posizionare gli altoparlanti e il sistema in modo appropriato per ottenere prestazioni audio ottimali.

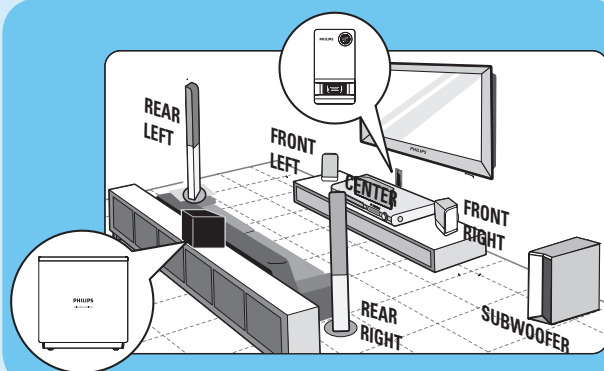

- 1 Posizionare l'altoparlante centrale sopra o accanto al televisore.
- 2 Posizionare il subwoofer sul pavimento, ad almeno un metro di distanza dal televisore.
- 3 Posizionare gli altoparlanti anteriori a uguale distanza dal televisore.
- 4 Posizionare gli altoparlanti posteriori dietro o al lato della posizione di ascolto.
- 5 Posizionare il ricevitore wireless in fondo alla stanza rivolgendolo verso il trasmettitore wireless dell'unità principale.


B Collegare l'unità principale al televisore

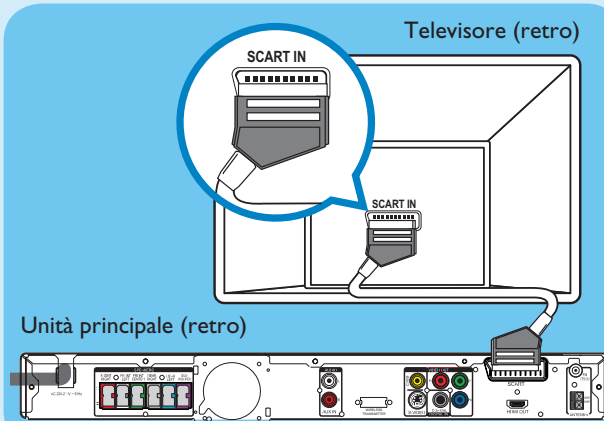

- Utilizzare il cavo SCART in dotazione per collegare la presa SCART dell'unità principale alla presa SCART IN del televisore.


Nota È importante collegare l'unità principale direttamente al televisore. Durante la visione dei programmi televisivi, premere il tasto **TV** sul telecomando per attivare l'uscita audio dal sistema di altoparlanti.

C Collegare il trasmettitore wireless all'unità principale

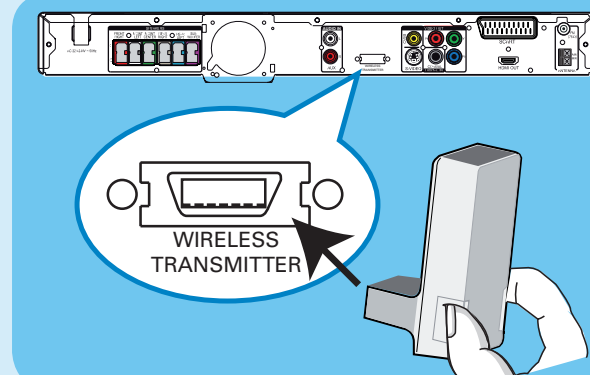

- Collegare il trasmettitore wireless alla presa WIRELESS TRANSMITTER posta sul retro dell'unità principale.


D Collegare gli altoparlanti e il subwoofer

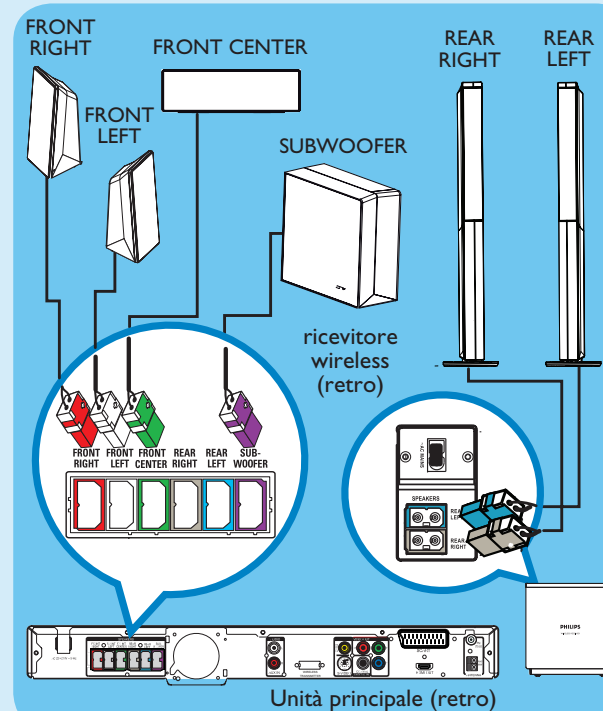

- 1 Collegare gli altoparlanti alti (REAR LEFT/RIGHT) fissandoli con le viti fornite e utilizzando la chiave Allen.
- 2 Collegare il subwoofer e gli altoparlanti frontali e centrale alle prese dello stesso colore poste sul retro dell'unità principale.
- 3 Collegare gli altoparlanti posteriori alle prese dello stesso colore poste sul retro del ricevitore wireless.

E Collegare le antenne radio e il cavo di alimentazione


Mantenere le antenne lontano dai dispositivi elettronici per prevenire interferenze indesiderate.

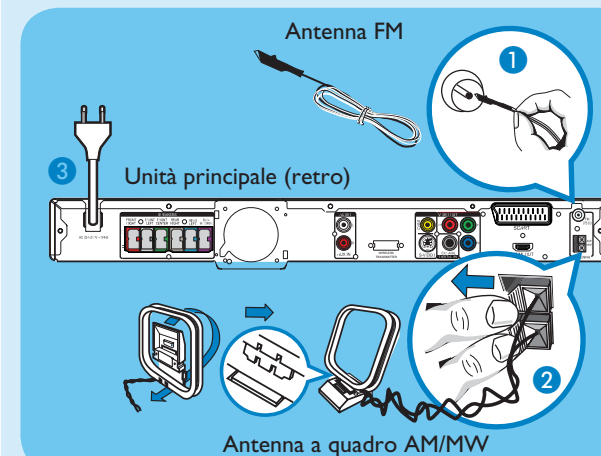

- 1 Collegare l'antenna FM al pin interno della presa FM 75 Ω. Allungare l'antenna per una ricezione ottimale.
- 2 Distendere l'antenna a quadro AM/MW e fissare la forcella nell'alloggiamento. Premere e inserire i cavi nelle prese AM/MW.
- 3 Collegare i cavi di alimentazione dell'unità principale e del ricevitore wireless a una presa di corrente CA.

F Collegare l'uscita audio da un altro apparecchio (opzionale)

Utilizzare un cavo audio rosso e bianco (non in dotazione) per collegare le prese AUDIO IN-AUX del subwoofer alle prese AUDIO OUT dell'apparecchio collegato (ad esempio, un DVD recorder, un videoregistratore, un decoder satellitare o via cavo).

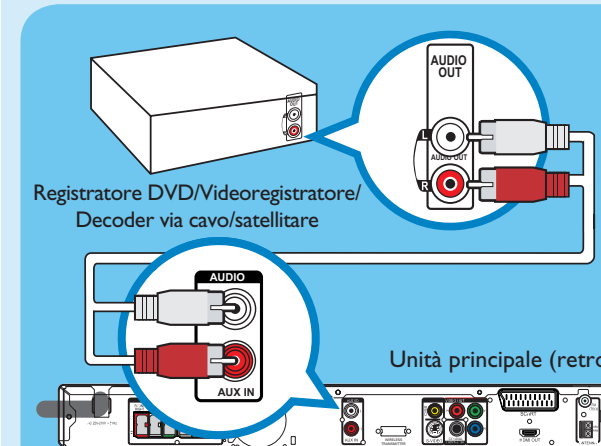


Nota Premere **AUX/DI** sul telecomando per selezionare "AUX" a seconda della sorgente che si desidera ascoltare.

2 Installazione

A Ricerca del canale di visualizzazione


- 1 Premere **⏻** (STANDBY ON) sull'unità principale per accenderla.
- 2 Accendere il televisore. Selezionare il canale corretto con il telecomando del televisore.

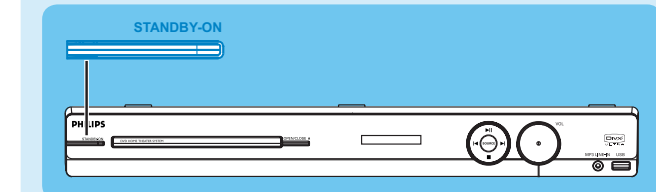

Nota Per eseguire la ricerca del canale di visualizzazione corretto, premere ripetutamente la freccia in basso di selezione dei canali sul telecomando del televisore (o AV, SELECT, **↵**) fino a visualizzare il canale di ingresso video.

B Selezionare la lingua per il display

- 1 Premere **SETUP**. La pagina { Pagina impostazioni generali } viene visualizzata.

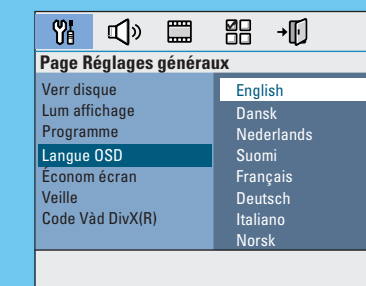

- 2 Premere **▼** per selezionare { Lingua OSD }, quindi premere **▶**.
- 3 Utilizzare i tasti **▲▼** per selezionare un'opzione lingua nel menu e premere **OK** per confermare.
- 4 Premere **SETUP** per uscire.

Nota La lingua selezionata viene applicata solo ai menu di sistema visualizzati sul televisore durante il funzionamento del sistema Home Theatre e non ai menu del disco DVD.

Questo sistema Home Theatre è dotato di diverse opzioni di configurazione: Audio Setup (Impostazioni audio), Video Setup (Impostazioni video), Preference Setup (Impostazioni preferenze). Per ulteriori informazioni, consultare il manuale per l'utente.