


3 Diversión


Inicio de la reproducción del disco

- 1 Pulse  para abrir la bandeja de discos.

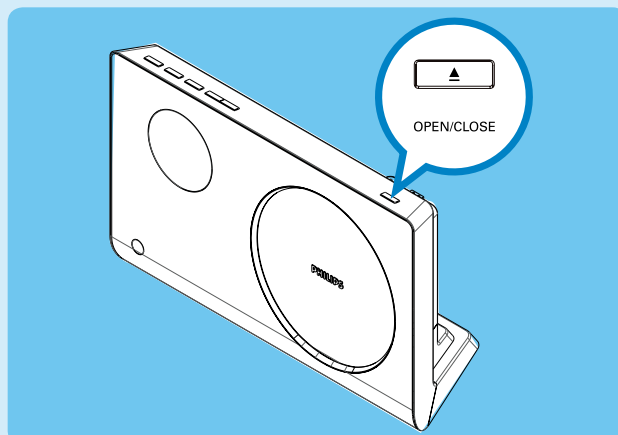


- 2 Coloque un disco con la etiqueta hacia fuera.
- 3 Pulse  para cerrar la bandeja de discos y comenzar la reproducción del disco.
- Si se muestra el menú del disco en el televisor, utilice los botones del cursor para seleccionar una opción del menú y, a continuación, pulse **OK**.
- Para disfrutar de un potente sonido Surround, pulse **SURROUND** para activar el modo Surround multicanal.
- 4 Pulse  para detener la reproducción.

Nota Si pulsa , la reproducción se reanudará desde el punto en el que se detuvo por última vez. Para comenzar la reproducción desde el principio, pulse  mientras se muestra el mensaje.

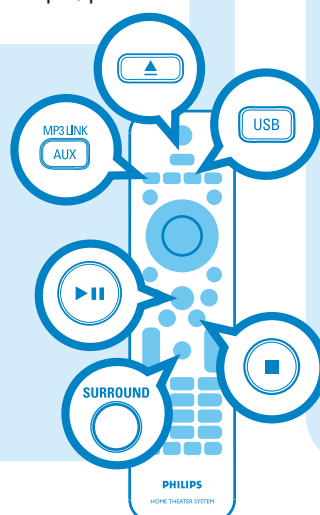

Reproducción de otros dispositivos compatibles

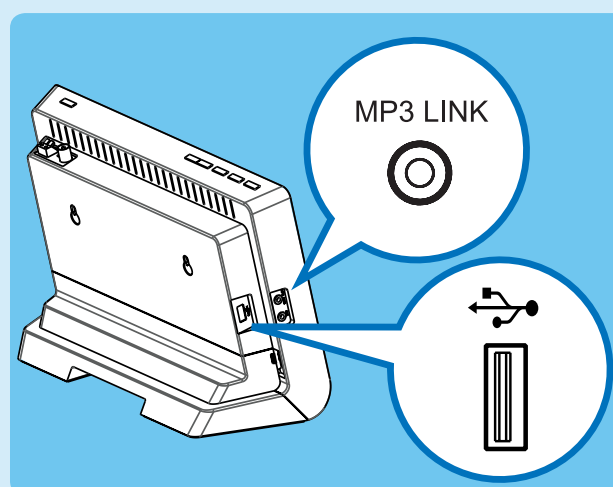

Dispositivo USB

- 1 Introduzca el dispositivo USB en la toma  (USB).
- 2 Pulse **USB** para cambiar al modo "USB".
- 3 Seleccione un archivo para reproducirlo y, a continuación, pulse .
- 4 Para detener la reproducción, pulse  o quite el dispositivo USB.

Otro reproductor de medios portátil

- 1 Utilice el cable de audio estéreo de 3,5 mm (incluido) para conectar la toma MP3 LINK a la toma de salida de auriculares de su reproductor de medios portátil.
- 2 Pulse **AUX/MP3 LINK** varias veces hasta que aparezca "MP3 LINK".
- 3 Pulse **PLAY** en el reproductor de medios portátil.

¿Necesita ayuda?

Manual de usuario

Consulte el manual de usuario incluido con el sistema de cine en casa con DVD de Philips.

Be responsible
Respect copyrights



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.
www.philips.com
sgjpj_816/12-spa1

Registre su producto y obtenga asistencia en
www.philips.com/welcome


HTS4600



- 1 Conexión
- 2 Configuración
- 3 Diversión

Guía de inicio rápido

Contenido del paquete

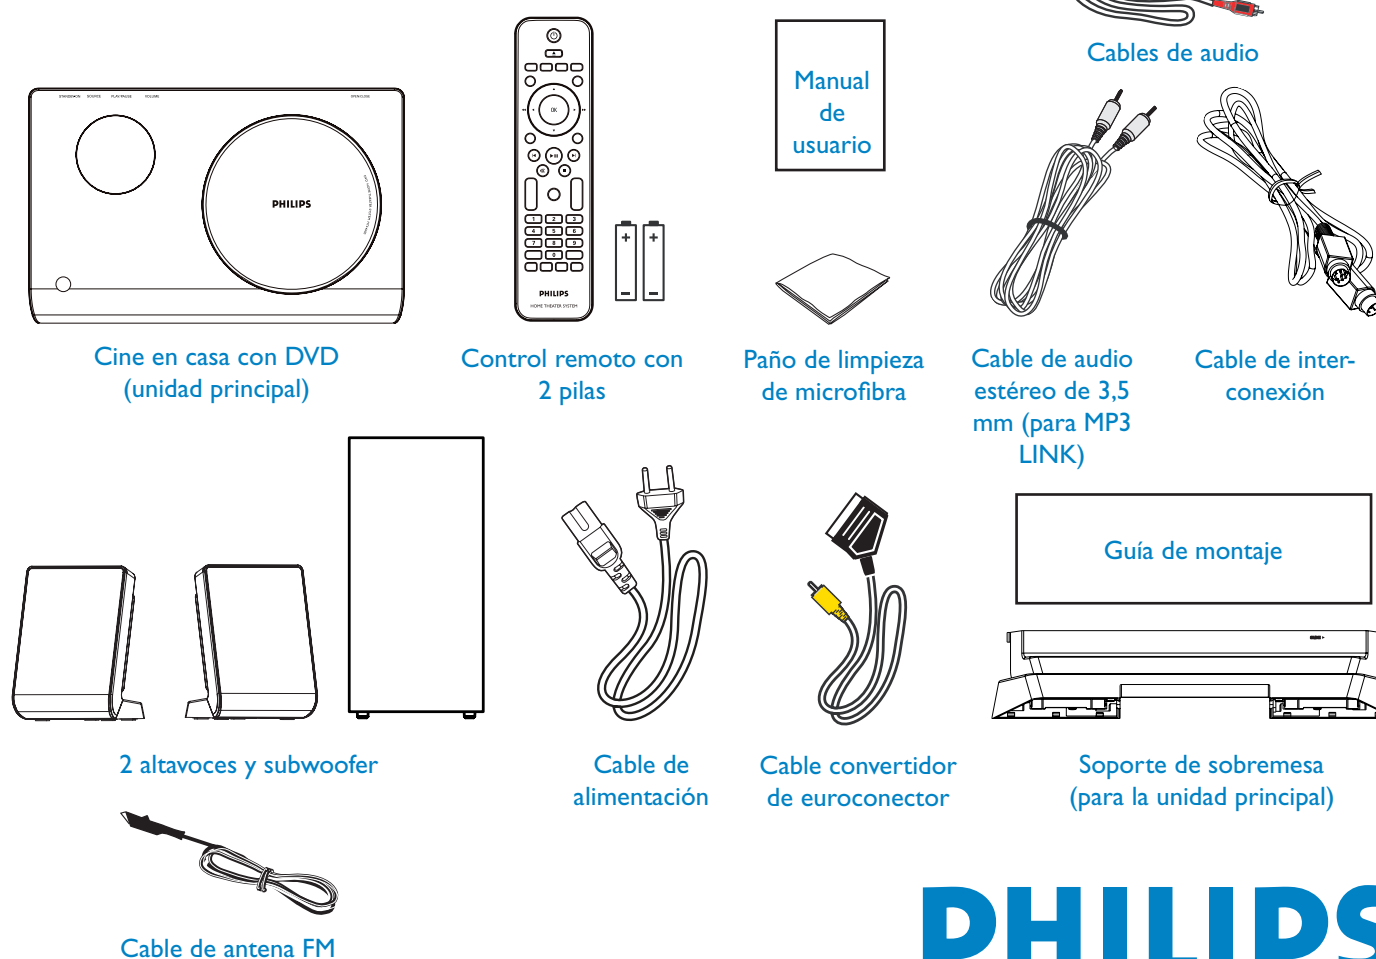


PHILIPS

1 Conexión


A Ubicación

Es importante colocar bien el sistema de altavoces para garantizar un rendimiento de sonido óptimo.

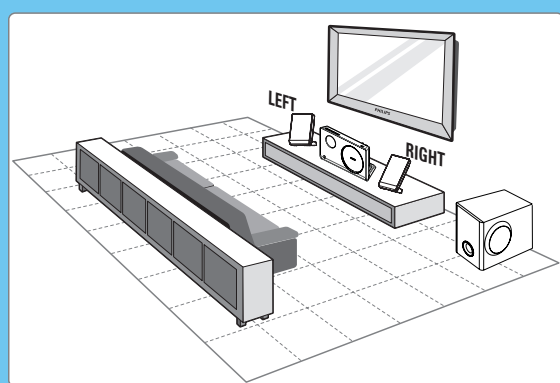

- 1 Coloque los altavoces al nivel normal del oído del oyente, a la misma distancia del televisor y directamente enfrente del área de escucha.
- 2 Coloque el subwoofer en el suelo a un metro como mínimo del televisor.

B Conexión al televisor

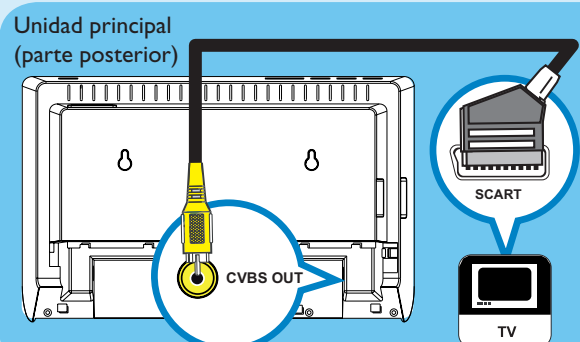


- Conecte el cable convertidor de euroconector desde la toma CVBS OUT a la toma SCART del televisor.

Nota Si el televisor admite HDMI, conecte esta unidad al televisor a través de la conexión HDMI para obtener una mejor calidad de imagen. Consulte el manual de usuario adjunto para obtener más información.


C Conexión de una salida de audio desde el televisor (para control EasyLink)

Para escuchar el audio del televisor a través de esta unidad de cine en casa con DVD, utilice un cable de audio (incluido) para conectar las tomas AUX IN a las tomas AUDIO OUT del televisor.

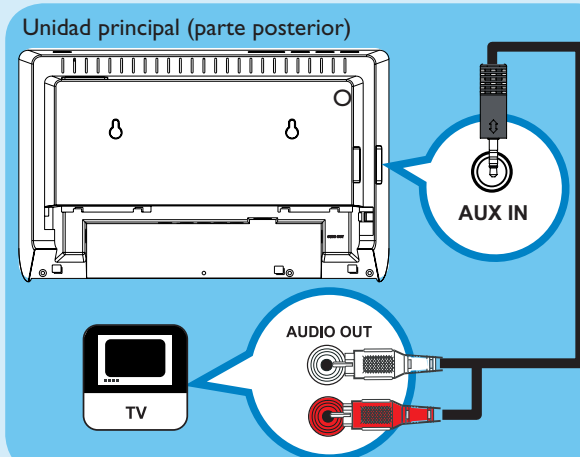


Nota Para escuchar la salida de audio a través de esta conexión, pulse **AUX/MP3 LINK** varias veces hasta que aparezca "AUX" en el panel de visualización.

D Conexión de los altavoces

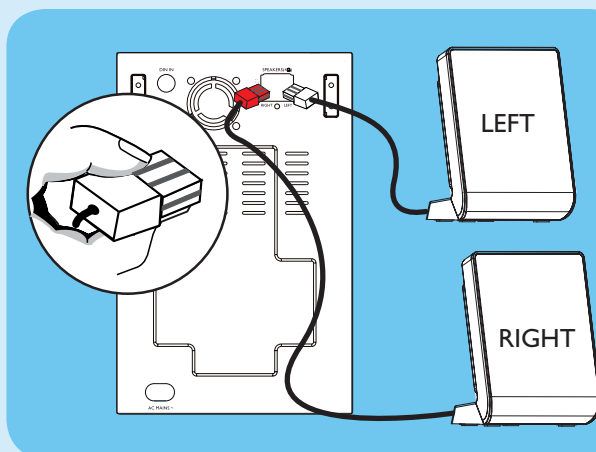


- 1 Conecte los altavoces izquierdo y derecho a las tomas correspondientes del subwoofer.

E Conexión del subwoofer y del cable de alimentación

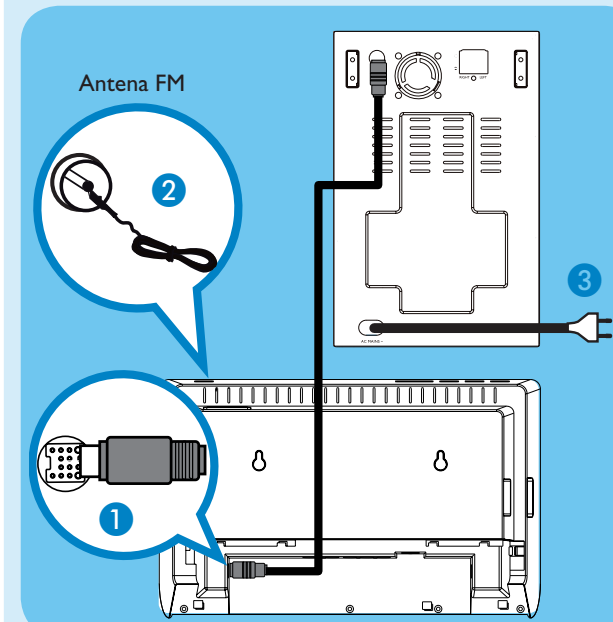

- 1 Conecte el cable de interconexión desde la toma TO MAIN UNIT del subwoofer a la toma TO SUBWOOFER de esta unidad de cine en casa con DVD.
- 2 Conecte la antena FM a la patilla interior de la toma FM 75 Ω (en algunos modelos, la antena ya viene conectada de fábrica). Extienda el cable para obtener una recepción óptima.
- 3 Conecte el cable de alimentación del subwoofer a la toma de alimentación de CA.

F Colocación del soporte de sobremesa en la unidad de cine en casa con DVD

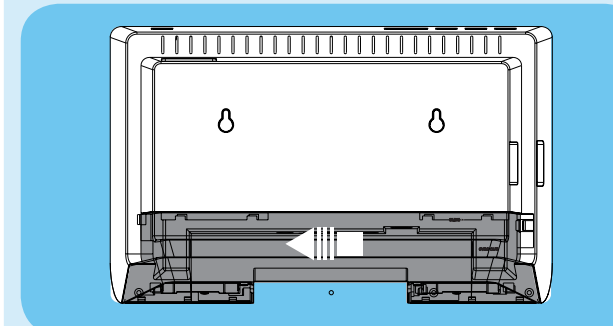

- 1 Acople el soporte de sobremesa a la parte posterior de esta unidad y deslícelo hacia la izquierda hasta que encaje en su posición.

2 Configuración


A Búsqueda del canal de visualización

- 1 Pulse **⏻** para encender la unidad de cine en casa con DVD.
- 2 Encienda el televisor. Utilice el control remoto del televisor para seleccionar el canal de visualización correcto.

Nota para buscar el canal de visualización correcto, pulse el botón de disminución de canal del control remoto del televisor varias veces (o los botones AV, SELECT, **⏻**) hasta que aparezca el canal de entrada de vídeo.

B Seleccione el idioma de visualización en pantalla

- 1 Pulse **OPTIONS**. Aparece el menú [Configuración general].
- 2 Pulse **▶**.

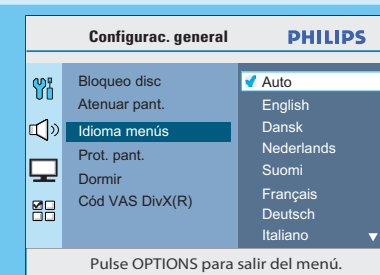

- 3 Pulse **▼** para seleccionar [Idioma menús] y, a continuación, pulse **▶**.
- 4 Pulse **▲▼** para seleccionar una opción de idioma y, a continuación, pulse **OK**.
- 5 Pulse **OPTIONS** para salir.

Nota El idioma seleccionado sólo se establecerá para los menús que se muestran en el televisor mientras funciona la unidad de cine en casa con DVD, no para el menú de disco del DVD.

Existen varias opciones de configuración disponibles (configuración de audio, configuración de vídeo, preferencias) en la unidad de cine en casa con DVD. Consulte el manual de usuario para obtener más información.

