

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/welcome

CD191
CD196



Stručná úvodná príručka

1

Pripojenie

2

Úvodné pokyny

3

Používanie

PHILIPS

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Používajte iba napájací zdroj uvedený v technických údajoch.
- Nedovoľte, aby sa produkt dostal do kontaktu s tekutinami.
- Ak je batéria pri výmene nahradená nesprávnym typom, hrozí nebezpečenstvo explózie.

- Použité batérie likvidujte podľa pokynov. (Pozrite návod na používanie online)



 /  Nastavenie hlasitosti reproduktora.

- Prehratie predchádzajúceho odkazu.
- Odstránenie aktuálneho odkazu.

- Vymazanie aktuálnych odkazov.
- Vymazanie všetkých odkazov (stlačte a podržte).


 Preskočenie na nasledujúci odkaz.

 Zapnutie/vypnutie záznamníka.

 Spustenie/zastavenie prehrávania nahratých odkazov.

- Vyhľadávanie slúchadiel.
- Registrácia ďalších slúchadiel.

	Pri hovore	V pohotovostnom režime	V ponuke
MENU/OK	Vstup do ponuky možností	Vstup do ponuky možností	Potvrdenie výberu
REDIAL/C	Vstup do zoznamu opakovaných volaní	Vstup do zoznamu opakovaných volaní	Zrušenie činnosti
	Zvýšenie hlasitosti	Vstup do telefónneho zoznamu	Rolovanie nahor
	Zníženie hlasitosti	Vstup do výpisu hovorov	Rolovanie nadol
	Tlačidlo opakovaného hovoru* *závisí od siete	Volanie a prijatie hovorov	
	Ukončenie hovoru	Zapnutie/vypnutie slúchadla (stlačte a podržte)	Ukončenie ponuky/činnosti
	Vypnutie/obnovenie hlasitosti mikrofónu.		
	Zapnutie/vypnutie reproduktora.	Volanie a prijatie hovorov	

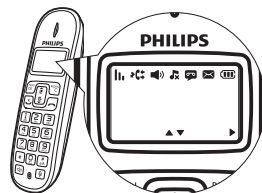

 Počet paličiek signalizuje stav spojenia medzi slúchadlom a základňou. Čím viac paličiek je zobrazených, tým lepší je signál alebo prepojenie.

 Svetí pri prezeraní prichádzajúcich hovorov v zozname hovorov.


 Signalizuje odchádzajúci hovor v zozname opakovaných volaní.

 Bliká pri novom zmeškanom hovore. Svetí pri prezeraní zmeškaných hovorov v zozname hovorov.

 Bliká, keď máte nový zmeškaný hovor alebo pri prezeraní zmeškaných hovorov v zozname hovorov. Svetí pri prezeraní zmeškaných hovorov v zozname hovorov, ktoré už boli prečítané.

1 Pripojenie

Pripojenie základne

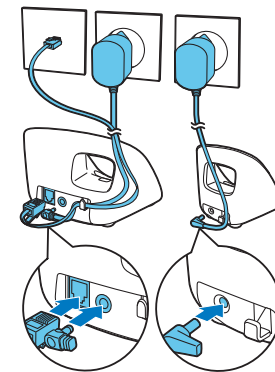

1 Sietový adaptér zapojte do:

- vstupného jednosmerného DC konektora na spodnej strane základne,
- elektrickej zásuvky na stene.

2 Koncovky linkového kábla zapojte do:

- telefónnej zásuvky na spodnej strane základne,
- telefónnej zásuvky na stene.

Len pri baleniach s viacerými slúchadlami

3 Sietový adaptér zapojte do:

- vstupného jednosmerného DC konektora na spodnej strane prídavnej nabíjačky slúchadla,
- elektrickej zásuvky na stene.

 Reproduktor je zapnutý.

 Zvonenie je vypnuté.

 Záznamník: blikanie signalizuje nový odkaz. Zobrazuje sa, keď je telefónny záznamník zapnutý.

 Bliká pri nevypočutom odkaze.

Svetí neprerušovane, ak odkazy už boli zobrazené v zozname hovorov.

Ak v schránke nie je žiadna hlasová správa, ikona sa nezobrazuje.


* Toto je závislé od siete

▲ Zobrazí sa pri rolovaní nahor/nadol v zozname alebo pri zvyšovaní/znižovaní hlasitosti.

► Vpravo sa nachádza viac čísel. Prečítate ich stlačením tlačidla **REDIAL/C**.


2 Úvodné pokyny

Konfigurácia telefónu

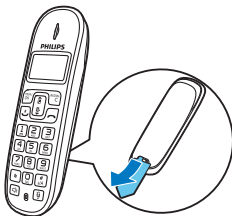

- 1 V slúchadle sú batérie predinštalované. Pred nabíjaním vytiahnite z dvierok batériovú pásku.
- 2 Pri prvom použití telefónu sa zobrazí uvítacia správa (závisí od danej krajiny).
- 3 Ak sa zobrazí výzva, nastavte krajinu a jazyk.
- 4 Nastavte dátum a čas.
 - Ak je čas v 12-hodinovom formáte, stlačením tlačidla  vyberte možnosť **[am]** alebo **[pm]**.

Nabíjanie slúchadla

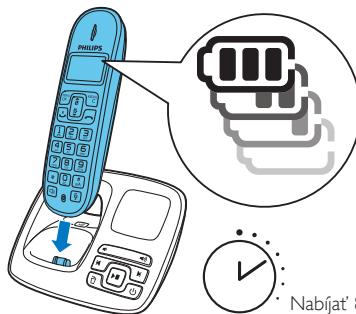

Ak chcete slúchadlo nabíjať, vložte ho do základne. Pri správnom umiestnení slúchadla do základne zaznie dokovací tón.

↳ Slúchadlo sa začne nabíjať.



Poznámka

- Pred prvým použitím nabíjajte batérie 8 hodín.

Kontrola úrovne nabitia

Ikona	Popis
	Keď je slúchadlo zložené zo základne/nabíjačky, paličky signalizujú stav nabitia batérie (úplne nabitá až takmer vybitá).
	Keď je slúchadlo položené na základni/nabíjačke, paličky sa pohybujú, kým sa nabíjanie nedokončí.
	Zabliká ikona vybitej batérie a zaznie výstražný tón. Batéria je vybitá a treba ju nabiť.



3 Používanie

Hovory

- Ak chcete uskutočniť hovor, stlačte tlačidlo  a zadajte na klávesnici telefónne číslo.
- Ak chcete prijať hovor, stlačte počas vyzváňania telefónu tlačidlo .
- Hovor ukončíte stlačením tlačidla .

Nastavenie hlasitosti slúchadla/reproduktora

Stlačením tlačidla  /  nastavíte počas hovoru hlasitosť.

Telefónny zoznam

Pridanie záznamu

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte položku **[Telef.zoznam]** > **[Pridať nové]** a na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.
- 3 Zadajte meno a potom potvrdte zadanie stlačením položky **MENU/OK**.
- 4 Zadajte číslo a potom potvrdte stlačením položky **MENU/OK**.

Hovor z telefónneho zoznamu

- 1 Tlačidlom  alebo stlačením položiek **MENU/OK** > **[Telef.zoznam]** > **[Zobraziť]** vstúpte do telefónneho zoznamu.
- 2 Z telefónneho zoznamu vyberte kontakt.
- 3 Stlačením tlačidla  uskutočnite hovor.

Pamäť s priamym prístupom

K dispozícii máte 2 záznamy v pamäti s priamym prístupom (Tlačidlá 1 a 2). Ak chcete automaticky vytočiť uložené telefónne číslo, stlačte a podržte stlačené tlačidlá v pohotovostnom režime. V závislosti od vašej krajiny sú tlačidlá 1 a 2 prednastavené na možnosť **[1_odkaz_schr.]** (číslo odkazovej schránky) a **[2_info slb]** (číslo informačných služieb) vášho sieťového operátora (závisí od danej siete).

Výpis hovorov

- 1 Stlačte tlačidlo  a vyberte záznam.

Uskutočnenie hovoru

- 2 Stlačte tlačidlo .

Zobrazenie ďalších podrobností

- 2 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 3 Vyberte položku **[Zobraziť]**.

Uloženie záznamu o hovore do telefónneho zoznamu

- 2 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 3 Vyberte položku **[Uložiť číslo]**.
- 4 Výber potvrdte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
- 5 Zadajte meno.
- 6 Výber potvrdte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
- 7 Uložte stlačením tlačidla **MENU/OK**.

Odstránenie záznamu o hovore

- 2 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 3 Vyberte položku **[Odstrániť]** alebo **[Odstr. všetko]**.
- 4 Výber potvrdte stlačením tlačidla **MENU/OK**.

Zoznam opakovaných volaní

- 1 Stlačte tlačidlo **REDIAL/C** a vyberte záznam.

Uskutočnenie hovoru

- 2 Stlačte tlačidlo .

Uloženie záznamu o hovore do telefónneho zoznamu

- 2 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 3 Vyberte položku **[Uložiť číslo]**.
- 4 Výber potvrdte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
- 5 Zadajte meno.
- 6 Výber potvrdte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
- 7 Uložte stlačením tlačidla **MENU/OK**.

Odstránenie záznamu o hovore

- 2 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 3 Vyberte položku **[Odstrániť]** alebo **[Odstr. všetko]**.
- 4 Výber potvrdte stlačením tlačidla **MENU/OK**.

Nahratie správy s oznámením (len pre model CD196)

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte položku **[Záznamník]** > **[Oznámenie]** a na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.
- 3 Vyberte možnosť **[Len prijať]** alebo **[Nahrat' tiež]**, a potom stlačením položky **MENU/OK** vyber potvrdte.
- 4 Vyberte položku **[Nahrat']** a na potvrdenie stlačte položku **MENU/OK**.
- 5 Po zaznení pípnutia začnite nahrávať a mikrofón pritom držte blízko úst.
- 6 Stlačením položky **MENU/OK** vypnete nahrávanie alebo nahrávanie automaticky skončí po 3 minútach.
 - ↳ Novú nahratú správu s oznámením si môžete vypočuť v slúchadle.

Zaregistrovanie slúchadiel

K základni môžete zaregistrovať ďalšie slúchadlá. Základňa dokáže registrovať až 4 slúchadlá.

- 1 Na slúchadle stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnosť **[Služby]** > **[Registrovať]** a na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.
- 3 Zadajte systémový kód PIN (0000).
- 4 Stlačením položky **MENU/OK** potvrdte kód PIN.
- 5 Stlačte a na 5 sekúnd podržte stlačené tlačidlo  na základni.
 - ↳ Registrácia sa dokončí za necelé 2 minúty.

Obnovenie predvolených nastavení

Vaše nastavenia telefónu môžete obnoviť na pôvodné výrobné nastavenia.

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnosť **[Služby]** > **[Resetovať]** a na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.
 - ↳ Na slúchadle sa zobrazí výzva na potvrdenie.
- 3 Výber potvrdte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
 - ↳ Všetky nastavenia sa obnovia.



Technické údaje

Batérie

- HFR:
2 x nabíjateľné NiMH batérie typu AAA 1,2 V s kapacitou 650 mAh
2 x nabíjateľné NiMH batérie typu AAA 1,2 V s kapacitou 550 mAh
- SANIK:
2 x nabíjateľné NiMH batérie typu AAA 1,2 V s kapacitou 650 mAh
2 x nabíjateľné NiMH batérie typu AAA 1,2 V s kapacitou 550 mAh

Napájací adaptér

Základňa a nabíjačka:

- Philips: S003PV0600050:
Vstup: 100-240V 50/60Hz 0.2A; Výstup: 6V 500mA
- Philips: SSW-1920EU-2:
Vstup: 100-240V 50/60Hz 0.2A; Výstup: 6V 500mA



Poznámka

- Môžete nainštalovať filter linky DSL (Digital Subscriber Line), ktorý odstraňuje problémy so šumom a identifikáciou volajúceho spôsobené interferenciou z linky DSL.
- Spoločnosť Philips Consumer Lifestyle týmto vyhlasuje, že zariadenie CD191/196 spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode môžete nájsť na stránke www.p4c.philips.com.

? Často kladené otázky

Na obrazovke sa nezobrazuje žiaden signál.

- Slúchadlo je mimo dosah. Presuňte ho bližšie ho k základni.
- Ak sa na slúchadle zobrazí hlásenie **[Neregistrovať]**, zaregistrujte slúchadlo (pozrite si časť týkajúcu sa zaregistrovania slúchadiel).

Čo mám robiť, ak sa mi nepodarí zaregistrovať k základni ďalšie slúchadlá?

Pamäť základne je plná. Zrušte registráciu nepoužívaných slúchadiel a zopakujte pokus.

Nie je počuť tón vytáčania

- Skontrolujte pripojenia telefónu.
- Slúchadlo je mimo dosah. Presuňte ho bližšie ho k základni.

Čo mám robiť, ak sa mi nedajú zmeniť nastavenia odkazovej schránky?

Odkazovú schránku spravuje poskytovateľ telefonických služieb, nie samotný telefón. Kontaktujte svojho poskytovateľa telefonických služieb.

Žiadne zobrazenie

- Uistite sa, že sú batérie nabité.
- Uistite sa, že telefón je pripojený a napájaný.

Slúchadlo sa na nabíjačke nenabíja.

- Uistite sa, že sú batérie správne vložené.
- Uistite sa, že je slúchadlo správne umiestnené na nabíjačke. Ikona batérie sa počas nabíjania mení.
- Uistite sa, že je zapnuté nastavenie dokovacieho tónu. Pri správnom umiestnení slúchadla do nabíjačky zaznie dokovací tón.
- Nabíjacie kontakty sú špinavé. Odpojte najskôr napájanie a potom vyčistite handričkou kontakty.
- Batérie sú chybné. Kúpte nové.

Zlý zvuk (praskanie, ozvena, atď.)

- Slúchadlo je takmer mimo dosah. Presuňte ho bližšie ho k základni.
- Telefón zachytáva rušenie z blízkych elektrických zariadení. Zvážte vzdialenosť medzi nimi a základňou.
- Telefón je na mieste s hrubými stenami. Zvážte vzdialenosť medzi nimi a základňou.

Slúchadlo nezvoní.

Uistite sa, že je zapnuté zvonenie slúchadla.

Nezobrazuje sa identifikácia volajúceho.

- Služba nie je aktivovaná. Poradte sa so svojím poskytovateľom telefonických služieb.
- Informácia o volajúcom bola odopretá alebo je nedostupná.

Vitajte medzi zákazníkmi spoločnosti Philips

Zaregistrujte svoj výrobok na lokalite www.philips.com/welcome

Potrebujete pomoc?

Návod na používanie/Pomoc online

www.philips.com/support



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého odpadkového koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.

Kopírovanie celku alebo niektorej časti je bez písomného súhlasu vlastníka autorských práv zakázané. Obchodné známky sú vlastníctvom spoločnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov. Všetky práva vyhradené.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

CE 0168



QSG_CD191-196
53_SK_V2.0
WK13044