

사용 설명서



돌비연구소(Dolby Laboratories)의 라이선스에 의해 제작되었습니다.

“Dolby”, “Pro-logic” -D
Dolby Laboratories

DIGITAL THEATER SYSTEMS, INC.
5,451,942,5,956,674,5,974,380,5,978,762

DIGITAL THEATER SYSTEMS, INC.
“DTS” “DIGITAL
THEATER SYSTEMS, INC.” DIGITAL THEATER
SYSTEMS, INC. 1996, 2000 DIGITAL THEATER
SYSTEMS, INC.

Macrovision

Macrovision



DivX, DivX Certified
그리고 관련 로고는
DivX Networks, Inc
의 등록상표이며 라이선스에
의해 사용되었습니다.

Windows Media는 마이크로소프트사의
트레이드 마크입니다.

목 차

일반 정보

.....	6
.....	6
.....	6
.....	7
.....	7

연결하기

1 :	8
2 :	8
3 :	9
4 :	9
5 : TV	9-11
6 : FM/MW	11
7 :	12
: 가	12

기능편

DVD	13
.....	14-15

시작하기

1 :	16
2 : TV	16
3 :	18
4 :	18-19
,		

기본 기능

/	20
.....	20
.....	20
DBB (Dynamic Bass Boost)		
DSC (Digital Sound Control)		
.....	20

디스크 작동하기

가	21
.....	21
.....	22
.....	22-24
(DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)		
/ /		
(DVD/VCD/DivX/CD)		
(DVD/VCD/CD)		
(DVD/VCD/DivX/JPEG)		
(DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)		
A-B (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)		
(DVD/VCD)		
(CD)		
/ (DVD/VCD/DivX/CD/MP3/WMA)		
/		
(DVD/VCD/CD/MP3/WMA)		
(CD)		
.....	24
(DVD)		
(DVD)		
(DVD)		
(VCD/DivX)		
(DVD)		
MP3/WMA/JPEG ..		24
MP3/WMA	24
JPEG CD	25
JPEG	25-26
(JPEG)		
(JPEG)		
DivX	25-26

시스템 메뉴 옵션

.....	27
.....	27
TV OSD	
DIVX(R)VOD	28-30
SPDIF	
3D Processing HDCD	
.....	30
Component TV	
.....	31
.....	32

다른 기능들

.....	33
.....	33
/	34

제품 사양 35

문제 해결 36-38

용어 39

서비스 센터 40

일반 정보

기능

5.1 DVD
 Micro Theatre
 가

다른 포함된 기능들
 DTS Dolby Digital Incredible Surround
 , DSC

부가장치 연결
 DVD micro theatre / ,

야간모드

시청제한 (등급)
 DVD

취침/기상 타이머

프로그레시브 스캔
 flicker-free
 525

TV

제공되는 악세서리

- AAA 2
- MW
- FM
- (,) composite
 () (2-in-1)
-
- 5 1
- 4
- 4 /
- DVD
-

*만일 한가지의 항목이라도 손상되었거나
 유실되었다면 필립스 소비자센터에 연락하여
 주십시오.*

환경정보

3

가

설치

10Cm(4)

AC
AC

유지

가
가

CD

()




가
가

연결하기

중요!

- 명판은 시스템 후면에 있습니다.
- AC 전원코드를 벽소켓에 연결하기 전에, 다른 모든 연결이 완료 되었는지 확인 하십시오.
- 전원이 켜진상태에서 연결하시거나 연결을 변경하시지 않아주십시오.

1단계:서라운드 스피커 설치하기

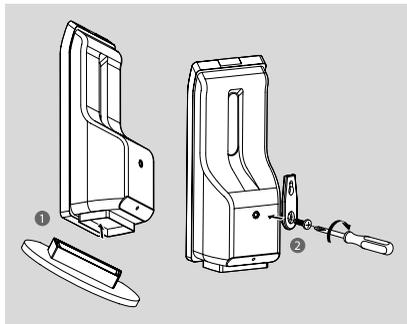

DVD

가

()


경고!

- 꼭 전문가에게 의뢰하여 벽면에 받침대를 설치하십시오. 그렇지않고 직접 설치를 하실 경우 장치의 파손이나 부상을 당하실 수 있습니다.

REAL R()

REAL L()

2단계:스피커와 서브우퍼 설치하기

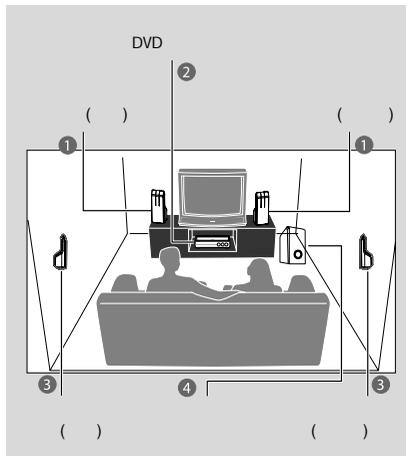

가

/ TV


45

TV DVD


TV 가

- TV 가
- DVD

3단계:스피커와 서브우퍼 연결하기

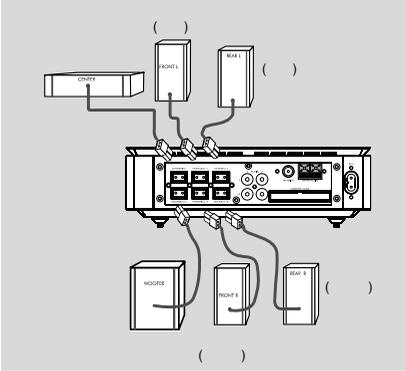

4단계:콘트롤 케이블 연결하기

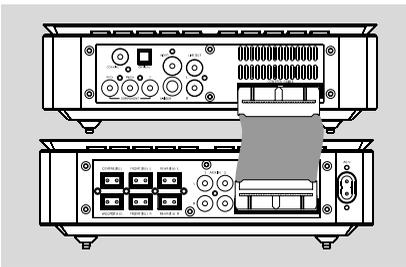

flat

DVD

“CONTROL CABLE”


5단계:TV 연결하기

중요!

- TV의 성능에 따라서 다음 항목중 하나의 영상연결을 하셔야 합니다.
- TV에 DVD 시스템을 직접 연결하십시오.

컴포지트 비디오 단자 사용하기

Option 1

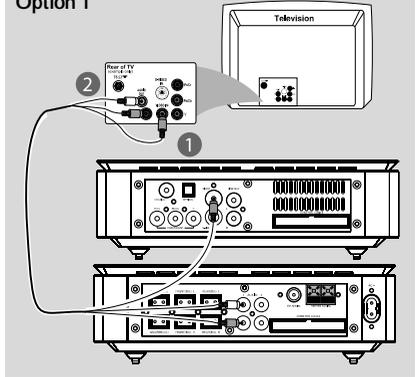

(2-in1)

TV ()
(AV In, CVBS,
) DVD

VIDEO OUT

DVD

TV

(/)

TV AUDIO OUT


AUX IN

DVD

RF 모듈레이터 사용하기


중요!

만일 TV에 하나의 안테나 단자(75Ω ohm 또는 RF로 표시되어 있음)만을 보유하고 있다면, TV에서 DVD 재생을 시청하시고자 한다면 RF 모듈레이터가 필요합니다. RF 모듈레이터의 사용법과 사용가능 여부에 대하여서는 전자제품 판매점 또는 필립스 소비자 센터에 연락하여 주십시오.

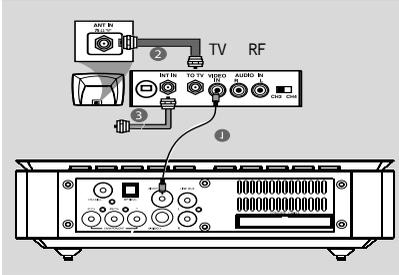


DVD VIDEO OUT (RF)
 RF () TV
 ANTENNA OUT RF TO TV
 RF TV
 (ANTENNA IN) RF IN
 (TV가 .)

6단계:FM/MW 안테나 연결하기

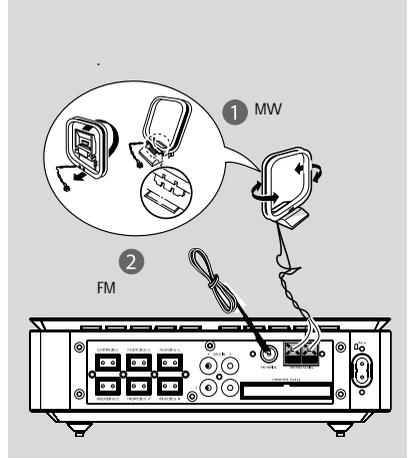


MW MW
 . MW
 FM FM
 FM
 FM ()

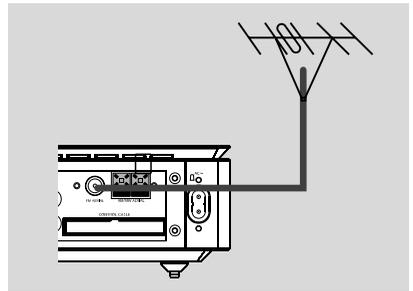

TV, VCR
 가

연결하기

7단계: 전원코드 연결하기

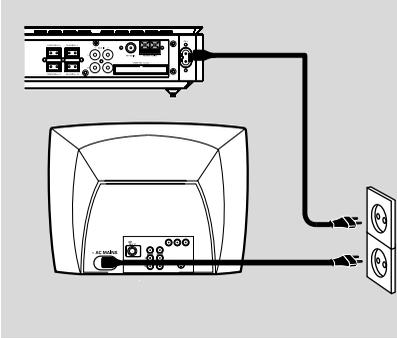


모든 연결이 적절히 연결된 후 벽면 전원 소켓에 AC 전원선을 연결하여 주십시오.


- 주변장치의 재 생성취 (A)
 AUX IN(R/L) (TV, VCR)
) AUDIO OUT
 . AUX
 SOURCE
- 녹화 (디지털) (B)
 COAXIAL OPTICAL
 (가 DTS-DIGITAL Theatre compatible) DIGITAL
 IN IN
 . DIGITAL OUT
 . (" DIGITAL OUT ")
- DVD 녹화를 위한 VCR 사용하기 (C)
 VIDEO VIDEO IN
 LINE OUT(R/L) VCR AUDIO IN
 (2 /)

첨부: 부가장치 연결하기

중요!

- 일부 디스크는 복사방지되어 있습니다. 사용자는 VCR 또는 디지털 레코딩 장치를 이용하여 디스크 녹화를 할 수 없습니다.
- 연결하신 후에는 단자의 색과 케이블의 색이 일치하는지 확인하여 주십시오.
- 완벽한 연결과 세부적인 사항에 대해서는 항상 주변장치의 사용자 매뉴얼을 참조하여 주십시오.

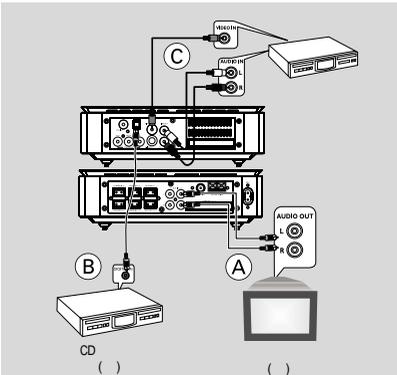

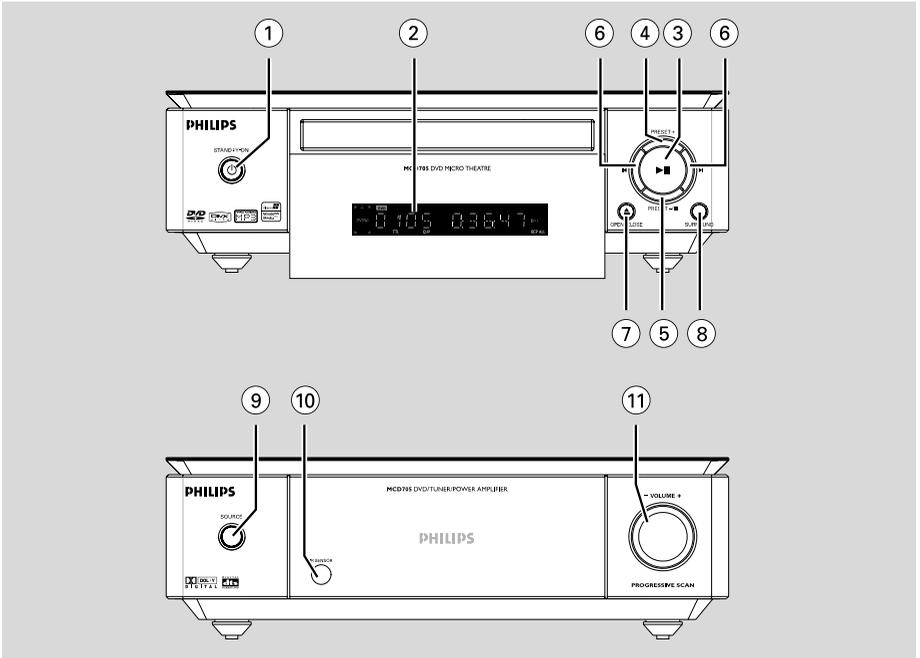

DVD 플레이어와 파워앰프

① STANDBY-ON

-

② 디스플레이
- DVD

③ ▶ K

-

④ PRESET +

-

⑤ PRESET -/L

-

⑥ ◀/▶

- / / / /

-

- 가
/

⑦ 열림 · 닫힘 ▲

-

⑧ SURROUND

- 2.1

(SUR5.1 5.1
DVD5.1)

⑨ SOURCE

- (DVD/AUX1/AUX2/FM/MW)

⑩ IR SENSOR

-

⑪ VOLUME +/-

-

- ON/OFF

기능편


리모콘 조절하기

- ①
-
- ②
-
- ③ 숫자키 (0-9)
- / /
-

- ④ **PROG**
- DVD/VCD/CD:
- MP3/WMA-CD:
- 가/
- CD: 재생중
- Tuner:
- ⑤ **GOTO/ST**
- DISC:
- FM:

- ⑥ **SYSTEM** (디스크 모드에 한정)
- 가
- ⑦ **DISC MENU** (디스크 모드에 한정)
- DVD/VCD: 가
- VCD2.0:
- MP3/WMA:
- ⑧
-
- / / /

- ⑨ **OK**
-
- ⑩ **ZOOM**
- DVD/VCD/ TV CD: /
- ⑪ **MUTE**
- /

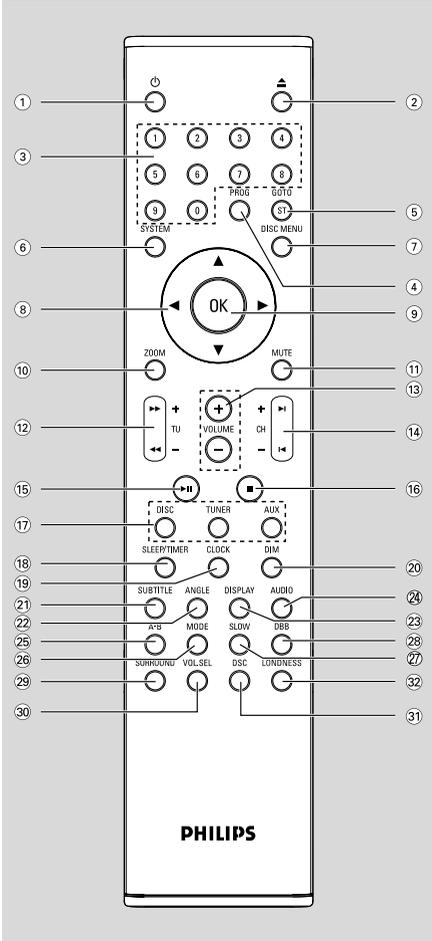

⑫ **TU +/- (G /F)**
TUNER

- / 가
- /
Disc /

⑬ **VOLUME +/-**
/

- /
-

⑭ **CH+/- (◀/▶)**
DISC: / / /

- Tuner:

⑮ **▶ K**

-
⑯ L

⑰ **DISC/TUNER/AUX**

- DVD/AUX1/AUX2/FM/MW

- (TUNER): MW FM

- P-SCAN()
(DISC)

⑱ **SLEEP/TIMER**

-
- ()

⑲ **CLOCK**

-
-

⑳ **DIM**

-

㉑ **SUBTITLE**

-

㉒ **ANGLE**

- DVD

㉓ **DISPLAY**

- 가

㉔ **AUDIO**

- VCD/DivX

- Right

- DVD

-

㉕ **A- B**

-

㉖ **MODE**

-

㉗ **SLOW**

- DivX/VCD/SVCD/DVD

㉘ **DBB**

-

㉙ **SURROUND**

- 2.1 5.1
(SUR5.1 DVD5.1)

㉚ **VOL.SEL**

-

㉛ **DSC**

-


- (FLAT, POPS, JAZZ, CLASSIC ROCK)

㉜ **LOUDNESS (본 기기에 는 사용 불가능)**

-


시작하기

1 단계: 리모콘에 건전지 삽입하기

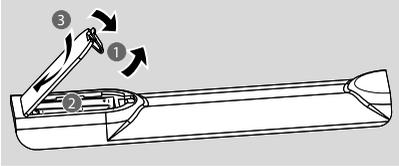

AAA (+/-)


플레이어 작동을 위한 리모콘 사용하기

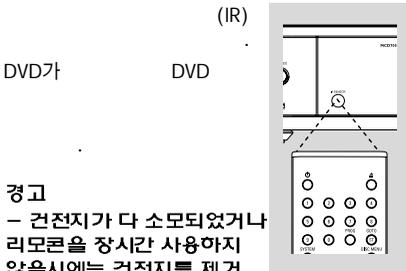

- 경고**
- 건전지가 다 소모되었거나 리모콘을 장시간 사용하지 않을 때에는 건전지를 제거하여 주십시오.
 - 새 건전지와 현건전지 또는 다른 타입의 건전지를 함께 사용하지 않아 주십시오.
 - 건전지에는 화학물질이 포함되어 있습니다. 적절히 폐기하여 주십시오.

2 단계: TV 설정하기

중요!
모든 필요한 연결이 완료되었는지 확인하여 주십시오. ("TV 연결하기"편을 참조하여 주십시오.)

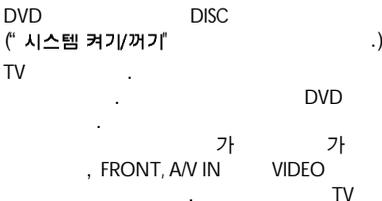

프로그래시브 스캔 기능 설정하기 (프로그래시브 스캔 TV에 한정됨)


(TV)

중요!
프로그래시브 기능을 사용하기전에 반드시 확인하여 주십시오.


- 1) TV TV가 ? 가
- 2) Y Pb Pr TV DVD 가 ? (TV " .)

TV (interlace mode) TV (" TV ")
STANDBY-ON ()
 DVD
 TV DVD SYSTEM

◀▶ "VIDEO"
"SETUP PAGE"
"TV MODE" "P-SCAN" OK
TV 가

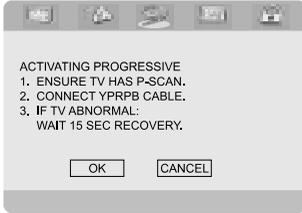

◀▶ OK
OK
TV에 프로그레시브 스캔모드가 작동될때
까지 TV화면은 왜곡되어 질 것입니다.
TV)
(TV TV)

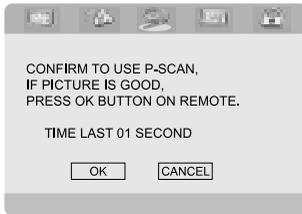

◀▶ OK OK

프로그레시브 해제하기

화면이 계속하여 왜곡현상이 나타날 때 이러한
현상은 연결된 TV가


가)
TV)
SYSTEM 가)
DISC 가)
TV DVD)
DISC)

시작하기

3단계: 스피커 설정하기

VOL.SEL
 FL(), FR(), CT
 (), SL(), SR
 (), SW 가
 VOLUME -/+ ()
 VOLUME +/-)
 (0-15)
 :
 - 3
 ,
 - 2.1
 ,

4단계 : 개인선호언어 설정

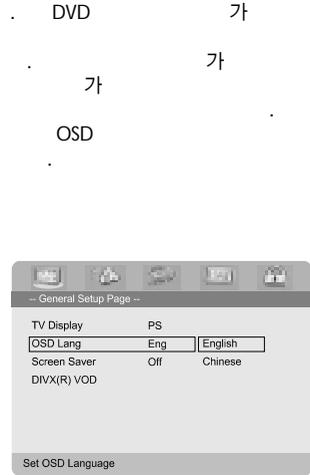


OSD 언어 설정

SYSTEM
 ◀ ▶ " "
 ◀ ▶ ▶ ▶
 " OSD " ▶
 OK

메뉴에서 빠져나가기
 SYSTEM

오디오, 자막, 디스크 메뉴 언어 설정하기

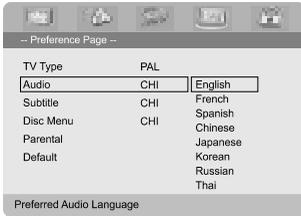

SYSTEM

◀▶ " (Preference Page)

▲▼

- " " ()

- " " ()

- " " ()

▶ 가

OK

3-5

메뉴에서 빠져나가기 SYSTEM

만일 오디오, 자막 또는 디스크 메뉴에서
OTHERS를 선택 하셨다면

▲▼ "Others"

OK

숫자키(0-9)

OK

기본 기능

시스템 켜기/끄기

STANDBY-ON () ()

"HELLO" 가
가

DISC, TUNER AUX

시스템 대기모드로 전환하기

STANDBY-ON () ()

"BYE BYE" 가

음량조절

VOLUME (+/-)
VOLUME +/- ()

"VOL XX" 가
"XX"

음량일시 정지시키기

MUTE(음소거)

"MUTING" 가

- MUTE

음향조절

DBB, DSC 사운드 기능은 동시에 작동시킬 수 없습니다.

DBB (Dynamic Bass Boost)

DBB

DBB /

DBB

DBB

DSC (디지털 사운드 조정)

DSC

FLAT, POPS, JAZZ, CLASSIC ROCK가
DSC

서라운드 사운드 선택하기

중요!

최상의 사운드를 위하여 스피커와 서브우퍼 스피커가 연결되었는지 확인하여 주십시오. (연결 3단계: 스피커와 서브우퍼 연결하기편)을 참조하여 주십시오.)

SURROUND

가

Dolby-digital, dolby pro logic dolby pro logic
II

. Monaural(single channel sound)

가

디스플레이 어둡게하기


DIM

중요!

- DVD 또는 VIDEO CD에 따라서 일부 작동은 달라지거나 금지되어질 수 있습니다.
- 디스크 트레이를 누르거나 다른 어떤 물체도 트레이 위에 올려놓지 말아주십시오. 디스크 플레이어 오작동의 원인이 됩니다.
- 만일 버튼을 눌렀을 때 금지표시가 TV 화면에 나타난다면 이것은 현재 디스크상에서 사용불가 또는 현재 상태에서는 사용할 수 없음을 의미합니다.

재생가능 디스크

- (DVDs)
- CD (VCDs)
- CD (SVCDs)
- DVD+RW
- (CDs)
- CDR (Kodak, JPEG)
- CDR(W) DivX(R)
- DivX3.11, 4.x 5.x
- WMA
- MP3-CD
- ISO 9660/UDF
- / - 12 255
- 8
- 32
- MP3 999
- MP3 32kHz, 44.1kHz, 48kHz
- MP3 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps)
- *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, *.WAV
- Joliet
- ID3 tag MP3 Pro MP3

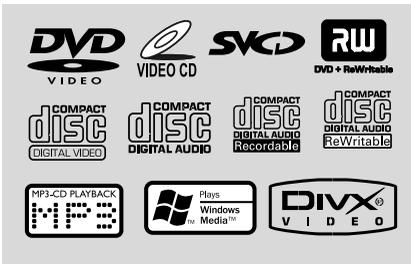

지역코드

DVD ALL Region Region 3 DVD 가



DVD

디스크 재생하기

DVD TV (AV)
TV

(" TV 설정하기")
DVD STANDBY-ON()
TV DVD

OPEN · CLOSE

가
가 TV , " 디스크
메뉴 사용하기"
가
4
" 암호설정 페이지"
PRESET -/L (L)

디스크 작동하기

디스크 메뉴 사용하기

TV 가

재생기능 또는 항목 선택하기

◀▶▲▼ OK 숫자키 (0-9)

메뉴접속 또는 빠져나오기
DISC MENU

VCD와 재생(PBC) 조절하기

(버전 2.0만 해당됨)

PBC CDs 가

DISC MENU

PBC

PBC

기본적인 재생조정

재생일시 멈춤
(DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

▶ K

▶ K

트랙/챕터/타이틀 선택하기
(DVD/VCD/DivX/CD)

▶ (CH+ ▶)

◀ (CH- ◀)

숫자키(0-9)

마지막 정지시점부터 재생 시작하기
(DVD/VCD/CD)

가 ▶ K

다시 시작모드 취소하기

PRESET-/L
(L)

확대 (DVD/VCD/DivX/JPEG)

가 ZOOM

◀▶▲▼ TV

반복
(DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

DVD/VCD/CD의 경우
MODE

챕터(DVD)

트랙(CD/VCD) / 타이틀(DVD)
- (CD/SVCD/VCD) / (DVD)

전체(ALL)

무순서(SHUFFLE)

MP3/WMA/DivX의 경우
MODE

Shuffle:

Repeat One: MP3/WMA

Repeat All:
Off:

A-B 구간 반복 (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

A B /

A-B

MP3/WMA의 경우

DISC MENU

PROG

가

DISC MENU

PROG

느린 재생 (DVD/VCD)

SLOW

1/16)

▶K

- VCDs

:1/2, 1/4, 1/8

전/후 탐색

(DVD/VCD/DivX/CD/MP3/WMA)

TU

+/-(<< >>)

32X()

:2X, 4X, 8X, 16X

▶K

프로그램 (사진 CD이외)

DVD/VCD/CD의 경우

Program: TT(--)/CH:(--)

01	TT:	CH:	06	TT:	CH:
02	TT:	CH:	07	TT:	CH:
03	TT:	CH:	08	TT:	CH:
04	TT:	CH:	09	TT:	CH:
05	TT:	CH:	10	TT:	CH:
Exit			Next▶▶		

(DVD)

PROG

숫자키(0-9)

0

◀▶▶▶

OK

," 05 ")

START

챕터/트랙 번호로 시간 탐색 (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

GOTO/ST

또는

재생중에 화면정보 표시하기 (그림 CD의 경우 제외)

DISPLAY

가

TV

DVD의 경우

타이틀 / 챕터 경과시간

타이틀 / 챕터 잔량

표시꺼짐:

디스크 작동하기

슈퍼 VCD/VCD/DivX/CD

→ 개별/전체 경과시간: /

→ 개별/전체 잔여시간: /

→ 표시꺼짐:

특별한 디스크 기능

타이틀 재생하기 (DVD)

DISC MENU

→ TV 가

◀▶▲▼ 숫자키(0-9)

OK

카메라 각도 (DVD)

ANGLE

오디오 언어 변경하기

(다중 언어로 녹화된 DVD만 해당됨)

AUDIO

오디오 채널 변경하기

(오직 VCD/DivX 의 경우만 해당됨)

AUDIO

가

(, ,)

자막 (DVD)

SUBTITLE

MP3/WMA/JPEG 사진 디스크 재생하기

중요!

TV를 컨다음 정확한 비디오 입력 채널을 설정하여 주십시오.

(“TV 설정하기” 편을 참조하여 주십시오.)

MP3/WMA 디스크 재생하기

중요!


DRM 보호된 WMA 파일인 경우, CD급기/수령의 윈도우 미디어 10(이후버전)을 사용해 주십시오. WM DRM 과 윈도우 미디어에 대한 자세한 사항은 www.microsoft.com 을 방문하여 참조하시기 바랍니다.

일반 정보

MP3/WMA

→ 가 TV

▲▼ OK

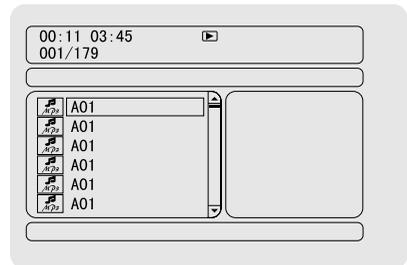

▲▼ 숫자키(0-9)

OK

→

- 10

재생 선택

가

◀▶ (CH+/- ◀▶)

▶ K

DISC MENU

JPEG 사진CD 재생하기

일반 작동

JPEG CD 가
 ▲▼ OK
 ▲▼ 숫자키(0-9)
 OK

재생 선택

가
 ◀▶ (CH+/- ◀▶)
 ◀▶▶▶
 / ▶
 DISC MENU

특별한 JPEG 기능

미리보기 기능 (JPEG)


PRESET-/L (L)
 12 TV



◀▶▶▶ " (Slide show)" / 가 OK

리모콘키 기능 들어가기

◀▶▶▶ " Menu"
 OK

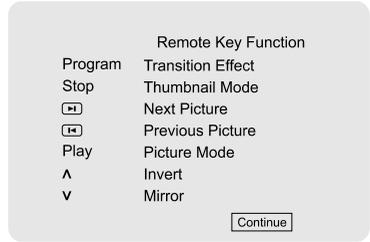

이전/다음 페이지의 다른 사진 디스플레이하기

◀▶ (CH+/- ◀▶)
 ◀▶▶▶ " PREV" " Next"
 OK

그림 확대하기 (JPEG)

ZOOM

◀▶▶▶

슬라이드 쇼 재생모드 (JPEG)

PROG

- Mode 0:None
- Mode 1:Wipe Top
- Mode 2:Wipe Bottom
- Mode 3:Wipe Left
- Mode 4:Wipe Right
- Mode 5:Diagonal Wipe Left Top
- Mode 6:Diagonal Wipe Right Top
- Mode 7:Diagonal Wipe Left Bottom
- Mode 8:Diagonal Wipe Right Bottom
- Mode 9:Extend From Center H
- Mode 10:Extend From Center V
- Mode 11:Compress To Center H
- Mode 12:Compress To Center V
- Mode 13:Window H
- Mode 14:Window V
- Mode 15:Wipe From Edge To Center
- Mode 16:Move in From Top

디스크 작동하기

다중각도 재생하기



TV

- ▲:
- ▼:
- ◀:
- ▶:

DivX 디스크 재생하기

DVD DivX CD-
R/RW " -DIVX(R)
(" .)
VOD " .)
DivX " .)



DivX 가 가
가 가
가

TV

SUBTITLE

DivX


SUBTITLE

- (.srt, .smi, .sub, .ssa,
.ass)

“ Down Mix ” “ 5.1CH ”
가

SPDIF 출력


SPDIF “ SPDIF OFF ”
“ SPDIF/Raw ” “ SPDIF/PCM ”

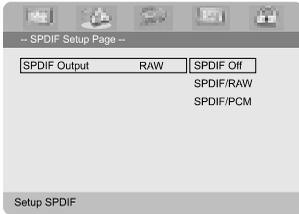

SPDIF Off: SPDIF
SPDIF/Raw: ()
SPDIF/PCM: 가

돌비디지털 설정

“ Dual Mono ”

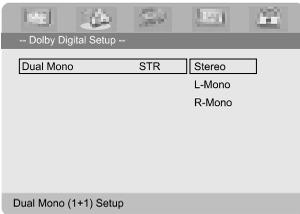

Dual Mono


Stereo:

L-Mono:

R-Mono:


3D 프로세싱

3D “ ”
“ Reverb Mode ” “ ”

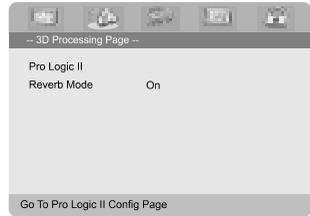

Pro Logic II

“ Mode, “ Panorama ”, “ Dimension ” “ Center Width ” “ Pro Logic II ”

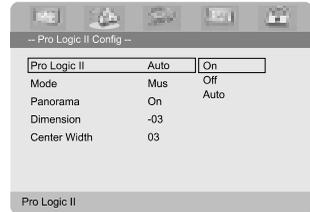

Pro Logic II

3

On:

||

Off:

||

“ ” “ ”

Auto:

||

Mode

||

Music:

“ Mode ”

가

Movie: DTS

Pro Logic:

시스템 메뉴 옵션

4 PG 13
- 13 가

5-6 PGR, R
- : 17


가
7 NC-17
- 17
8 가

초기값

경고!
본 기능이 작동되어질 때, 모든 설정값은 공장
출시되었을 당시의 상태로 설정됩니다.

비밀번호 설정

“ ” ” ”

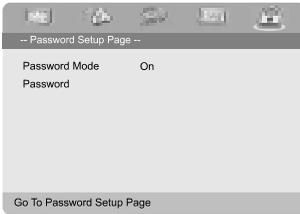

비밀번호 모드

“ / ”
/

비밀번호

가 4
1234
▲▼ “ ”
▶ 가
OK



4
4
4

→ 4

OK 가

- 가
- (1234) 가

라디오 수신

라디오 선국하기

STANDBY-ON () ()

가
SOURCE (TUNER)
TUNER

TUNER
:FM MW(AM)
가
(TU +/- << >>)

가
가
(TU +/- << >>)

4

라디오 방송국 저장하기

40
(FM, AM 20)

자동 프로그램

PROG 2
가 가

수동 프로그래밍

()
PROG
" PROG "

PRESET+ PRESET-/L (CH+/-
(<< >>) " PROG "
가 PROG

PROG

저장된 라디오 방송국 청취하기

PRESET+ PRESET
-/L (CH+/- (<< >>))

시간 설정

CLOCK
" CLOCK SET " 가

VOLUME +/- VOLUME +/-

CLOCK 가

VOLUME +/- VOLUME +/-

CLOCK

24



30 가

외부 기능들

취침/기상 시간 설정하기

취침시간 설정하기

전원을 켜 상태에서

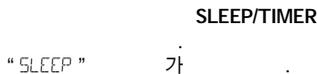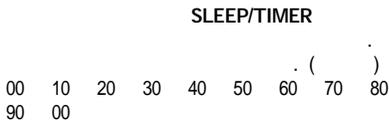

취침시간 해제하기

"00"

SLEEP/TIMER

STANDBY-ON () ()

대기모드에서

기상시간 설정하기

중요!

- 타이머를 설정하시기 전에, 시간설정이 정확한지 확인하여 주십시오.

SLEEP/TIMER

"TIME SET" 가
가

VOLUME +/-

VOLUME +/-

SLEEP/TIMER

가

VOLUME +/-

VOLUME +/-

SLEEP/TIMER

"OFF" 가

VOLUME +/-

VOLUME +/-

"ON"



타이머 해제하기

6 "OFF"

제품 사양

몸 체

.....	~ 220V/50 Hz
(1/8 rated output power)	52W
AUX	350mV
.....	40dB
.....	0.7%

DVD

.....	100Hz-20kHz (± 1dB)
.....	1 V _{PP}
.....	500 (TV)
.....	232(W)x75.5(H)x223.5(D)mm
.....	1.85 kg

출력

(THD = 10%)5x22W (8 Ω + 1x50W (4 Ω)	
.....	100Hz-20kHz (± 1dB)
S/N	60dB
.....	8 Ω
.....	232(W)x75.5(H)x223.5(D)mm
.....	3.55kg

라디오

FM	87.5-108 MHz
FM	20 V/M
FM S/N	46dB
MW	531-1602 kHz
MW	3.0 V/m
MW S/N	40dB

스피커

전면 스피커	2-way shielded
.....	8 Ω
.....	1x 3 1/2" woofer, ribbon tw
.....	120mm(W)x268mm(H)x103mm(D)
.....	0.85 kg

중앙 스피커

.....	2-way shielded
.....	8 Ω
.....	4 x 2 1/2" woofer, 1.75" tw
(W x H x D)	435mm x 85 mm x 70
.....	1.3 kg

서라운드 스피커

.....	2-way shielded
.....	8 Ω
.....	1x 3 1/2" woofer, Pieze
(W x H x D)	120 mmx268mmx103mm
.....	0.61 kg

서브우퍼

.....	6.5"
.....	4 Ω
.....	350mmx360mmx185
.....	4.7kg

리모트

.....	6m
.....	± 30°

제품사양은 예고없이 변경될 수 있습니다.

TV 표시를 설정하였는데도
화면 비율이 바뀌지 않음


음이 나오지 않거나 음이 왜곡되어 출력됨

중양과 서라운드 스피커에서 소리가
나오지 않음

DVD 플레이가 재생을 시작하지 못함


버튼을 눌러도 시스템이
반응하지 않습니다.

각도 자막 또는 멀티 언어 오디오 같은
일부 기능이 작동 안됨

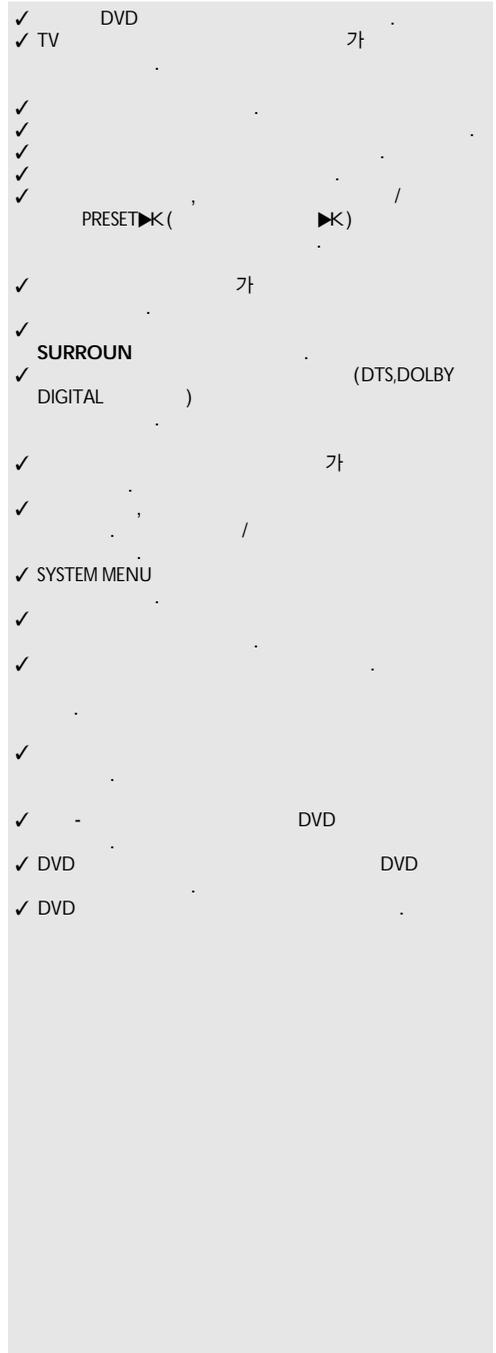

문제해결

라디오 수신 중에 잡음이 많이 나옴

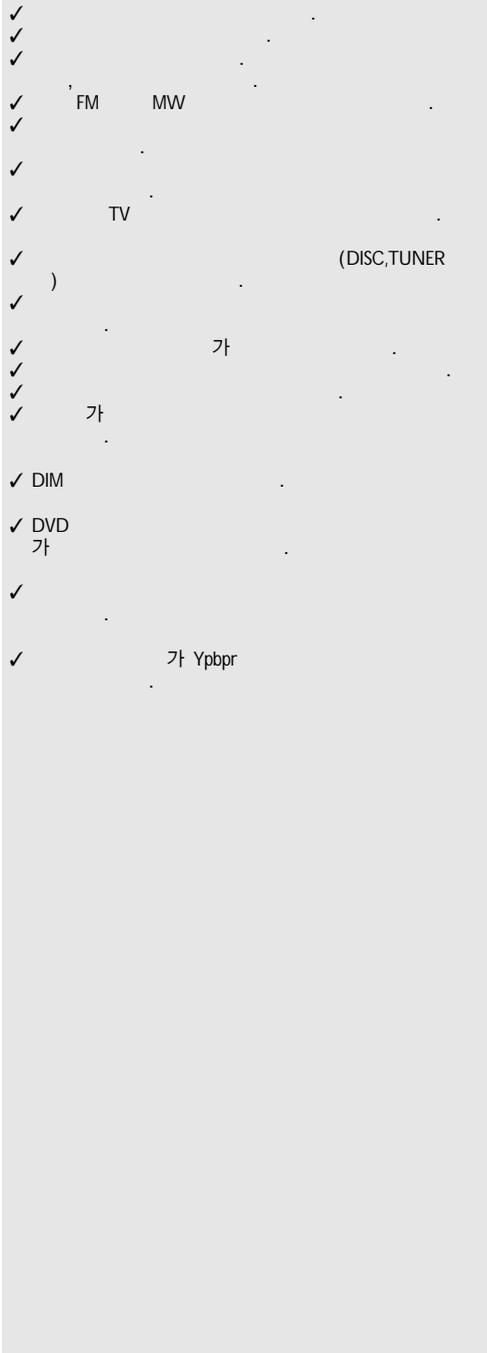

리모콘이 작동 되지 않습니다.

화면이 어두움

작은 잡음 (윙윙 거림)이 나옴

저음 응답

프로그램시브 스캔 선택을 할수 없습니다

아날로그:

멀티채널: DVD

영상비율:

4:3 TV
16:9

등급설정: DVD 가 가

오디오 출력 단자: DVD

(TV,)

PCM(Pulse Code Modulation):

비트 전송률:

kbps
가

PBC(Playback control):

CD SVCD
PBC가 가 CD SVCD

챗터:

DVD

프로그레시브 스캔:

DVD

컴포넌트 비디오 출력 단자: DVD

(R/G/B, Y/Pb/Pr,)가
TV

지역코드: 가

디스크 메뉴: DVD

디지털:

가

S-Video:

TV 가 S-Video
S-Video

돌비 디지털:

5.1 (/ ,) 가

샘플링 주파수: 가

DTS: Digital Theater System.

가

타이틀:

DVD

JPEG: Joint Photographic Expert Group

가


가

MP3:

“MP3 Motion Picture Experts
Group 1(MPEG-1)Audio Layer 3
MP3 CD-R CD-RW
CD가 10

비디오 출력단자: TV
DVD

이제 인터넷에서 필립스를 만나세요.
<http://www.philips.com>
[//www.philips.co.kr](http://www.philips.co.kr)

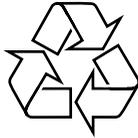

MCD705

