


Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt
www.philips.com/welcome

HTS 3510
HTS 3520



Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

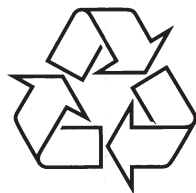

Eestikeelne kasutusjuhend

SISUKORD

1. Märkus.....	3	6. Seadete kohandamine	14
Autoriõigused	3	Seadistamise menüüsse sisenemine	14
Vastavus	3	Üldiste sätete muutmine	14
Kaubamärgid	3	Heli seadistamine	14
2. Oluline	4	Video seadistamine	15
Ohutus.....	4	Eelistuste seadistamine	15
Hooldus.....	4	7. Tarkvara uuendamine	16
Vana seadme ning vanade patareide		Tarkvara versiooni kontrollimine.....	16
hävitage	5	Tarkvara uuendamine CD-Ri või USB	
3. Teie kodukinosüsteem	6	mäluseadme kaudu	16
Peaseade	6	8. Toote tehnilised andmed	17
Kaugjuhtimispuh	6	9. Probleemide lahendamine	19
4. Kodukinosüsteemi ühendamine	8		
Ühendused	8		
Televiisoriga ühendamine	8		
Heli ühendamine televiisorist või			
lisaseadmetest.....	9		
5. Kodukinosüsteemi kasutamine	10		
Enne kui alustate	10		
Heli valimine	10		
Plaatide taasesitamine	10		
Taasesitamine USB mäluseadmelt	11		
Rohkem taasesitamiskompleksid	12		
Raadio	12		
Heli taasesitamine televiisorist või			
lisaseadmetest.....	13		
MP3 helifailide loomine	12		

9. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

! Hoiatus

- Elektrišoki oht! Ärge eemaldage seadme korpust!

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi Te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui Te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, registreerige oma seade internetis meie koduleheküljel www.philips.com/welcome.

Kui Te võtate Philipsiga ühendust, küsitakse Teilt seadme mudelit ning seerianumbrist. Need numbrid asuvad kodukinosüsteemi alumisel või tagumisel küljel. Kirjutage need numbrid endale üles:

Mudeli number: _____

Seerianumber: _____

Peaseade

Klahvid ei tööta

- Eemaldage seade mõneks minutiks vooluvõrgust, seejärel taasühendage see.

Pilt

Pilt puudub

- Veenduge, et televiisor on lülitatud korrektselt sisendkanalile.
- Kui see juhtub TV süsteemi muutmise ajal, lülitage televiisor vaikimisi režiimile: 1) Vajutage klahvile **▲**. 2) Vajutage klahvile **◀**. 3) Vajutage **SUBTITLE**.

Pilt puudub HDMI ühenduse korral

- Veenduge, et HDMI kaabel oleks terve. Vajadusel asendage HDMI kaabel uuega.
- Kui see juhtub HDMI videoresolutsiooni muutmise ajal, lülitage televiisor vaikimisi režiimile: 1) Vajutage klahvile **▲**. 2) Vajutage klahvile **◀**. 3) Vajutage **ZOOM**.

Heli

Heli puudub

- Veenduge, et helikaablid oleks ühendatud ning korrektne allikas valitud (näiteks **AUDIO SOURCE, USB**), mille heli soovite kuulata.

Heli puudub HDMI ühenduse korral

- HDMI väljundist ei tule heli, kui heliallikaks olev seade ei ole HDCP ühilduv või on ainult DVI ühilduv. Sellisel juhul sooritage analoog- või digitaalne heliühendus.

- Veenduge, et [**HDMI Audio**] (HDMI heliväljundi) seaded oleks sisse lülitatud.

Heli puudub telekanalite edastamisel

- Ühendage selle seadme AUDIO sisendist helikaabel televiisori AUDIO väljundiga. Seejärel vajutage korduvalt klahvile **AUDIO SOURCE**, et valida soovitud helisisend.

Moondunud heli või kaja

- Tehke kindlaks, et televiisori heli on vaigistatud või kõige madalamaks keeratud, kui kuulata heli läbi kodukinosüsteemi.

Audio ja video ei ole sünkroonis

- Vajutage ja hoidke all klahvi **AUDIO SYNC**.
- 5 sekundi jooksul vajutage klahvile **+/**.

Taasesitamine

Plaati ei saa taasesitada

- Puhastage plaat.
- Tehke kindlaks, et kodukinosüsteem plaati toetab (vaadake peatükki 'Toote tehnilised andmed' leheküljel 17).
- Tehke kindlaks, et kodukinosüsteem toetab DVD regioonikoodi.
- DVD±RW või DVD±R korral veenduge, et plaat on lõpetatud.

DivX® filmide esitamine ei ole võimalik

- Kontrollige, et allalaetud DivX fail oleks kodeeritud DivX kodeerijaga vastavalt kodukinosüsteemi profiilile.
- Kontrollige, et allalaetud DivX fail oleks terviklik.

DivX subtiitrid ei kuvata korrektselt

- Tehke kindlaks, et subtiitrite nimi on sama, mis filmil.
- Valige õige märgisüsteem: 1) Vajutage klahvile **□** **SETUP**. 2) Valige [**Preference Setup**]. 3) Valige [**DivX Subtitle**]. 4) Valige toetatud märgisüsteem. 5) Vajutage klahvile **OK**.

USB mälu pulga sisu ei ole loetav

- Tehke kindlaks, et USB mälu pulk on ühilduv kodukinosüsteemiga (vaadake peatükki 'Toote tehnilised andmed' leheküljel 17).
- Tehke kindlaks, et USB mälu pulga formaat ühilduks käesoleva seadmega (märksuseks, et NTFS ei ole toetatud).

Televiisoriekraanile kuvatakse kirje 'No entry' (midagi ei ole sisestatud) või 'x'

- Valitud funktsiooni ei ole võimalik teostada.

... TOOTE TEHNILISED ANDMED

Peaseade

- Toiteallikas: 220-240V; ~50 Hz
- Elektrikulu: 100 W
- Ooterežiimi elektrikulu: ≤ 0.9 W
- Mõõtmed (W x H x D): 360 x 58 x 320 (mm)
- Kaal: 2.84 kg

Subwooferi andmed

- Takistus: 8 oomi
- Kõlarite draiverid: 165 mm (6.5") woofer
- Sageduse vastuvõtt: 20 Hz -150 kHz
- Mõõtmed (W x H x D): 120 x 307 x 369 (mm)
- Kaal: 3.84 kg
- Juhtme pikkus: 4.3 m

Kõlarid

- Süsteem: täisulatussatelliit
- Kõlari takistus: 8 oomi (keskmine), 4 oomi (esimene/tagumine)
- Kõlari draiverid: 3" täisulatuskõlar
- Sageduse vastuvõtt: 150 Hz-20 kHz
- Mõõtmed (W x H x D):
 - HTS3510: 96 x 162 x 96 (mm)
 - HTS3520:
Keskmine: 160.9 x 95 x 92 (mm)
Esimene/tagumine: 95 x 160.9 x 87 (mm)
- Kaal:
 - HTS3510: 0.68 kg
 - HTS3520:
Keskmine: 0.77 kg
Esimene/tagumine: 0.56 kg/tk
- Juhtme pikkus:
 - Keskmine: 3 m
 - Esimene: 4 m
 - Tagumine: 10 m

Laseri andmed

- Laseri tüüp: Pooljuhtlaser GaAlAs (CD)
- Lainepikkus: 645-665 nm (DVD), 770-800 nm (CD)
- Väljundi võimsus: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Kiirgushajuvus: 60 kraadi

1. MÄRKUS

Autoriõigused



**Olge vastutustundlik
Austage autoriõigusi**

Käesolev toode sisaldab autoriõiguse kaitse tehnoloogiat, mille meetodikale on USA-s seatud patendid ja muud Rovi Corporationi tööstusomandi kaitse õigused. Omavoliline seadistuste muutmine või lahtivõtmine on keelatud.

Vastavus

See toode vastab järgnevate direktiividele ja nõuetele: 2006/95/EC (madal sagedus), 2004/108/EC (EMC).



Kaubamärgid



Toodetud Dolby Laboratories'e litsentsi alusel. Märgid Dolby, Pro-Logic ja kahekordne D märk on Dolby Laboratories'e kaubamärgid.



DivX® ja DivX Ultra® on äriühingule DivX, Inc. kuuluvad kaubamärgid, mida kasutatakse litsentsi alusel.

Ametlikud DivX® Ultra sertifikaadiga seadmed taasesitavad kõiki DivX® video formate, prima kvaliteediga DivX® meediafaile ja DivX® meediaformate.

DIVX VIDEO: DivX® on digitaalne videoformaad, mille lõi DivX, Inc. Käesolev seade on ametlik DivX sertifitseeritud seade, millega on võimalik DivX videofaile taasesitada. Külastage kodulehekülge www.divx.com, kus on toodud rohkem informatsiooni ning vajalik tarkvara, et konverteerida videofaile DivX formaati.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Te peate selle DivX Certified® seadme registreerima, et taasesitada DivX Video-On-Demand (VOD) kaudu soetatud videot. Registreerimise kohta lugege lähemalt sellest kasutusjuhendist. Olemasoleva registratsioonikoodi saate sisestada veebilehel vod.divx.com, et registreerimine lõpule viia ning selle abil sealt DivX videofaile soetada.



Windows Media ja Windows logod on Microsoft Corporation'ile kuuluvad kaubamärgid, mis on USAs ja/või teistes riikides registreeritud kaubamärgid.



HDMI (High Definition Multimedia Interface - kõrglahutusega multimeediaaliides) ja HDMI logo ning High-Definition Multimedia Interface on kaubamärgid või HDMI registreeritud kaubamärgid, mis on litsentseeritud LLC poolt.



USB-IF Logos on äriühingule Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. kuuluv kaubamärk.

**ESIMESE
KLASSI
LASERSEADE**

2. OLULINE

Lugege enne oma kodukinosüsteemi kasutamist kõik juhised läbi ja veenduge, et saate neist aru. Kui kahju on põhjustatud juhistest eiramisest, siis garantii ei kehti.

Ohutus

Elektrilöögi või tulekahju oht!

- Toode ei tohi puutuda kokku vihma ega veega. Ärge kunagi asetage kodukinosüsteemi lähedusse vedelikuanumaid, näiteks vaase. Kui toote peale või sisse satub vedelik, eemaldage seade kohe seinakontaktist. Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega ja laske kodukinosüsteemi enne selle kasutamist kontrollida.
- Ärge kunagi asetage kodukinosüsteemi, kaugjuhtimispulti ega patareisid lahtise tule või muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte.
- Ärge kunagi asetage esemeid kodukinosüsteemi ventilatsiooniavadesse või muudesse avaustesse.
- Kui seadme vooluvõrku ühendamisest kasutatakse pikendusjuhet ja Te eemaldate seadme voolujuhtme pikendusjuhtme pistikust, jääb pikendusjuhe ise ikkagi pingele alla.
- Ühendage kodukinosüsteem enne äikesetormi vooluallikast lahti.
- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist alati pistikust, mitte aga juhtmetest tõmmates.

Lühise või tulekahju oht!

- Enne kodukinosüsteemi seinakontaktiga ühendamist veenduge, et toite pingele vastab televiisori tagaküljele trükitule. Ärge kunagi ühendage televiisori seinakontaktiga, kui pingele on sellest erinev.

Vigastuse või kodukinosüsteemi kahjustumise oht!

- Kui kinnitate televiisori seinale, siis kasutage ainult kaasasolevat seinakinnitust. Ühendage seinakinnitus seinaga, mis on suuteline kodukinosüsteemi ja seinakinnituse raskust kandma. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta vastutust vales seinalpaigaldamisest põhjustatud õnnetuste, vigastuste või kahjude eest.

- Alustega kõlarite puhul kasutage ainult kaasasolevaid aluseid. Kinnitage kõlarid kõvasti aluste külge. Asetage alused tasasele ühtlasele pinnale mis suudab taluda kõlari aluse raskust.
- Ärge kunagi asetage kodukinosüsteemi või muid esemeid toitejuhtme või muude elektriseadmete peale.
- Kui kodukinosüsteemi transportitakse madalamal temperatuuril kui 5 °C, siis pakkige see lahti ja oodake, kuni seadme temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga, enne kui selle seinakontakti ühendate.
- Nähtava ja nähtamatu laserkiirguse oht, kui seade on avatud. Vältige kokkupuudet kiirega.
- Ärge puudutage plaadisahtlisse olevat optilist läätset.

Ülekuumenemise oht!

- Ärge kunagi paigutage kodukinosüsteemi kinnisesse ruumi. Jätke alati seadme ümber ventilatsiooniks vähemalt 4 tolli (10 cm) vaba ruumi. Veenduge, et kardinad või muud esemed ei kata kunagi kodukinosüsteemi ventilatsiooniavasid.

Keskkonna saastamise oht!

- Ärge ajage patareisid segamini (vanu ja uusi või süsinik ja alkaline, jne)
- Eemaldage patareisid, kui need on tühjaks saanud või kui kaugjuhtimispulti ei kasutata pikka aega.
- Patareisid sisaldavad keemilisi ühendeid, mistõttu peab neid käitlema keskkonnasõbralikult.

Hooldus

- Ärge asetage plaadisahtlisse muid objekte peale plaatide.
- Ärge asetage plaadisahtlisse moondunud või katkiseid plaate.
- Eemaldage plaat plaadisahtlist, kui Te ei plaani seadet kasutada pikemat aega.
- Toote puhastamiseks kasutage ainult mikrofiibrit riiet.

8. TOOTE TEHNILISED ANDMED

Märkus

- Toote tehnilised andmed ning välimus võivad muutuda ilma etetteatamiseta.

Regioonikoodid

Kodukinosüsteemi all või taga asuv tüübiplaat näitab, millist regiooni see toetab.

Riik	DVD
Euroopa, Ühendatud Kuningriik	
Vaikse ookeani äärne Aasia, Taiwan, Korea	
Ladina-Ameerika	
Austraalia, Uus-Meremaa	
Venemaa, India	
Hiina	

Taasesitamiseks sobivad andmekandjad

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, CD piltidega, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, USB mäluseade.

Failiformaadid

- Heli: .mp3, .wma
- Video: .divx, .divx ultra, .mpeg, .mpg, .wmv (lihtne profiil)
- Pilt: .jpeg, .jpg

Võimendi andmed

- Väljundi koguvõimsus
 - HTS3510: 300 W RMS (30% THD)
 - HTS3520: 600 W RMS (30% THD)
- Sageduse vastuvõtt: 20 Hz - 20 kHz/ ±3dB
- Müra tase signaalis: > 65 dB (CCIR)/ (A-weighted)
- Sisendi tundlikkus
 - AUX: 2 mV

Video andmed

- Signaalisüsteem: PAL/NTSC
- HDMI väljund: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

Heli andmed

- Samplingusagedus
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Püsiv bitikiirus
 - MP3: 112 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

Raadio andmed

- Otsinguvahemik: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
- Müra tase signaalis: FM 50 dB
- Sageduse vastuvõtt: FM 180 Hz -10 kHz /±6dB

USB andmed

- Sobivus: Hi-Speed USB (2.0)
- Klass: Toetab UMS (USB Mass Storage Class) klassi seadmeid
- Failisüsteem: FAT12, FAT16, FAT32
- Maksimaalne mälu: < 160GB

7. TARKVARA UUENDAMINE

Kontrollimaks viimaste tarkvara uuenduste olemasolu või võrdlemaks käesolevas seadmes olevat tarkvara Philipsi kodulehel oleva uusima tarkvaraga (kui saadaval).

Tarkvara versiooni kontrollimine

1. Vajutage klahvile  **SETUP**.
2. Valige menüüs **[Preference Setup]** (eelistuste seadistamine) > **[Version Info.]** (informatsioon versiooni kohta), seejärel vajutage klahvile **OK**.
↳ Kuvatakse tarkvara versioon.

Tarkvara uuendamine CD-R-i või USB mäluseadme kaudu

1. Külastage Philipsi kodulehte www.philips.com/support, et kontrollida viimaste tarkvara uuenduste olemasolu, mis sobivad käesolevale seadmele.
 - Otsige oma mudel ning klõpsake 'software&drivers' (tarkvara ja draiverid) peal.
2. Laadige uus tarkvara CD plaadile või USB mäluseadmele.
3. Sisestage CD plaat või ühendage USB mäluseade selle kodukinosüsteemiga.
4. Järgige televiisoriekraanile kuvatavaid juhiseid, et uuendamine lõpule viia.
↳ Kui uuendamine on lõpetatud, siis lülitab seade end automaatselt välja ning seejärel taaskord sisse.
 - Kui seda ei juhtu, eemaldage seade mõneks sekundiks vooluvõrgust ja seejärel taasühendage see.




Hoiatus

- Tarkvara uuendamise ajal ei tohi plaati ega USB mäluseadet seadmest eemaldada, kuna see võib kodukinosüsteemi kahjustada.

... OLULINE

Vana seadme ning vanade patareide hävitamine

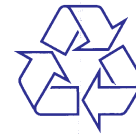

Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas.

Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.




Teie seade sisaldab patareisid, mis vastavad Euroopa direktiivile 2006/66/EC ning mida ei tohi hävitada hariliku majapidamisprügi hulgas.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade patareide kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

3. TEIE KODUKINOSÜSTEEM

Õnnitleme Teid Philips toote soetamise puhul ja tere tulemast Philipsi kasutajate hulka! Philipsi kasutajatoest võimalikult palju kasu saamiseks registreerige oma toode internetis www.philips.com/welcome.

Peaseade

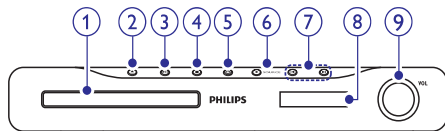

1. Plaadisahtel

2. ▲ (Open/Close)

- Avab või sulgeb plaadisahkli.

3. ►|| (Play/Pause)

- Alustab, peatab või jätkab esitust.

4. ■ (Stop)

- Katkestab esituse.
- Raadiorežiimis kustutab käesoleva raadiojaama.

5. ⏻ (Standby-On)

- Lülitab kodukinosüsteemi sisse või ooterežiimile.

6. SOURCE (allikas)

- Valib soovitud heliallika kodukinosüsteemile.


7. ◀▶

- Hüppab eelmisele või järgmisele loole, peatükile või failile.
- Raadiorežiimis valib eelsalvestatud raadiojaama.

8. Ekraanipaneel

9. Helitugevuse muutmise ketas

Kaugjuhtimispuult

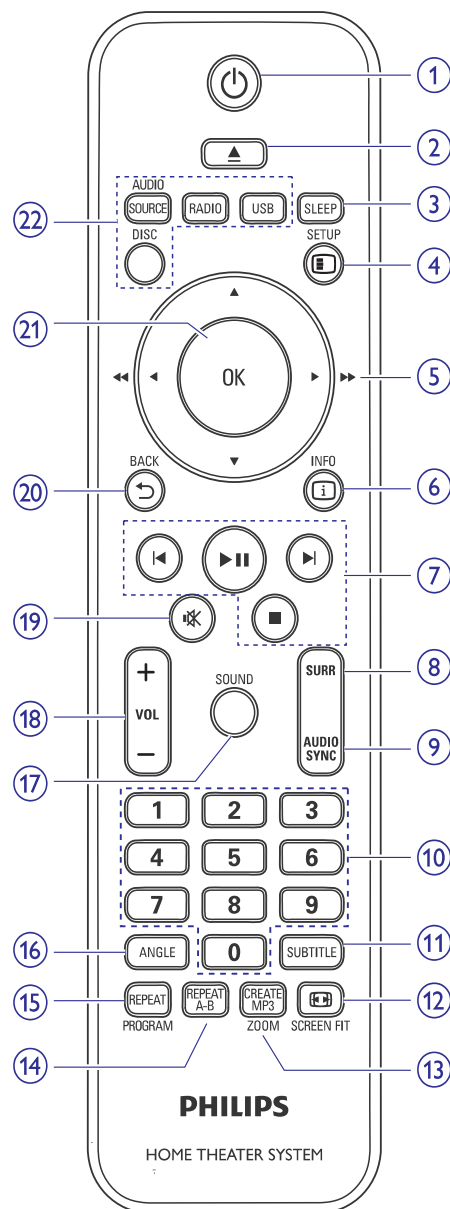

1. ⏻ (Standby-On)

- Lülitab kodukinosüsteemi sisse või ooterežiimile.

... SEADETE KOHANDAMINE

- **[HDMI Audio]:** Lülitab HDMI heliväljundi televisioril sisse või välja.

- **[Audio Sync]:** Seadistab heliväljundile viivituse, kui taasesitate videoplaati.

4. Vajutage klahvile **OK**, et oma valik kinnitada.

Märkus

- HDMI ühendusega seotud seadistuste jaoks peab televisior olema kodukinosüsteemiga ühendatud läbi HDMI.

Video seadistamine

1. Vajutage klahvile **SETUP**.

2. Valige menüüs **[Video Setup]** (video seaded), seejärel vajutage klahvile **OK**.

3. Valige ja muutke järgnevaid seadeid:

- **[TV System]:** Valib TV süsteemi mis sobib televisoriga.
- **[TV Display]:** Valib pildiformaadi, mis mahub teleriekraanile.
- **[Picture Settings]:** Valib eelseadistatud värviseaded.
- **[HDMI Setup]:** Valib HDMI videoresolutsiooni ja laiekraani formaadi televisiorile. Laiekraani valik on võimalik ainult 16:9 laiekraani seadete puhul.
- **[HD JPEG]:** Lülitab kõrgekvaliteedilistete JPEG piltide vaatamise sisse või välja.

4. Vajutage klahvile **OK**, et oma valik kinnitada.

Märkus

- Televisiori jaoks valitakse parimad seaded automaatselt. Kui Te peate seadeid muutma, siis kontrollige, et Teie televisior toetab uusi seadeid.
- Mõned videoseaded sõltuvad video allikast, kontrollige, et plaat ja televisior toetavad seadet või funktsiooni.
- Seadete jaoks, mis on seotud HDMI-ga, peab televisior olema HDMI kaudu ühendatud.

Eelistuste seadistamine

1. Vajutage klahvile **SETUP**.

2. Valige menüüs **[Preference Setup]** (eelistuste seaded), seejärel vajutage klahvile **OK**.

3. Valige ja muutke järgnevaid seadeid:

- **[Audio]:** Valib helikeele video jaoks.
- **[Subtitle]:** Valib subtiitrite keele video jaoks.
- **[Disc Menu]:** Valib menüükeele videoplaadi jaoks.
- **[Parental]:** Keelab ligipääsu plaatidele, mis on salvestatud reitinguga. Et reitingutest hoolimata kõiki plaate taasesitada, valige tase '8'.
- **[PBC]:** Kuvab või eemaldab sisukorramenüü VCD ja SVCD plaatide puhul.
- **[MP3/JPEG Display]:** Näitab MP3/JPEG kaustu või kõiki faile.
- **[Password]:** Seadistab või muudab PIN koodi, et taasesitada keelatud plaate. Sisestage '0000', kui Te ei ole veel PIN koodi seadistanud või olete oma PIN koodi unustanud.
- **[DivX Subtitle]:** Valib märgistiku, mis toetab DivX subtiitrid.
- **[Version info]:** Näitab kodukinosüsteemi tarkvarainfot.
- **[Default]:** Taastab vaikimisi tehase seaded.

4. Vajutage klahvile **OK**, et oma valik kinnitada.

Märkus

- Kui Teie soovitud keel ei ole saadaval, võite nimekirjast valida **[Other]** ning sisestada neljakohalise koodi, mille leiab selle kasutusjuhendi tagant.
- Kui valite keele, mis pole plaadil saadaval, siis kasutab kodukinosüsteem plaadi vaikimisi keelt.
- Te ei saa plaadilukku, parooli (PIN koodi) ega lapsevanemakontrolli seadistusi nende vaikimisi väärtustele taastada.

6. SEADETE KOHANDAMINE

Selles osas kirjeldatakse Teie kodukinosüsteemi seadistusmenüü valikuid.

! Hoiatus

- Mitmed seaded on juba kohandatud kodukinosüsteemi parimaks toimimiseks. Kui Teil pole just konkreetset põhjust, miks seadeid muuta, on mõistlik jätta need vaikimisi väärtusele.

Seadistamise menüüsse sisenemine

- Vajutage klahvile **SETUP**.
Ilmub järgnev menüü.

Sümbol	Kirjeldus
	General Setup (üldine seadistamine)
	Audio Setup (heli seadistamine)
	Video Setup (video seadistamine)
	Preference Setup (eelistuste seadistamine)

- Valige seadistamismenüü ning seejärel vajutage klahvile **OK**. Vaadake järgnevaid seadistusi, et teada saada, kuidas oma kodukinosüsteemi seadeid muuta.
- Eelmisele menüütasemele tagasi liikumiseks vajutage klahvile **BACK** ning menüüst väljumiseks vajutage klahvile **SETUP**.

≡ Märkus

- Kui seadistusmenüü valik on tähistatud halli värviga, tähendab see, et antud seadeid ei ole võimalik muuta.

Üldiste sätete muutmine

- Vajutage klahvile **SETUP**.
- Vajutage **[General Setup]** (üldine seadistamine), seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Valige ning kohandage järgnevaid seadistusi:

- [Disc Lock]:** Keelab plaatide taasesitamise. Enne plaadi esitamist on vaja plaadi lukust lahti tegemiseks parooli (PIN koodi).
- [Display Dim]:** Muudab ekraanipaneeli eredust.
- [OSD Language]:** Valib ekraanimenüüde keele.
- [Screen Saver]:** Lülitab ekraanisäästurežiimi sisse või välja. Kui see on sisse lülitatud, lülitub ekraanisäästurežiim pärast 10 minutit tegevusetut olekut sisse (näiteks pausi või stop-režiimis).
- [Sleep Timer]:** Määrab unerežiimi, mis lülitab kodukinosüsteemi automaatselt ooterežiimi pärast määratud aja möödumist.
- [Auto Standby]:** Lülitab automaatse ooterežiimi sisse või välja. Kui on sisse lülitatud, lülitub kodukinosüsteem pärast 30 minutit tegevusetut olekut automaatselt ooterežiimi (näiteks pausi või stop-režiimis).
- [DivX VOD Code]:** Kuvab kodukinosüsteemi DivX VOD registreerimiskoodi.

- Vajutage klahvile **OK**, et oma valik kinnitada.

≡ Märkus

- Enne kui ostate DivX videosid ning proovite neid oma kodukinosüsteemiga taasesitada, registreerige oma kodukinosüsteem DivX VOD koodi kasutades aadressil www.divx.com.

Heli seadistamine

- Heli seadistamine **SETUP**.
- Valige **[Audio Setup]** (heli seadistamine), seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Valige ja muutke järgnevaid seadeid:
 - [Speakers Volume]:** Seadistab iga kõlari heli, et saavutada ideaalne helitase.
 - [Speakers Delay]:** Seadistab viivitusaaja keskmise ja tagumiste kõlarite jaoks, et saavutada võrdne heli esitamine kõikidest kõlaritest.

... TEIE KODUKINOSÜSTEEM

2. ▲ OPEN/ CLOSE

- Avab või sulgeb plaadisahtli.

3. SLEEP

- Lülitab kodukinosüsteemi valitud aja järel ooterežiimi

4. ⏏ SETUP

- Siseneb või väljub seadistusmenüüst.

5. ▲ ▼ ◀ ▶ (Navigeerimisnupud)

- Ekraanimenüüdes liikumine.
- Videorežiimis vajutage vasakut või paremat noolt, et kiiresti edasi või tagasi kerida.
- Raadiorežiimis vajutage vasakut või paremat noolt, et otsida raadiojaama; vajutage üles või alla, et raadiosagedust täpishäälestada.

6. ⓘ INFO

- Näitab informatsiooni selle kohta, mida esitatakse.

7. Taasesitamise nupud

- Kontrollige taasesitamist.

8. SURR (Ruumiline heli)

- Lülitab ruumilisele helile või stereoheelile.

9. AUDIO SYNC

- Valib helikeele või kanali.
- Valige ja hoidke all, et sünkroniseerida heli pildiga. Kasutage klahvidega +/-.

10. Numbriklahvid

- Valikute või seadistuste valimine.

11. SUBTITLE

- Subtiitrite keele valimine videofailide puhul.

12. 🖥 SCREEN FIT

- Mahutab pildiformaadi televiisoriekraanile.

13. CREATE MP3/ ZOOM

- Siseneb menüüsse, et luua MP3 fail.
- Suurendab videosteeni või pilti.

14. REPEAT A-B

- Märgib kaks punkti peatükkide või lugude vahel, mille esitamist korrata või lülitab kordamisrežiimi välja.

15. REPEAT / PROGRAM

- Kordus- või segaminiiesitusrežiimide valimine.
- Raadiorežiimis: raadiojaamade programmeerimine.

16. ANGLE

- Näitab erinevaid kaamera vaatenurkade võimalusi.

17. SOUND MODE

- Valib helirežiimi.

18. VOL +/-

- Suurendab või vähendab helitugevust.

19. 🚫 (Mute)

- Heli vaigistamine ja taastamine.

20. ⏪ BACK

- Eelmisele menüütasemele tagasi liikumine.

21. OK

- Valiku või sisestuse kinnitamine.

22. Allika valimine nupud

- AUDIO SOURCE:** helisisendallika valimine.
- RADIO:** raadiorežiimi sisenemine.
- USB:** USB režiimi sisenemine
- DISC:** plaadirežiimi sisenemine.

4. KODUKINOSÜSTEEMI ÜHENDAMINE


Siin peatükis kirjeldatakse ühendusi, mille peate sooritama enne selle kodukinosüsteemi kasutuselevõttu. See on lisa Kiire Alustamise Juhendis (Quick Start) toodud näidetele. Täielik juhend võimalike ühenduste kohta asub kodulehel www.connectivityguide.philips.com.

Märkus

- Vajalikud andmed volulupinge kohta on toodud tüübiplaadil, mis asub seadme all või tagaosas.
- Enne ühenduste tegemist ja muutmist veenduge, et kõik seadmed oleksid voluvõrgust eemaldatud.

Ühendused


Ühendused külgedel



1. USB

- Heli, video või pildi sisend USB seadmelt.

Tagumised ühendused

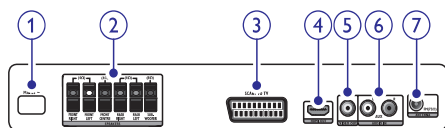

1. AC MAINS ~

- Vooluvõrguga ühendamine.

2. SPEAKERS

- Pesa kaasasolevate kõlarite ja subwooferiga ühendamiseks.

3. SCART TO TV

- Pesa televiisori SCART sisendiga ühendamiseks.

4. HDMI OUT

- Pesa televiisori HDMI sisendpesaga ühendamiseks.

5. VIDEO OUT

- Pesa televiisori videosisendiga ühendamiseks.

6. AUDIO IN AUX

- Pesad analoogse heliväljundi pesaga ühendamiseks mõnel analoogseadmelt.

7. FM ANTENNA

- Pesa FM raadioantenni ühendamiseks.

Televiisoriga ühendamine

Ühendage oma kodukinosüsteem televiisoriga, kasutades ühte järgnevatest ühendustest (kõrge kvaliteedilistest tavalise kvaliteediga videoni)

1) HDMI

2) Scart


3) Liit-videosignaali

Valik 1: Ühendamine HDMI pesa kaudu

Märkus

- Kui televiisoril on olemas DVI võimalus, sooritage ühendus läbi HDMI / DVI adapteri.

(Kaabel ei kuulu komplekti)

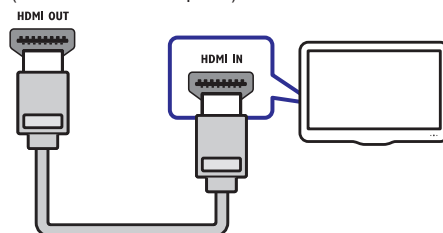

... KODUKINOSÜSTEEMI KASUTAMINE

Märkus

- Ei toetata AM ja digitaalset raadiot.
- Kui stereosignaale ei leita või kui vajutate klahvi vähem kui viis sekundit, palutakse Teil raadiojaamad uuesti salvestada.
- Parima vastuvõtu jaoks suunake antenn televiisori või mõne muu kiirgusallika juurest eemale.

Heli taasesitamine televiisorist või lisaseadmetest

Vajutage korduvalt klahvile **AUDIO SOURCE**, et valida ühendatud seadme heliväljund.

MP3 helifailide loomine

Kasutage kodukinosüsteemi, et teisendada CD plaadid MP3 helifailideks.

- Sisestage heli-CD (CDDA/HDCD) kodukinosüsteemi.
- Ühendage USB mäluseade kodukinosüsteemiga.
- Kui heli hakkab mängima, vajutage klahvile **CREATE MP3**.
- Valige **[Yes]** ning vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.

CREATE MP3			
OPTIONS		TRACK	
Speed	Normal	○ Track01	04:14
Bitrate	128kbps	○ Track02	04:17
CRT ID3	Yes	○ Track03	03:58
Device	USB1	○ Track04	04:51
SUMMARY		○ Track05	03:53
Select Track	0	○ Track06	04:09
Time	00:00	○ Track07	04:38
Start	Exit	Select All	Deselect All

- Valige teisendamisrežiim **[OPTIONS]** menüüst ning seejärel vajutage klahvile **OK**.

- [Speed]:** Valib failikirjutamise kiiruse.
- [Bitrate]:** Valib teisendamisvõimalusi.
- [CRT ID3]:** Kopeerib lugude informatsiooni MP3 faili.
- [Device]:** Valib USB mäluseadme, mida kasutada MP3 failide salvestamiseks.

- Vajutage klahvile **▶**, et siseneda **[TRACK]** menüüsse.

- Valige helifail, seejärel vajutage klahvile **OK**.

- [Select All]:** Valib kõik lood.
- [Deselect All]:** Vabastab kõik lood valikust.

- Valige menüüst **[Start]**, et alustada teisendamist ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
↳ USB mäluseadmele luuakse uus kaust, kuhu lähevad kõik uued MP3 failid.
- Menüüst väljumiseks valige **[Exit]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.

Märkus

- Teisendamisprotsessi ajal ärge vajutage ühelegi klahvile.
- DTS CD plaate ja autoriõigustega kaitstud CD plaate ei saa teisendada.
- Kirjutuskaitse või parooliga kaitstud USB mäluseadmeid ei saa kasutada MP3 failide salvestamiseks.

... KODUKINOSÜSTEEMI KASUTAMINE

Märkus

- Kui USB mäluase ei mahu pessa, kasutage USB pikenduskaablit.
- Kodukinosüsteem ei toeta digikaameraid, mis vajavad piltide vaatamiseks arvutiprogrammi.
- USB mäluase peab olema FAT või DOS formaaditud ja vastama Mass Storage Class klassile.

Rohkem taasesitamiskutsioone

Mitmed valikud on võimalikud video ja piltide esitamiseks USB mäluasemelt.

Muusikalise slaidiesitluse taasesitamine

Teil on võimalik taasesitada pilte ja muusikafailide samal ajal, nii et piltide vaheldumist ekraanil saadab muusika. Failid peavad olema salvestatud samale plaadile või USB mäluasemele.

- Valige muusikafail ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Pildimenüüsse tagasipöördumiseks vajutage klahvile **BACK**.
- Valige pilt ning seejärel vajutage klahvile **OK**, et alustada slaidiesitlust.
- Slaidiesitluse peatamiseks vajutage klahvile **■**.
- Muusika taasesitamise peatamiseks vajutage uuesti klahvile **■**.

Heliväljundi sünkroniseerimine video taasesitamisega

Kui video taasesitamine on aeglasem kui heli taasesitamine (heli ei lähe pildiga kokku), on Teil võimalik seadistada heliväljundile viivitus, nii et see läheks kokku videoväljundiga.

- Vajutage klahvile **AUDIO SYNC** (heliväljundi sünkroniseerimine), kuni ekraanile kuvatakse **AUDIO SYNC**.
- Viivituse aja seadistamiseks vajutage viie sekundi jooksul klahvile **+/-**.

Videos kiirelt edasiliikumine

Liikuge kiiresti video konkreetse ossa, sisestades stseeni aja.

- Video esitamise ajal vajutage klahvile **INFO**.
- Vajutage Navigatsiooniklahve ja klahvile **OK**, et valida:
 - [TT Time]** Pealkirja aeg.
 - [Ch Time]** Peatüki aeg.
 - [Disc Time]** Plaadi aeg.
 - [Track Time]** Loo aeg.
- Valige stseeni aeg ning seejärel vajutage klahvile **OK**.

Raadio

Kodukinosüsteem on võimeline salvestama kuni 40 raadiojaama.


- Kontrollige, et FM antenn on ühendatud.
- Vajutage klahvile **RADIO**.
↳ **"AUTO INSTALL PRESS PLAY"** ilmub ekraanile kui Te ei ole ühtegi raadiojaama salvestanud. Vajutage klahvile **▶II**.
- Raadiofunktsioonide valimiseks kasutage järgmisi klahve:

Klahv	Tegevus
◀ / ▶	Eelsalvestatud raadiojaama valimine.
◀◀ / ▶▶	Raadiosageduse otsimine.
▲ ▼	Raadiosageduse täppishäälestamine.
■	Vajutage ja hoidke all, et valitud raadiojaama seadme mälust kustutada.
PROGRAM	Manuaalselt: Vajutage üks kord, et siseneda programmirežiimi ja vajutage uuesti, et salvestada raadiojaama. Automaatselt: Vajutage ja hoidke viis sekundit, et raadiojaama uuesti salvestada.

... KODUKINOSÜSTEEMI ÜHENDAMINE

Valik 2: Ühendamine SCART pesa kaudu


(Kaabel ei kuulu komplekti)

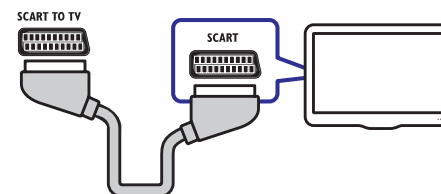

Valik 3: Ühendamine liit-video (CVBS) pesa kaudu

Märkus

- Videosisendpesad televiisoril võivad olla tähistatud kui: **A/V IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** või **BASEBAND**.

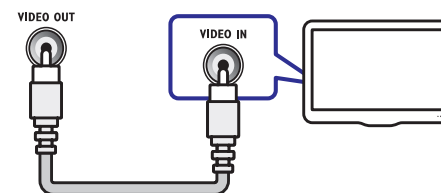


Heli ühendamine televiisorist või lisaseadmetest

Kasutage oma kodukinosüsteemi, et mängida heli televiisorist või teistest seadmetest nagu kaabliarp.

Nõuanne

- Heliväljundi valimiseks vajutage klahvile **AUDIO SOURCE**.

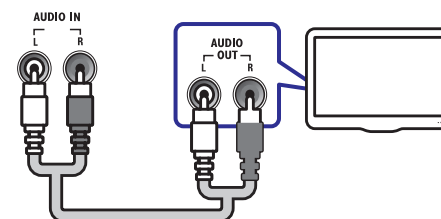

5. KODUKINOSÜSTEEMI KASUTAMINE

See peatükk aitab Teid, kui soovite kodusüsteemiga taasesitada mitmetest erinevatest allikatest.

Enne kui alustate

Kontrollige, et:


- Olete teinud kõik vajalikud ühendused, mis on kirjeldatud Kiire Alustamise Juhendis (Quick Start).
- Olete televiisori selle kodukinosüsteemi jaoks õigele vaatamiskanalile lülitanud.

Heli valimine

See peatükk aitab Teil valida ideaalset heli videole ja muusikale.

Helimuutmisrežiim

Valige eelseadistatud helirežiim, mis sobib Teie video või muusikaga.

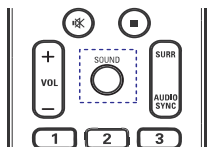


Vajutage korduvalt klahvile **SOUND** ning valige soovitud eelseadistatud heliefekt.

Helirežiim	Kirjeldus
ACTION/ ROCK	Rõhutatud kõrged ja madalad helid. Sobib kõige paremini action-filmide vaatamiseks ja rock / pop muusika kuulamiseks.
DRAMA/ JAZZ	Selged keskmised ja kõrged helid. Sobib kõige paremini draamade vaatamiseks ja jazz muusika kuulamiseks.
CONCERT/ CLASSIC	Neutraalne heli. Sobib kõige paremini live kontserdiplaatide vaatamiseks ja klassikalise muusika kuulamiseks.
SPORTS	Mõõdukad keskmised helid ja ruumheliefekt, saavutamaks selgeid vokaale ning spordiväljakutel valitsevat atmosfääri.

NIGHT	Dünaamiliselt kontrollitud helirežiim, mis on sobiv öösel filmide vaatamiseks või mittepealetükkiva taustamuusika jaoks
--------------	---

Ruumilise heli režiimi muutmine

Kogege suurepäraselt helinaudingut ruumilise heli režiimiga.

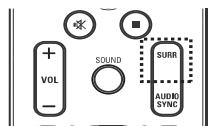

Vajutage korduvalt klahvile **SURR**, et vaadata erinevaid ruumilise helirežiimi võimalusi.

Valik	Kirjeldus
MULTI-CHANNEL	Suurepärase multikanaliline heli, et rikastada filmivaatamise kogemust.
STEREO	Stereoheli kahest esimesest kõlarist. Sobib kõige paremini muusika kuulamiseks.

Plaatide taasesitamine

Teie kodukinosüsteem on võimeline taasesitada erinevaid plaate, alates videoplaatidest kuni heliplaatide ja isegi kombineeritud meediaplaatideni (näiteks CD-R, mis sisaldab JPEG pilte ja MP3 muusikat).

- Sisestage plaat kodukinosüsteemi.
- Vajutage klahvile **DISC**.
↳ Plaat hakkab mängima või ilmub plaadi peamenüü.
- Vajutage järgnevat klahvi, et esitust kontrollida:

Klahv	Tegevus
Navigeerimis-Klahvid	Menüüdes navigeerimine.
OK	Valiku või seadistuse kinnitamine.
▶ 	Taasesitamise alustamine, katkestamine või jätkamine

... KODUKINOSÜSTEEMI KASUTAMINE

■	Taasesitamise lõpetamine.
◀ / ▶	Eelmise või järgmise loo, peatüki või faili juurde liikumine.
◀◀ / ▶▶	Kiire otsing tagasisuunas ja edasisuunas. Otsingukiiruse muutmiseks vajutage sellele klahvile korduvalt.
ZOOM	Video stseeni või pildi suurendamine.
REPEAT A-B	Märgib kaks punkti peatükis või loos mida korrata või lülitab kordamisrežiimi välja.
📺 SCREEN FIT	Mahutab pildiformaadi teleriekraanile.

Videovalikud

Videot vaadates avaneb ligipääs mitmetele kasulikele funktsioonidele.

Märkus

- Mõned videovalikud pole saadaval mõnede videoallikate puhul.

Klahv	Tegevus
▲ / ▼	Otsib aeglaselt tagurpidi või aeglaselt edaspidi. Vajutage korduvalt, et muuta otsimiskiirust. VCD/SVCD puhul ei ole aeglaselt tagurpidi otsimine võimalik.
AUDIO SYNC	Valib kuuldava keele või kanali.
SUBTITLE	Valib videole subtiitrite keele.
📺 INFO	Annab esitatava kohta infot.
REPEAT	Kordab peatükki või lugu.
ANGLE	Näitab erinevate kaamera vaatenurkade võimalusi.

Pildivalikud

Pilte vaadates avaneb ligipääs mitmetele kasulikele funktsioonidele.

Klahv	Tegevus
▲ / ▼	Pöörab pilti vertikaalselt või horisontaalselt.
◀ / ▶	Pöörab pilti vastupäeva või päripäeva.
◀◀ / ▶▶	Hüppab eelnevale või järgnevale pildile.
REPEAT	Kordab kaustast ühte faili või tervet kausta. Esitab faile suvalises järjekorras.
📺 INFO	Näitab fotoalbumeid pispiltidena ülevaates.

Helivalikud

Heli kuulates avaneb ligipääs mitmetele kasulikele funktsioonidele.

Klahv	Tegevus
REPEAT	Kordab ühte lugu, tervet plaati või esitab lugusid suvalises järjekorras.

Taasesitamine USB mäluseadmelt

Teie kodukinosüsteemil on pesa, mis võimaldab Teil ühendada sellega oma USB mäluseade ning vaadata sellel olevaid pilte ja videosid või kuulata muusikat.

- Ühendage USB mäluseade kodukinosüsteemiga.
- Vajutage klahvile **USB**.
↳ Ekraanile kuvatakse sisukorra menüü.
- Valige navigeerimisklahvide abil soovitud fail ja vajutage klahvile **OK**.
- Vajutage taasesituse klahve, et esitust kontrollida (vaadake peatükki "Plaatide taasesitamine" leheküljel 10).