


CD Soundmachine

AZ1017

Meet Philips at the Internet

<http://www.philips.com>

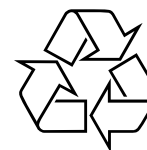

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

AZ 1017



PHILIPS




Printed in China

JH-0607

1

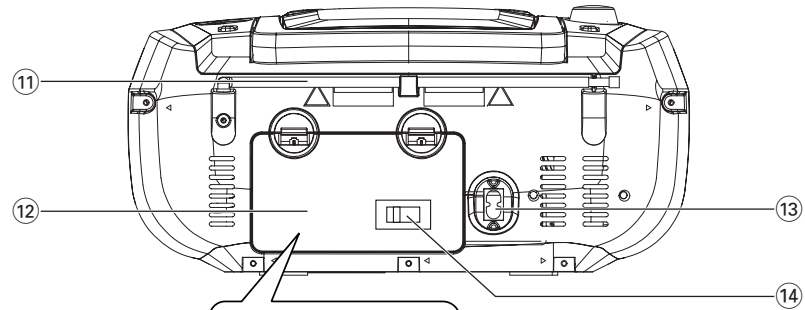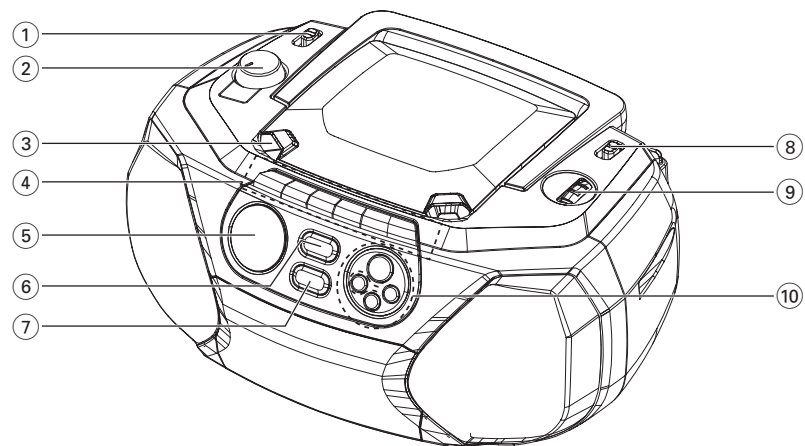

6xR14•UM-2•C-CELLS

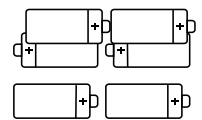

2



3




4






5



6

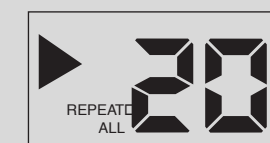

7

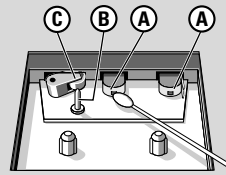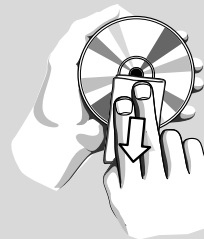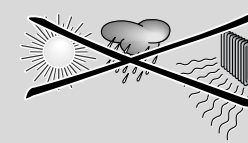

隨機附件

– 交流電源線

頂面板和前面板 (見圖 1)

- ① **聲源選擇器**：**CD**, (光碟), **TUNER** (調諧器), **TAPE/OFF** (磁帶/關)
 - 選擇 CD 光碟, 收音機 (MW 或 FM) 或磁帶聲源
 - 關機掣
- ② **VOLUME** – 調節音量
- ③ **LIFT-OPEN** – 開 / 關 CD 門蓋
- ④ **MIC** (內置麥克風) – 用來在磁帶上錄製語音
- ⑤ **磁帶錄音機按鈕**：
 - ⏏ – 暫停播放或暫停錄音
 - ▲ – 停止磁帶機；
 - 打開磁帶艙。
 - ⏮ 或 ⏭ – 快速進帶/倒帶；
 - ⏪ – 開始播放；
 - – 開始錄音。
- ⑥ **CD 顯示屏** – 顯示 CD 功能
- ⑦ **PROG** – 曲目編程及查看曲目程式。
- ⑧ **REPEAT** – 重複一首曲目 / CD 曲目程式 / 整張 CD。
- ⑨ **BAND** – 選擇 FM 或 MW 波段。
- ⑩ **TUNING** – 調諧選台
- ⑪ **▶||** – 開始或暫停 CD 播放
 - – 停止 CD 播放；
 - 刪除一個 CD 曲目程式
 - ⏮, ⏭ – 向後或向前跳選或搜索一個段落 / 一首曲目。

後面板 (見圖 1)

- ⑫ **拉桿天線** – 增強 FM 波段的接收能力。
- ⑬ **電池盒蓋** – 打開後裝入六個 1.5V **R-14/UM2/ C-型**電池。
- ⑭ **🔊** – 3.5 毫米直徑立體聲耳機插孔。

有用的提示：當耳機插入本機時，揚聲器將無任何聲音 (靜音)。

- ⑮ **AC MAINS** – 交流電源線插口。
- ⑯ **電壓選擇器** – 插電前必須將該選擇器調節到符合你當地的電源電壓 110/220V。

小心

- 可見或不可見的激光輻射。如果機蓋被打開，千萬不要注視激光束。
- 高電壓！不要打開機蓋，否則會遭受電擊的危險。本機內並無任何可供用戶修理的零件。
- 自行改動本機可招致有害的 **EMC** 輻射或其他不安全的操作情況。

電源供給

方便時請盡可能使用交流電源供電，以保存電池的壽命。放入電池之前，請務必將電源線插頭從牆上的交流電源插座中拔出。

電池 (不隨本機供給)

- 1 打開電池盒，按照盒內標示的 "+" 和 "-" 極性符號裝入六個 **R-14, UM-2** 或 **C-型電池** (最好是鹼性電池)。(見圖 1)。
 - 2 確定電池安放牢固且極性無誤，然後關上電池盒蓋。本機即可投入操作。
- 電池含有化學物質，因此應予以適當的棄置處理。**
- 不正確使用電池會造成電解質漏泄進而腐蝕電池盒，甚至引起電池爆炸。因此：

- 勿將不同類型的電池，例如鹼性電池與碳鋅電池混合使用。本機只可使用相同類型的電池。
- 安放新電池時，勿將舊電池與新電池混合使用。
- 如果長時間將不使用本機，應把電池取出。

使用交流電源

- 1 檢查位於機身底部銘牌所標示的電源電壓是否與你當地的電源電壓相符。如不相符，請諮詢你的代理商或維修服務中心。
- 2 如果機上裝有電壓選擇器，必須調節該選擇器使它與你當地的電源電壓相符。
- 3 將電源線一端插頭插入本機的 AC MAINS 電源線插座，另一端插頭插入牆上的交流電源插座。本機電源即已接通，可供使用。
- 4 要完全切斷本機的交流電源，必須將電源線插頭從牆上的交流電源插座中拔出。
- 5 將本機安裝在電源插頭方便插拔的交流電源輸出插座附近。
- 在雷暴期間，請將電源線插頭從牆上的交流電源插座中拔出，以保護本機的安全。如果祇是把電源線一端插頭從機身背面的 MAINS 電源線插座拔出，其另一端仍然帶電，這樣可能會嚴重傷及小孩。

銘牌位於機身底部。

有用的提示：

- 為避免不必要的電能消耗，用完本機後應將聲源選擇器調整到 **TAPE/OFF** 位置，並確定磁帶機上的所有按鍵均已跳回原位。

基本操作

- 1 要選擇聲源，將聲源選擇器調整到：**CD** (光碟), **TUNER** (收音機) 或 **TAPE/OFF** (磁帶/關) 位置。
- 2 要關機，將聲源選擇器調整到 **TAPE/ OFF** 位置，並確定磁帶機各按鈕均已跳回原位。

有用的提示：

- 要從 **TAPE** 改變到 **TUNER** 或 **CD** 功能或者在關機時，首先必須確定你已按下了 **■▲** 按鈕停止磁帶播放，而且磁帶機所有按鈕均已跳回原位。

調節音量

使用 **VOLUME** 控制器調節音量。

電台接收

- 1 將聲源選擇器調整到 **TUNER** 位置。
- 2 調整 **BAND** 關關至 **FM** 或 **MW** 以選擇想要聆聽的波段。
- 3 轉動 **TUNING** 旋鈕調諧選台。
- 接收 **FM** 波段時，應拉出拉桿天線，並將它傾斜及轉動以獲得最佳接收。若 FM 訊號太強，可縮短拉桿天線的長度。
- 接收 **MW** 波段時，由於本機設有內置天線，因此只要轉動機身即可改變內置天線的方向從而獲得最佳接收。
- 4 要關機，將聲源選擇器調整到 **TAPE/ OFF** 位置，並確定磁帶機各按鈕均已跳回原位。

雷射唱機

播放 CD

本雷射唱機能播放音樂光碟 (Audio Disc)，包括可刻錄光碟 CD-R 和可重刻錄光碟 CD-RW。

- 本機不能播放MP3 CD-ROMs, CD-I, CDV, VCD, DVD 或電腦 CD 光碟。

重要說明！

- 一些製作公司使用**版權保護技術**對光碟進行加密，這樣的光碟可能不能在本機播放。

- 1 將**聲源選擇器**調整到 **CD** 位置。
- 2 打開 CD 門蓋。
- 3 放入一張 CD (印刷商標面朝上)，並輕按 CD 門蓋把它關上。
→ 顯示屏顯示 --，稍後顯示曲目總數 (見圖 [2], [3])。
- 4 按機上的 **▶II** 鍵開始播放。
→ 顯示屏：▶ 和當前曲目序號顯示 (見圖 [4])。
- 5 要暫停播放，按 **▶II** 鍵。要恢復播放，再按 **▶II** 鍵。
- 6 要停止 CD 播放，按 **■** 鍵。

有用的提示：

- 下列情況 CD 播放也將停止，當：
 - 你打開 CD 門蓋；
 - 你選擇 **TUNER** 或 **TAPE/ OFF** 聲源；
 - CD 已播放完畢。

選擇一首不同曲目

- 按一次或重複按 **◀◀** 或 **▶▶** 鍵，直至你想要的曲目序號出現在顯示屏上。
- 在暫停/停止位置，按 **▶II** 鍵開始播放。

在一首曲目中尋找一個段落

- 1 在播放期間，按住 **◀◀** 或 **▶▶** 鍵不放。
→ 雷射唱機以高速、低音量播放 CD。
- 2 當找到你想要的段落時，立刻放開 **◀◀** 或 **▶▶** 鍵。
→ 雷射唱機恢復正常播放。

有用的提示：

- 當搜索到最後一首曲目的末端時，CD 將自動停止。

雷射唱機

曲目編程

你可按照你想要的播放次序儲存最多 20 首曲目。若喜歡的話，同一首曲目可以儲存多次。

- 1 在停止位置，按 **PROG** 鍵啟動編程功能。
→ 顯示屏：**PROG** 和 **□□** 閃動 (見圖 [5])。
- 2 按 **◀◀** 或 **▶▶** 鍵選擇想要的曲目序號。
→ 顯示屏：**PROG** 和你想要的曲目序號閃動。
- 3 按 **PROG** 鍵儲存這個想要的曲目序號
→ 顯示屏：**PROG** 和 **□□** 閃動，讓你編輯下一首曲目。
- 4 重複步驟 **2 - 3**，以此方法選擇和儲存你想要的全部曲目。
- 5 要播放你編輯的曲目程式，按 **▶II** 鍵。
→ 顯示屏：在播放曲目程式期間 **PROG** 字樣閃動。

有用的提示：

- 如果你試圖儲存超過 20 首曲目，你將選擇不到任何曲目，而且顯示屏顯示閃爍的 --。

查看曲目程式

- 在停止位置，重複按 **PROG** 鍵查看你儲存的曲目。

刪除曲目程式

- 你可用如下方刪除儲存在記憶體中的曲目程式：
- 在停止位置，按 **PROG** 鍵進入編程模式，然後按 **■** 鍵；
 - 選擇 **TUNER** 或 **TAPE/ OFF** 聲源；
 - 打開 CD 門蓋；
 - 顯示屏：**PROG** 消失。

不同的播放模式： REPEAT (見圖 [6])

REPEAT

你可以重複播放當前曲目或全碟，並將 REPEAT 播放模式與 PROGRAM 功能結合使用。

REPEAT – 連續重複播放當前的曲目。

REPEAT ALL – 重複播放全碟/ CD 曲目程式。

- 1 要選擇播放模式，按 **REPEAT** 鍵一次或多次。
→ 顯示屏顯示所選的播放模式。
- 2 如果在停止/暫停位置，按 **▶II** 鍵開始播放。
- 3 要回復到正常播放模式，重複按 **REPEAT** 鍵直到這些模式指示字樣不再顯示。
– 你也可按 **■** 鍵取消所選擇的播放模式。

磁帶錄音機

播放磁帶

- 1 將**聲源選擇器**調整到 **TAPE/ OFF** 位置。
- 2 按 **■▲** 按鈕打開磁帶艙門蓋，放入一盒磁帶，然後關上門蓋。
- 3 按 **◀** 按鈕開始播放。
- 4 要暫停播放，按 **||** 按鈕。
- 5 要恢復播放，再按 **||** 按鈕。
- 6 要停止磁帶，按 **■▲** 按鈕。

快速進帶/倒帶

- 1 按 **◀◀** 或 **▶▶** 按鈕直至到達你想要的段落。
- 2 按 **■▲** 按鈕停止倒帶/快速進帶。

有用的提示：

- 當磁帶播放到末端時，磁帶座上的按鈕將自動跳回原位，本機關閉（除非您按下 **||** 按鈕使磁帶座暫停）。
- 在快速進帶或快速倒帶期間，當磁帶帶到達末端時，磁帶座上的按鈕將不會自動跳回原位。要關閉本機，必須確定磁帶座上的按鈕也已跳回原位。

關於錄音的一般說明

- 只有在在不侵犯第三方版權或其它權益的情況下，才可進行錄音工作。
- 要進行錄音時，應使用防抹保護片未被剔除的 **NORMAL (IEC I 型)** 普通磁帶。本機不適宜使用 **CHROME (IEC II 型)** 鉻帶或 **METAL (IEC IV 型)** 金屬帶錄音。
- 錄音電平自動設定，調整 **VOLUME** 控制器並不會影響錄音。
- 為了防止意外抹音，可將磁帶的防抹保護片剔除。如想再進行錄音，使用一片膠帶將開口處蓋住即可。

CD 同步播放及錄音

- 1 選擇 **CD** 聲源。
- 2 放入一張 CD，若喜歡的話，可編輯曲目程式。
- 3 按 **■▲** 按鈕打開磁帶艙，放入一盒空白磁帶，然後關上磁帶艙。
- 4 按 **●** 按鈕開始錄音。
→ CD 曲目程式自動從其始端開始播放，你不需要另自啟動鐳射唱機。
- 5 要暫停錄音，按 **||** 按鈕。要恢復錄音，再按 **||** 按鈕。
- 6 要停止錄音，按 **■▲** 按鈕。

從收音機中錄音

- 1 將**聲源選擇器**調整到 **TUNER** 位置。
- 2 調整 **BAND** 開關至 **FM** 或 **MW** 以選擇想要聆聽的波段。
- 3 選擇您想要聆聽的電台（見「**電台接收**」一節）。
- 4 跟隨「**CD 同步播放及錄音**」一節中的步驟 3-6 操作即可。

從麥克風中錄音

- 1 選擇 **TAPE** 聲源。
- 2 跟隨「**CD 同步播放及錄音**」一節中的步驟 3-4 操作。
- 3 對著內置麥克風（位於左揚聲器上見圖 [1]）說話。
- 4 跟隨「**CD 同步播放及錄音**」一節中的步驟 5-6 操作即可。

凡未經許可而對具有版權保護的材料，包括電腦程式、文件、廣播及錄音進行複製均屬侵權行為，並可能構成犯罪。本機不得作此等用途。



安全及維護保養 (見圖 [7])

安全須知

- 將本機放置在堅穩的平面上，以免機身傾斜。
- 勿讓本機、電池、CD 暴露在潮濕、雨淋和多塵的環境，也不要將它們放置在加熱設備附近或陽光直射的場所，以免過度受熱。
- 本機不應遭受水滴或水濺。
- 通風孔四周必須留有最少 15 公分 (6 英吋) 的空隙，以確保良好的通風，防止熱量在機內積聚。
- 通風孔不應覆蓋諸如報紙、桌布和窗簾等物品而妨礙通風。
- 本機上不應放置諸如花瓶之類的裝滿液體的物品。
- 在本機上不應放置裸露的火焰源，如點燃的蠟燭。
- 本機的機械部件使用自潤滑式軸承，不可任意使用潤滑油或油脂。
- 機身可使用一塊乾軟布清潔。不要使用任何含有酒精、氨、苯或研磨成份的清潔劑，以免損害機身。

磁帶座的維護保養

為確保磁帶座的良好錄音及放音品質，應如圖所示每月一次清潔 (A), (B) 和 (C) 各部分。你可使用一支蘸有少量酒精或專用磁頭清潔劑的棉花棒清潔磁帶座。

- 1 按 **■▲** 按鈕打開磁帶艙。
- 2 按 **◀** 按鈕，清潔橡膠壓輪 (C)。
- 3 按 **||** 按鈕，清潔磁頭 (A) 和主動軸 (B)。
- 4 清潔完畢，按 **■▲** 按鈕。
→ 使用磁頭清潔帶，像播放普通磁帶一樣播放一次也可以清潔各磁頭。

雷射唱機和 CD 使用須知

- 如果雷射唱機不能正確讀取 CD，在送去修理之前請先使用一張 CD 清潔片清潔一下激光頭。
- 切勿觸摸雷射唱機的激光頭！
- 環境溫度的突然改變會使雷射唱機的激光頭蒙上水氣，這時將不能播放 CD。遇此情況時不要嘗試清潔激光頭，讓它靜置在溫暖的環境中直至水汽自然蒸發為止。
- 雷射唱機門蓋應經常保持關閉，以免激光頭積塵。
- 要清潔 CD 時，可使用不起毛的軟布沿半徑方向由中心向外輕輕拭擦。不要使用清潔劑，因為清潔劑可能會損害碟片。
- 切勿在 CD 上寫字或黏貼任何標籤。

