

PHILIPS

Спортни
слушалки

Серия 7000

ТАА7607



Ръководство за потребителя

Регистрирайте продукта си и получите поддръжка на
www.philips.com/support

Съдържание

1	Важни инструкции относно безопасността	2
	Защита на слуха	2
	Обща информация	2
2	Вашите Bluetooth слушалки	3
	Какво има в кутията	3
	Други устройства	3
	Общ преглед на вашите безжични Bluetooth слушалки	4
3	Начални стъпки	5
	Зареждане на батерията	5
	Сдвояване на слушалките с мобилен телефон	5
4	Използване на вашите слушалки	6
	Свързване на слушалките към вашето Bluetooth устройство	6
	Многоточково свързване	6
	Управление на музика и повиквания	6
5	Технически данни	8
6	Забележка	9
	Декларация за съответствие	9
	Изхвърляне на вашите стари продукт и батерия	9
	Изваждане на вградената батерия	9
	Съответствие на EMF	9
	Информация за околната среда	10
	Забележка за съответствие	10
7	Търговски марки	11
8	Често задавани въпроси	12

1 Важни инструкции относно безопасността

Защита на слуха



Опасност

- За да избегнете увреждане на слуха, ограничете времето на използване на слушалките при висока сила на звука и настройте звука на безопасно ниво. Колкото по-висока е силата на звука, толкова по-кратък е безопасния период за слушане.

Добре е да спазвате следните указания, когато използвате слушалките.

- Слушайте при разумни сила на звука за разумни периоди от време.
- Внимавайте да не увеличавате непрекъснато силата на звука, тъй като слухът се адаптира.
- Не увеличавайте силата на звука толкова, че да не можете да чувате околните шумове.
- Трябва да бъдете внимателни или временно да прекратите използването в потенциално опасни ситуации.
- Прекомерното звуково налягане от слушалките с тапи и тези с наушници може да причини зауба на слуха.
- Използването на слушалки с наушници за покриване и на двете уши по време на шофиране не се препоръчва и може да бъде незаконно в някои области.
- С оглед на вашата безопасност, избягвайте разсейване от музика или телефонни повиквания в трафик или друга потенциално опасна среда.

Обща информация

За да избегнете повреди или неправилно функциониране:



Внимание

- Не излагайте слушалките на твърде голямо нагряване.
- Не изпускайте слушалките си.
- Слушалките не трябва да се излагат на пръски и капки. (Вижте номиналното напрежение/ IP рейтинга на конкретния продукт)
- Не поемайте слушалките във вода.
- Не зареждайте слушалките, когато конекторът или контактът е влажен.
- Не използвайте почистващи препарати, съдържащи спирт, амоняк, бензен или абразиви.
- Ако е нужно почистване, използвайте мека кърпа. Ако е необходимо, можете да я навлажните с минимално количество вода или разтворен мек сапун, за да почистите продукта.
- Вградената батерия не трябва да се излага на твърде голямо нагряване, като слънчева светлина, огън или други подобни.
- При неправилна смяна на батерията е възможна експлозия. Сменяйте само с батерии от същия или еквивалентен тип.
- За постигането на определен IP рейтинг, е необходимо да затворите капака на гнездото за зареждане.
- Поставянето на изтощената батерия в огън или гореща фурна, или механичното счупване или срязване на батерията могат да доведат до експлозия.
- Оставянето на батерията в среда с изключително висока температура може да доведе до експлозия или изтичане на възпламенима течност или газ.
- Подложените на изключително ниско въздушно налягане батерии могат да експлодират или да се стигне до изтичане на възпламенима течност или газ.

Температура и влажност на съхранение

- Съхранявайте на място с температура между -20°C и 50°C с относителна влажност до 90%.
- Работете на места с температура между 0°C и 45°C и относителна влажност до 90%.
- Експлоатационният живот на батерията може да се съкрати при използване в среди с висока или ниска температура.
- Смяната на батерията с неправилен тип води до риск от сериозни повреди на слушалките и батерията (например при някои типове литиеви батерии).


2 Вашите Bluetooth слушалки

Поздравления за покупката и добре дошли при Philips! За да се възползвате напълно от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта на www.philips.com/welcome.


С тези слушалки Philips можете:

- Да се наслаждавате на удобни безжични обаждания
- Да се наслаждавате и управлявате музиката безжично
- Да превключвате между обаждания и музика

Какво има в кутията

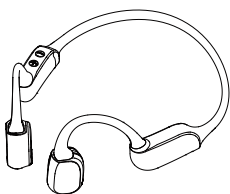

Безжични спортни слушалки
Philips TAA7607

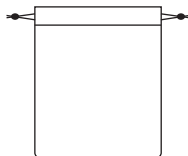


Мека торбичка



Тапи x 1 чифт



Кабел за магнитно зареждане
(само за зареждане)



Ръководство за бързо стартиране



Глобална гаранция




Брошура за безопасно използване

Други устройства

Мобилен телефон или устройство (напр. ноутбук, таблет, Bluetooth адаптери, MP3 плейъри и пр.), което поддържа Bluetooth и е съвместимо със слушалките (виж „Технически данни“ на страница 8).

Общ преглед на Вашите безжични Bluetooth слушалки

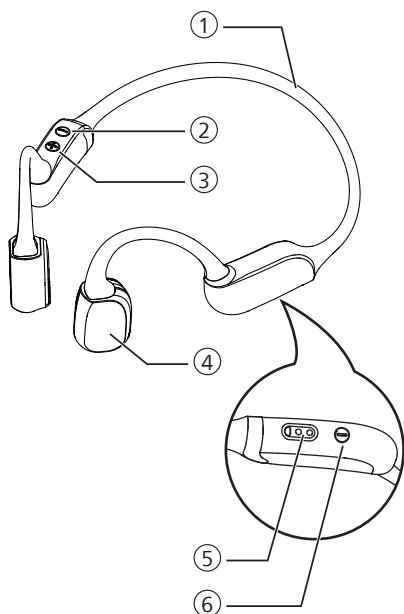

- ① Бягаща светлина
- ② Сила на звука - / Аеро мик Вкл.
- ③ Сила на звука + / Костен мик Вкл.
- ④ Многофункционален бутон (MFB)
- ⑤ Гнездо за магнитно зареждане
- ⑥  Бутон за включване

3 Начални стъпки

Зареждане на батерията



Забележка

- Преди да използвате вашите слушалки за първи път, за да се постигне оптимален капацитет и живот на батерията, заредете я за 2 часа.
- За да избегнете повреди, използвайте само оригинален заряден кабел USB.
- Приключете разговора си преди да заредите. Свързването на слушалките за зареждане ще ги изключи.

Свържете предоставения кабел за зареждане към:

- Гнездото за магнитно зареждане на слушалките и;
- зарядното устройство/USB порта на компютър.

→ Светодиодът светва в синьо по време на зареждането и се изключва, когато слушалките се заредят напълно.



Свет

- Обикновено пълното зареждане отнема 2 часа.

Сдвояване на слушалките с мобилен телефон

Преди използването на слушалките с мобилен телефон за първи път, сдвоете ги с мобилния телефон. При успешното сдвояване се установява уникална шифрована връзка между слушалките и мобилния телефон. Слушалките запаметяват последните 4 устройства в своята памет. Ако се опитате да сдвоите повече от 4 устройства, най-рано сдвоеното устройство бива замествено от новото.

- 1 Уверете се, че слушалките са напълно заредени и изключени.
- 2 Натиснете и задръжте  за 4 секунди, докато синият и белият светодиоди не премигнат бързо.
→ Слушалките остават в сдвоен режим за 5 минути.
- 3 Уверете се, че мобилният телефон е включен и функцията Bluetooth е активирана.
- 4 Извършете сдвояването на слушалките с мобилния ви телефон. За повече информация, вижте ръководството за потребителя на вашия мобилен телефон.

Следващият пример показва как да сдвоите слушалките с вашия мобилен телефон.

- 1 Активирайте Bluetooth функцията на вашия мобилен телефон, изберете **Philips TAA7607**.
- 2 Въведете паролата на слушалките „0000“ (четири нули), ако ви бъде поискана. За устройства с Bluetooth 3.0 или по-нова версия, няма нужда от въвеждането на парола.



Philips TAA7607

4 Използване на вашите слушалки

Свързване на слушалките към вашето Bluetooth устройство

- 1 Включете вашия мобилен телефон/Bluetooth устройство.
- 2 Натиснете и задръжте бутона за включване/изключване, за да включите слушалките.
 - Синият светодиод е включен за 1 секунда
 - Слушалките се свързват повторно с последно свързано мобилен телефон/Bluetooth устройство автоматично. Ако последното не е налично, слушалките ще бъдат в режим на съвояване.

Съвет

- Ако включите мобилния телефон/Bluetooth устройството или активирате Bluetooth функцията след включването на слушалките, ще трябва да свържете повторно слушалките и мобилния телефон/Bluetooth устройството ръчно.

Забележка

- Ако слушалките не успеят да се свържат с ние Bluetooth устройство в рамките на 5 минути, ще се изключат автоматично, за да се пести живота на батерията.

Многоточково свързване

Свояване

- Съвояване на слушалките с 2 устройства, например мобилен телефон и ноутбук.

Превключване между устройства

- По което и да е време можете да слушате музика само от 1 устройство. Другото устройство ще бъде за телефонни обаждания.
- Поставете на пауза аудио от устройство 1 и пуснете аудио от другото устройство.

Забележка

- Когато има поточно предаване на аудио от Устройство 1, приемането на обаждане от Устройство 2 автоматично ще постави на пауза възпроизвеждането на аудио от Устройство 1. А обаждането ще бъде пренасочено автоматично към слушалките.
- Завършването на обаждането автоматично ще възобнови възпроизвеждането от устройство 1.

Управление на музика и повиквания

Вкл./Изкл.

Задача	Бутон	Действие
Включва слушалките	Бутон за включване	Натиснете и задръжте за 2 секунди
Изключва слушалките	Бутон за включване	Натиснете и задръжте за 4 секунди → Синият светодиод е включен за 1 секунда

Управление на музика

Задача	Бутон	Действие
Възпроизвеждане и поставяне на пауза на музика	MFB	Натиснете веднъж
Регулиране на звука	+/-	Натиснете веднъж
Следващ запис	+	Дълго натискане
Предишен запис	-	Дълго натискане

Управление на повикванията

Задача	Бутон	Действие
Приемане/Затваряне на обаждане	MFB	Натиснете веднъж
Отхвърляне на обаждане	MFB	Дълго натискане
Превключване на абонат по време на обаждане	MFB	Натиснете двукратно
Превключване към костен микрофон по време на обаждане	Сила на звука +	Дълго натискане
Превключване към аеро микрофон по време на обаждане	Сила на звука -	Дълго натискане



Съвет

- Ако шумната среда или шумът на вятъра затрудняват другата страна да ви чуе по време на обаждане, можете да включите костния микрофон. Намира се в гласната слушалка. Гласът ви ще се предава чрез костния микрофон вместо аеро микрофона.



Забележка

- По време на обажданията, когато костния микрофон е включен, ще чувате звука само от лявата слушалка.

Бягаща светлина

Задача	Бутон	Действие
Включване на бягащата светлина		Натиснете веднъж
Бавно мигане--> Бързо мигане --> Постоянно вкл. --> Постоянно изкл.		Натиснете веднъж

Други индикатори за състояние на слушалките

Състояние на слушалките	Индикатор
Слушалките са свързани към Bluetooth устройство, докато слушалките са в стендбай режим или докато слушате музика	Синият светодиод премигва веднъж на всеки 4 секунди
Слушалките са готови за съвояване	Светодиодът премигва в синьо бързо
Слушалките са включени, но не са свързани с Bluetooth устройство	Синият светодиод премигва веднъж на всеки 3 секунди. Ако не бъде установена никаква връзка, слушалките ще се изключат сами в рамките на 5 минути
Нисък заряд на батерията	Синият светодиод премигва 3 пъти на всяка една минута, докато остане без заряд
Батерията е напълно заредена	Синият светодиод е изключен

5 Технически данни

- Време за слушане на музика: 9 часа
- Време за разговори: 8 часа
- Време за готовност: 80 часа
- Време за зареждане: 2 часа
- Батерия с възможност за зареждане от литиев полимер (160 mAh)
- Версия на Bluetooth: 5.2
- Съвместими Bluetooth профили:
 - HFP (Профил за използване без ръце)
 - A2DP (Профил за разширено аудио разпространение)
 - AVRCP (Профил за дистанционно управление на аудио и видео)
- Поддържани аудио кодеци SBC
- Честотен диапазон: 2,402-2,480 GHz
- Мощност на предавателя: < 10 dBm
- Работен обхват: До 10 метра
- 2 микрофона (Аеро мик + Костен мик)
- Автоматично изключване
- Кабел за магнитно зареждане
- Предупреждение за изтощена батерия: налично



Забележка

- Спецификациите са предмет на промяна без предизвестие.

6 Забележка

Декларация за съответствие

С настоящото MMD Hong Kong Holding Limited декларира, че продуктът е в съответствие с основните изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/EU и UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Можете да намерите Декларацията за съответствие на www.philips.com/support.

Изхвърляне на вашите стари продукт и батерия



Продуктът е създаден и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да се рециклират и използват отново.



Този символ върху продукта означава, че се управлява от Европейски регламент 2012/19/EU.




Този символ върху продукта означава, че съдържа вградена презареждаща се батерия, която се управлява от Европейски регламент 2013/56/EU и не може да се изхвърля с обикновените домакински отпадъци. Настоятелно препоръчваме да предадете продукта в официален пункт за събиране или в сервизен център на Philips за професионално отстраняване на презареждащата се батерия. Информирайте се относно местните системи за разделно събиране на електроугъи и електронни продукти и

презареждащи се батерии. Следвайте местните разпоредби и никога не изхвърляйте продукти и презареждащи се батерии с обикновените домакински отпадъци. Правилното изхвърляне на старите продукти и презареждащи се батерии помага да предотвратите отрицателните последици за околната среда и човешкото здраве.

Изваждане на вградената батерия

Ако няма система за събиране/ рециклиране на електронни продукти във вашата страна, можете да защитите околната среда, като извадите и рециклирате батерията преди да изхвърлите слушалките.

- Уверете се, че слушалките са разкачени, преди да извадите батериите.

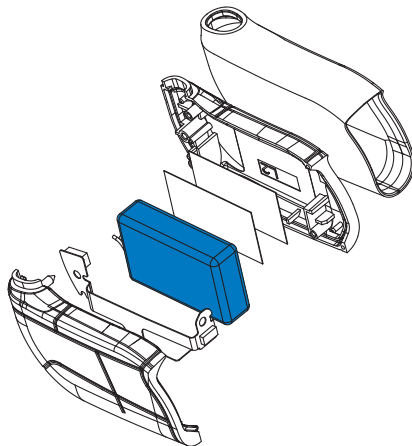

Съответствие на EMF

Този продукт отговаря на всички приложими стандарти и разпоредби по отношение на излагането на електромагнитни вълни.

Информация за околната среда

Избегнато е излишното опаковане.

Направили сме опит да направим лесно отделима опаковка от три материала: картон (кутия), полиестерна пяна (буфер) и плетилен (пlicoве, защитни листи от пяна).

Системата ви се състои от материали, които могат да се рециклират и използват отново, ако бъдат разглобени от специализирана компания. Спазвайте местните разпоредби по отношение на изхвърлянето на опаковъчните материали, изтощените батерии и старото оборудване.

Забележка за съответствие

Устройството отговаря на правилника на Федералната комисия по комуникации, част 15. Работата с устройството отговаря на следните две условия:

1. **Устройството не може да излъчва вредни смущения и**
2. **Устройството трябва да приема произволни смущения, Кобиличен такива, които могат да причинят неправилно функциониране.**

Правилник на Федералната комисия по комуникации

Това окабеляване е тествано и съответства на ограниченията за цифрово устройство от клас В според част 15 на правилника на Федералната комисия по комуникации. Тези ограничения са създадени, за да осигурят надеждна защита срещу вредни смущения в жилищните сгради. Оборудването генерира, използва и може да излъчва радио честотна енергия и, ако не бъде инсталирано и използвано според инструкциите, може да причини вредни смущения в радио комуникациите. Въпреки това, няма гаранции, че при дадена инсталация няма да възникнат смущения. Ако оборудването

причинява вредни смущения в радио или телевизионното приемане, което може да се определи чрез неговото включване и изключване, потребителят може да опита да коригира смущенията, като използва последователно следните мерки:

- Да промени мястото на приемащата антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Включете оборудването в контакт с верига, която се различава от тази на приемника.
- Да се посъветва с гоставчика или с опитен радиотелевизионен техник.

Декларация за излагане на лъчения на Федералната комисия по комуникации

Това оборудване отговаря на ограниченията за излагане на лъчения на Федералната комисия по комуникации, установени за неконтролирана среда. Предавателят не трябва да се поставя в близост или да работи съвместно с други антени или предаватели.

Внимание: Потребителят трябва да знае, че промени и модификации, които не са изрично одобрени от отговорната за съответствието страна, могат да отменят правото на потребителя да работи с оборудването.

Канада:

Това устройство съдържа освободени от лицензиране приемници/предаватели, които отговарят на условията за отмяна на лиценза за научно и икономическо развитие на Канада RSS(s). Работата с устройството отговаря на следните две условия: (1) устройството не трябва да причинява вредни смущения, и (2) устройството трябва да приема всякакъв смущения, включително такива, които могат да доведат до нежеланото му сработване. CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

IC Декларация за излагане на смущения:

Оборудването отговаря на ограниченията за излагане на смущения в Канада, установени за неконтролирани среди. Предавателят не трябва да се поставя в близост или да работи съвместно с други антени или предаватели.

7 Търговски марки

Bluetooth

Думата Bluetooth® и съответните емблеми са регистрирани търговски марки на Bluetooth SIG, Inc. и използването им подлежи на лицензиране от MMD Hong Kong Holding Limited. Останалите търговски марки и имена са собственост на съответните им притежатели.

Siri

Siri е търговска марка на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други страни.

8 Често задавани въпроси

Моите Bluetooth слушалки не се включват.

Ниско ниво на батерията. Зарегете слушалките.

Не мога да своя Bluetooth слушалките си с Bluetooth устройство.

Bluetooth е деактивиран. Активирайте Bluetooth функцията на Bluetooth устройството си и включете Bluetooth устройството преди да включите слушалките.

Bluetooth устройството не може да намери слушалките.

- Възможно е слушалките да са свързани към своеено преди това устройство. Изключете свързаното устройство или го изведете от обхват.
- Възможно е свояването да е нулирано или слушалките вече да са своеени с друго устройство. Своеете отново слушалките с Bluetooth устройството, както е описано в ръководството за потребителя. (Вижте „Свояване на слушалките с мобилен телефон“ на страница 5.)

Моите Bluetooth слушалки са свързани към Bluetooth мобилен телефон с възможност за стерео, но музиката се възпроизвежда само на говорителя на мобилния телефон.

Вижте ръководството за потребителя на мобилния телефон. Изберете да слушате музика през слушалките.

Качеството на аудио е лошо и се чува пукане.

- Bluetooth устройството е извън диапазона. Намалете разстоянието между слушалките и Bluetooth устройството или отстранете препятствията помежду им.
- Зарегете слушалките си.

Качеството на аудио при поточно предаване от мобилния телефон е лошо, твърде бавно или изобщо не работи.

Уверете се, че мобилният телефон поддържа (моно) HFP и A2DP, и е съвместим с BT4.0x (или следващи версии) (вижте „Технически данни“ на страница 8).

Мога да чувам, но не мога да управлявам музиката от моето Bluetooth устройство (например възпроизвеждане/пауза/бързо превъртане напред/назад).

Уверете се, че Bluetooth аудио източника поддържа AVRCP (вижте „Технически данни“ на страница 8).

Нивото на силата на звука на слушалките е твърде ниско.

Някои Bluetooth устройства не могат да свържат нивото на силата звука със слушалките чрез синхронизиране на силата на звука. В този случай е необходимо да регулирате нивото на силата на звука на Bluetooth устройството отделно, за да достигнете желаното ниво.

Не мога да свържа слушалките към друго устройство, какво да направя?

- Уверете се, че Bluetooth функцията на предишно своееното устройство е изключена.
- Повторете процедурата за свояване на второто ви устройство (вижте „Свояване на слушалки с вашия мобилен телефон“ на страница 5).

За допълнителна поддръжка, посетете www.philips.com/support



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Всички права запазени. Спецификациите са предмет на промяна без предизвестие.

Philips и емблемата с щит на Philips са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V. и се използват под лиценз. Този продукт е произведен от и се продава от MMD Hong Kong Holding Limited или някои от техните сдружени компании, а MMD Hong Kong Holding Limited осигурява гаранцията за продукта. Всички останали имена на компании и продукти са възможно търговски марки на съответните компании, с които се свързват.

