

**PHILIPS**

ur radioen

3000 Serie

R3205, R3305



# Brugervejledning

Registrer dit produkt og få support på  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Indholdet

|          |                                      |          |
|----------|--------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Vigtigt</b>                       | <b>2</b> |
|          | Sikkerhed                            | 2        |
| <b>2</b> | <b>Din urradio</b>                   | <b>3</b> |
|          | Indførelsen                          | 3        |
|          | Hvad er der i kassen                 | 3        |
|          | Oversigt over urradioen              | 3        |
| <b>3</b> | <b>Kom i gang</b>                    | <b>4</b> |
|          | Installer batterier                  | 4        |
|          | Tilslut strøm                        | 4        |
|          | Angiv tid                            | 4        |
| <b>4</b> | <b>Lyt til FM-radio</b>              | <b>5</b> |
|          | Stil ind på FM-radiostationer        | 5        |
|          | Opbevar FM-radiostationer manuelt    | 5        |
|          | Vælg en forudindstillet radiostation | 5        |
|          | Juster lydstyrken                    | 5        |
| <b>5</b> | <b>Andre funktioner</b>              | <b>6</b> |
|          | Indstil alarmtid                     | 6        |
|          | Indstil slumretimer                  | 6        |
| <b>6</b> | <b>Produktoplysninger</b>            | <b>7</b> |
| <b>7</b> | <b>Fejlfinding</b>                   | <b>7</b> |
| <b>8</b> | <b>Varsel</b>                        | <b>8</b> |

# 1 Vigtigt

## Sikkerhed



### Advarsel

- Fjern aldrig hylsteret på ur radioen.
  - Smør aldrig nogen del af urradioen.
  - Anbring aldrig urradioen på andet elektrisk udstyr.
  - Hold denne urradio væk fra direkte sollys, åben ild eller varme.
  - Sørg for, at du altid har nem adgang til strømledningen, stikket eller adapteren for at koble urradioen ud af strømmen.
- 
- Læs denne vejledning.
  - opmærksom alle advarsler.
  - Følg alle instruktioner.
  - Undgå at blokere Nogen ventilationsåbninger. Installer i overensstemmelse med producentens anvisninger.
  - Må ikke installeres i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
  - Beskyt ledningen mod at blive trådt på eller klemt, især ved stik, stikbeholdere og det punkt, hvor de kommer ud af urradioen.
  - Brug kun Vedhæftede filer/tilbehør, der er angivet af producenten.
  - Tag dette apparat ud af stikkontakten i lyn storme eller når de ikke bruges i lange perioder.
  - Henvi al service til kvalificeret servicepersonale. Service er påkrævet, når apparatet er blevet beskadiget på nogen måde, såsom strømledning eller stik er beskadiget, væske er blevet spildt eller genstande er faldet ind i apparatet, apparatet har været udsat for regn eller fugt, fungerer ikke normalt, eller er blevet tabt.
  - Batteribrug FORSIGTIG - For at forhindre lækage af batterier, som kan resultere i personskade, materielle skader eller beskadigelse af urradioen:
- Installer alle batterier korrekt, + og - som markeret på enheden.
  - Fjern batterier, når enheden ikke bruges i lang tid.
  - Batteriet må ikke udsættes for overdreven varme såsom solskin, ild eller lignende.
  - Denne urradio må ikke udsættes for dryp eller stænk.
  - Anbring ikke nogen farekilder på urradioen (f.eks. væskefyldte genstande, tændte stearinlys).
  - Hvis stikket til den direkte plug-in-adapter bruges som frakoblingsanordning, skal frakoblingsanordningen være let at betjene.

## 2 Din urradio

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Indførelsen


Med denne urradio kan du

- lytte til FM-radio;
- indstille to alarmer til at ringe på forskellige tidspunkter.

### Hvad er der i kassen


Tjek og identificer indholdet af din pakke:

- Hovedenhed
- Vekselstrømsadapter
- Vejledning til hurtig start
- Indlægsseddel om sikkerhed og garanti

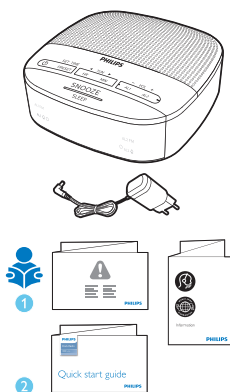

## Oversigt over urradioen

- ①
  - Tænd eller sluk for at stå sidenaf.
- ② **PRESET / SET TIME**
  - Gem radiostationer i hukommelsen.
  - Vælg en forudindstillet radiostation.
  - Sæt tid.
- ③ **HR / MIN / ◀TUN ▶**
  - Stil ind på FM-radiostationer.
  - Sæt time og minut.
- ④ **SNOOZE / SLEEP**
  - Snooze alarm.
  - Indstil slumretimeren.
- ⑤ **Skærmpanel**
  - Vis aktuel status.
- ⑥ **AL1 / AL2 / – VOL +**
  - Indstil alarmen.
  - Juster lydstyrken.

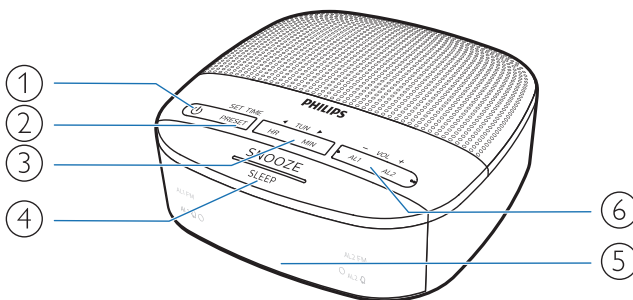

# 3 Kom i gang

Følg altid instruktionerne i dette kapitel i Sekvens.

## Installer batterier


Batterierne kan kun sikkerhedskopiere ur- og alarmindstillinger.



### Forsigtighed

- Risiko for eksplosion! Hold batterierne væk fra varme, solskin eller ild. Batterierne må aldrig kasseres i brand.
- Batterier indeholder kemiske stoffer, så de skal bortskaffes korrekt.

Indsæt 2 AAA-batterier (ikke medfølgende) med korrekt polaritet (+/-) som vist.

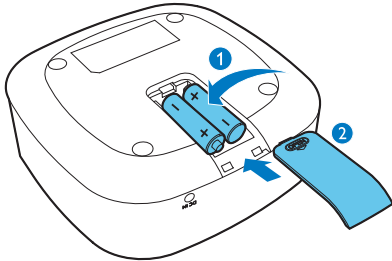

## Tilslut strøm




### Forsigtighed

- Risiko for produktskader! Sørg for, at effektspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden eller undersiden af urradioen.
- Risiko for elektrisk stød! Når du tager strømadapteren ud af stikkontakten, skal du altid trække stikket ud af stikkontakten. Træk aldrig i ledningen.
- Brug kun den vekselstrømsadapter, der er angivet i producenten eller sælges sammen med denne enhed.



### Bemærk

- Typeskiltet er placeret i bunden af urradioen.

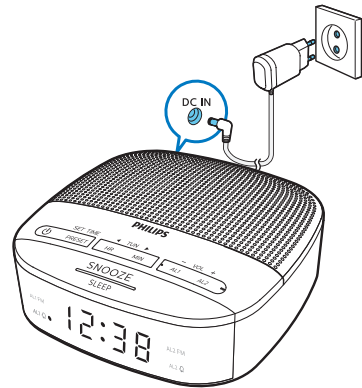

## Angiv tid



### Bemærk

- Du kan kun indstille tiden i standbytilstand.

- 1 I standbytilstand tryk og hold **SET TIME** i 2 sekunder.
- 2 Tryk **HR** for at indstille time og **MIN** for at indstille minut, skal du trykke på **SET TIME** for at bekræfte.  
↳ Tiden er indstillet.

## 4 Lyt til FM-radio



### Bemærk

- Hold urradioen væk fra andre elektroniske enheder for at undgå radiointerferens.
- For bedre modtagelse skal du helt udvide og justere FM-antennens position.

## Stil ind på FM-radiostationer

- 1 Tryk  for at tænde for urradioen.
- 2 Tryk og hold nede **◀TUN▶** i 2 sekunder.  
↳ Uret radio melodier til en station med stærk modtagelse automatisk.
- 3 Gentag trin 2 for at stille ind på flere radiostationer.

### Sådan stiller du ind på en station manuelt:

Tryk **◀TUN▶** gentagne gange for at vælge en frekvens.



### Bemærk

- Indstillingsgitteret for urradioen er 50 KHz radiofrekvensen på displaypanelet vil øge 0,1 MHz ved at trykke på **◀TUN▶** to gange.

## Opbevar FM-radiostationer manuelt



### Bemærk

- Du kan maksimalt gemme 10 FM-radiostationer.

- 1 Stil ind på en FM-radiostation.
- 2 Tryk og hold nede **PRESET** i 2 sekunder for at aktivere programmeringstilstand.  
↳ Det forudindstillede tal begynder at blinke.
- 3 Tryk **◀TUN▶** gentagne gange for at vælge et tal.
- 4 Tryk **PRESET** igen for at bekræfte.

- 5 Gentag trin 1 til 4 for at gemme flere FM-radiostationer.



### Tip

- For at fjerne en forud gemt station skal du gemme en anden station på sin plads.

## Vælg en forudindstillet radiostation

I FM-tunertilstand, Tryk **PRESET** gentagne gange for at vælge et forudindstillet tal.

## Juster lydstyrken

Mens du lytter, Tryk **– VOL +** for at justere lydstyrken.

# 5 Andre funktioner

## Indstil alarmtid

### Indstil alarm

#### Bemærk

- Du kan kun indstille alarmen i standbytilstand.
- Sørg for, at du har indstillet uret korrekt.

- 1 I standbytilstand, trykke og holde **AL1** or **AL2** 2 sekunder for at indstille alarmtiden.
- 2 Tryk **HR** for at indstille time og **MIN** for at indstille minut, skal du trykke på **AL1** Eller **AL2** for at bekræfte.

#### Tip

- Enheden afslutter alarmindstillingstilstanden, når den er inaktiv i 10 sekunder.

### Vælg alarmkilde

Du kan vælge FM-radio eller buzzer som alarmkilde ved at trykke på **AL1** Eller **AL2** i standbytilstand.

↳ Det tilsvarende alarmikon lyser.

#### Bemærk

- Den blide vækningsfunktion er kun beregnet til FM-radiokilde Kun.

### Aktivér/deaktiver alarm timeren

Tryk **AL1** Eller **AL2** gentagne gange for at aktivere eller deaktivere alarmtimeren.

- ↳ Hvis alarmtimeren er aktiveret, tændes alarmindikatoren.
- ↳ Hvis alarmtimeren er deaktiveret, slukkes alarmindikatoren.
- ↳ Alarmen gentages ringer for den næste dag.

6 DA

↳ To stop the alarm tryk på den tilsvarende **AL1** Eller **AL2**.

### Snooze alarmen

Når alarmen lyder, skal du trykke på **SNOOZE**.

↳ Alarmen snoozes og gentager ringer 9 minutter senere.


## Indstil slumretimer

Denne urradio kan skifte til standbytilstand automatisk efter en forudindstillet periode.

- Tryk **SLEEP** gentagne gange for at vælge en periode (i minutter).
  - ↳ Urets radio skifter automatisk til standbytilstand efter den forudindstillede periode.

Sådan deaktiveres slumretimeren:

- Tryk **SLEEP** gentagne gange, indtil **[OFF]** (fra) vises.



## 6 Produktoplysninger

### Bemærk

- Produktinformation kan ændres uden forudgående varsel.

### Forstærker

Nominel udgangseffekt 200 mW RMS

### Tuner (FM)

Tuning Vifte 87,5 - 108 MHz

Tuning Gitter 50 KHz

Følsomhed

- Sort, 26 dB S/N < 22 dBf  
Forhold

Total harmonisk  
forvrængning < 3 %

Signal til støjforhold > 50 dBA

### Generelle oplysninger

handelsnavn Philips;  
Model: AS030-050-  
EE060  
Vekselstrøm magt  
(strømadapter) Input: 100 - 240 V~  
50/60 Hz; 0,15 A  
Output: 5 V  $\equiv$  0,6 A

Drift strømforbrug < 3 W

standby Strømforbrug < 1 W

Dimensioner  
(W x H x D) 131 x 54 x 131 mm

Vægt  
(Hovedenhed) 198,9 g

## 7 Fejlfinding



### Advarsel

- Fjern aldrig kabinettet til produktet

For at holde garantien gyldig, skal du aldrig selv forsøge at reparere enheden.

Hvis du støder på problemer, når du bruger denne enhed, skal du kontrollere følgende punkter, før du anmoder om service. Hvis problemet stadig ikke er løst, skal du gå til Philips' webside ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

### Ingen strøm

- Sørg for, at strømstikket på enheden er tilsluttet korrekt.
- Sørg for, at der er strøm ved stikkontakten.

### Ingen lyd

- Juster den lydstyrken.

### Intet svar fra enheden

- Afbryd og tilslut strømstikket igen, og tænd derefter for enheden igen.

### Dårlig radiomodtagelse

- Hold urradioen væk fra andre elektroniske enheder for at undgå radiointerferens.
- Forlæng og juster antennens position helt.

### Alarm virker ikke

- Indstil uret/alarmen korrekt.

### Indstilling for ur/alarm slettet

- Strømmen er blevet afbrudt, eller strømstikket er blevet afbrudt.
- Nulstil uret/alarmen.

## 8 Varsel

Eventuelle ændringer eller ændringer af denne enhed, som ikke udtrykkeligt er godkendt af **MMD Hong Kong Holding Begrænset** kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene produktet.

Hermed, **TP Vision Europa BV** erklærer, at dette produkt er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Dette produkt overholder Det Europæiske Fællesskabs radiointerferenskrav.



Dette produkt er designet og fremstillet med materialer og komponenter i høj kvalitet, som kan genanvendes og genbruges.



Dette symbol betyder, at produktet ikke må kasseres som husholdningsaffald og skal leveres til et passende opsamlingsanlæg til genanvendelse. Følg de lokale regler og bortskaf aldrig produktet og genopladelige batterier sammen med normalt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af gamle produkter og genopladelige batterier hjælper med at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.



Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier, der er omfattet af det europæiske direktiv **(EU) 2023/1542**, som ikke kan bortskaffes sammen med normalt husholdningsaffald.

Informér dig selv om det lokale separate indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg de

lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og batterierne sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af gamle produkter og batterier hjælper med at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

### Fjernelse af bortskaffelsesbatterier

Hvis du vil fjerne engangsbatterierne, skal du se afsnittet batteriinstallation.



Specifikationerne kan ændres uden varsel.

2020 © Philips og Philips Shield Emblem er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og bruges under licens. Dette produkt er fremstillet af og sælges under ansvar af MMD Hong Kong Holding Begrænset eller et af dets associerede selskaber, og MMD Hong Kong Holding Begrænset er warrantor i forhold til dette produkt.

TAR3205\_3305\_12\_UM\_V1.0

