


Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil
www.philips.com/welcome

BDP5200

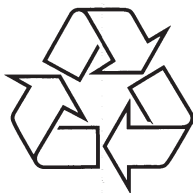

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend



Enne selle blu-ray plaadimängija kasutamist lugege ja saage aru kõigist kaasasolevatest juhistest.

KEELEKOODID

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kerne wek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrin ya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Na vaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Galleghan	7176	Norsk	7879	Voilàpuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

KAUBAMÄRGID



BONUSVIEW

BD LIVE ja BONUSVIEW on Blu-ray Disc Assosiationi kaubamärgid.



DVD Video on DVD Format/Logo Licensing Corporation kaubamärk.




Java ja kõik teised Java kaubamärgid ja logod on Sun Microsystems Inc kaubamärgid või Ameerika Ühendriikides ja/või mujal riikides registreeritud kaubamärgid.

1. ÜHENDAMINE JA KASUTAMINE



1


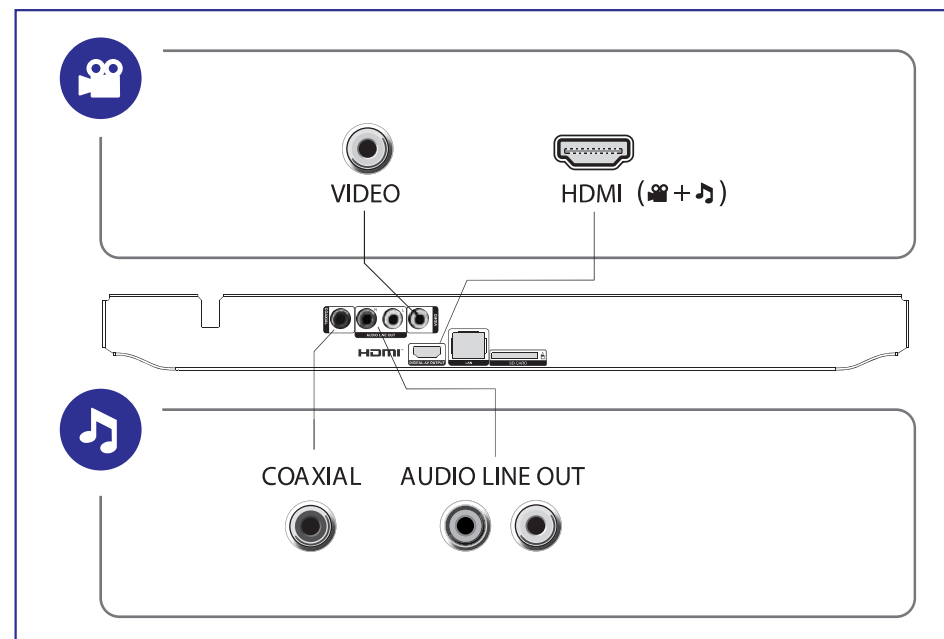




1 HDMI




HDMI VIDEO COAXIAL AUDIO LINE OUT

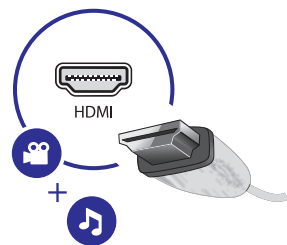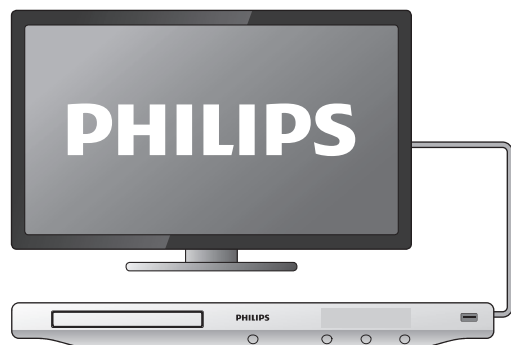

2 VIDEO+AUDIO LINE OUT



HDMI VIDEO COAXIAL AUDIO LINE OUT

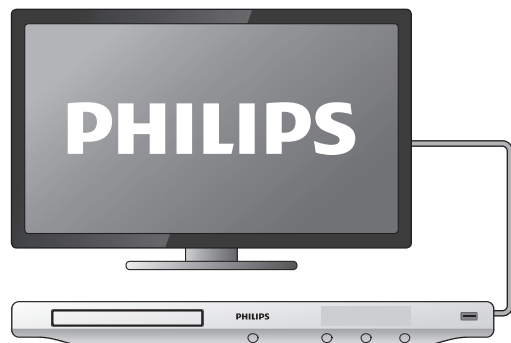

“Blu-ray”, “Blu-ray Disc”, “Blu-ray Disc” logo, “Blu-ray 3D” ja “Blu-ray 3D” logo on Blu-ray Disc Association kaubamärgid.



HDMI ja HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on HDMI licensing LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.



DLNA®, DLNA logo ja DLNA CERTIFIED® on Digital Living Network Alliance kaubamärgid, teenusmärgid või sertifikaadi märgid.



Wi-Fi CERTIFIED logo on Wi-Fi Alliance sertifikaadi märk.



Toodetud Dolby Laboratories loal. Dolby ja topelt D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid.



Toodetud U.S. Patendi #5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535, 7,212,872, 7,333,929, 7,392,195, 7,272,567 ja teiste U.S. ja rahvusvaheliste patentide ja kinnitamata patentide litsentsiga. DTS ja see sümbol on registreeritud kaubamärgid ning DTS 2.0+ Digital Out ja DTS logod on DTS Inc. Products kaubamärgid, kaasa arvatud tarkvara. © DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud.



DIVX VIDEO: DivX® on digitaalne video formaat, mille sertifitseerib DivX Inc. See on ametlikult DivX sertifitseeritud toode, mis taasesitab DivX videoid. Külastage divx.com lisainformatsiooni ja tarkvara, mis muudab teie failid DivX video failideks, saamiseks.

DIVX VIDEO ON DEMAND: See DivX Certified® seade peab olema registreeritud selleks, et taasesitada DivX VIDEO-ON-DEMAND (VOD) sisu. Registreerimiskoodi genereerimiseks vaadake DivX VOD seadme seadistuste menüüs. Minge vod.divx.com selle koodiga, et viia lõpule registreerimise protsess ja saada rohkem informatsiooni DivX VOD kohta.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ ja nendega seonduvad logod on DivX Inc registreeritud kaubamärgid ning neid kasutatakse vastava loaga.

DivX Certified® lubab taasesitada DivX® ja DivX Plus™ HD (H.264/MKV) videoid kuni 1080p HD kaasa arvatud premium sisu.

BD-Live funktsioonidele pole ligipääsu

- Kontrollige, et see mängija oleks ühendatud võrguga (vaadake "Blu-ray mängija kasutamine" > "Võrgu loomine").
- Kontrollige, et võrk oleks installeeritud (vaadake "Blu-ray mängija kasutamine" > "Võrgu loomine").
- Kontrollige, kas Blu-ray plaat toetab BD-Live funktsiooni.
- Vabastage mäluseadmel ruumi (vaadake "Seadistuste muutmine" > "Edasijõudnud valikud (BD-Live turvalisus, mälu tühjendamine...)").

Võrk

Juhtmevaba võrku ei leita või see on moonutatud

- Kontrollige, et juhtmevaba ühendust ei moonuta mikrolaineahjud, DECT telefonid ega lähedusesolevad Wi-Fi seadmed.
- Kui juhtmevaba võrk ei tööta korralikult, proovige installeerida juhtmega võrk (vaadake "Võrgu loomine").

Net TV ei tööta

- Kontrollige oma ruuteri ühendust (vaadake ruuteri kasutusjuhendit).

Personaalarvuti ja Net TV sirvimine on aeglased

- Vaadake oma juhtmevaba ruuteri kasutusjuhendit lisainformatsiooni saamiseks siseruumi levi, ülekandiskiiruse ja teiste signaali kvaliteeti mõjutavate tegurite kohta.
- Vajate kiiret internetiühendust ruuterile.


3D videod

Ei näe 3D efekti

- Kontrollige, kas 3D väljund on sisse lülitatud (vaadake „Blu-ray plaadimängija kasutamine“ > "Blu-ray 3D video taasesitamine").
- Kontrollige, kas plaat on Blu-ray 3D sobilik.
- Kontrollige, kas televiisor on 3D ja HDMI'ga ühilduv ja kas televiisor on 3D režiimis (vaadake televiisori kasutusjuhendit).
- Kontrollige, kas 3D prillid on aktiveeritud (vaadake televiisori kasutusjuhendit).


3 COAXIAL

OHDMI OVIDEO COAXIAL OAUDIO LINE OUT

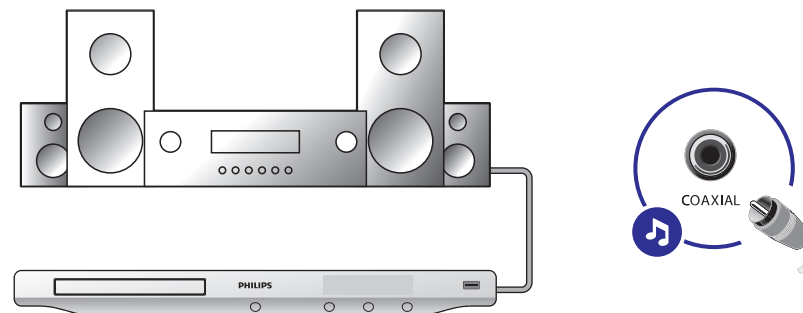


4 AUDIO LINE OUT

OHDMI OVIDEO OCOAXIAL AUDIO LINE OUT

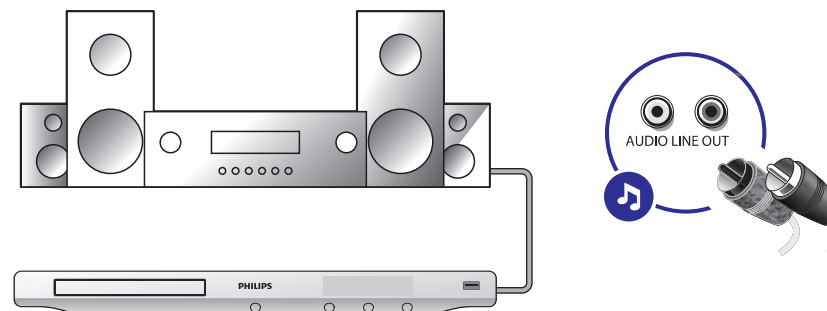


... ÜHENDAMINE JA KASUTAMINE


3

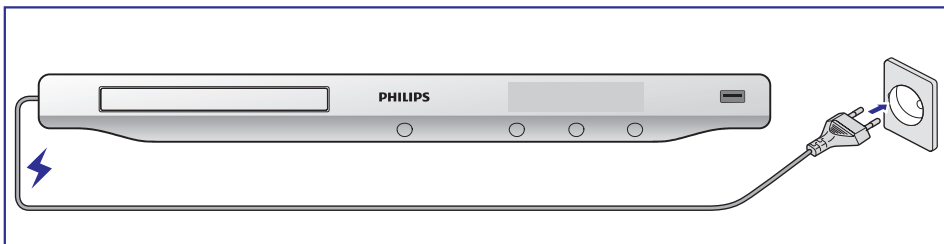

4

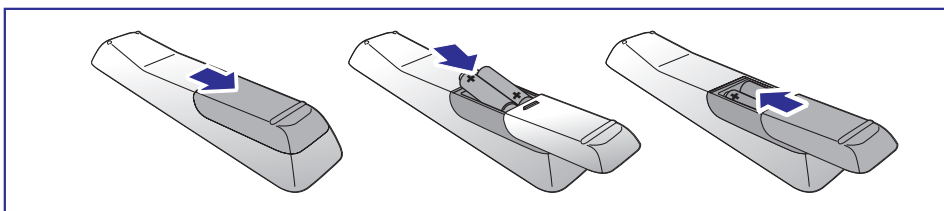

5

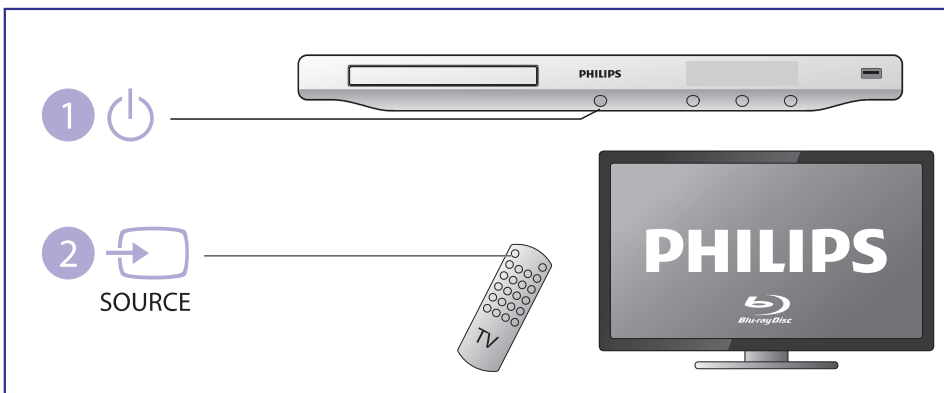

... PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Välise audio seadme (kodukino, võimendaja) kõlaritest ei tule audio väljundit

- Kontrollige, kas audio kaablid on ühendatud välise audio seadme audio sisendiga.
- Lülitage väline audio seade õigele audio sisendi allikale.

HDMI ühendusega pole heli

- Võite heli mitte HDMI väljundist mitte kuulda, kui ühendatud seade pole HDCP sobilik või ainult DVI-sobilik.

Pole teisest audio väljundit pilt pildis funktsioonis

- Kui valite **[Bitstream]** **[HDMI Audio]** või **[Digital Audio]** menüüs, summutatakse interaktiivne heli nagu pilt pildis funktsioonil. Tühistage **[Bitsteram]** valik.

Taasesitamine

Ei saa plaati taasesitada

- Puhastage plaat.
- Kontrollige, kas sisestasite plaadi õigesti.
- Kontrollige, kas see mängija toetab seda plaati. Vaadake "Tehnilised andmed".
- Kontrollige, kas mängija toetab selle DVD või BD piirkonnakoodi.
- DVD±RW või DVD±R: kontrollige, kas plaat on lõpetatud.

Ei saa taasesitada DivX video faile

- Kontrollige, kas DivX Video fail on lõpetatud.
- Kontrollige, kas videofaili laiend on õige.
- Taasesitamaks DivX DRM kaitsega faile USB mäluseadmelt, tuleb mängija ühendada televiisoriga läbi HDMI kaabli.

DivX subtiitrid ei kuvata õigesti

- Kontrollige, kas subtiitrite failil on sama nimi nagu DivX video failil.
- Kontrollige, kas see mängija toetab subtiitrite faili laiendit (.srt, .sub, .txt, .ssa või .smi).

Ühendatud USB mäluseadme sisu ei saa lugeda

- Kontrollige, kas USB seadme formaat on selle mängijaga sobilik.
- Kontrollige, kas see mängija toetab USB seadmel olevat süsteemi.
- Välistele kõvaketastele (HDD) on vaja välist vooluallikat.

Televiisori ekraanil kuvatakse "No entry" või "x" märk

- Funktsioon ei ole võimalik.

EasyLink funktsioon ei tööta

- Kontrollige, kas see mängija on ühendatud Philipsi EasyLink televiisoriga ja et EasyLink valik on sisse lülitatud (vaadake "Blu-ray mängija kasutamine" > "Philips EasyLink kasutamine").

6. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

! Hoiatus

- Elektrišoki oht. Ärge kunagi eemaldage selle seadme kesta.

Ärge kunagi üritage toodet ise parandada, muidu kaotab garantii kehtivuse.

Kui teil on probleeme selle mängija kasutamisel, kontrollige alljärgnevaid punkte enne, kui palute teenindust. Kui teile probleemid ei saa lahendust, registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome.

Kui kontakteerute Philipsiga, küsitakse teilt mängija mudeli ja seeria numbrit. Mudeli ja seerianumber asuvad mängija tagaosas. Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli number: _____

Seeria number: _____

Baasüksus

Nupud mängijal ei tööta


- Lülitage seade mõneks minutiks vooluvõrgust välja ja seejärel ühendage jälle.

Pilt

Pole pilti

- Kontrollige, et televiisor on lülitatud õigele sisendile selle mängija jaoks.
- Televiisori komposiit ühendusega (**VIDEO** ühendusega), valige sellel mängijal resolutsioon 480i/576i või 480p/576p [**HDMI Video**] menüüst, et võimaldada video väljundit.

HDMI ühendusega pole pilti

- Kontrollige, ega HDMI kaabel ole vigane. Kui see on katki, vahetage see uue vastu välja.
- Vajutage kaugjuhtimispuldil  ja seejärel "731" (numbrinuppe), et taastada pildi kuvamine. Või oodake 10 sekundit automaatse taastamiseni.
- Kui see mängija on ühendatud autoriseerimata kuvamisseadmega HDMI kaabliga, ei pruugigi olla audio ja video signaali väljundit.

Plaadilt ei taasesitata kõrghdefiniitsioonilist videot

- Kontrollige, et plaadil on kõrghdefiniitsiooniline video.
- Kontrollige, kas televiisor toetab kõrghdefiniitsioonilist videot.


Heli

Televiisorist ei tule audio väljundit

- Kontrollige, kas audio kaablid on ühendatud televiisori audio sisendiga.
- Kontrollige, et televiisor oleks lülitatud õigele sisendkanalile selle mängija jaoks.

... ÜHENDAMINE JA KASUTAMINE

6

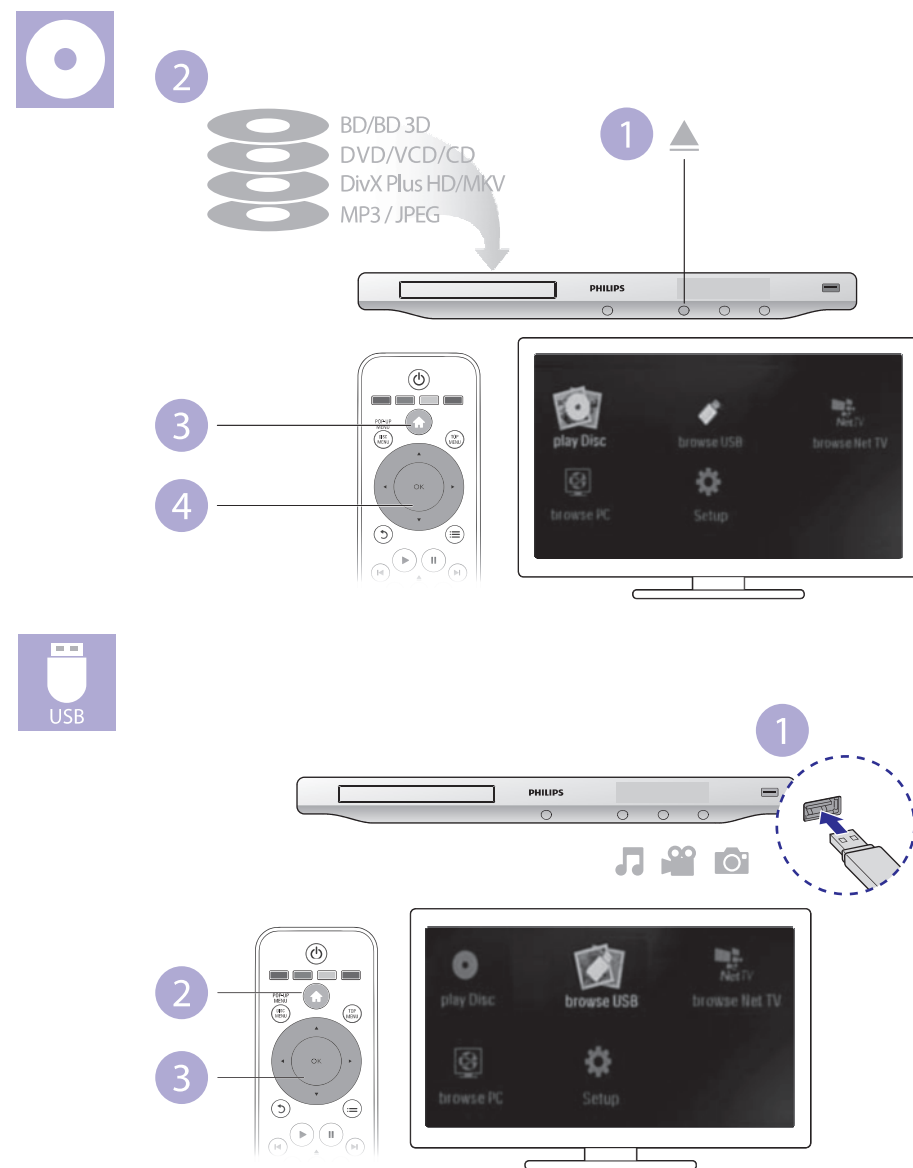

1 Ühendamine ja kasutamine	2-7
2 Blu-ray plaadimängija kasutamine	9
Taasesituse juhtimine	9
Video, audio ja piltide valikud	10
DivX Videod	12
Slaidiesitus muusikaga	12
Blu-ray BonusView	13
Blu-ray BD-Live	13
Blu-ray 3D video	14
Võrgu loomine	14
iPhone	15
Personaalarvuti sirvimine	16
Net TV sirvimine	16
Interneti videote laenutamine	17
Philips EasyLink kasutamine	18
3 Seadistuste muutmine	19
Pilt	19
Heli	20
Võrk (olek, Net TV...)	20
Eelistused (keel, vanemlik kontroll...)	21
Edasijõudnute seadistused (mälu tühjendamine...)	22
4 Tarkvara uuendamine	23
Tarkvara uuendamine läbi interneti	23
Tarkvara uuendamine USBga	23
5 Tehnilised andmed	24
6 Probleemide lahendamine	26

- Konstantne bitsagedus:
 - MP3: 112 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

USB

- Sobilikkus: Hi-Speed USB (2.0)
- Klassi tugi: USB Mass Storage Class (UMS)
- Faili süsteem: FAT16, FAT32
- Toetab HDD (kaasaskantavat kõvaketast): väline vooluallikas on vajalik.

Baasüksus

- Vooluvarustuse hinnang: AC 220~230V~, 50Hz
- Voolutarbivus: 18W
- Voolutarbivus ooteolekus (kiire käivitumine välja lülitatud): < 0.18W
- Mõõtmed: 435x42x208.5 (mm)
- Kaal: 1.65 kg

Kaasasolevad lisaseadmed

- Kaugjuhtimispuul ja patareid
- Kasutusjuhend
- CD-ROM mitmekeelse kasutusjuhendiga (ainult mandri Euroopa).

Laseri andmed

- Laseri tüüp (diood): AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Lainepikkus: 400~410nm (BD), 650~663nm (DVD), 770~800nm (CD)
- Väljundvõimsus (maksimaalsed hinnangud): 20 mW (BD), 7 mW (DVD), 7 mW (CD)

5. TEHNILISED ANDMED

Märkus

- Tehnilisi andmeid võidakse muuta sellest ette teatamata.

Piirkonna kood

See mängija saab taasesitada plaate, millel on alljärgnevad piirkonnakoodid:

DVD	Blu-ray	Riigid
		Euroopa, Ühendkuningriigid

Taasesitatav meedia

- BD-Video, BD 3D
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW DL (Dual Layer)
- VCD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 meedia, WMA meedia, JPEG failid
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD meedia, MKV meedia
- USB mäluase

Faili tüübid

- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .wmv
- Audio: .mp3, .wma, .wav
- Pildid: .jpg, .gif, .png

Video

- Signaali süsteem: PAL/NTSC
- Komposiitvideo väljund: 1Vp-p (75 oomi)
- HDMI väljund 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24


Audio

- 2kanaliline analoogväljund
 - Audio ees vasak ja parem: 2 Vrms (> 1 koom)
- Digitaalne väljund: 0,5 Vp-p (75 oomi)
 - Koksiaal
- HDMI väljund
- Samplingu sagedus:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz

2. BLU-RAY PLAADIMÄNGIJA KASUTAMINE

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Saamaks täit tuge, mida Philips pakub (näiteks toote tarkvara uuendusi) registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Taasesituse juhtimine

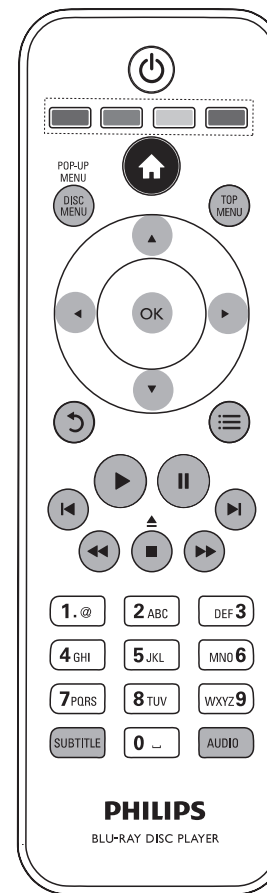


Taasesituse ajal vajutage toiminguteks alljärgnevaid nuppe.

Nupp	Toiming
▲ / ■	Lõpetab taasesituse. Vajutage ja hoidke (rohkem kui 4 sekundit), et avada või sulgeda plaadilaegas.
	Peatab taasesituse. Vajutage korduvalt, et kerida aeglaselt kaader kaadri haaval.
▶	Alustab või jätkab taasesitust.
◀ / ▶	Läheb eelmisele või järgmisele loole, peatükile või failile.
◀◀ / ▶▶	Kiirkerimine edasi või tagasi. Vajutage korduvalt, et muuta otsingukiirust. Vajutage üks kord ja seejärel vajutage ▶▶, et aeglaselt edasi minna.
AUDIO	Valib audio keele või kanali.
SUBTITLE	Valib subtiitrite keele.
DISC MENU / POP-UP MENU	Siseneb või väljub plaadimenüüst.
TOP MENU	Läheb plaadi peamenüüsse.
Värvilised nupud	Valib toimingud või valikud Blu-ray plaadile.
▲ ▼ ◀ ▶	Navigeerib menüüs. Vajutage ▲ ▼, et pöörata pilti päripäeva või vastupäeva slaidiesitluse ajal.
OK	Kinnitab valiku või sisendi.
↶	Naaseb eelmisele menüü ekraanile.
☰	Võimaldab rohkem valikuid taasesituse ajal.

Video, audio ja piltide valikud

Taasesitades videoid või pilte plaadilt või USB seadmelt, on teil rohkem valikuid.

Video valikud

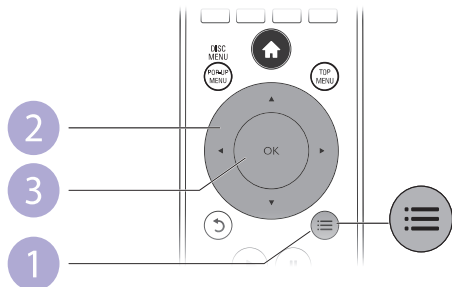

Rohkem valikuid video taasesituse ajal:

- **[Audio Language]** (audio keel): valib audio keele.
- **[Subtitle Language]** (subtiitrite keel): valib subtiitrite keele.
- **[Subtitle Shift]** (subtiitrite liigutamine): muudab subtiitrite asukohta ekraanil. Vajutage ▲ ▼, et muuta subtiitrite asukohta.
- **[Info]** (informatsioon): kuvab taasesituse informatsiooni.
- **[Character Set]** (märgistik): valib tähestiku, mis toetab DivX Video subtiitriteid (ainult DivX videotele).
- **[Time Search]** (otsing ajas): liigub kindlale taasesituse ajale, kui vajutate kaugjuhtimispuldi numbrinuppe.
- **[2nd Audio Language]** (teine audio keel): valib teise audio keele (ainult neil Blu-ray plaatidel, mis toetavad BonusView).
- **[2nd Subtitle Language]** (teine subtiitrite keel): valib teise subtiitrite keele (ainult neil Blu-ray plaatidel, mis toetavad BonusView).
- **[Titles]** (pealkirjad): valib pealkirja.
- **[Chapters]** (peatükid): valib peatüki.
- **[Angle List]** (nurkade nimekiri): valib kaamera nurga.
- **[Menus]** (menüüd): kuvab plaadi menüüd.
- **[PIP Selection]** (PP valik): kuvab pilt pildis akna.
- **[Zoom]** (suur): Suurim video pilti. Vajutage ◀ ▶, et valida suurmimise faktor.
- **[Repeat]** (kordus): kordab peatükki või pealkirja.
- **[Repeat A-B]** (kordus A-B): Märkige kaks punkti peatüki sees, et seda vahemikku korduvalt taasesitada, või lülitage kordamise režiim välja.
- **[Picture Settings]** (pildiseadistused): valib eelseadistatud värvilahenduse.



Märkus

- Videovalikute olemasolu sõltub videoallikast.

Enne tarkvaraversiooni uuendamist sellel mängijal, kontrollige praegust tarkvaraversiooni:

- Vajutage **▲** ja seejärel valige **[Setup]** (seadistused) > **[Advanced]** (edasijõudnud) > **[Version Info]** (versiooni informatsioon) ja vajutage **OK**.

Tarkvara uuendamine läbi interneti

1. Ühendage mängija internetiga (vaadake "Võrgu loomine").
2. Vajutage **▲** ja valige **[Setup]** (seadistused).
3. Valige **[Advanced]** (edasijõudnud) > **[Software Update]** (tarkvara uuendus) > **[Network]** (võrk).
 - ↳ Kui leitakse uuendusi, palutakse teil uuendust alustada.
4. Järgige juhiseid televiisori ekraanil, et uuendada tarkvara.
 - ↳ Kui uuendus on lõppenud, lülitub see mängija automaatselt välja ja uuesti sisse.

Tarkvara uuendamine USBga


1. Kontrollige uusimat tarkvaraversiooni aadressil www.philips.com/support.
 - Otsige oma mudelit ning klikake "Software and drivers" (tarkvara ja draiverid).
2. Laadige tarkvara USB mäluksmele.
 - (1) Pakkige alla laetud sisu lahti ja kontrollige, et alla laetud kausta nimi oleks UPG_ALL.
 - (2) Pange UPG_ALL sisukorrapuusse.
3. Ühendage USB mäluksmeade (USB) avasse mängijal.
4. Vajutage **▲** ja valige **[Setup]** (seadistused).
5. Valige **[Advanced]** (edasijõudnud) > **[Software Update]** (tarkvara uuendus) > **[USB]**.
 - ↳ Kui leitakse uuendusi, palutakse teil uuendust alustada.
6. Järgige juhiseid televiisori ekraanil, et uuendada tarkvara.
 - ↳ Kui uuendus on lõppenud, lülitub see mängija automaatselt välja ja uuesti sisse.



Ettevaatus

- Ärge lülitage seadet välja ega eemaldage USB seadet, kui tarkvara uuendamine on pooleli, sest sedasi võite kahjustada mängijat.


Edasijõudnute seadistused (mälu tühendamise...)

1. Vajutage .
2. Valige **[Setup]** (seadistused) > **[Advanced]** (edasijõudnud), et minna edasijõudnute seadistuste valikutele.
 - **[BD-Live Security]** (BD-Live turvalisus): piirab või lubab BD-Live juurdepääsu (ainult mitte kaubanduslikel, kasutaja loodud plaatidel).
 - **[Software Update]** (tarkvara uuendus): valige, et uuendada tarkvara võrgu kaudu või USB mäluseadmelt.
 - **[Clear Memory]** (mälu tühendamine): kustutab varasemad BD-Live alla laetud meterjalid USB mäluseadmelt. Automaatselt luuakse BUDA kaust, et salvestada sinna BD-Live sisu.
 - **[Local Storage]** (kohalik mälu): valib USB mäluseadme või SD kaardi, et salvestada BD-Live faile.
 - **[DivX@VOD Code]** (DivX VOD kood): kuvab DivX® registreerimise koodi või maha registreerimise koodi selle mängija jaoks.
 - **[Version Info]** (versiooni informatsioon): kuvab selle mängija tarkvaraversiooni.
 - **[Restore default settings]** (algseadistuste taastamine): taastab selle mängija tehaseseadistused.



Märkus

- Te ei saa piirata kommertslike Blu-ray plaatide interneti ligipääsu.
- Enne DivX videote ostmist ja taasesitamist sellel mängijal, registreerige mängija www.divx.com DivX VOD koodiga.

Pildi valikud

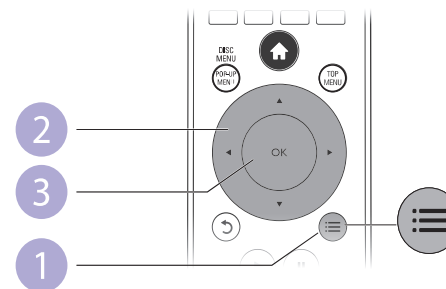

Rohkem valikuid slaidiesitluse ajal:

- **[Rotate +90]** (pööramine +90): pöörab pilti 90 kraadi päripäeva.
- **[Rotate -90]** (pööramine -90): pöörab pilti 90 kraadi vastupäeva.
- **[Zoom]** (suum): Suumib pilti. Vajutage  , et valida suumimise faktor.
- **[Info]** (informatsioon): kuvab pildi informatsiooni.
- **[Duration per slide]** (slaidi kestvus): valib slaidiesitluses kuvamise kestvuse.
- **[Slide Animation]** (slaidi animatsioon): valib slaidiesitluse ülemineku efekti.
- **[Picture Settings]** (pildi seadistused): valib eelseadistatud värvilahenduse.
- **[Repeat]** (kordus): kordab valitud kausta.

Audio valikud



Vajutage korduvalt , et liikuda läbi alljärgnevate valikute.

- Praeguse loo kordamine.
- Plaadi või kausta kõikide lugude kordamine.
- Audio lugude taasesitamine juhuslikus järjekorras.
- Kordamise režiimi välja lülitamine.


DivX video

Saate taasesitada DivX Videoid plaadilt, USB mäluseadmelt või interneti video poest (vaadake "Videote rentimist internetist").

VOD kood DivX'le

- Enne DivX video ostmist ja taasesitamist sellel mängijal, registreerige see mängija aadressil www.divx.com kasutades DivX VOD koodi.
- DivX VOD koodi kuvamine: vajutage  ja valige **[Setup]** (seadistused) > **[Advanced]** (edasijõudnud) > **[DivX® VOD Code]**.

DivX subtiitrid

- Vajutage **SUBTITLE**, et valida keelt.
- Kui subtiitrid ei kuvata õigesti, muutke tähestik selliseks, mida DivX subtiitrid toetaksid. Valige tähemärgid: vajutage  ja valige **[Character Set]** (märgistik).




Märgistik	Keeled
[Standard]	inglise, albaania, taani, hollandi, soome, prantsuse, keldi, saksa, itaalia, kurdi (ladina), norra, portugali, hispaania, rootsi ja türgi.
[Central Europe]	albaania, horvaatia, tšehhi, hollandi, inglise, saksa, ungari, iiri, poola, rumeenia, slovakkia, sloveenia ja serbia.
[Cyrillic]	bulgaaria, valgevene, inglise, makedoonia, moldaavia, vene, serbia ja kreeka.
[Greek]	kreeka.

Märkus


- Et taasesitada DivX DRM'iga kaitstud faile USB mäluseadmelt või online video poest, ühendage see mängija televiisoriga kasutades HDMI kaablit.
- Subtiitrite kasutamiseks kontrollige, et subtiitrite failil oleks sama nimi, mis DivX Video failil. Näiteks kui DivX Video faili nimi on "movie.avi", salvestage subtiitrid nimega "movie.srt" või "movie.sub".
- See mängija saab taasesitada subtiitrid järgnevates formaatides: .srt, .sub, .txt, .ssa ja .smi.

Slaidiesitus muusikaga

Taasesitage muusikat ja pilte üheaegselt, et luua muusikaline slaidiesitus.

1. Alustage muusika taasesitust plaadilt või ühendatud USB mäluseadmelt.
2. Vajutage  ja minge piltide kausta.
3. Valige pildid samalt plaadilt või USB mäluseadmelt ja vajutage **OK**, et alustada slaidiesitlust.
4. Vajutage , et lõpetada slaidiesitus.
5. Vajutage , et lõpetada muusika taasesitus.


Eelistused (keel, vanemlik kontroll...)

1. Vajutage .
2. Valige **[Setup]** (seadistused) > **[Preferences]** (eelistused), et minna eelistuste seadistuste valikutele.
 - **[Menu Language]** (menüü keel): valib ekraanipealse menüü keele.
 - **[Audio]**: valib video audio keele.
 - **[Subtitle]** (subtiitrid): valib video subtiitrite keele.
 - **[Disc Menu]** (plaadi menüü): valib videoplaatide menüü keele.
 - **[Parental Control]** (vanemlik kontroll): piirab hinnangutega plaatidele ligipääsu. Sisestage "0000", et minna piirangute valikutesse. Kui soovite taasesitada kõiki plaate piirangust hoolimata valige tase "8".
 - **[Screen Saver]** (ekraanisäästja): lülitab sisse või välja ekraanisäästja režiimi. Kui see on sisse lülitatud, läheb ekraan puhkeolekusse pärast 10 minutit tegevusetust (näiteks peatatud või taasesituse lõpetanud olekus).
 - **[Auto Subtitle Shift]** (automaatne subtiitrite liigutamine): lülitab sisse või välja subtiitrite liigutamise. Kui see on sisse lülitatud, muudetakse subtiitrite asukohta automaatselt, et see sobiks televiisori ekraaniga (see funktsioon on olemas vaid osadel Philipsi televiisoritel).
 - **[Change Password]** (parooli muutmine): määrake või muutke parool, mis lubab taasesitada piiranguga plaate. Sisestage "0000", kui teil pole parooli või kui olete unustanud selle.
 - **[Display Panel]** (ekraani paneel): muudab mängija ekraanipaneeli eredust.
 - **[Auto Standby]** (automaatne ooteolek): lülitab sisse või välja automaatse ooteoleku. Kui see on sisse lülitatud, läheb mängija ooteolekusse pärast 30 minutit tegevusetust (näiteks patatud või taasesituse lõpetanud olekus).
 - **[Fast wake up]** (kiire käivitumine): lülitab sisse või välja kiirema ooteolekust sisse lülitumise. Kui kiire käivitumine on välja lülitatud, tarbib seade vähem energiat ooteolekus (see funktsioon on olemas vaid hilisema tarkvaral).
 - **[VCD PBC]**: kuvab või jätab vahele VCD ja SVCD sisumenüü kuvamise.

Märkus

- Kui teie eelistatud keelt, audiot või subtiitrid pole plaadi jaoks olemas, saate valida **[Other]** (teised) menüü valikutest ja sisestada 4-kohalise keelekoodi, mis on selle kasutusjuhendi lõpus.
- Kui valite keele, mida pole plaadil, kasutab mängija selle plaadi vaikimisi keelt.

Heli


1. Vajutage .
2. Valige **[Setup]** (seadistused) > **[Audio]**, et minna audio seadistuste valikutele.
 - **[Night Mode]** (öö režiim): valib vaikse või täisdünaamilise heli. Öö režiim vähendab valjude helide helitugevust ja suurendab pehmete helide (nagu kõne) helitugevust.
 - **[Neo 6]**: lülitab sisse või välja ümbritseva heli efekti, mida konverteeritakse 2.0 audiokanaliks.
 - **[HDMI Audio]**: määrab HDMI audio formaadi, kui mängija on ühendatud HDMI'ga.
 - **[Digital Audio]** (digitaalne audio): valib audio formaadi heli väljundi jaoks, kui mängija on ühendatud digitaalse ühendusega (koksiaal).
 - **[PCM Downsampling]**: määrab PCM audio väljundi samplingu sageduse, kui mängija on ühendatud digitaalse ühendusega (koksiaal).



Märkus

- HDMI seadistuste tegemiseks peab televisoor olema ühendatud läbi HDMI.
- Öörežiim on saadaval vaid Dolby kodeeringuga DVD'l ja Blu-ray plaatidel.


Võrk (olek, Net TV...)

1. Vajutage .
2. Valige **[Setup]** (seadistused) > **[Network]** (võrk), et minna võrgu seadistuste valikutele.
 - **[Network Installation]** (võrgu seadistamine): võrgu üles seadmiseks alustab juhtmega või juhtmevaba võrgu seadistamist.
 - **[View Network Settings]** (võrgu seadistuste vaatamine): kuvab võrgu hetkeseisu.
 - **[View Wireless Settings]** (juhtmevaba võrgu seadistuste vaatamine): kuvab Wi-Fi hetkeseisu.
 - **[Clear Net TV Memory]** (Net TV mälu kustutamine): kustutab Net TV sirvimise ajaloo (näiteks küpsised).
 - **[Name your Product]** (oma tootele nime andmine): võimaldab mängijale anda teise nime, kui ta on võrku ühendatud (iPhone juhtimisega ainult).

Blu-ray BonusView



Lisasisu (näiteks kommentaaride) vaatamiseks väikeses ekraani aknas.

See funktsioon on olemas vaid BonusView'ga sobilikel Blu-ray plaatidel (tuntakse ka kui pilt pildis).

1. Taasesituse ajal vajutage .
 - ↳ Kuvatakse valikute menüü.
2. Valige **[PIP Selection]** (PIP valimine) > **[PIP]** ja vajutage **OK**.
 - ↳ PIP valikud **[1]/[2]** sõltuvad video sisust.
 - ↳ Kuvatakse teine video aken.
3. Valige **[2nd Audio Language]** (teine audio keel) või **[2nd Subtitle Language]** (teine subtiitrite keel) ja vajutage **OK**.

Blu-ray BD-Live

Võimaldab ligipääsu eksklusiivsetele interneti teenustele nagu näiteks filmitreilerid, mängud, telefonihelinad ja muu boonussisu. See funktsioon on olemas vaid BD-Live'ga Blu-ray plaatidel.

1. Looge internetiühendus ja tehke võrk (vaadake "Võrgu loomine").
2. Ühendage USB mäluase või SD mälukaart selle mängijaga.
 - USB mäluaset või SD mälukaarti kasutatakse BD-Live alla laetud sisu salvestamiseks.
3. Valige USB mäluase või SD kaart salvestamiseks: vajutage  ja valige **[Setup]** (seadistused) > **[Advanced]** (edasi jõudnud) > **[Local Storage]** (kohalik mälu).
 - Kustutamaks varasemat BD-Live sisu USB mäluasemelt või SD kaardilt vajutage  ja valige **[Setup]** (seadistused) > **[Advanced]** (edasi jõudnud) > **[Clear memory]** (vabasta mälu).
4. Taasesitage plaati, millel on BD-Live.
5. Valige plaadimenüüs BD-Live ikoon ja vajutage **OK**.
 - ↳ BD-Live alustab laadimist. Laadimise aeg sõltub plaadist ja internetiühendusest.
5. BD-Live kasutajaliidesel valige objekte, mida vaadata.



Märkus

- BD-Live teenused varieeruvad sõltuvalt plaadist ja riigist.
- Kui kasutate BD-Live omab teenusepakkuja juurdepääsu sellele mängijale ja plaadil olevale informatsioonile.
- Kasutage USB mäluaset, millel on vähemalt 1 GB vaba ruumi, et salvestada alla laetavat sisu.

Blu-ray 3D video loomine

Enne alustamist kontrollige:

- kas televiisor on 3D sobilik ja on ühendatud mängijaga läbi HDMI.
 - kas tegu on Blu-ray 3D plaadiga.
 - kas teil on televiisoriga sobilikud 3D prillid.
1. Kontrollige, kas 3D väljund on sisse lülitatud: vajutage **▲** ja valige **[Setup]** (seadistused) > **[Video]** > **[Watch 3D video]** (3D video vaatamine) > **[Auto]**.
 2. Blu-ray 3D video taasesitamine.
 3. Pange ette 3D prillid 3D efekti saavutamiseks.
 - 3D video taasesitamiseks 2Ds, lülitage välja 3D väljund (vajutage **▲** ja valige **[Video]** > **[Watch 3D video]** (3D video vaatamine) > **[Off]** (väljas)).

Võrgu loomine

Ühendage see mängija arvutivõrguga ja internetiga, et omada ligipääsu alljärgnevatele teenustele:

- **Personaalarvuti vaatamine:** vaadake fotosid, videofaile ja kuulake muusikat arvutist.
 - **Net TV vaatamine:** ligipääs internetiteenustele, näiteks piltide, muusika ja videote poodidele.
 - **Tarkvara uuendamine:** uuendage selle mängija tarkvara läbi interneti.
 - **BD-Live:** ligipääs internetis olevatele boonussisudele (olemas vaid BD-Live'ga Blu-ray plaatidel).
1. Ühendage see mängija arvutivõrguga ja internetiga juhtmega (Ethernet) või juhtmevaba ühendusega.
 - Sellel mängijal on sisse ehitatud Wi-Fi ühendus.



See peatükk aitab teil muuta mängija seadistusi.



Märkus

- Te ei saa muuta menüü valikut, mis on halli värvi.
- Eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage **▲**. Menüüst väljumiseks vajutage **↵**.

Pilt


1. Vajutage **▲**.
2. Valige **[Setup]** (seadistus) > **[Video]**, et minna video seadistuste valikutele.
 - **[TV Display]** (televiisori ekraan): valib kuvatava pildi formaadi, et see sobiks televiisori ekraaniga.
 - **[HDMI Video]**: valib HDMI video resolutsiooni.
 - **[HDMI Deep Color]** (HDMI sügavad värvid): kuvab värve enamate varjude ja värvitoonidega, kui video sisu on salvestatud sügavate värvidega ja televiisor toetab seda funktsiooni.
 - **[Picture Settings]** (pildi seadistused): valib eelseadistatud värvilahenduse.
 - **[Watch 3D video]** (3D video vaatamine): määrab 3D või 2D väljundi, kui taasesitatakse 3D Blu-ray plaate. Mängija peab olema ühendatud 3D televiisoriga läbi HDMI ühenduse.

Märkus

- Kui muudate seadistuse, kontrollige, kas televiisor toetab uut seadistust.
- HDMI seadistuste puhul peab televiisor olema ühendatud HDMI kaabliga.
- Komposiitühendusega (läbi **VIDEO** ühenduse) valige video resolutsioon 480i/576i või 480p/576p **[HDMI Video]** alt, et võimaldada video väljund.

Philips EasyLink kasutamine

See mängija toetab HDMI CEC (tarbija elektroonika kontroll) protokolliga Philips EasyLinki. Saate kasutada ühte kaugjuhtimispulti, et kontrollida läbi HDMI ühendatud EasyLink sobilikke seadmeid. Philips ei garanteeri kõikide HDMI CEC seadmete 100% koostööd.


1. Ühendage HDMI CEC sobilikud seadmed HDMI kaabliga ning lülitage sisse HDMI CEC funktsioon televisooril ja teistel ühendatud seadmetel (lisainformatsiooni vaadake televisoori või teiste seadmete kasutusjuhendeid).
2. Vajutage .
3. Valige **[Setup]** (seadistus) > **[EasyLink]**.
4. Valige **[On]** (sees) järgnevatel valikutel: **[EasyLink]**, **[One Touch Play]** (ühe puutega taasesitus) ja **[One Touch Standby]** (ühe puutega ooteolek).
↳ EasyLink funktsioon on sisse lülitatud.

Ühe puutega taasesitus

Kui taasesitate plaati selle mängijaga, lülitub televisoor automaatselt õigele sisendkanalile.

Ühe puutega ooteolek

Kui ühendatud seade (näiteks televisoor) lülitatakse ooteolekusse oma kaugjuhtimispuldiga, läheb ka see mängija automaatselt ooteolekusse.

2. Installeerige võrk.
 - 1) Vajutage .
 - 2) Valige **[Setup]** (seadistused) ja vajutage **OK**.
 - 3) Valige **[Network]** (võrk) > **[Network Installation]** (võrgu installeerimine) ja vajutage **OK**.
 - 4) Järgige juhiseid televisoori ekraanil, et viia installeerimine lõpuni.

Ettevaatust

- Enne võrguga ühendamist, õppige tundma interneti ruuterit ja interneti põhimõtteid. Kui vaja, lugege interneti seadmetega kaasasolevaid dokumente. Philips ei vastuta kaotatud, kahjustatud ega rikutud informatsiooni eest.

iPhone

iPhone'i ekraani kaugjuhtimispuldina kasutades saate sirvida ja taasesitada meedia faile plaadilt või USB mäluseadmelt selle mängijaga.

Te vajate:

- Laadige alla Philipsi nutitelefoniga juhtimise rakendus iTunes poest oma iPhone'i.
- Ühendage see mängija koduvõrguga (vaadake "Võrgu loomine").
- Ühendage oma iPhone sama koduvõrguga (vaadake iPhone'i kasutusjuhendit lisainformatsiooni saamiseks).

iPhone'iga juhtimine


1. Sisestage plaat või USB mäluseade sellesse mängijasse.
2. iPhone ekraanil, vajutage nutitelefoniga juhtimise ikooni.
↳ Kui juhtimise ikooni ei ole, laadige alla Philipsi nutitelefoniga juhtimise rakendus iPhone'i.
↳ Pärast otsingut kuvatakse selle mängija nimi.
3. Valige see mängija oma iPhone ekraanilt.
↳ iPhone selle mängija kaugjuhtimispuldina lülitatakse sisse.
↳ Juhtnuppe kuvatakse iPhone'i ekraanil ja nende funktsioonid võivad varieeruda sõltuvalt mudelist.
4. iPhone'i ekraanil vajutage sama allikanuppu ja valige DISC või USB valik.
↳ Kuvatakse plaadi või USB mäluseadme kaustad.
5. Avage kaust ja valige fail, mida taasesitada.
6. Vajutage juhtimisnuppe iPhone ekraanil, et juhtida taasesitust.
 - Rakendusest väljumiseks vajutage iPhone'il kodus nuppu.

Personaalarvuti sirvimine

Selle DLNA sertifitseeritud mängijaga saate taasesitada videoid, muusikat ja pilte arvutist, kui seade on arvutiga ühendatud.

Märkus

- Personaalarvuti sirvimiseks kontrollige, et DLNA meedia serveri tarkvara (näiteks Windows Media Player 11 või uuem) on arvutile installleeritud.


1. Ühendage mängija arvutivõrguga (vaadake "Võrgu loomine").
2. Personaalarvutil DLNA meediaserveri tarkvaral (näiteks Windows Media Player 11 või uuem) peate määrama:
 - (1) Meedia jagamise selle mängijaga (vaadake "Abi" faili meedia serveri tarkvaras).
 - (2) Jagama faile või lisama faile raamatukokku (vaadake "Abi" faili meedia serveri tarkvaras).
3. Vajutage .
4. Valige **[browse PC]** (personaalarvuti sirvimine) ja vajutage **OK**.
↳ Kuvatakse sisu sirvija.
5. Valige fail ja vajutage **OK**, et taasesitada.
 - Saate juhtida taasesitust plaadi mängimise funktsiooniga.

Net TV sirvimine

Saate selle mängija ühendada internetiga ning pääseda ligi võrgu Net TV teenusele näiteks filmid, pildid, muusika ja mängud.

Märkus

- Koninklijke Philips Electronics N.V. ei vastuta Net TV pakutud sisude eest.

1. Ühendage see mängija internetiga (vaadake "Võrgu loomine").
2. Vajutage .
3. Valige **[browse Net TV]** (Net TV sirvimine) ja vajutage **OK**.
↳ Kuvatakse Net TV koduleht.
4. Järgige ekraanipealseid juhiseid ja kasutage kaugjuhtimispulti, et sirvida Net TV'd.

Nupp

Funktsioon



Valige teenus või valik.

OK

Kinnitage valik.



Minge tagasi eelmisele lehele või kustutage sisendtekst.



Läheb valikutele, mis on seotud praeguse tegevusega.



Numbrite või tähtede sisestamine (näiteks e-maili aadress või parool).

Parooli ja küpsiste eemaldamiseks sellelt mängijalt valige **Change settings** (valikute muutmine) > **Network (network status, Net TV...)** (võrk (võrgu olek, Net TV...)).

Internetist videote laenutamine


Saate selle mängijaga internetist videoid laenutada.

Vajate:

- Kiiret internetiühendust mängijaga.
- HDMI ühendust mängija ja televiisori vahel.
- SD tüüp SDHC Klass 6 mälukaart, millel on vähemalt 4GB mälu.

Märkus

- Kasutage tühja SD kaarti. SD kaardi formaatimine kustutab kogu SD kaardi sisu.
- See teenus sõltub riigist.

1. Ühendage see seade internetiga (vaadake "Võrgu loomine").
2. Sisestage tühi SD kaart **SD CARD** ühendusse selle seadme tagaosas.
3. Vajutage .
4. Valige **[browse Net TV]** (Net TV sirvimine) > Video stores (video poed).
5. Valige video pood ja järgige ekraanipealseid juhiseid video laenutamiseks ja vaatamiseks.
 - ↳ Video laetakse alla SD kaardile. Saate vaadata seda kohe või ükskõik mis ajal laenusperioodi jooksul.
 - ↳ SD kaardile alla laetud videot saate vaadata vaid selle mängijaga.
6. Kasutage kaugjuhtimispulti, et taasesitada ja juhtida video taasesitust.